


风挡玻璃


构成

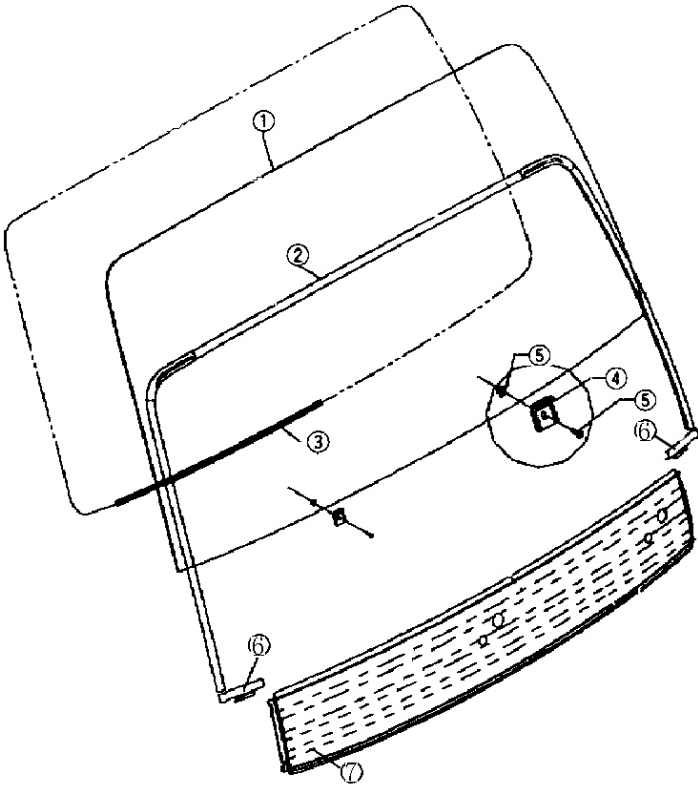


- ①前风窗玻璃
- ②前风窗玻璃外密封条总成
- ③前风窗内密封条总成
- ④玻璃拖架
- ⑤安装扣钉
- ⑥左、右装饰条-后视镜座用
- ⑦前围装饰面板总成

拆卸


- 1. 拆下以下零部件
 - (1)内后视镜及室内灯
 - (2)左、右外后视镜

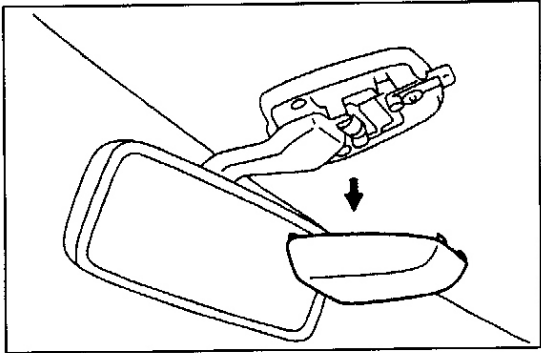

- 2. 风挡玻璃刮水器雨刷的拆卸
 - 拆下风挡玻璃刮水器雨刷

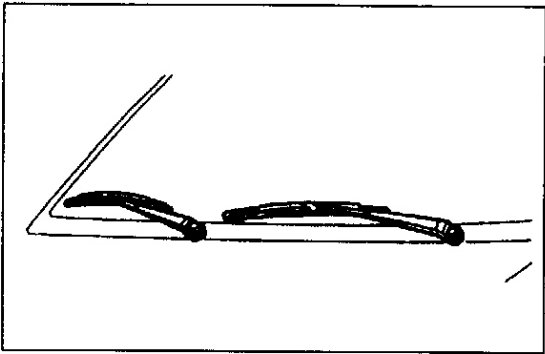


- 3. 拆下前围装饰面板

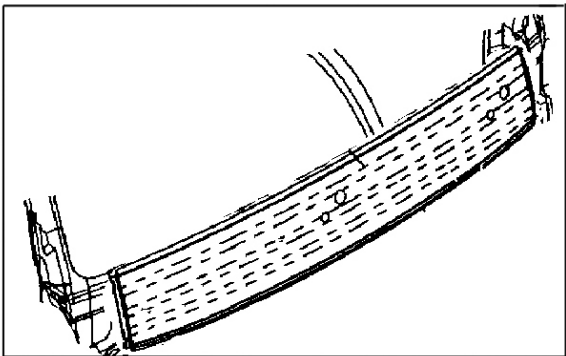


4. 风挡玻璃密封条的拆卸

使用剪刀切开密封条,将其拆下。

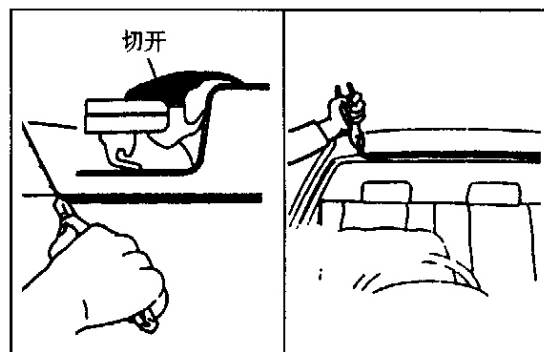

5. 防护胶带的粘贴

将防护胶带粘贴在车身上,以防漆皮表面被划伤。

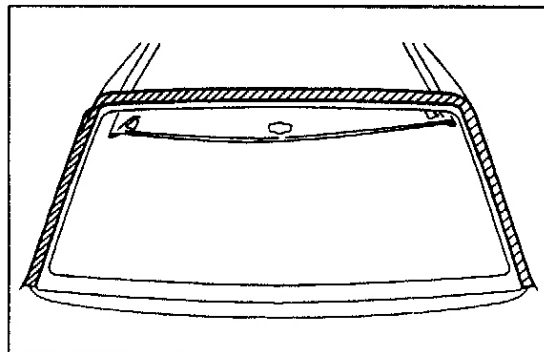


6. 风挡玻璃的拆卸

(1)在粘接层上钻一个孔,将钢丝穿过此孔。

(2)将钢丝两端用长钳夹紧或系在一块木板上,拉动钢线两端,将粘接层分离开。

注意:操作期间,如果在分隔粘接层中遇到困难应改变钢丝穿过的位置。

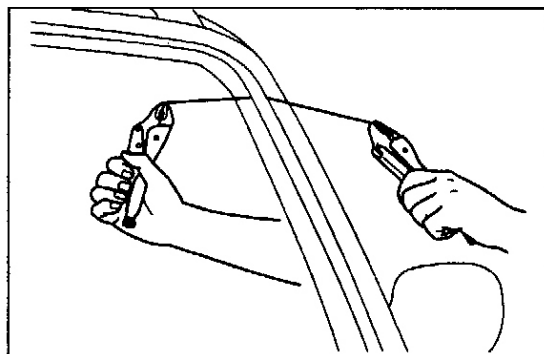


安装

1. 清除附着在车身外表面上的粘接剂

(1)使用刮刀,或类似的工具,清除残余的粘接层,并达到不损坏车身表面的程度。

(2)用酒精,或汽油,清洗刮开的表面,擦净污迹,油迹及油脂。

注意:确保使用的刮刀无油迹及油脂附着痕迹。

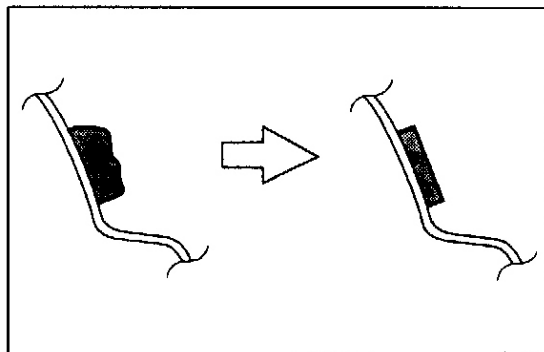


2. 风挡玻璃的清洗

(1)使用刮刀,清除粘在玻璃表面上的原始密封胶(重复使用此玻璃的情况下)

(2)用酒精,或汽油,清洗玻璃的粘接表面


注意:清洗后,勿用手触摸已清洗过的玻璃表面。

清洗风挡玻璃期间要特别小心,因为酒精,汽油可影响中间的薄膜。

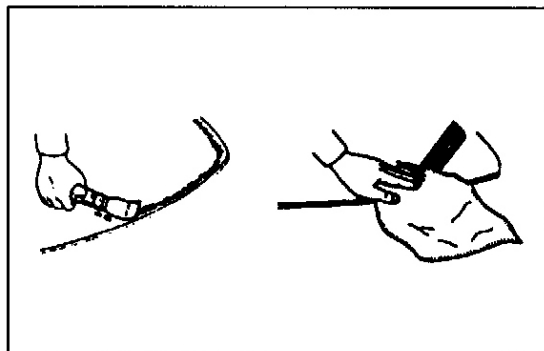

3. 玻璃拖架的安装

将玻璃拖架安装固定在前围安装孔位上

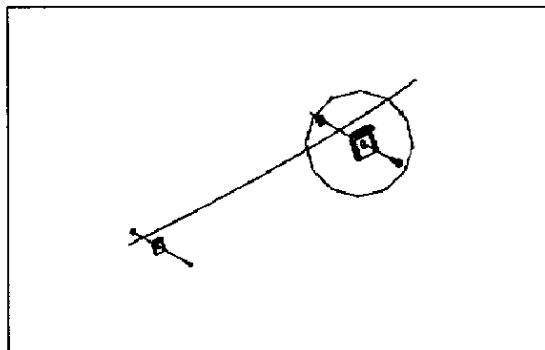


4. 风挡玻璃内密封条的安装

将风挡玻璃内密封条围绕者车身边围风窗口固定

注意:

- 内密封条的两端,应对接在玻璃的中部/下部。

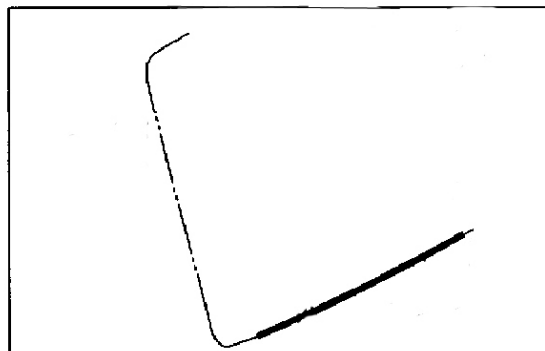


5. 底漆 M 的应用

使用刷子,将车身用底漆 M,均匀涂抹在车身边缘暴露的表面。

注意:

- 使用后,必须使底漆 M 至少有三分种的干燥时间
- 禁止在残余胶合剂上使用底漆。
- 禁止使用已经开盒,或用过一次的底漆。

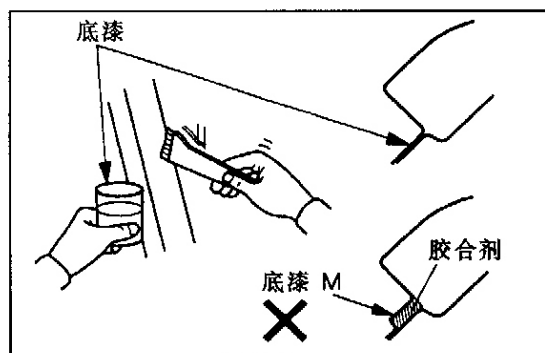


6. 底漆的应用

使用刷子,将玻璃用底漆,均匀涂抹在玻璃的粘接表面及侧面。

注意:

- 应当值得注意的是,如果底漆涂抹的太厚,将会使粘接力下降。
- 使用后,必须使底漆至少有三分种的干燥时间。

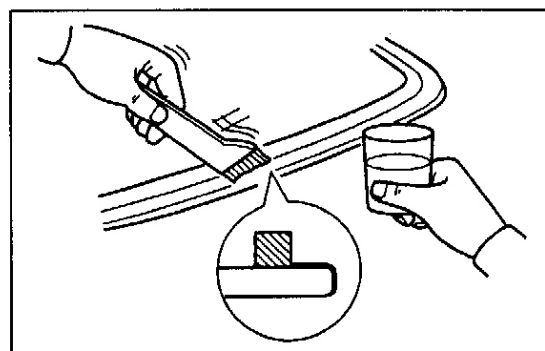


7. 外密封条的安装

将外密封条沿玻璃边缘固定到玻璃三边上

注意:


- 固定密封条时,不要触摸已清洗过的玻璃表面。

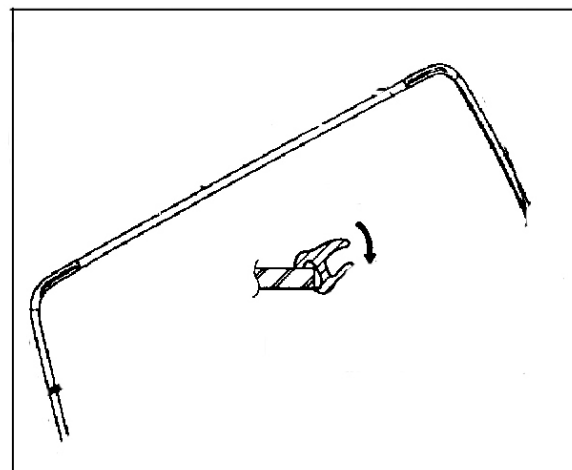

8. 密封胶 在车身上的应用


将密封胶沿着风挡玻璃内密封条外侧均匀涂抹在车身上

注意:涂抹完密封胶后,必须立即安装玻璃

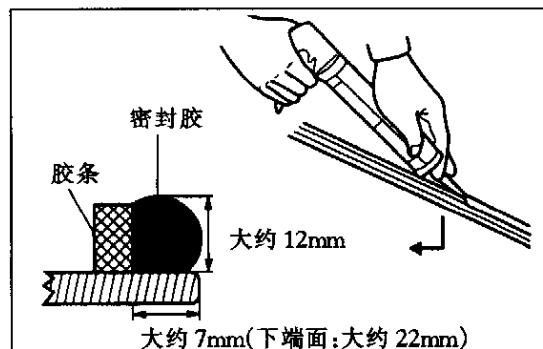


9. 玻璃的安装

- (1)将玻璃下端固定在两个玻璃拖架上,轻轻推动玻璃的整个表面,使密封胶完全粘合在车身、玻璃与密封条之间并使外密封条完全插入玻璃与车身之间。

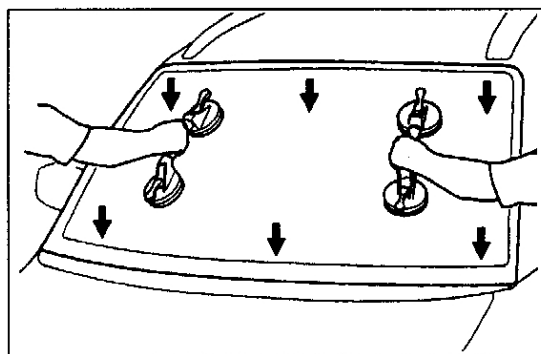

- (2)使用刮铲或类似的工具,清除渗漏在玻璃周围的密封胶。然后根据需要,再补充密封胶。

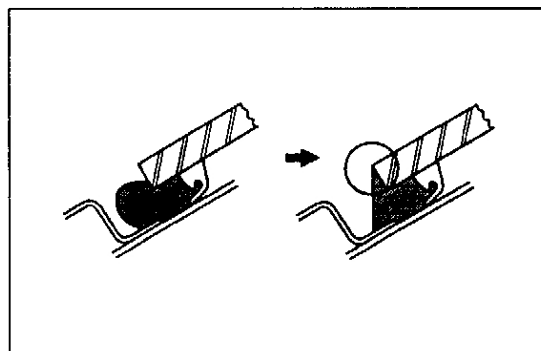


10. 漏水试验与修理

胶合剂硬化后,进行漏水试验,如果出现漏水现象,应擦干渗漏点。然后用密封胶修理渗漏点。

11. 安装以下零部件

- (1)前围装饰面板总成
- (2)刮水器雨刷总成
- (3)室内后视镜及室内灯
- (4)左、右外后视镜总成

十一、仪表板
构成

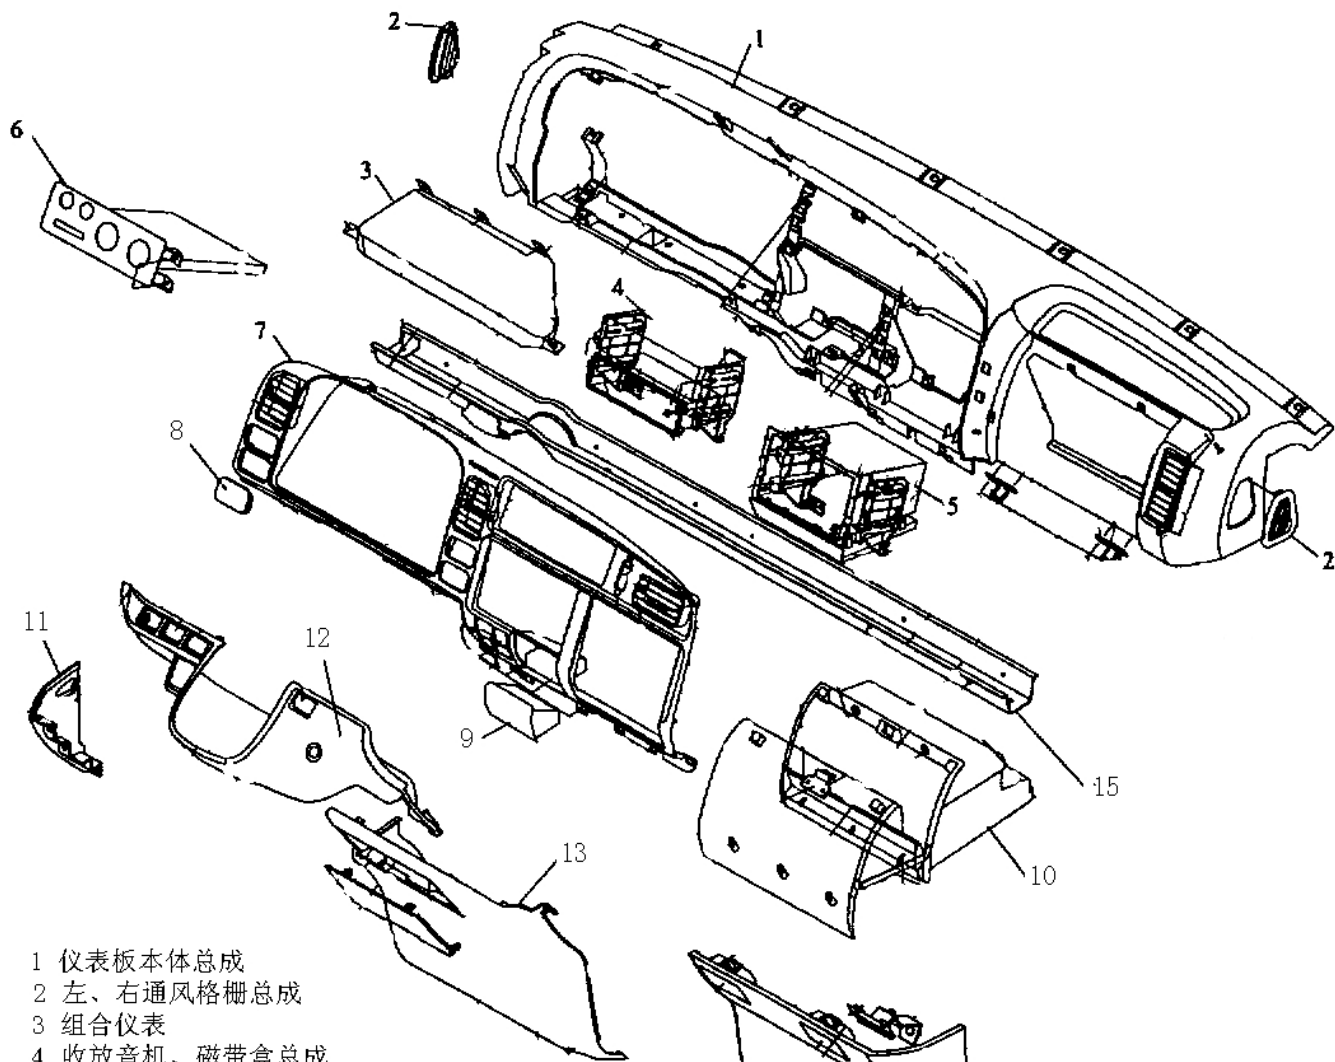

- 1 仪表板本体总成
- 2 左、右通风格栅总成
- 3 组合仪表
- 4 收放音机、磁带盒总成
- 5 手套箱、水杯架总成
- 6 操纵机构总成
- 7 仪表罩总成
- 8 堵盖
- 9 前烟灰盒总成
- 10 杂物箱总成
- 11 左侧下护板
- 12 下转向柱护罩总成
- 13 中护板总成
- 14 右侧下护板总成

拆卸


1. 拆下蓄电池负极接线柱(一)上的电缆。

2. 下转向柱护罩总成的拆卸

拆下3个螺钉，将下转向柱护罩总成拆卸下来。

3. 方向盘的拆卸

- (1) 拆下方向盘锁紧螺母。
- (2) 拆下方向盘。
- (参照“转向盘”部分)

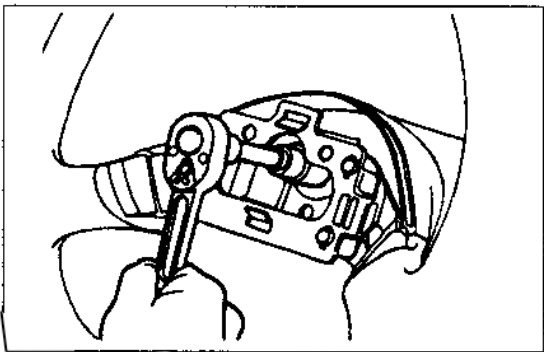


4. 仪表板左侧下护板总成的拆卸

拆下3个螺钉后，将左侧下护板拆下。


5. 仪表板中护板总成的拆卸

拆下保险丝盒盖，拆下螺钉后，将中护板总成拆下

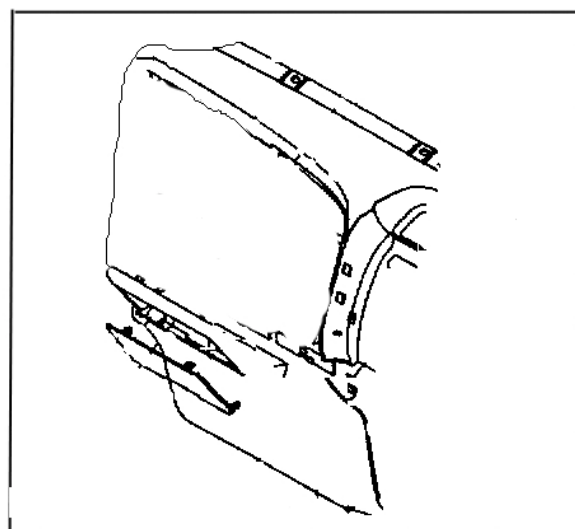


6. 右侧下护板总成的拆卸

- (1) 拆下螺钉后，将右下护板总成拆下。
- (2) 拨开洗涤器水管接头。

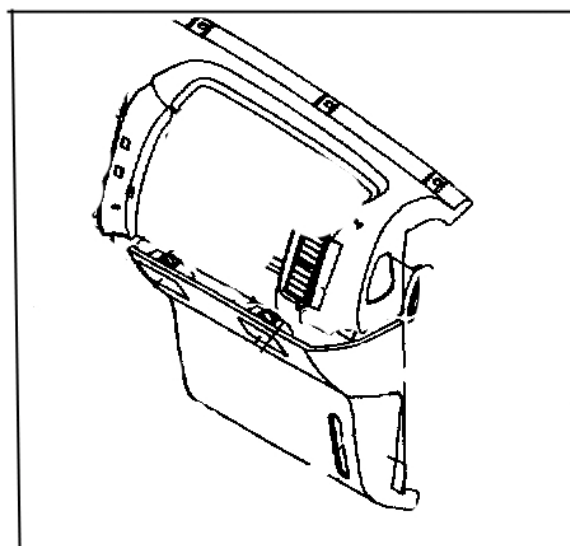

7. 仪表装饰罩总成的拆卸

- (1) 拆下螺钉后将仪表罩总成拆下。
- (2) 拨下空调上、下标志电器接头
- (3) 拨开点烟器导线接头。

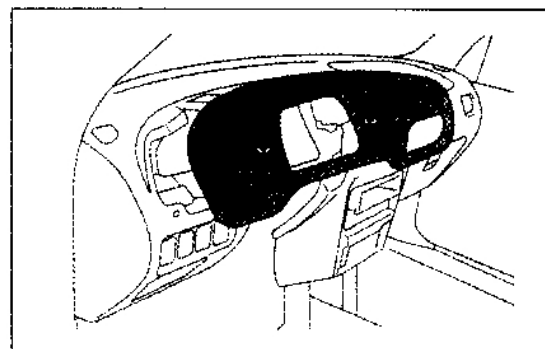


8. 操纵机构总成的拆卸

拆下4个螺钉后，将操纵机构总成拆下。


9. 组合仪表的拆卸

拆下 5 个螺钉后,将组合仪表拆下。

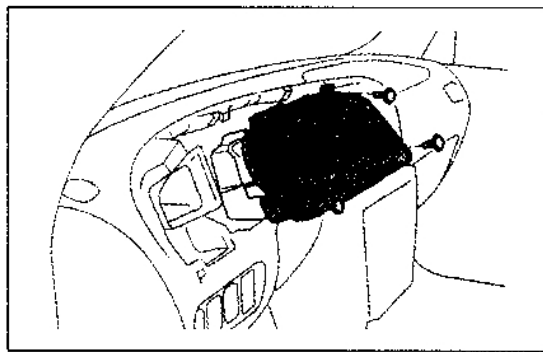


10. 收音机及磁带盒的拆卸

拆下 2 个螺钉后,将收音机及磁带盒总成拆下。

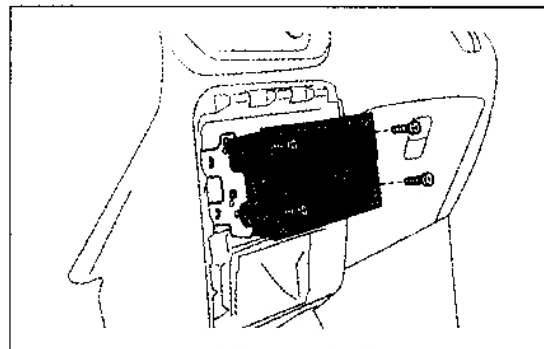


11. 手套箱及水杯架总成的拆卸。

拆下螺钉后,将手套箱及水杯架总成拆下。

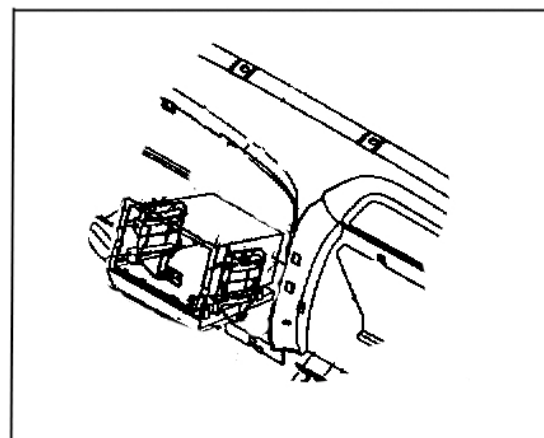


12. 杂物箱总成的拆卸

- (1) 拆下销钉后,将仪表板上的杂物箱总成拆下。
- (2) 拨开线束的导线接头。

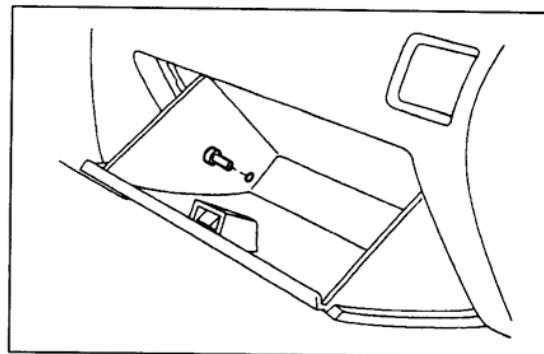

13. 仪表板的拆卸

拆下 9 个固定螺栓后分离仪表板上的电气接线头,将仪表板从车身上拆下。

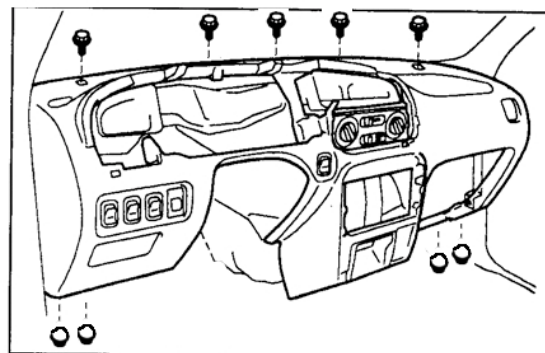


安装

安装与拆卸步骤相反。

座椅

驾驶员座椅


构成

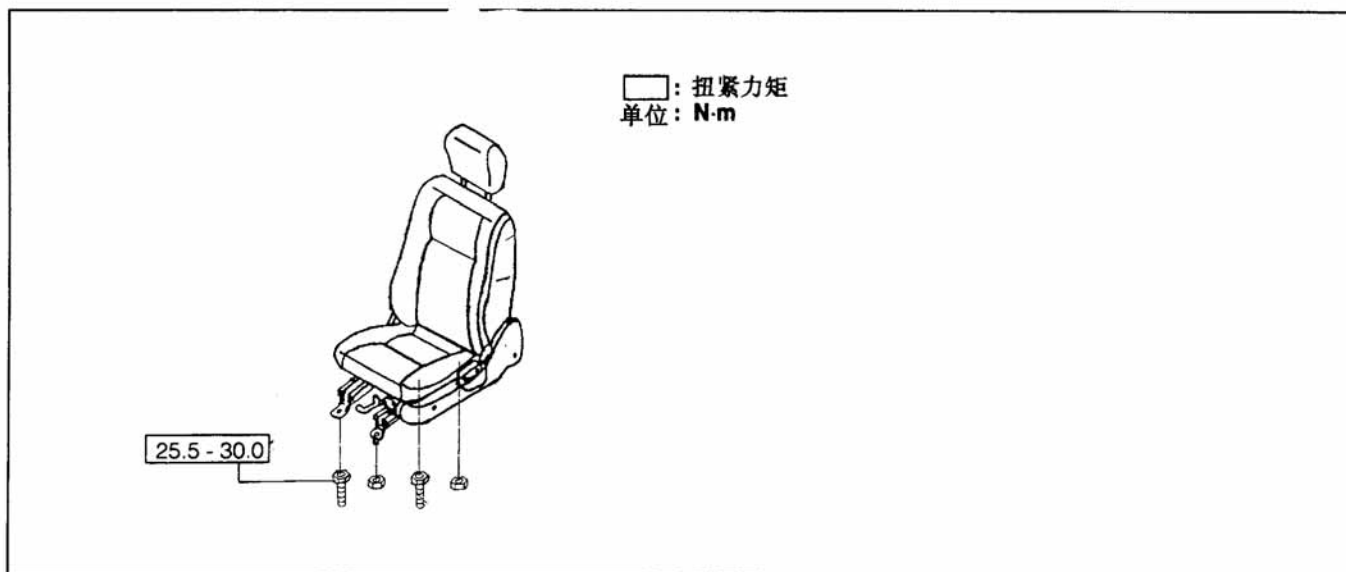

拆卸

1. 驾驶员座椅总成的拆卸

- (1) 将驾驶员座椅移动到最后一方的位置,拆下安装螺栓。
- (2) 将驾驶员座椅移动到最前方的位置,拆下安装螺栓。
- (3) 拆下外侧的2个安装螺母拆下驾驶员座椅。

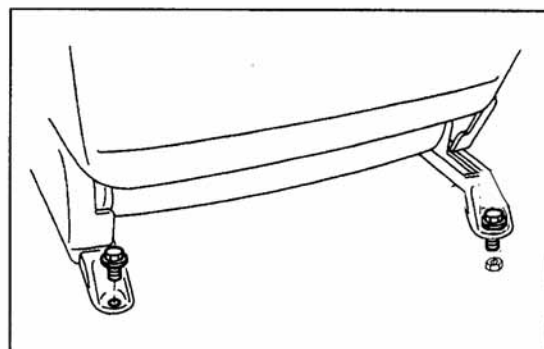

安装

安装与拆卸过程相反。


拧紧座椅的安装螺栓。

扭紧力矩:25.0—30.0N.m

注意:确保座椅滑动自如,座椅调节机构锁止正确可靠。

前座椅(单排驾驶室)


构成

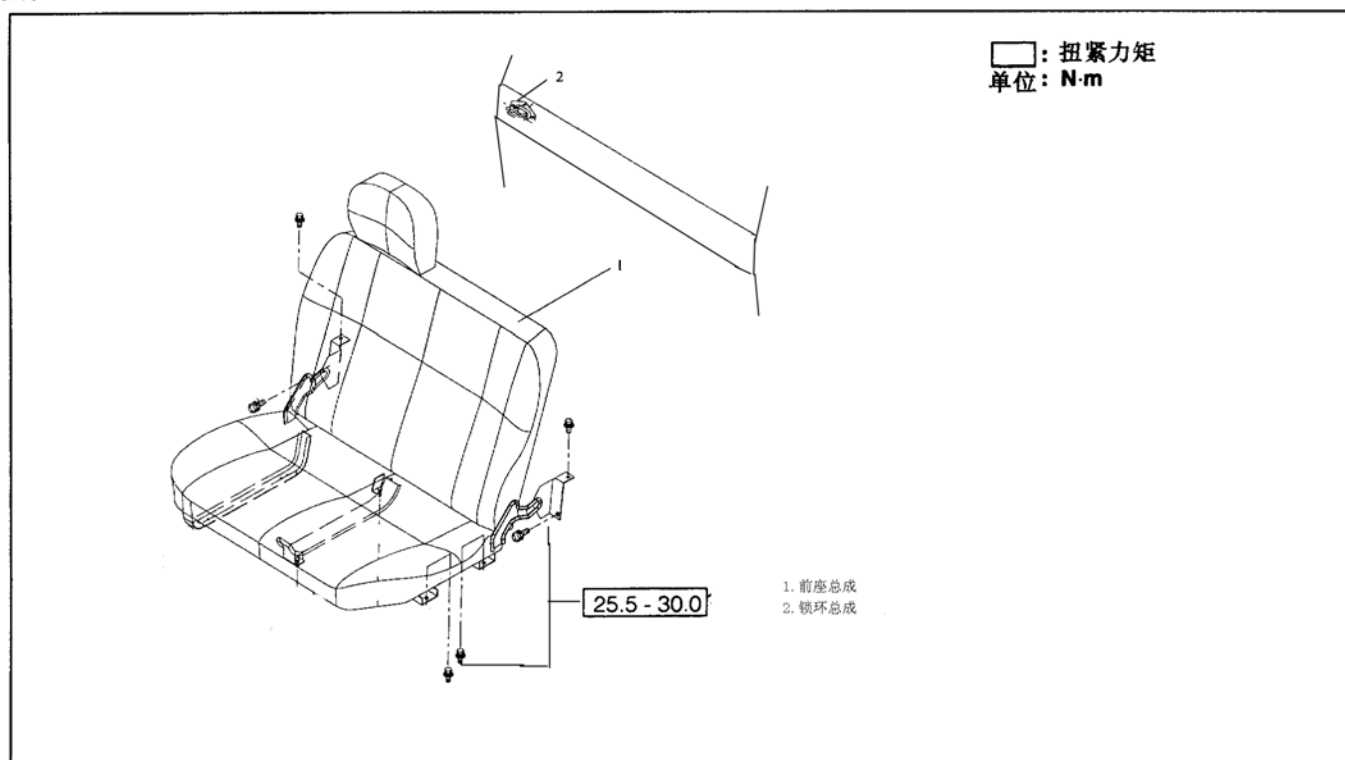

拆卸

1. 前座椅的拆卸

- (1) 拆下前座的6个安装螺栓, 2个紧固螺母。
- (2) 拨开前座靠背处锁环, 拆下前座

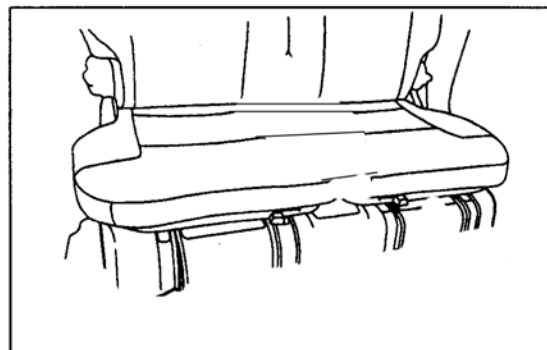

安装

安装与拆卸过程相反。


1. 拧紧座椅的4个安装螺栓, 2个紧固螺母。

扭紧力矩: 25.5~30.0Nm

2. 确保前座椅的调节机构功能可靠。

前座椅(双排、排半驾驶室)


构成

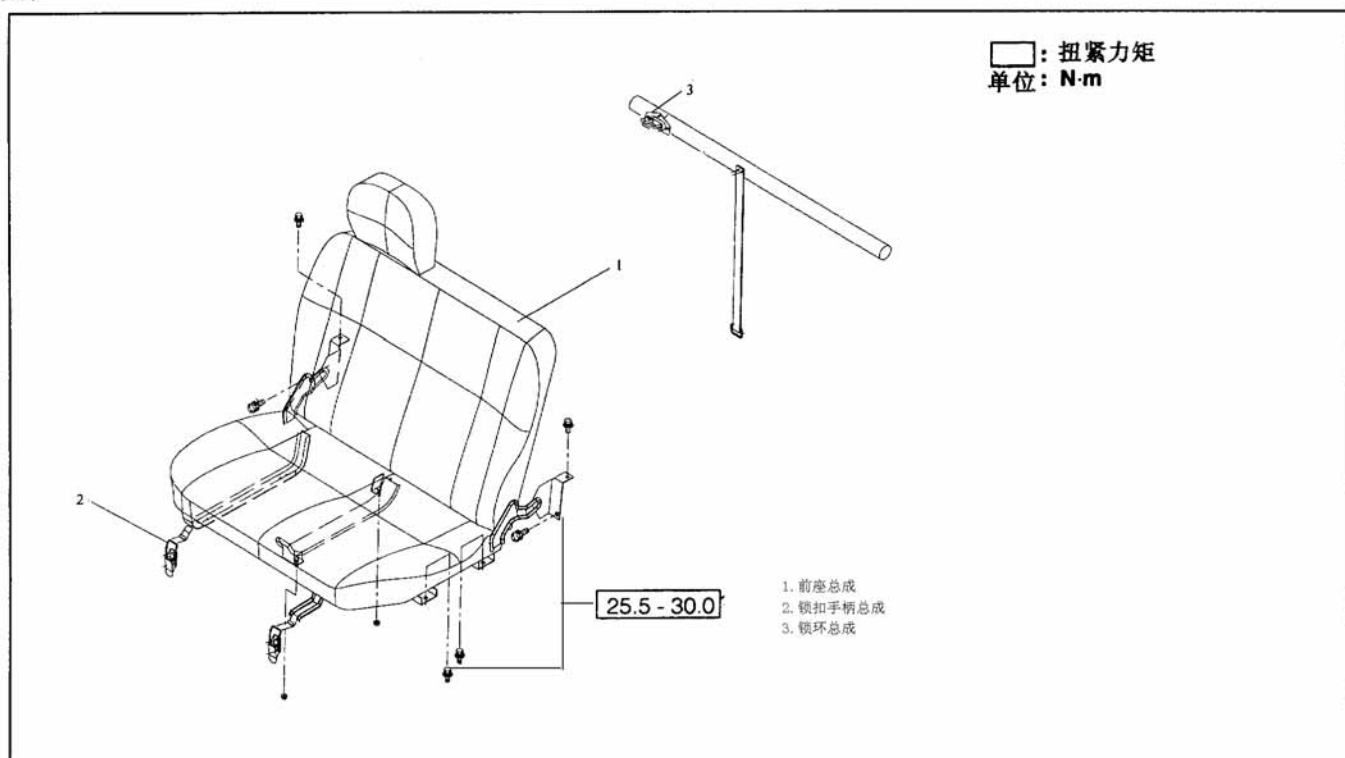

拆卸

1. 前座椅的拆卸

- (1) 拆下前座的6个安装螺栓，2个紧固螺母。
- (2) 拨开前座锁扣手柄，靠背处锁环，拆下前座（带发动机盖板）

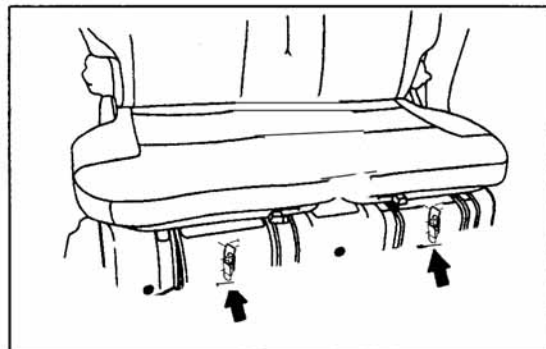

- (3) 拆下2个螺母，将座椅与发动机盖板分离。


安装

安装与拆卸过程相反。

1. 拧紧座椅的4个安装螺栓，2个螺母
扭紧力矩: 25.5~30.0Nm
2. 确保前座椅的调节机构功能可靠。

后座椅

构成

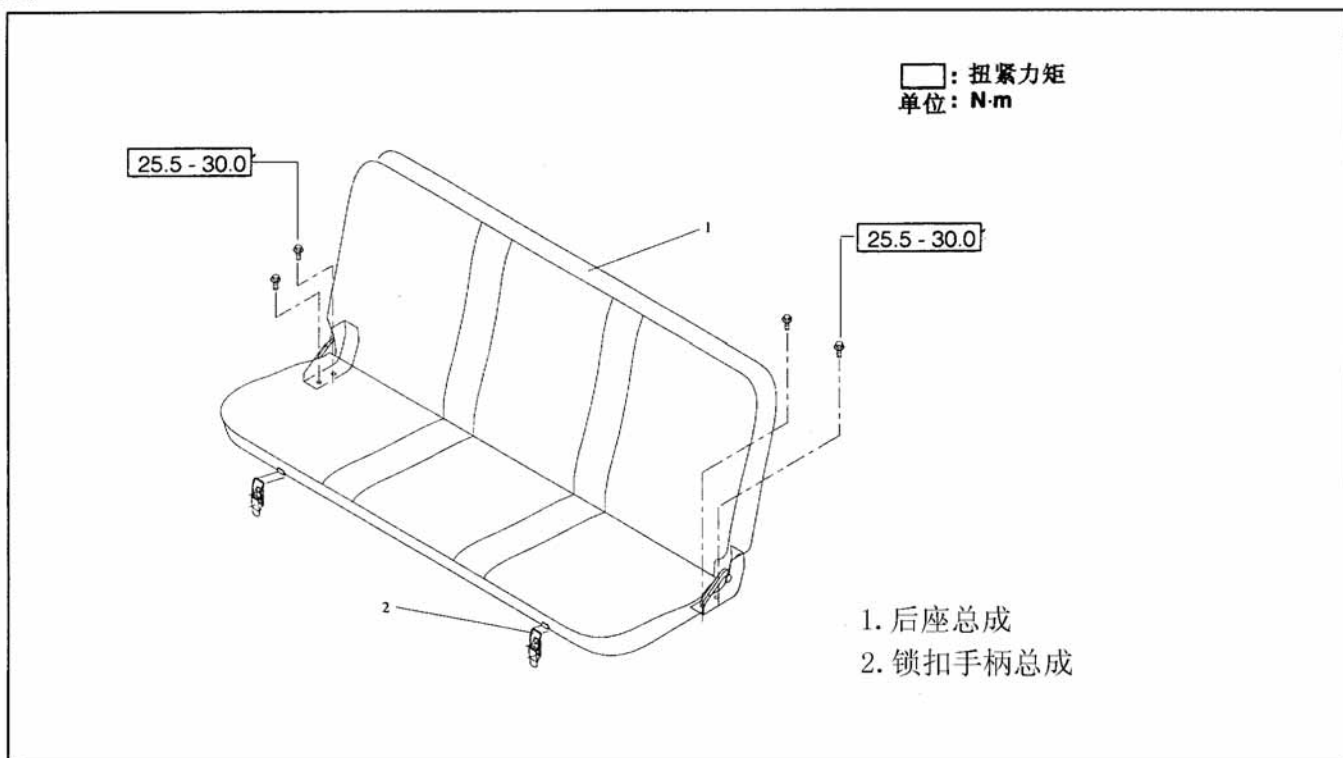

拆卸

后座椅的拆卸

- (1) 拨开锁扣手柄, 拆下后座椅垫。
- (2) 拆下4个锁紧螺栓后拆下后座椅

安装

安装与拆卸过程相反。


拧紧座椅的 4 个安装螺栓。

扭紧力矩: 25.5 ~ 30.0 Nm

十三、座椅安全带


前座安全带(配单排座驾驶室)

构成

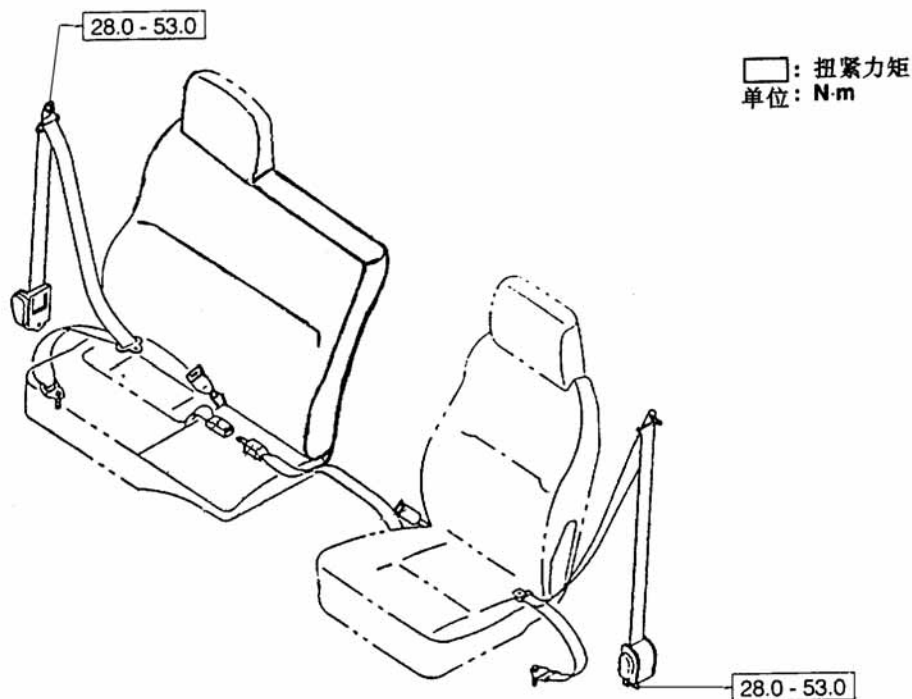

拆卸

注意: 将点火开关调到“OFF”或“LOCK”位置, 在蓄电池负极(一)接线柱电缆断开三分钟后, 应当断开安全带的预紧装置(在有预紧装置的汽车上)。

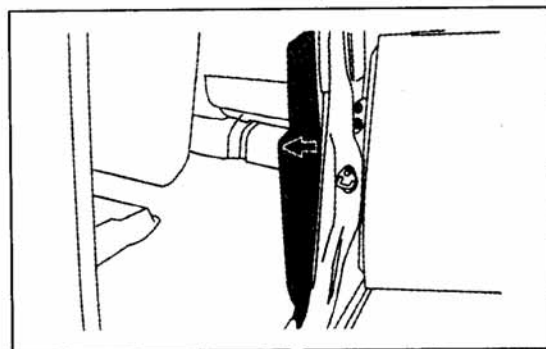

1. 中柱内饰板下部的拆卸

拆下中柱内饰板下部

2. 安全带固定螺栓的拆卸

(1) 翘起螺栓罩, 拆下上部固定螺栓。


(2) 拆下下部固定螺栓。



3. 安全带卷收器的拆卸

(1) 拔开预紧装置电缆的接头。


(2) 拆下两个安装螺栓, 将下中柱上的卷收器总成拆下。

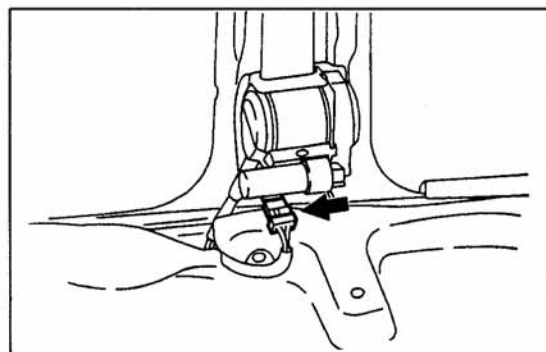

十二、座椅安全带


前座安全带(配双排座驾驶室)

构成

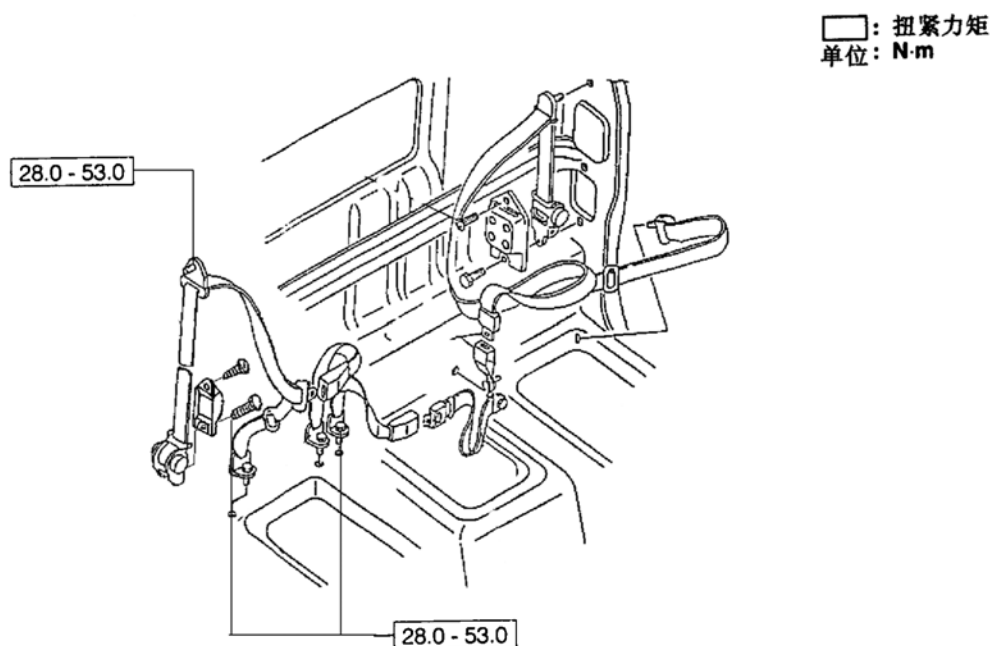

拆卸

注意: 将点火开关调到“OFF”或“LOCK”位置, 在蓄电池负极(一)接线柱电缆断开三分钟后, 应当断开安全带的预紧装置(在有预紧装置的汽车上)。

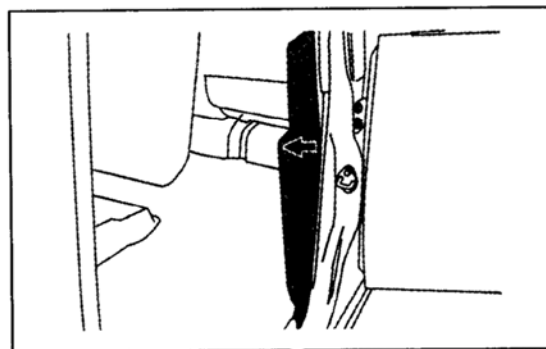


1. 安全带固定螺栓的拆卸

- (1) 翘起螺栓罩, 拆下上部固定螺栓。
- (2) 拆下下部固定螺栓。



2. 安全带卷收器的拆卸

- (1) 拔开预紧装置电缆的接头。
- (2) 拆下两个安装螺栓, 将下中柱上的卷收器总成拆下。

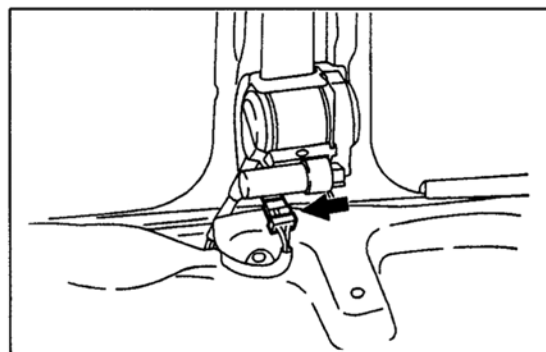

安全带卷收器的检查

1. 在安全带卷收器安装好的情况下,轻轻牵动安全带织带,此时应确保安全带与其整体安装角度相对 15° 角范围内不会被锁死。此外,还应确保锁紧状态在 45° 以上。
2. 快速拉动安全带时,确保其被锁紧(织带)。
3. 用当安全带已出现轻微擦伤,磨损及其它的损坏时,应更换新的安全带。
4. 确保安全带在安装好的情况下拉出和收紧自如。

注意:严禁私自拆卸安全带卷收器。

安装

安装与拆卸过程相反。

拧紧安全带下部固定点螺栓与卷收安装器螺栓。

扭紧力矩:28.0—53.0N.m。

