


拆卸:


1. 玻璃升降器手柄的拆卸

用布卸下弹簧卡环。然后卸下玻璃升降器手柄及垫片。

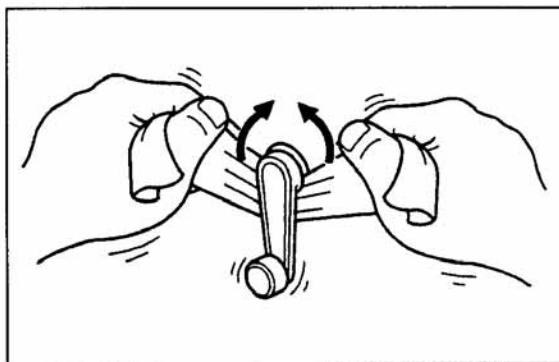

2. 内手柄座及后门扶手的拆卸


卸下安装螺钉,拆下车门内饰板上的内手柄座及后门内扶手。

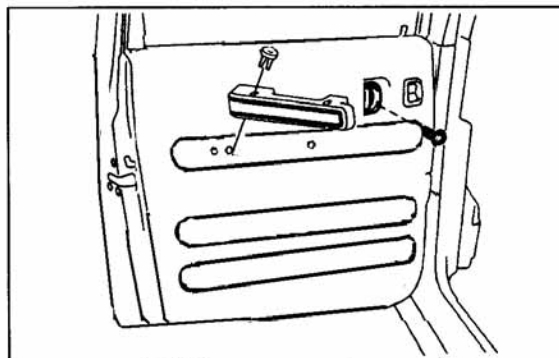

3. 车门锁按钮的拆卸


(1)卸下锁止杆上的锁按钮。

(2)撬起后门内锁按钮密封圈

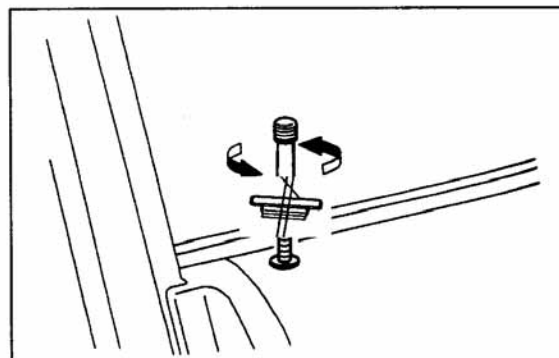


4. 车门内饰板的拆卸

将刮铲之类的工具,插入内饰板与车门板之间,撬动内饰板,使内饰板上的九个卡脱离。

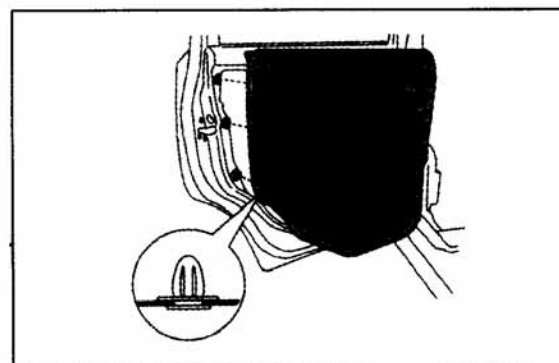


5. 拆下车门密封片

注意:要特别注意,不要将丁基胶带粘贴到其它零部件上。

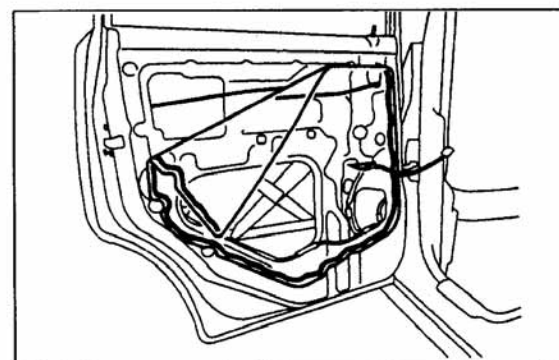


6. 后侧车门玻璃的拆卸

- (1)用玻璃升降器手柄,摇动玻璃升降器,使螺栓位置与车门维修孔平行。
- (2)拆下两个定位螺栓,向下拆下车门玻璃。

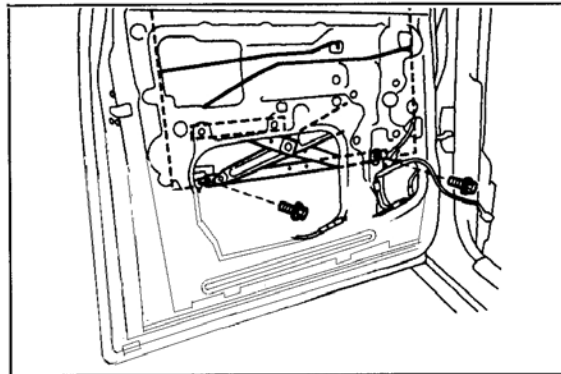


7. 玻璃升降器的拆卸

- 卸下 6 个安装螺钉,拆下升降器总成。

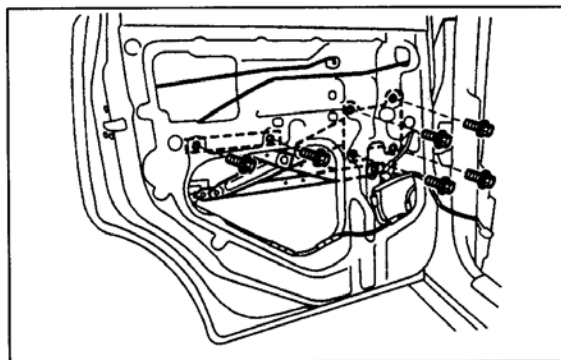


8. 后门窗外密封条总成的拆卸

- 使用改锥,拆下车门板上的卡子。

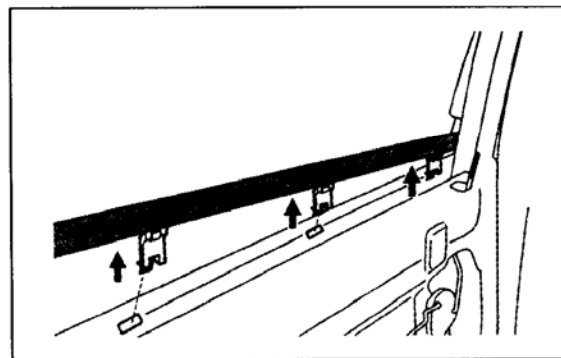


9. 后侧车门玻璃后下导轨框总成的拆卸

- 卸下安装螺钉,拆下后侧车门玻璃后下导轨框总成。

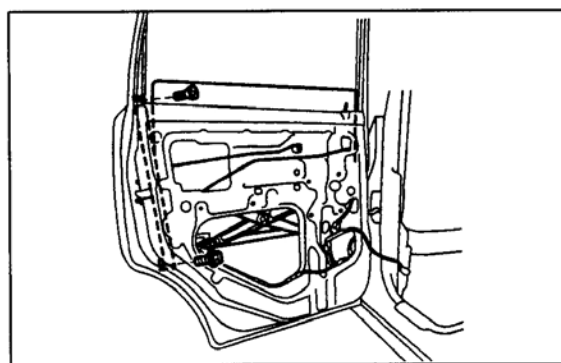


10. 车门锁的拆卸

- (1)卸下一个半沉头螺钉,拆下后门内手柄座。
- (2)卸下两个组合螺钉,拆下后门内手柄总成和锁按钮连杆总成。
- (3)卸下 3 个安装螺钉,拆下车门板上的锁体总成。
- (4)卸下两个组合螺钉,拆下后门外手柄总成。

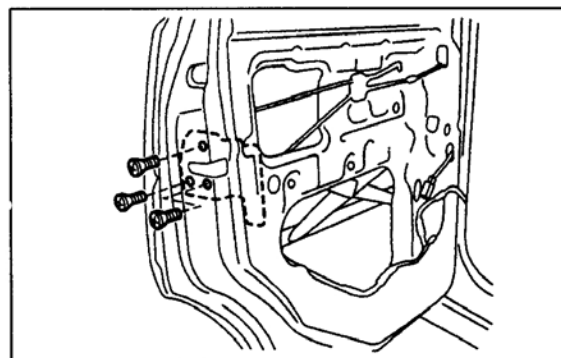

11. 车门外密封条的拆卸


撬起车门板上的卡扣，拆下密封条。

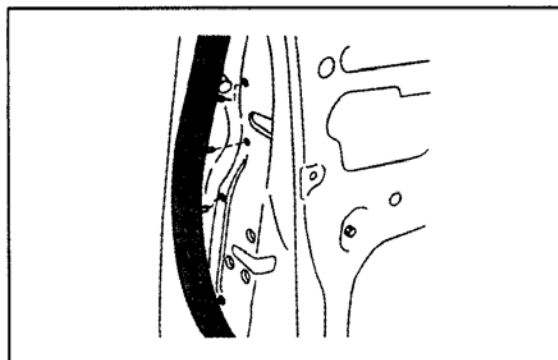

安装


1. 在安装之前,应将多用途黄油涂在每个零部件的运动部分上:

- (1)转动部件,如玻璃降器的滚动部分。
- (2)车门锁的滑动部分。

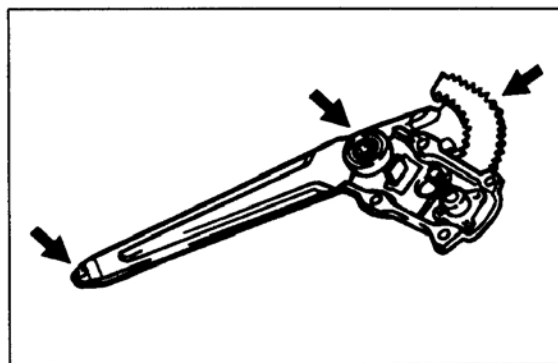


2. 外手柄的安装

将外手柄用两个螺母安装在车门板上。

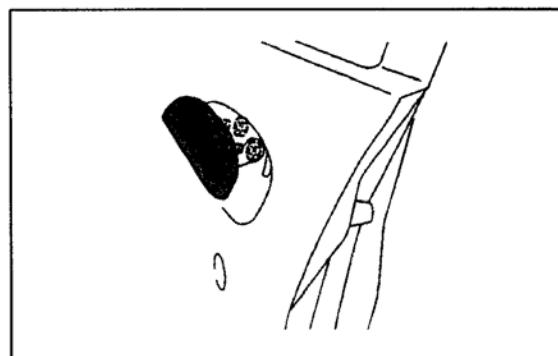


3. 后侧车门锁的安装

- (1)将锁体用 3 个螺钉安装在车门板上。
- (2)将车门外手柄总成用2个组合螺钉安装在车门板上。
- (3)将车门内手柄总成用嵌装塑料螺母和自攻螺钉固定在车门板上。
- (4)将按钮连杆总成用嵌装塑料螺母和自攻螺钉固定在车门板上。
- (5)将连杆与手柄连在锁体上。

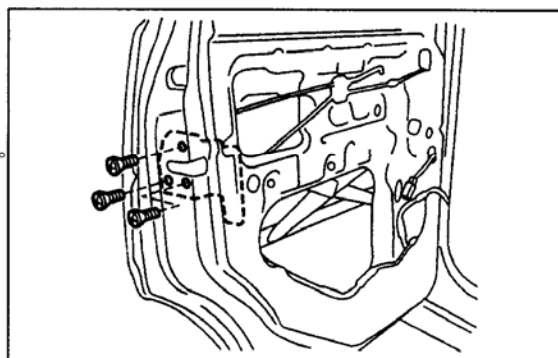


4. 后门玻璃后下导轨框总成的安装

将后下导轨框总成用2个组合螺钉固定在车门板上。

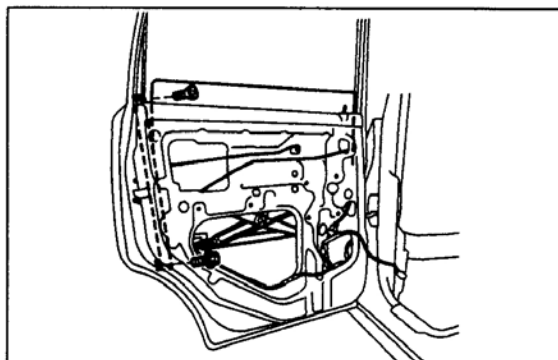


5. 后门窗滑槽的安装

将滑槽安装在门框上。

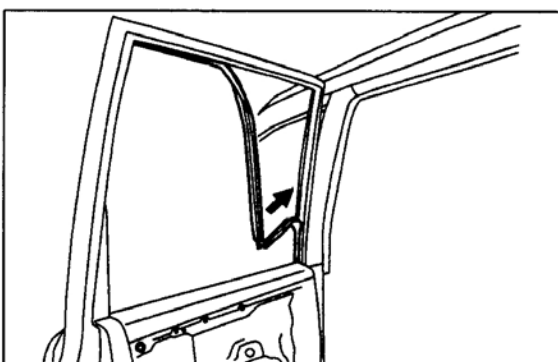


6. 后门玻璃升降器的安装

- (1) 将玻璃升降器的连接螺钉与维修孔调整到适当位置。
- (2) 将玻璃升降器用 6 个螺钉安装在车门板上。

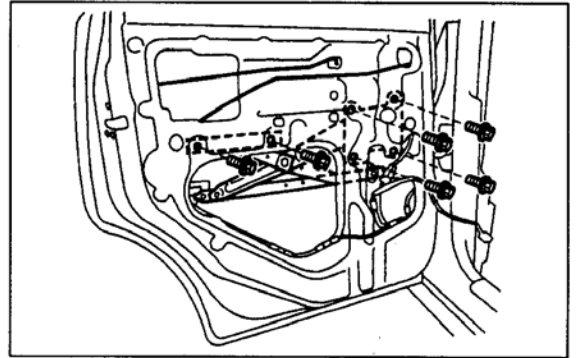


7. 后侧车门玻璃的安装

- (1) 将后托架用两个螺钉安装在后门玻璃上。
- (2) 将后门玻璃总成从后门下部推上至适当位置。
- (3) 用两个螺钉将玻璃总成固定在玻璃升降器上。

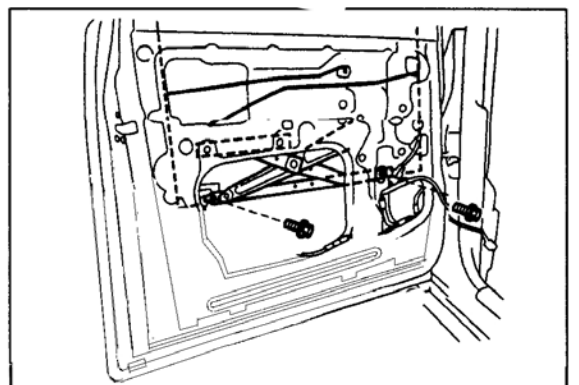

8. 后门窗外密封条的安装

将卡子强行插入车门板连接孔内。

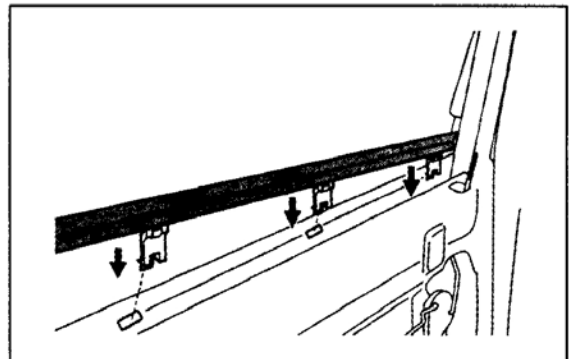


9. 后门密封膜的安装

- (1) 沿着车门面板的凹槽, 粘贴丁基带。
- (2) 轻轻压下周边, 以使密封膜牢牢附着在丁基带上, 不产生任何间隙。


注意:

- 粘贴时, 严禁拉动丁基带。
- 严禁重复使用已出现断裂的密封膜
- 丁基带应倾斜粘贴, 使水流一定要流向排水口中。
- 要特别小心, 不要使丁基带起皱。

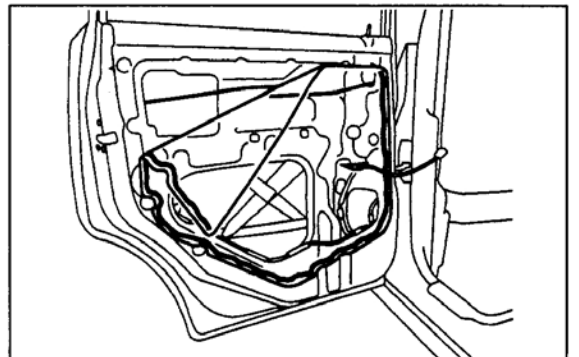

10. 后侧车门内饰板的安装


将车门内饰板卡子按入车门内饰板孔中。

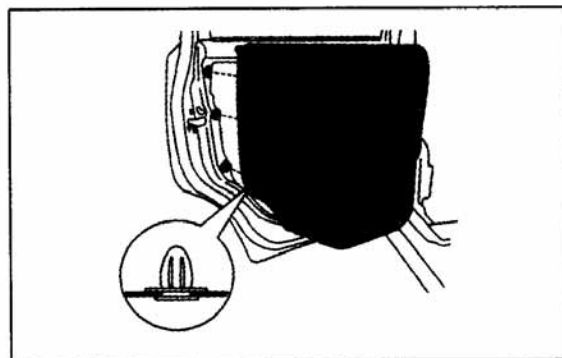

11. 玻璃升降器手柄的安装

(1) 完全关闭车门玻璃。

(2) 按照右图规定的角度安装的手柄。

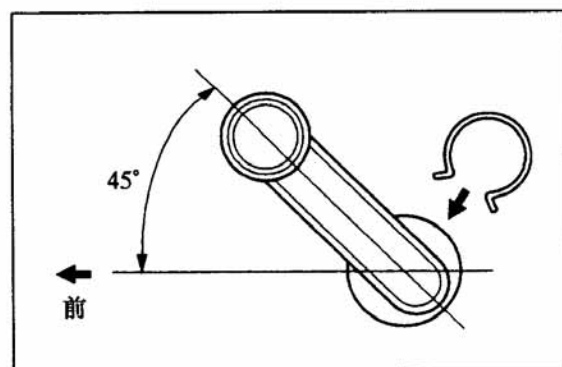


12. 内手柄及后门内扶手的安装

用螺钉安装内手柄及内扶手

注意：


- 要特别注意, 紧固螺钉不要用力过大忽视这一点, 就造成螺钉损坏。
- 在螺钉孔损坏的情况下, 必须换用大尺寸的螺钉。

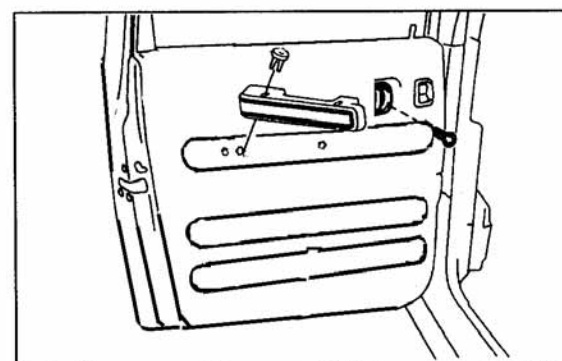


13. 车门锁按钮的安装

(1) 将车门锁按钮安装到开启控制杆上。

(2) 将后门内锁按钮密封圈压入车门内板

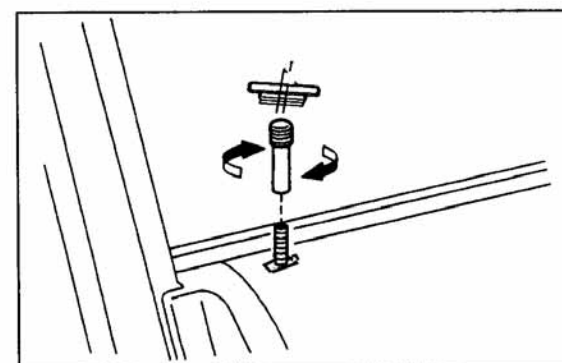

后车门调整

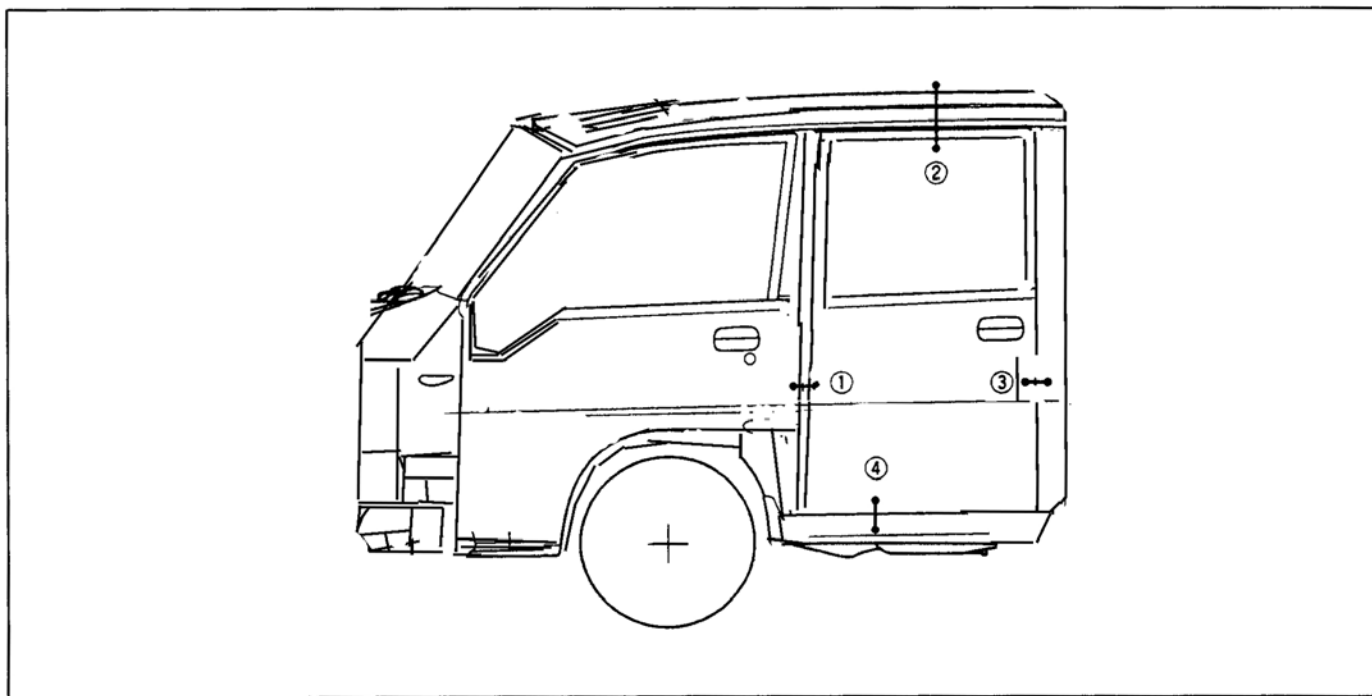

1. 后车门在上、下及前后方向间隙的调整

(1)松动车身部位(中柱)上的安装螺栓,进行调整。

①前车门与后车门

间隙规定值: 3.5-6.5mm

②后车门上框与顶盖边梁外板


间隙规定值: 5.0-8.0mm

③后车门与侧围外板

间隙规定值: 5.0mm

④后车门与地板边梁外板

间隙规定值: 3.5-6.5mm

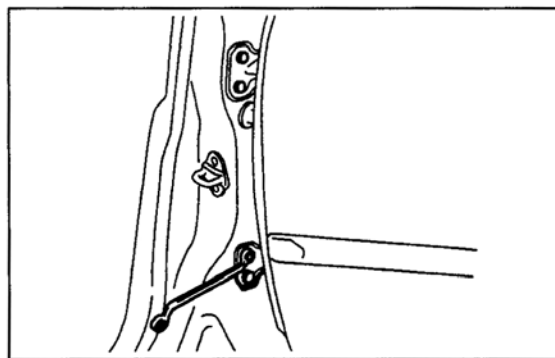


2. 门锁锁扣的调整


(1)查看后车门安装及锁连杆机构是否调整正确。

(2)轻轻松动门锁锁扣的安装螺栓。

(3)使用塑料锤子调整车门锁。

注意:为了预防车身油漆表面的划伤,应在汽车表面上粘贴防护胶带。

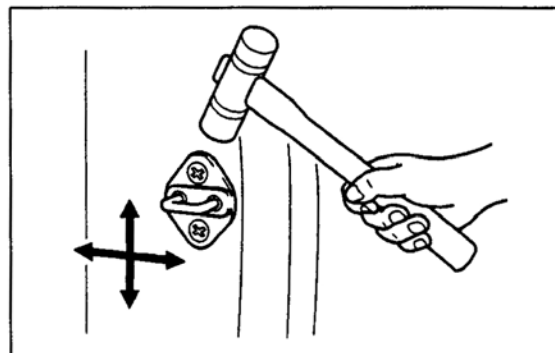

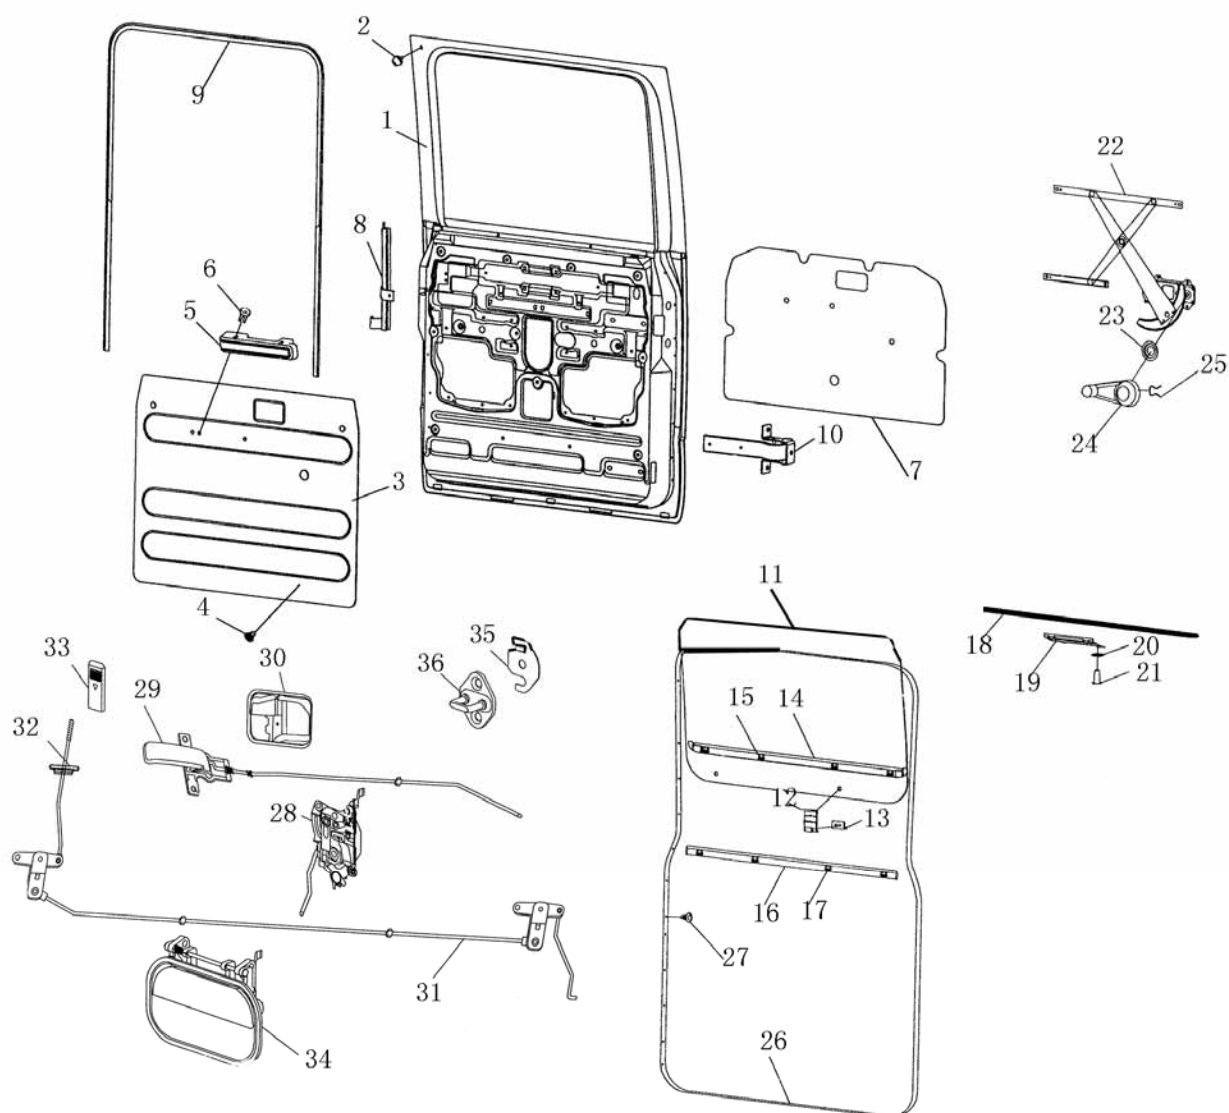

- | | |
|------------------|------------------|
| 1, 后车门总成 | 19, 下盖板 |
| 2, 限位橡胶块 | 20, 密封垫—固定下盖板 |
| 3, 后门内饰板总成 | 21, 嵌窗塑料螺母—固定下盖板 |
| 4, 卡扣—后风窗柱护板 | 22, 后门玻璃升降器总成 |
| 5, 后门内扶手总成 | 23, 升降器手柄垫圈 |
| 6, 嵌装塑料螺母—内扶手装配用 | 24, 玻璃升降器手柄总成 |
| 7, 后门密封膜 | 25, 卡簧—升降器手柄 |
| 8, 后门后下导轨框总成 | 26, 车门外密封条总成 |
| 9, 后门窗滑槽 | 27, 卡扣—固定密封条用 |
| 10, 后门铰链总成 | 28, 后门锁体总成 |
| 11, 后门玻璃 | 29, 后门内手柄总成 |
| 12, 后托架—前门玻璃 | 30, 后门内手柄座 |
| 13, 缓冲垫—后托架 | 31, 后门锁按钮连杆总成 |
| 14, 后门窗外密封条总成 | 32, 后门内锁按钮密封圈 |
| 15, 卡扣—外密封条 | 33, 锁按钮 |
| 16, 后门窗内密封条总成 | 34, 外手柄总成 |
| 17, 卡扣—外密封条 | 35, 调整垫片—锁扣 |
| 18, 后门玻璃下堵盖 | 36, 锁扣总成 |