


拆卸

1. 玻璃升降器手柄的拆卸


用布卸下弹簧卡环。然后卸下玻璃升降器手柄及垫片。

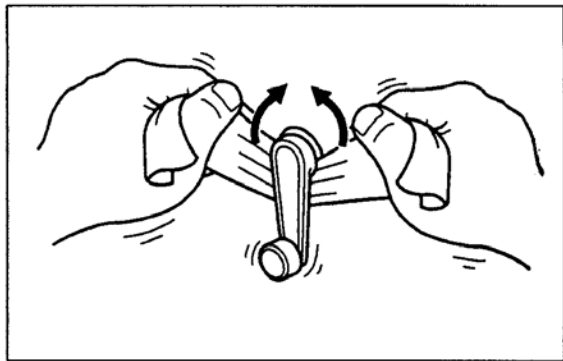

2. 内手柄及内扶手的拆卸


(1) 卸下安装螺钉, 拆下车门内饰板上的内手柄。

(2) 撬起前后堵盖, 卸下螺钉, 拆下内扶手。

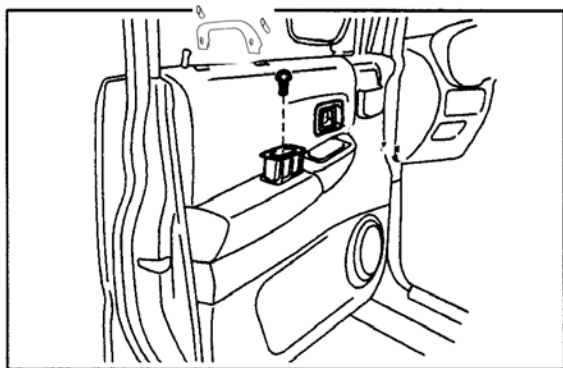

3. 车门锁按钮的拆卸


卸下锁止杆上的锁按钮。

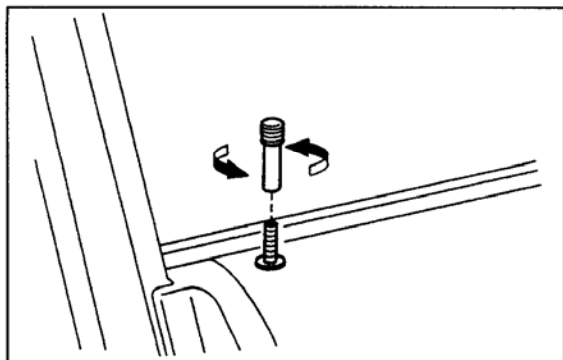

4. 前车门内饰板的拆卸


(1) 用刮铲或类似的工具, 插入前车门内板与装饰板之间, 并将其撬起, 以使卡扣部分脱离。

(2) 切断电源接头(如果有电源接头)拆下内饰板上的开关总成。

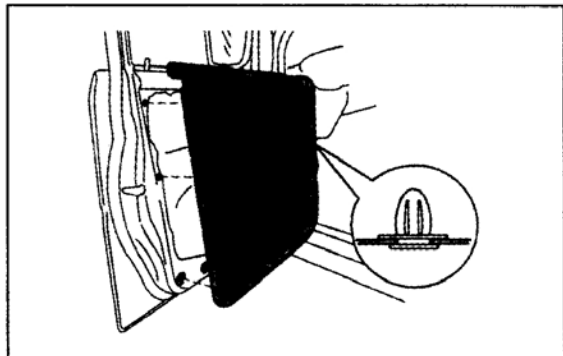


5. 前车门内饰板 1 号托架的拆卸

拆下两个螺钉, 拆下一门内饰板 1 号托架。

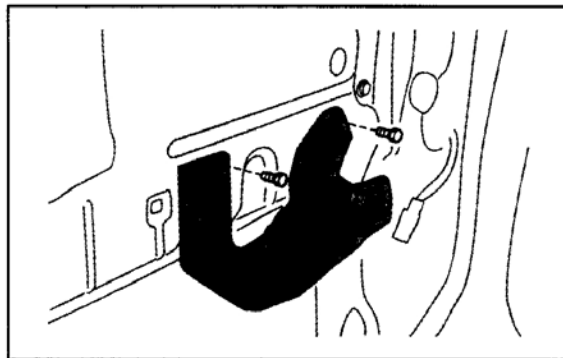


6. 拆下前门密封膜

注意:要特别注意,不要将丁基带粘贴在其他零部件上。

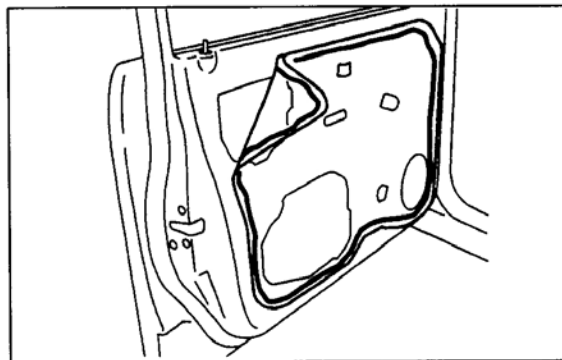


7. 前车门玻璃的拆卸

(1)用升器手柄,转动升降器,以便使定位螺栓与维修孔位置对准,然后拆下两个定位螺栓。

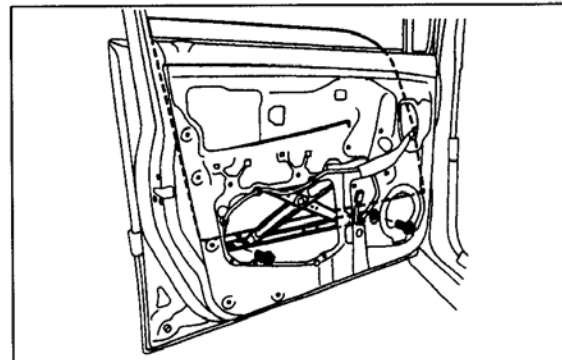


(2)握住玻璃垂直向上拆下。

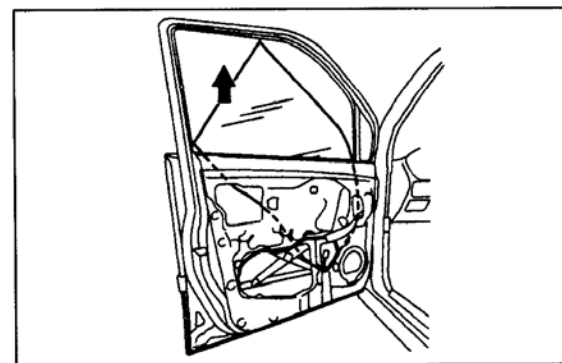

8. 前门窗口装饰板的拆卸


拆下卡子及卡扣,将窗口装饰板拆下。

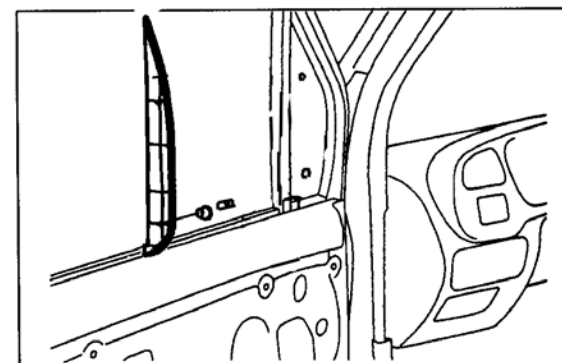

9. 前车门外挡水条的拆卸


使用改锥,拆下车门板上的卡子。

注意:拆卸卡子时,把布垫在易接触的油漆件表面上,防止划伤。

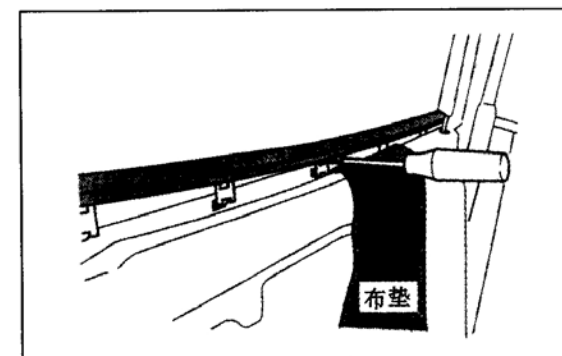

10. 前门后下导轨的拆卸


卸下安装螺钉, 拆下前门后下导轨。

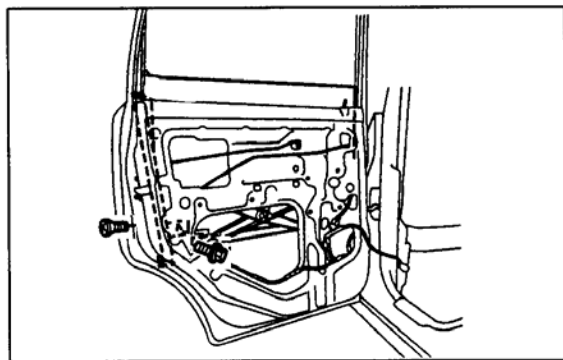

11. 车门锁芯的拆卸

(1) 卸下锁芯上的门锁连杆。


(2) 卸下锁芯卡片, 再拆下车门板上的锁芯锁。

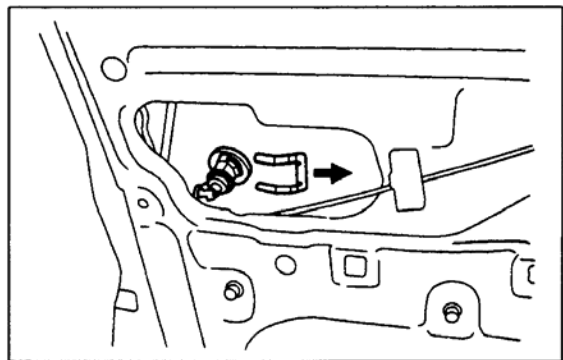

12. 前车门外手柄的拆卸


(1) 卸下外手柄上的车门锁连杆

(2) 卸下两个定位螺钉, 拆下车门板上的外手柄

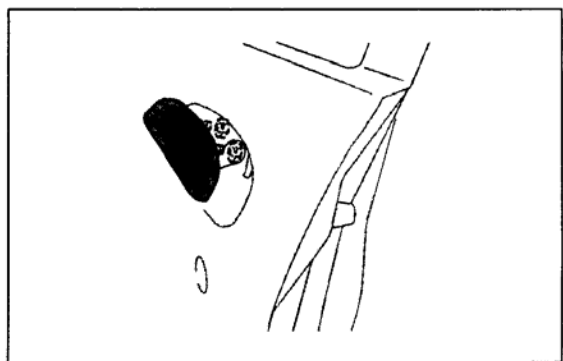


13. 玻璃升降器的拆卸

卸下 6 个安装螺钉, 拆下升降器总成。

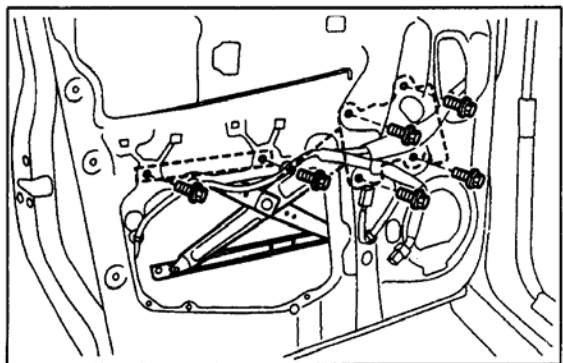


14. 前车门锁的拆卸

卸下 3 个安装螺钉, 拆下车门板上的门锁。

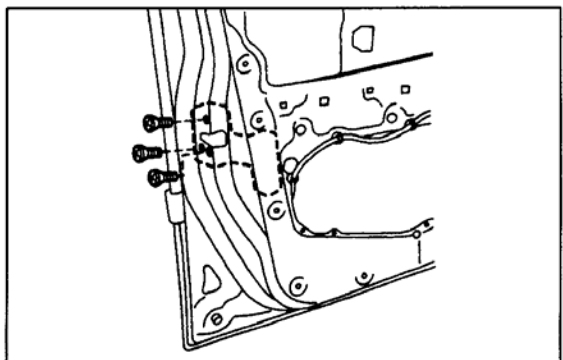


15. 前车门开度限位器的拆卸

- (1)使用尖头冲子,向上冲出销钉。
- (2)拆下两个定位螺栓,拆下车门开度限位器。

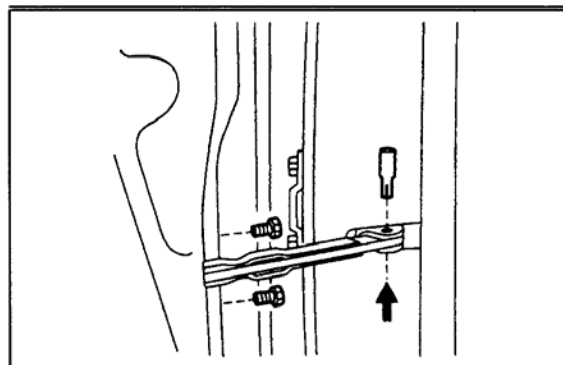

16. 前车门密封条的拆卸


通过拆下车门板的卡子,拆下密封条。

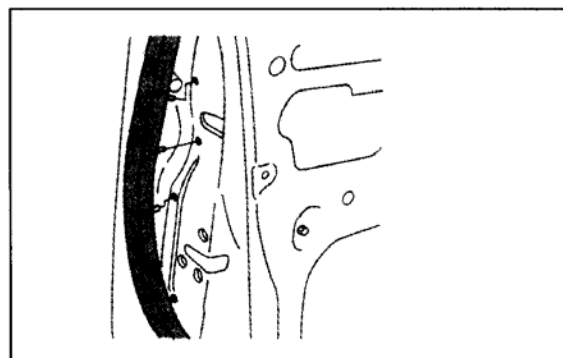

安装


1. 在安装之前,应将多用途黄油涂在每个零部件的运动部分上:

- (1)转动部件,如玻璃升降器的滚动部分。
- (2)车门锁的滑动部分。

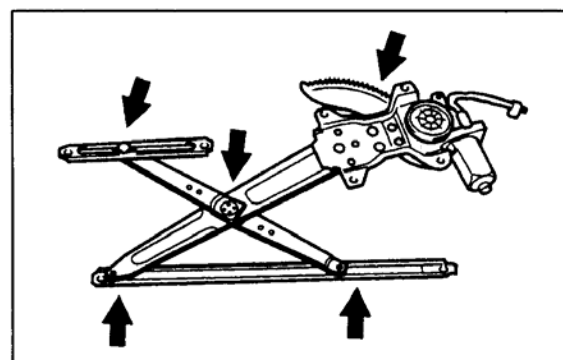


2. 锁芯的安装

将锁芯卡片强行插入锁芯的凹槽部分。

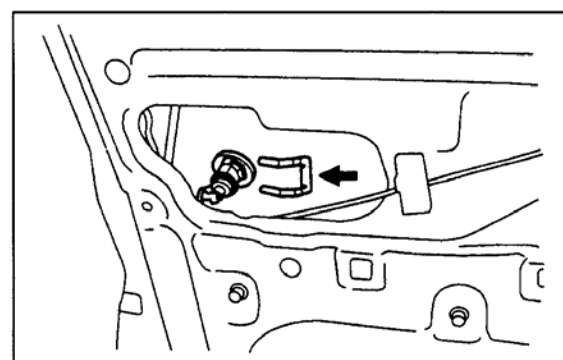


3. 外手柄的安装

将外手柄用两个螺钉安装在车门板上。

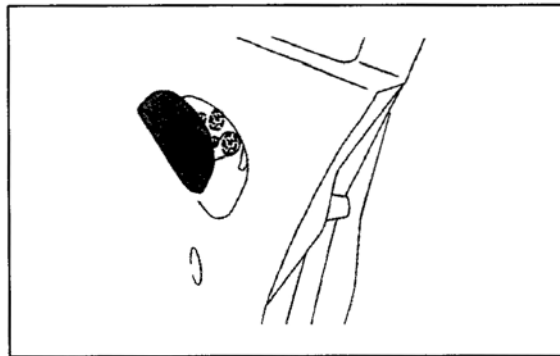


4. 前车门锁的安装

- (1) 将车门锁用 3 个螺钉安装在车门板上。
- (2) 将车门锁连杆安装在锁芯上。
- (3) 将车门锁连杆连在手柄连杆上。

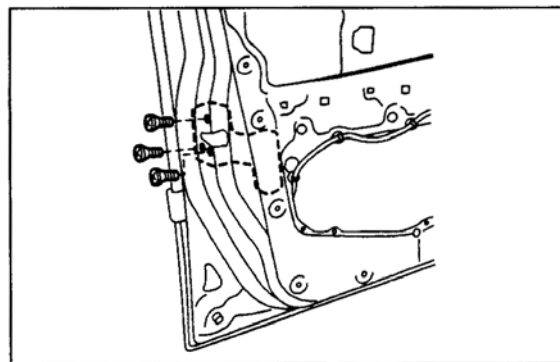


5. 前门窗口装饰板的安装

- (1) 将卡子及卡扣扣在车门外板上。
- (2) 将窗口装饰板的粘接区域粘接牢固。

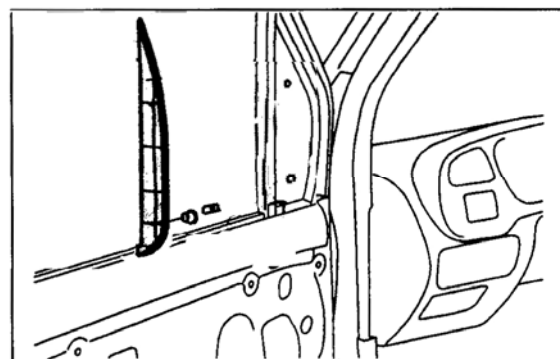


6. 前车门玻璃密封条的安装

将玻璃密封条安装在车门窗框上。

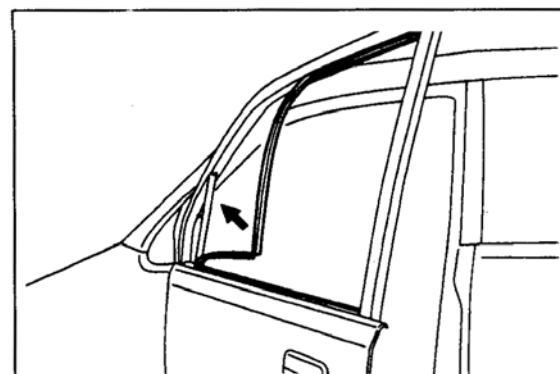


7. 前门玻璃升降器的安装

用螺钉将玻璃升降器安装在车门内板上。

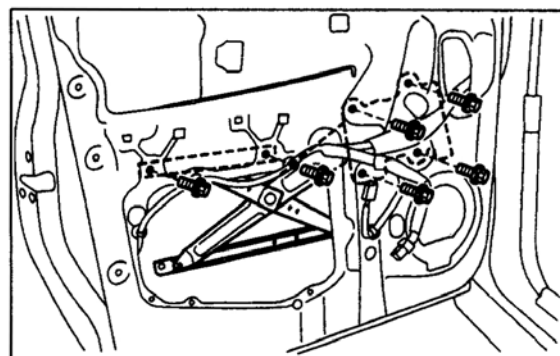

8. 前车门窗外挡水条的安装

将卡片强行插入车门板边缘。

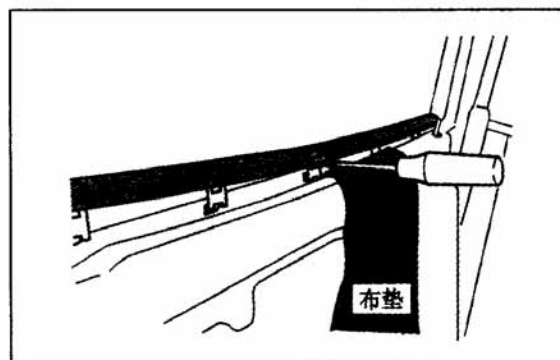


9. 前车门玻璃的安装

(1)用前车门玻璃升降器手柄,调节升器,使门窗玻璃定位螺栓位置与维修孔平行。

(2)将前车门窗玻璃安装在带有两个定位螺栓的升降器上。

注意:

- 将前车门窗玻璃上下移动几次,必须保证其移动平滑。
- 必须保证车门玻璃升降器及车窗玻璃与线束及其接头互不干扰。

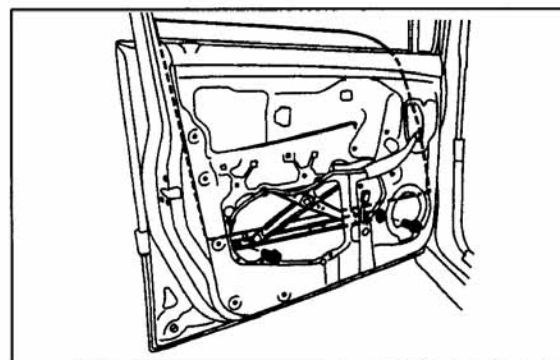


10 前门密封膜的安裝

(1)沿着前车门内板凹槽贴上丁基带。

(2)轻轻压下周边,以使密封膜牢牢附着在丁基带上,不能产生任何间隙。

注意:


- 粘贴丁基带时,严禁将其拉动。
- 严禁重复使用已出现断裂的维修孔罩。
- 丁基带应倾斜粘贴,使水流一定要流向排水口中。
- 要特别小心,不要使丁基带起皱。

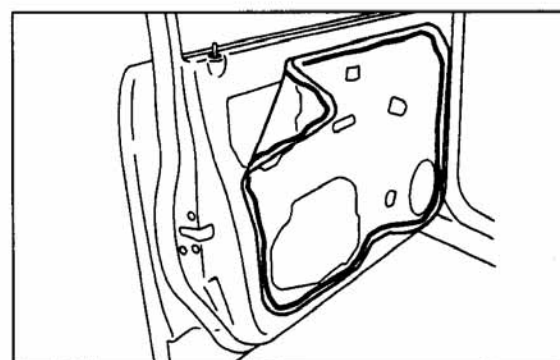

11 前车门内手柄 总成及内手柄支架的安装


(1)将前门内手柄 总成连接在锁体上。

(2)用两个螺钉,将内手柄支架安装在车门内板上。

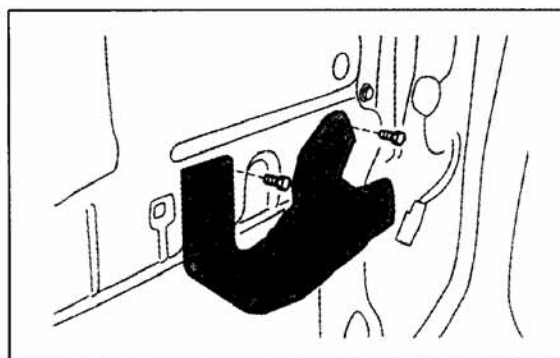

12 前车门内饰板的安装

将前车门内饰板卡子按入车门内板孔中。

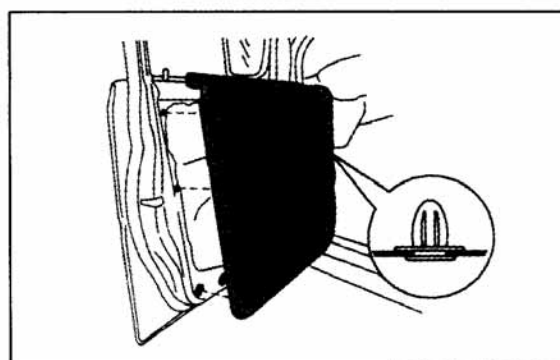


13 前门内手柄及内扶手的安装

用螺钉安装内手柄及内扶手，然后将前后堵盖压入内扶手。


注意：

- 要特别注意，紧固螺钉时不要用力过大，如忽视这一点，就会造成螺钉孔损坏。
- 在螺钉孔损坏的情况下，必须换用大尺寸的螺钉。

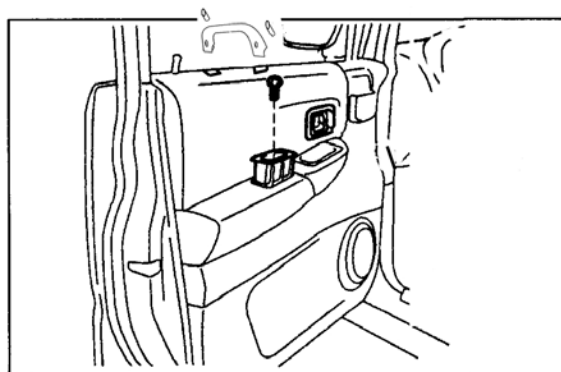


14 前车门锁按钮的安装

将前车门锁按钮安装到开启控制杆上。

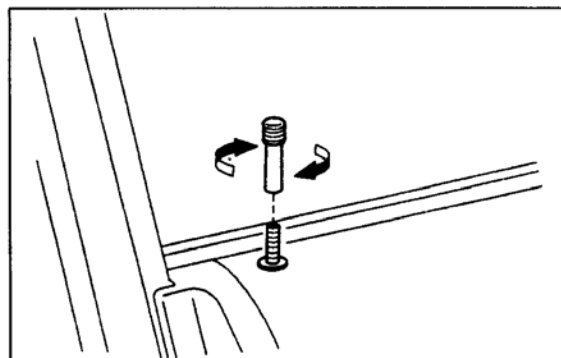


15 玻璃升降器手柄的安装

- (1) 完全关闭前车门玻璃。
- (2) 按照右图规定的角度安装手柄，然后插入弹簧卡环。

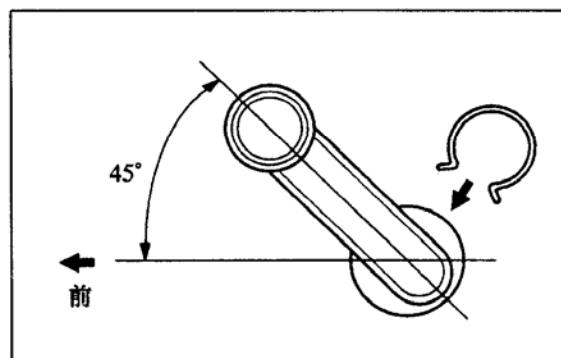

前车门的调整

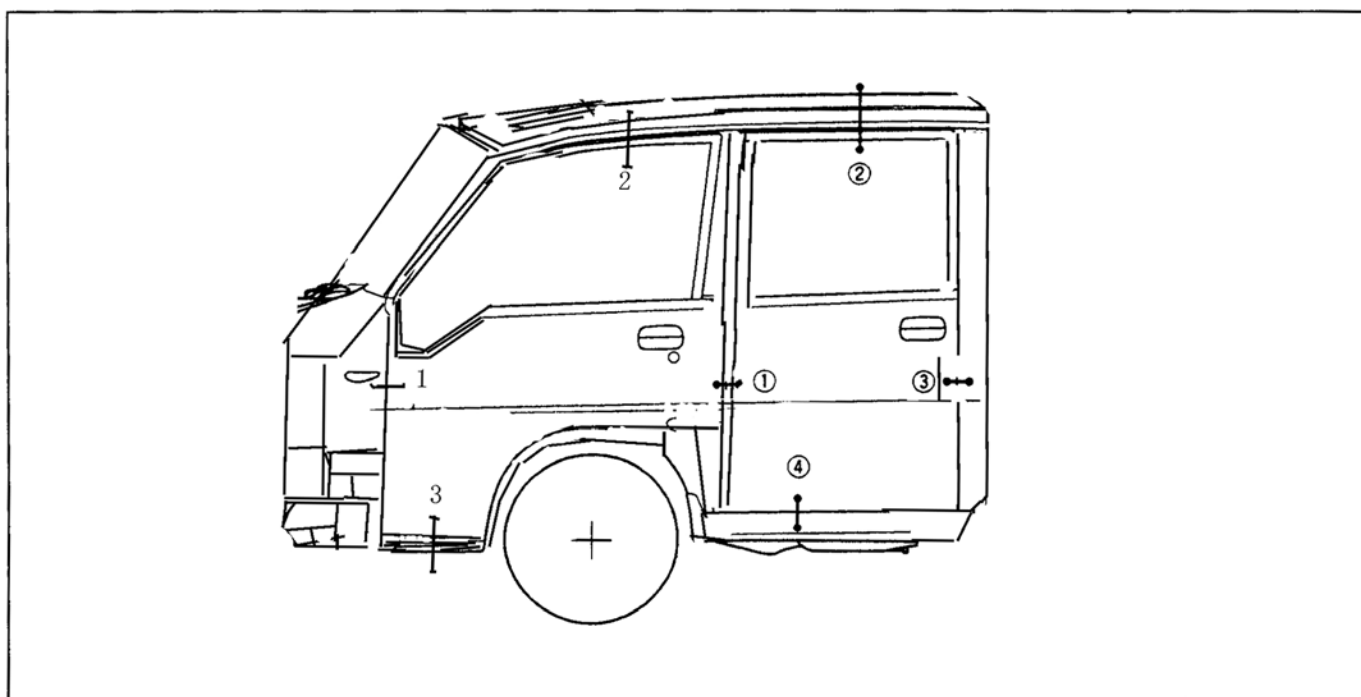

1. 前车门间隙的调整

松动车身部位(前柱)上的安装螺栓,进行调整。

①前车门与前翼子板


间隙的规定值: 4.5-7.5mm.

②前车门与顶盖边梁外板

间隙的规定值: 5.0-8.0mm.

③前车门与脚踏板

间隙的规定值: 14-20mm.

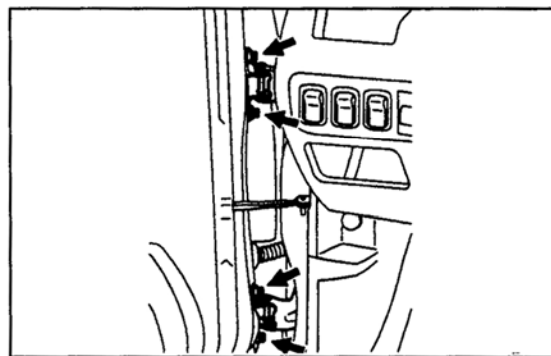


2. 门锁锁扣的调整


(1)查看前车门安装及锁连杆机构是否调整正确。

(2)轻轻松动门锁锁扣的安装螺栓。

(3)使用塑料锤子调整前车门锁扣的位置。

注意:为了预防车身油漆表面的划伤,应在汽车表面上粘贴防护胶带。

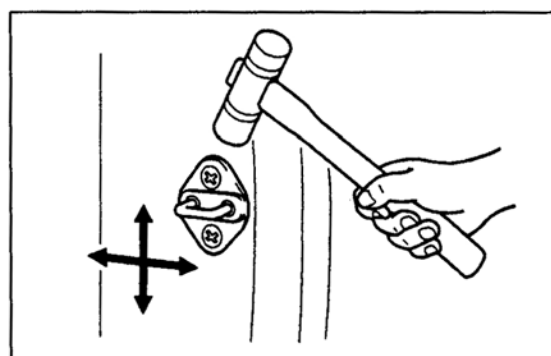

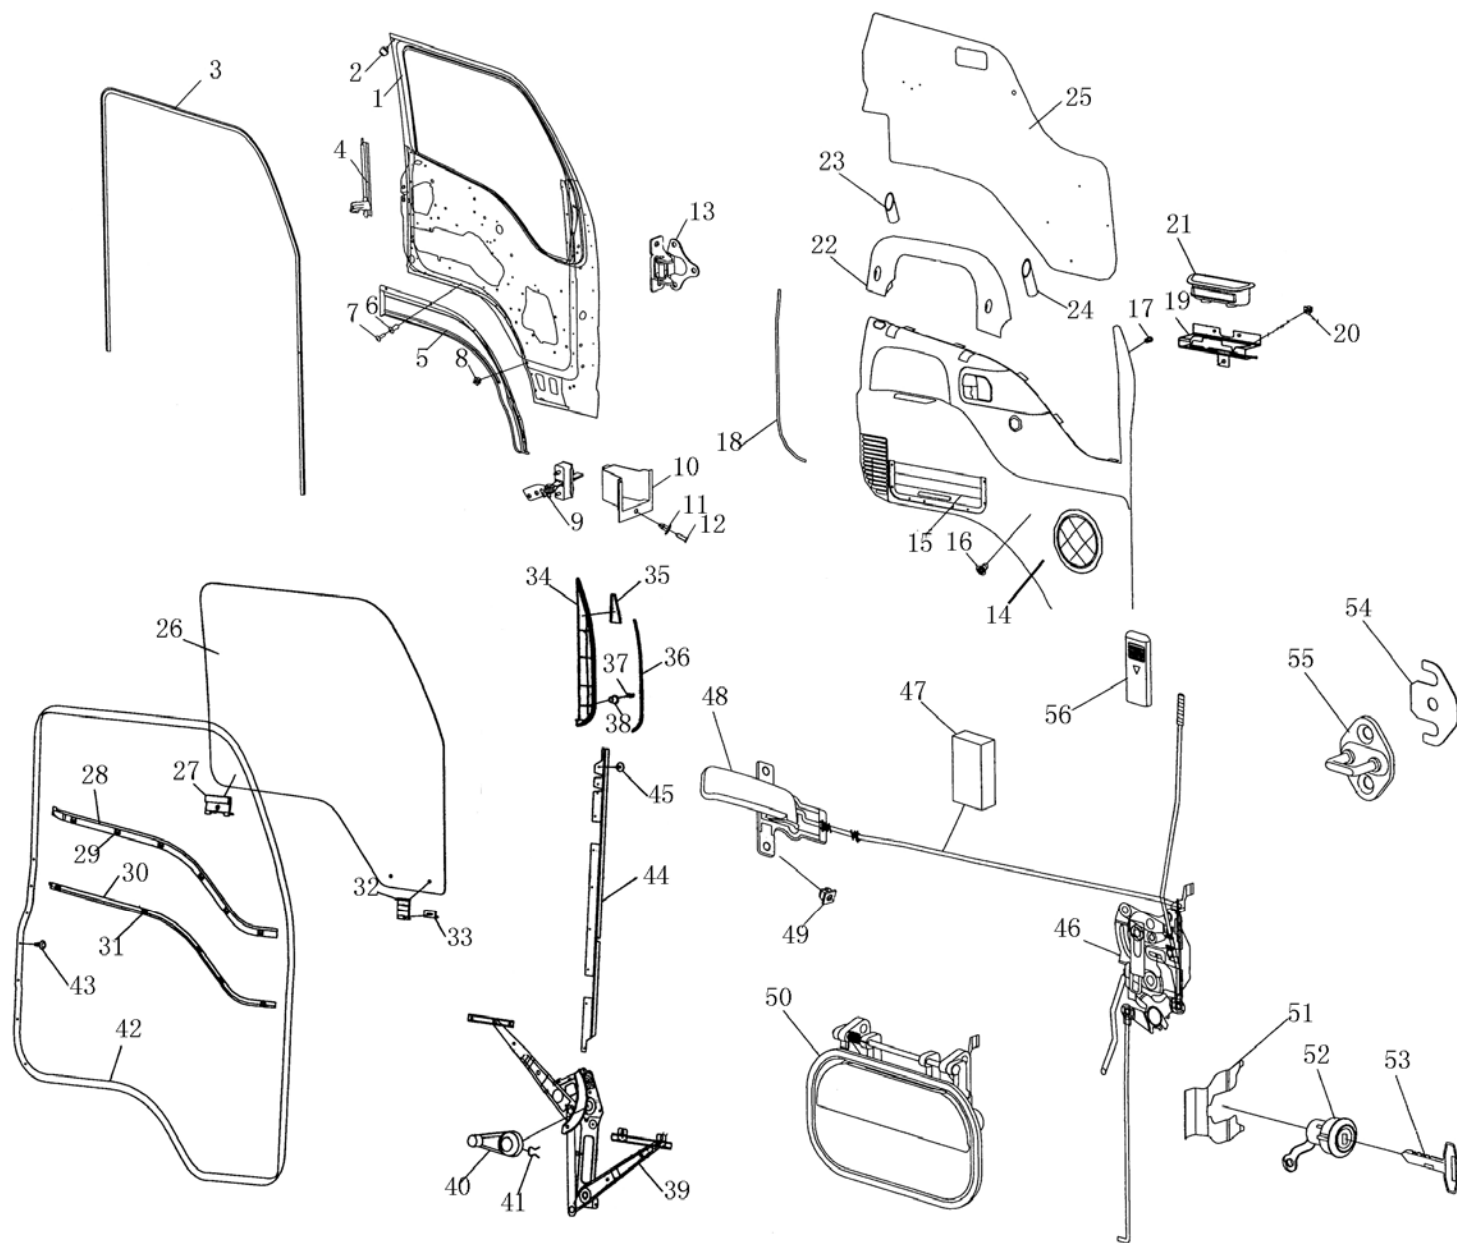

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1, 前车门总成 | 22, 前门内扶手总成 | 43, 卡扣_固定密封条用 |
| 2, 限位橡胶块 | 23, 后堵盖 | 44, 前门前侧密封条 |
| 3, 前门窗滑槽 | 24, 前堵盖 | 45, 卡扣_固定前侧密封条用 |
| 4, 前门玻璃后下导轨总成 | 25, 前门密封膜 | 46, 前门锁体总成 |
| 5, 前车门外饰板 | 26, 前门玻璃 | 47, 内手柄垫块 |
| 6, 塑料卡扣自攻螺母—车门外饰板 | 27, 前托架_前门玻璃 | 48, 前门内手柄总成 |
| 7, 塑料自攻螺钉—车门外饰板 | 28, 前门窗外密封条总成 | 49, 嵌装塑料螺母 |
| 8, 嵌装塑料螺母 | 29, 卡扣_外密封条 | 50, 外手柄总成 |
| 9, 前门限位器总成 | 30, 前门窗内密封条总成 | 51, 锁芯卡片 |
| 10, 限位器盒总成 | 31, 卡扣_内密封条 | 52, 前门锁芯总成 |
| 11, 发动机侧挡泥板塑料螺母 | 32, 后托架_前门玻璃 | 53, 门钥匙 |
| 12, 发动机侧挡泥板塑料螺钉 | 33, 缓冲垫_后托架 | 54, 调整垫片_锁扣 |
| 13, 前门铰链总成 | 34, 前门窗口装饰板 | 55, 锁扣总成 |
| 14, 前门内饰板 | 35, 尼龙粘贴拉链总成 | 56, 锁按钮 |
| 15, 前门内饰板门袋 | 36, 密封条_前门窗口装饰板 | |
| 16, 卡扣_内饰板 | 37, 卡子_固定窗口装饰板 | |
| 17, 金属卡扣_固定内饰板上端 | 38, 卡扣_固定窗口装饰板 | |
| 18, 装饰条_内饰板 | 39, 前门玻璃升降器总成 | |
| 19, 内饰板支架 | 40, 玻璃升降器受柄总成 | |
| 20, 嵌装塑料螺母 | 41, 卡簧_升降器手柄 | |
| 21, 前门内手柄 | 42, 前门密封条总成 | |