



前座椅扶手的拆卸
卸下螺钉取下座椅扶手
后立柱内装饰板的拆卸
卸下螺钉和嵌装螺母取下装饰板
上车扶手的拆卸
卸下螺钉取下上车扶手
中立柱线束孔盖的拆卸
卸下自攻螺钉取下孔盖

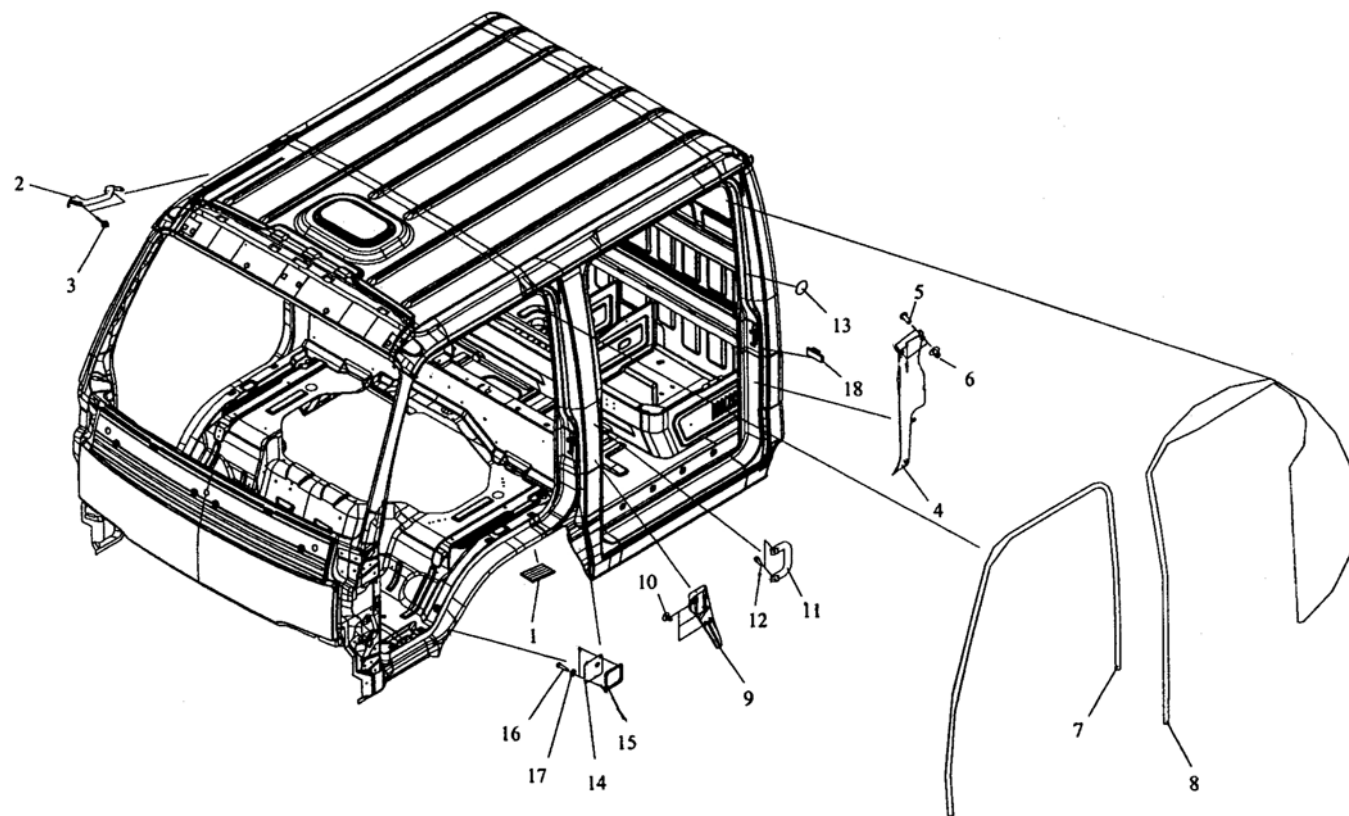


侧围附件(配双排座驾驶室)

前座椅扶手的拆卸
卸下固定螺钉取下座椅扶手

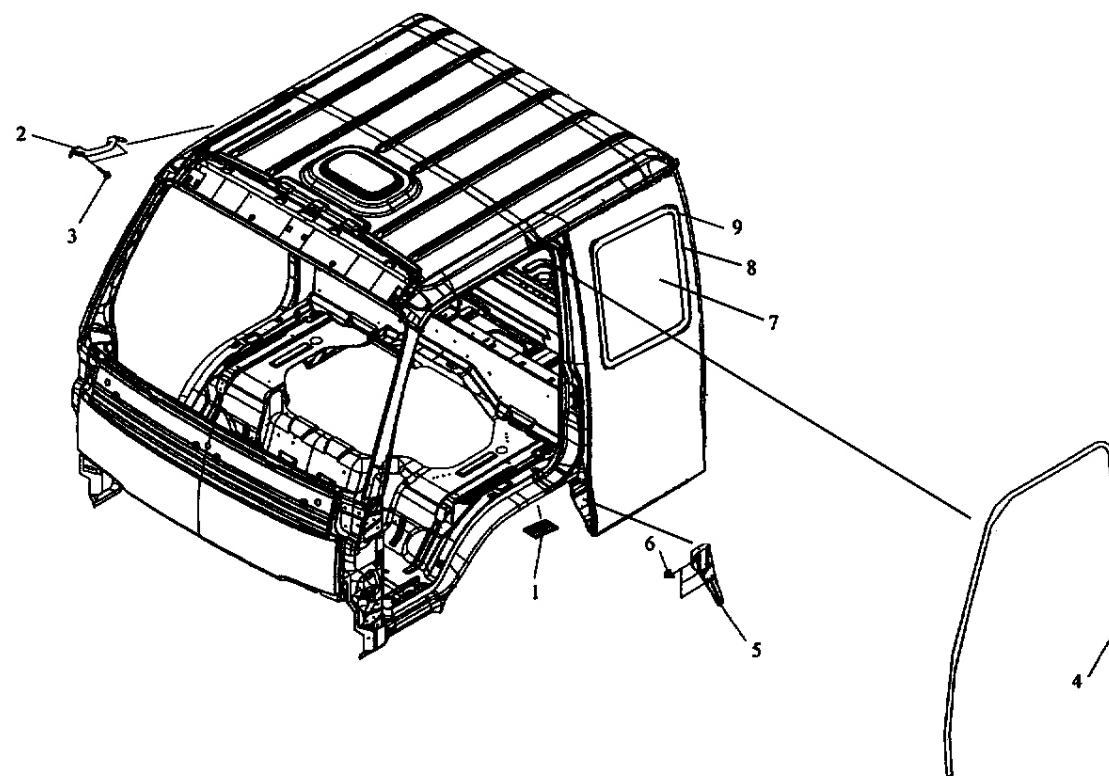

侧围附件(配排半驾驶室)

脚踏板的拆卸
卸下固定螺栓，拿下脚踏板

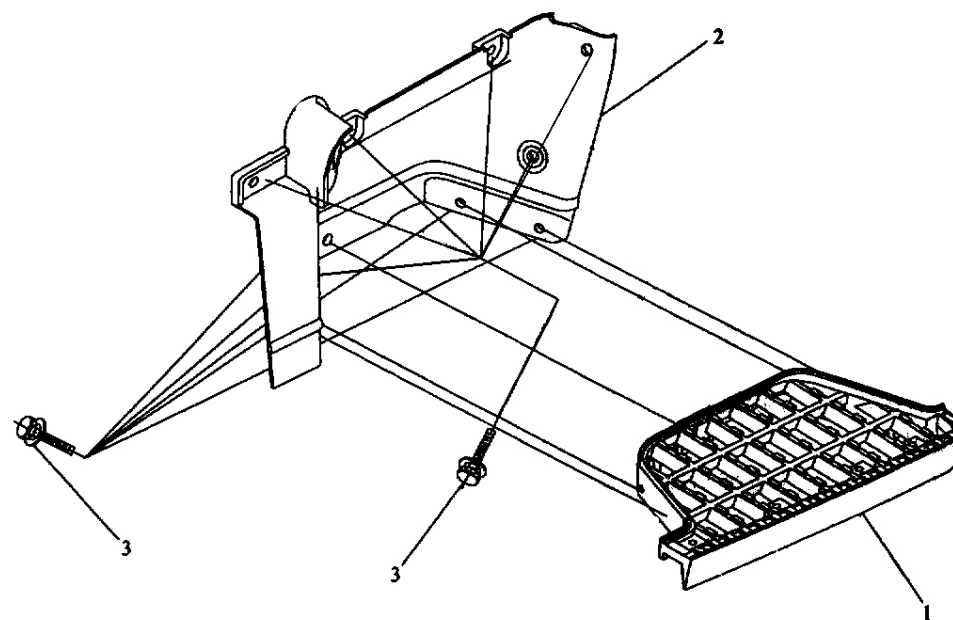


前座椅扶手的拆卸

卸下固定螺钉取下座椅扶手

后立柱内饰板的拆卸

卸下固定螺钉及嵌装螺母取下内饰板

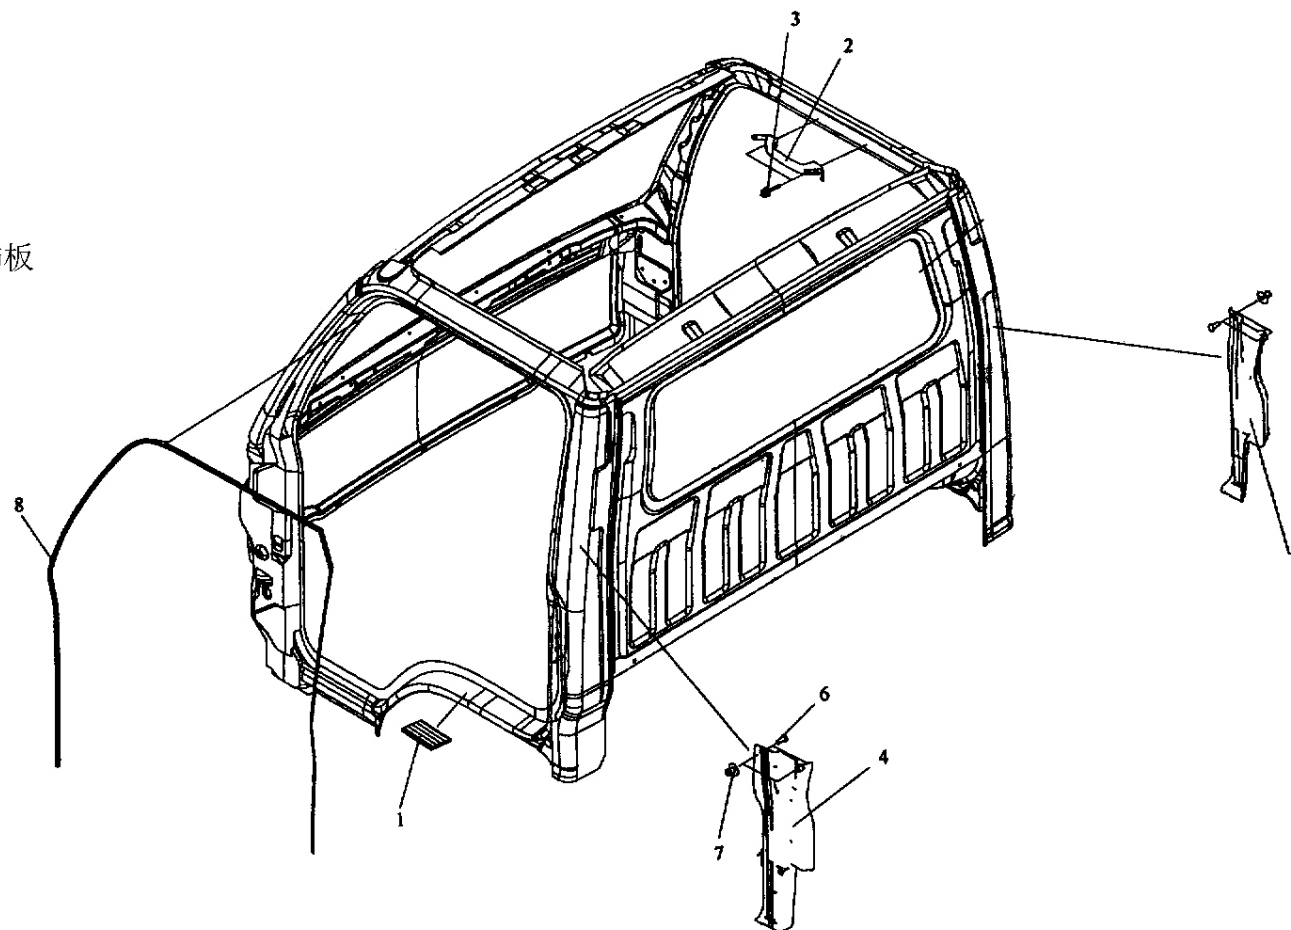

侧围附件(配单排座驾驶室)