

Ремень безопасности

Ремень безопасности в сборе.....	52-3
Деталировка	52-3
Ремень безопасности водительского сиденья	
.....	52-4
Проверка и ремонт	52-4
Застежка водительского сиденья	52-7
Проверка и ремонт	52-7
Застежка ремня безопасности промежуточного	
сиденья	52-8
Проверка и ремонт	52-8
Застежка промежуточного сиденья.....	52-9
Проверка и ремонт	52-9

Ремень безопасности в сборе

Детализировка

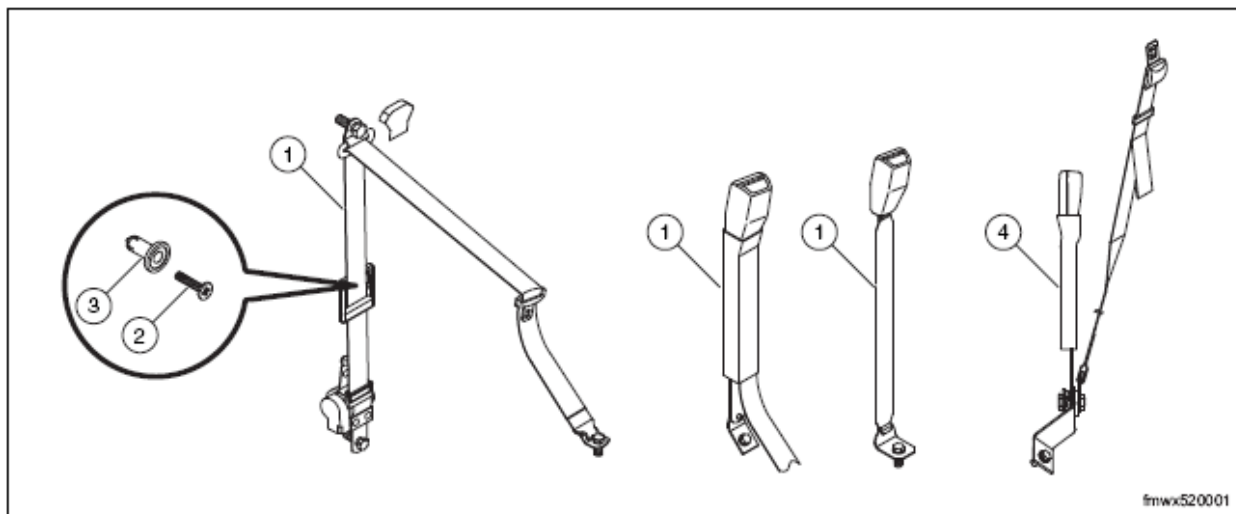

1	Наматывающее устройство ремня безопасности в сборе
2	Застежка промежуточного сиденья в сборе


6	Застежка водительского сиденья в сборе
7	Застежки пассажирского сиденья и промежуточного сиденья в сборе

Ремень безопасности водительского сиденья

Проверка и ремонт


Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 52 «Ремень безопасности - Ремень безопасности в сборе»)

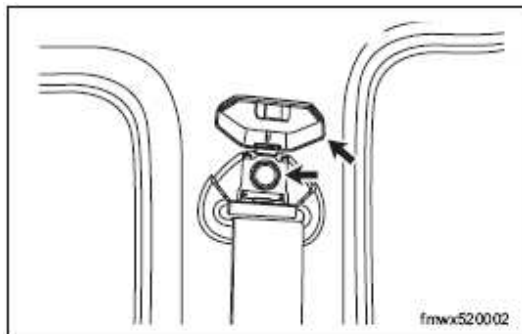


1. Разборка ремня безопасности водительского сиденья


- (a). Открывайте декоративную крышку ремня безопасности водительского сиденья.
- (b). Снимите болт крепления верхней части ремня безопасности.

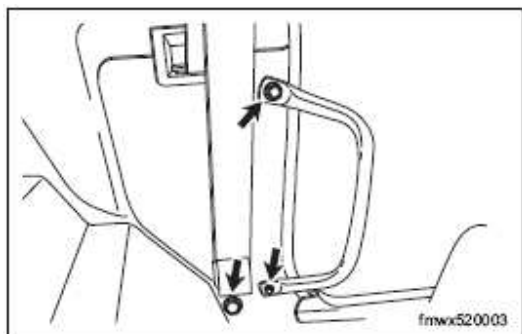

- (c). Снимите поручень двери.
- (d). Снимите болт крепления нижней части ремня безопасности.

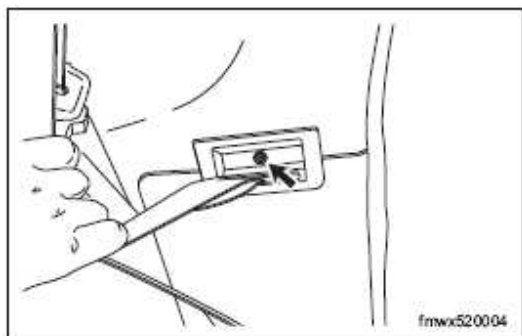

- (e). Снимите пластиковый болт и пластиковую гайку ремня безопасности.
- (f). Снимите нижний щит левой боковины.

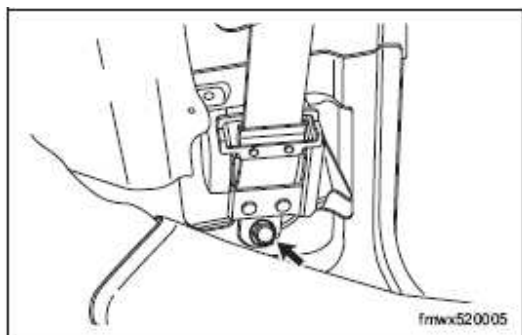


- (g). Снимите Болт крепления наматывающего устройства ремня безопасности.

2. Проверка ремня безопасности в сборе

- (a). Требования к характеристикам ленты: поверхность должна быть чистой, гладкой, гриф должен быть мягким, лента должна быть равномерно оплетена, не допускается наличие трещин, заусенцев и дефектов.
- (b). Требования к характеристикам наматывающего устройства: следует обеспечить свободное наматывание, отматывание, автоматический возврат в исходное положение под установленным углом.

Внимание:


Если любая характеристика ремня безопасности не соответствует установленным требованиям, замените ремень безопасности в сборе новым.

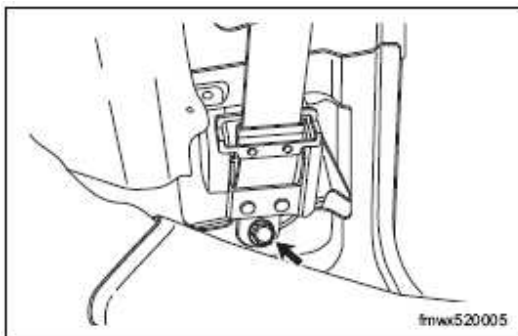


3. Установка ремня безопасности водительского сиденья

- (a). Затяните болт крепления наматывающего устройства ремня безопасности.


Крутящий момент: 60 Н.м

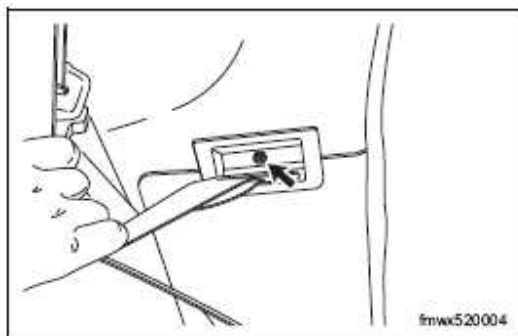

- (b). Установите нижний щит левой боковины.
- (c). Установите пластиковый болт и пластиковую гайку ремня безопасности.

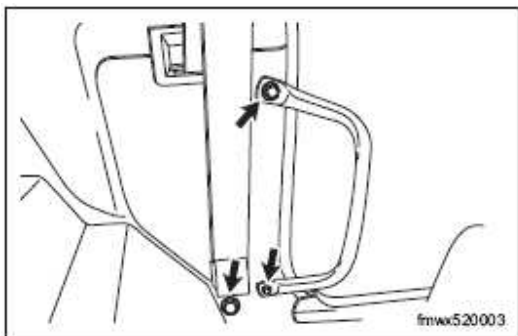

- (d). Установите болт крепления нижней части ремня безопасности.
- (e). Установите поручень двери.

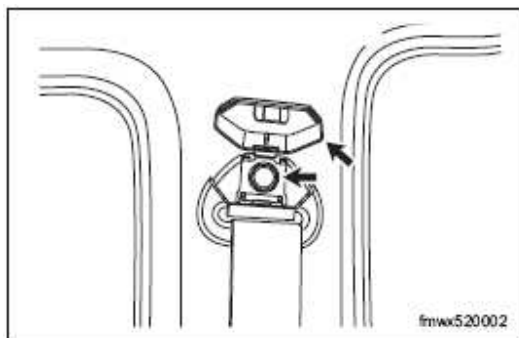


4. **Разборка ремня безопасности водительского сиденья**
 - (a). Установите болт крепления верхней части ремня безопасности.
 - (b). Открывайте декоративную крышку ремня безопасности водительского сиденья.

Застежка водительского сиденья

Проверка и ремонт

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 52 «Ремень безопасности - Ремень безопасности в сборе»)

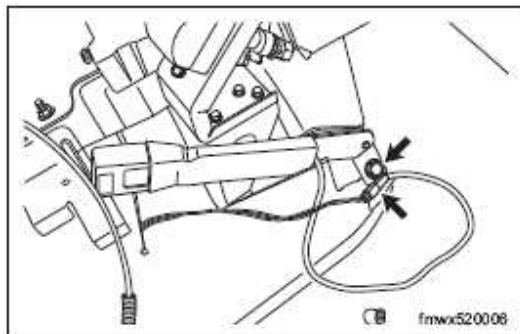

1. Разборка застёжки водительского сиденья


- (a). Сверните коврик.
- (b). Отсоедините разъем пучка проводов индикатора ремня безопасности.
- (c). Снимите болт крепления застёжки.

2. Проверка застёжки водительского сиденья

- (a). Требования к характеристикам застёжки: следует обеспечить надлежащие положения вставления язычка защелки и разблокирования застёжки; застёжка не должна быть самостоятельно разблокирована, не допускается отказ застёжки в сборе.
- (b). Вставьте ремень безопасности, проверьте рабочее состояние индикатора ремня безопасности.

Внимание:

Если любая характеристика застёжки водительского сиденья не соответствует установленным требованиям, замените застёжку в сборе новой.

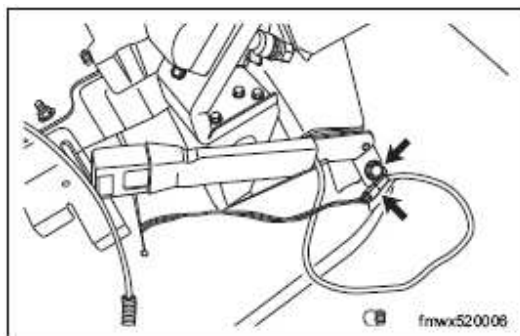

3. Установка застёжки водительского сиденья


- (a). Установите болт крепления застёжки.
Крутящий момент: 60 Н.м
- (b). Присоедините разъем пучка проводов индикатора ремня безопасности.
- (c). Раскладывайте коврик.

Застежка ремня безопасности промежуточного сиденья

Проверка и ремонт

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 52 «Ремень безопасности - Ремень безопасности в сборе»)

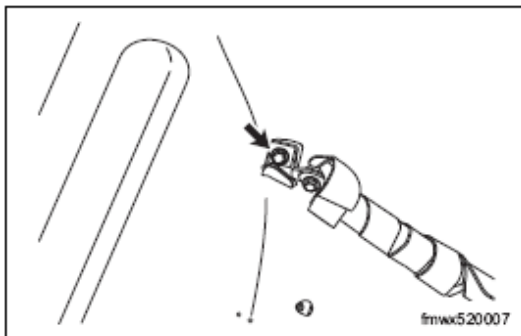


1. **Разборка застежки ремня безопасности промежуточного сиденья и застежки ремня безопасности сиденья переднего пассажира**
 - (a). Разверните коврик.
 - (b). Снимите ремень безопасности и болт крепления застежки.

2. **Проверка застежки ремня безопасности промежуточного сиденья и застежки ремня безопасности сиденья переднего пассажира**

- (a). Требования к характеристикам ленты: поверхность должна быть чистой, гладкой, гриф должен быть мягким, лента должна быть равномерно оплетена, не допускается наличие трещин, заусенцев и дефектов.
- (b). Требования к характеристикам застежки: следует обеспечить надлежащие положения вставления язычка защелки и разблокирования застежки; застежка не должна быть самостоятельно разблокирована, не допускается отказ застежки в сборе.

Внимание:

Если любая характеристика застежки ремня безопасности промежуточного сиденья и застежки ремня безопасности сиденья переднего пассажира не соответствует установленным требованиям, замените застежки ремней безопасности в сборе новыми.

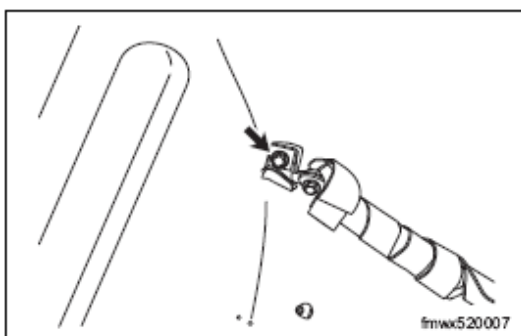

3. **Установка застежки ремня безопасности промежуточного сиденья и застежки ремня безопасности сиденья переднего пассажира**
 - (a). Установите ремень безопасности и болт крепления застежки.
Крутящий момент: 60 Н.м
 - (b). Раскладывайте коврик.

Застежка промежуточного сиденья

Проверка и ремонт

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 52 «Ремень безопасности - Ремень безопасности в сборе»)



1. Разборка застёжки промежуточного сиденья


- (a). Разверните коврик.
- (b). Снимите болт крепления застёжки промежуточного сиденья.

2. Проверка застёжки промежуточного сиденья

- (a). Требования к характеристикам ленты: поверхность должна быть чистой, гладкой, гриф должен быть мягким, лента должна быть равномерно оплетена, не допускается наличие трещин, заусенцев и дефектов.
- (b). Требования к характеристикам застёжки: следует обеспечить надлежащие положения вставления язычка защёлки и разблокирования застёжки; застёжка не должна быть самостоятельно разблокирована, не допускается отказ застёжки в сборе.

Внимание:

Если любая характеристика застёжки ремня безопасности промежуточного сиденья не соответствует установленным требованиям, замените застёжку промежуточного сиденья в сборе новой.

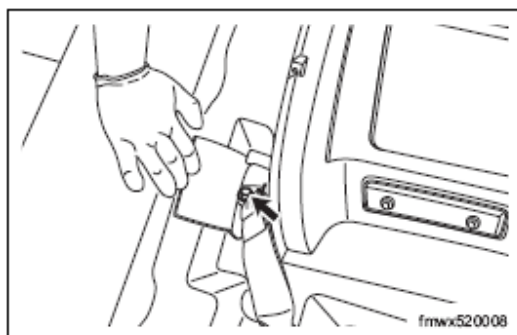

3. Установка застёжки промежуточного сиденья

- (a). Установите болт крепления застёжки промежуточного сиденья.
Крутящий момент: 60 Н.м
- (b). Раскладывайте коврик.

- Примечание -
