

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	0-1	8. РАБОТА НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ.	4-29
ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ ВВЕДЕНИЕ	0-2	9. ОБЫЧНАЯ РАБОТА ЭКСКАВАТОРА	4-31
ТАБЛИЦА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СЕРИЙНОГО НОМЕРА И ОДОБРЕНО СОДРУЖЕСТВОМ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ	0-3	10. ОПУСКАНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	4-32
ДИСТРИБЬЮТОРА	0-4	11. ХРАНЕНИЕ	4-33
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ	0-5	12. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ ДЖОЙСТИКОВ	4-35
ПЛАСТИНА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАШИНЫ	0-17	13. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	4-36
РУКОВОДСТВО К ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ	0-18		
СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		ТРАНСПОРТИРОВКА	
1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	1-1	1. ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ	5-1
2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ	1-6	2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	5-2
3. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	1-13	3. ПОГРУЗКА МАШИНЫ	5-6
4. ПАРКОВКА	1-16	4. КРЕПЛЕНИЕ МАШИНЫ	5-8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		5. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА	5-9
1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	2-1	ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2-2	1. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ	6-1
3. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	2-6	2. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ	6-6
4. ВЕС ЭЛЕМЕНТОВ	2-9	3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ТОПЛИВУ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗКАМ	6-9
5. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2-12	4. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	6-11
6. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОВША	2-22	5. КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	6-16
7. ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА	2-24	6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ	6-18
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ	2-26	7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	6-45
9. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА	2-30	8. КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ	6-48
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ		РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
1. УСТРОЙСТВА КАБИНЫ	3-1	1. ДВИГАТЕЛЬ	7-1
2. Пульт (Тип 1)	3-2	2. ЭЛЕКТРОСИСТЕМА	7-2
2. Пульт (Тип 2)	3-23	3. ДРУГИЕ НЕИСПРАВНОСТИ	7-3
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	3-34	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ И БЫСТРЫЙ ФИКСАТОР	
4. РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ	3-39	1. ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА	8-1
5. КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ	3-41	2. КОНФИГУРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ	8-2
6. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА	3-48	3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8-3
РАБОТА		4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ГИДРОМОЛОТОМ	8-4
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НОВОЙ МАШИНЫ	4-1	5. БЫСТРЫЙ ФИКСАТОР	8-6
2. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ	4-2		
3. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	4-3		
4. СИСТЕМА ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ	4-11		
5. УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ...	4-21		
6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ	4-22		
7. МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ	4-25		

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция содержит ряд указаний и рекомендаций по безопасности, относящихся к вождению, погрузо-разгрузочным операциям, смазке, техническому обслуживанию, осмотру и монтажу колесного экскаватора.

Инструкция должна способствовать безопасному техническому обслуживанию и улучшать работу машины.

Храните эту инструкцию поблизости и способствуйте периодическому чтению инструкции персоналом. В случае продажи машины, убедитесь в том, что Вы передали инструкцию новому владельцу. Данная машина соответствует указаниям ЕС «2006/42/ЕЕС».

1. Перед тем как работать на машине **прочтите** и **усвойте** настоящую инструкцию.

Настоящая инструкция для оператора может содержать информацию о навесном оборудовании и дополнительном оборудовании, которое отсутствует в Вашем регионе. Пожалуйста, обратитесь с запросом и за консультацией по этим изделиям к Вашему местному дистрибьютору HYUNDAI.

Неправильная работа и техническое обслуживание данной машины могут представлять опасность и стать причиной серьезных травм и даже смерти.

Некоторые действия при работе и техническом обслуживании машины могут стать причиной несчастного случая, если они не выполняются по методу, описанному в данной инструкции.

Некоторые операции и меры предосторожности, представленные в данной инструкции, используются только для определенных целей при применении машины.

Если Вы используете машину в каких либо не предназначенных для этого целях, которые особым образом не запрещены, Вы должны быть уверены, что это безопасно для Вас и для окружающих. Ни при каких обстоятельствах ни Вы, ни другие лица не должны использовать машину в запрещенных целях, как описано в данной инструкции.

2. Перед работой на машине осмотрите **рабочую** площадку и **следуйте** рекомендациям по безопасности в разделе **Инструкции по безопасности**.

3. При замене деталей пользуйтесь **оригинальными запасными частями HYUNDAI**. Мы настоятельно указываем на то, что Hyundai не несет никакой ответственности за неисправности, ставшие результатом использования неоригинальных деталей или неквалифицированного ремонта. В таких случаях HYUNDAI не несет ответственности ни за какие повреждения.

Совершенствование конструкции данной машины может привести к изменениям в деталях, которые могут быть не отражены в данной инструкции. Обращайтесь в HYUNDAI или к вашему дистрибьютору HYUNDAI за последней информацией по Вашей машине или с вопросами, касающимися информации, представленной в данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ ВВЕДЕНИЕ

Обязанностью владельца и всего персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом, является избежание несчастных случаев и травм, правильно производя техническое обслуживание и ремонт.

Также обязанностью владельца и всего персонала, занимающегося техническим ремонтом и обслуживанием, является избегать несчастные случаи и серьезные травмы при техническом обслуживании машины.

Никто не должен производить техническое обслуживание или пытаться ремонтировать машину без соответствующей подготовки и контроля.

Весь персонал, занимающийся техническим ремонтом и обслуживанием, должен быть тщательно ознакомлен с установленными схемами и мерами предосторожности, содержащимися в данной инструкции.

Весь персонал должен также знать о федеральных, государственных, областных или местных законах или правилах, относящихся к применению и техническому обслуживанию строительного оборудования. Схемы, установленные в данной инструкции, не заменяют никаких требований, установленных федеральным, государственным, областным или местным законодательством.

Компания HYUNDAI не может предвидеть все возможные обстоятельства или внешние условия, при которых эта машина может быть использована или производиться ее техническое обслуживание.

Весь персонал должен быть готов к потенциальным опасностям.

Работайте в пределах Вашего уровня подготовки и квалификации.

Обратитесь к Вашему руководителю, если у Вас возникают сомнения по поводу выполнения определенного задания. Не пытайтесь сделать слишком много и слишком быстро.

Исходите из здравого смысла.

- ※ Как настроить язык группы периферийных устройств (тип группы периферийных устройств 1)
Пользователь может выбрать язык, и на всех экранах информация будет отображаться на выбранном языке.



- ※ См. подробную информацию о группе периферийных устройств на стр. 3-20.

ОДОБРЕНО СОДРУЖЕСТВОМ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

- Уровень шума (EN474-1 ANNEX4,10 и 2000/14/EC) соответствует следующим показателям:

LWA : 104 дБ (только Европейский Союз)

LPA : 72 дБ

- Показатели вибрации сиденья оператора ниже стандартных показателей (EN474-1 ANNEX 4,3,1,3)




ТАБЛИЦА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СЕРИЙНОГО НОМЕРА И ДИСТРИБЬЮТОРА
--

Серийный номер машины	
Серийный номер двигателя	
Год выпуска	
Производитель Адрес	Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 1, Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan 682-792, Korea
Дистрибьютор в США Адрес	Hyundai Heavy Industries U.S.A, Inc 955 Estes Avenue EIK Grove village IL, 60001 U.S.A
Дистрибьютор в Европе Адрес	Hyundai Heavy Industries Europe N. V. Vossendal 11 2240 Geel Belgium
Дилер Адрес	

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Расположение

Всегда обращайте внимание на чистоту этих знаков-табличек. В случае утери или повреждения какого-либо из них прикрепите снова или замените новым.

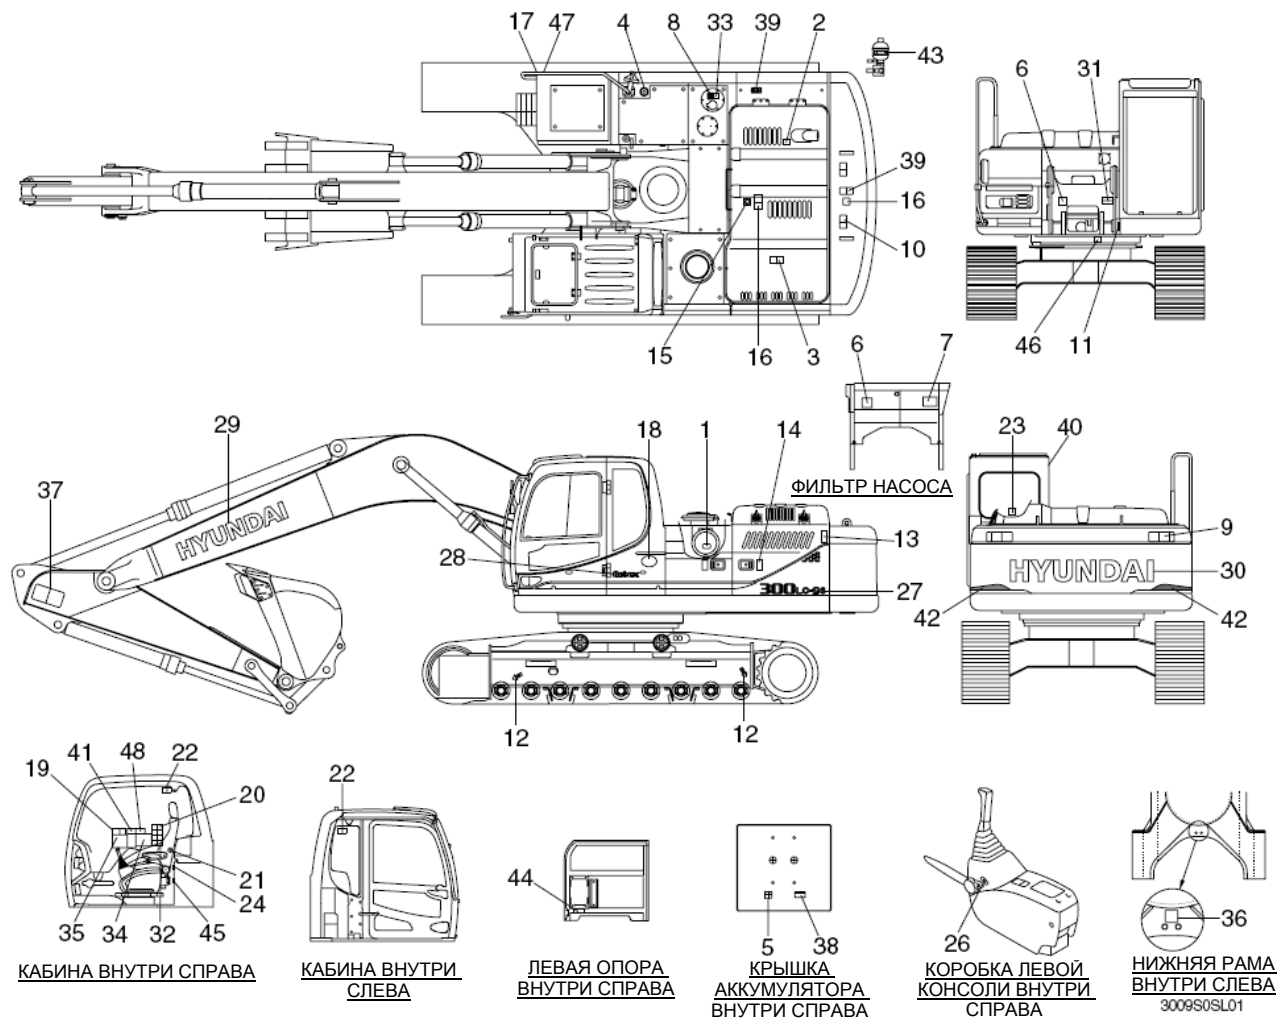

1	Фильтр воздухоочистителя	17	Транспортировка	34	Инструкция по обслуживанию
2	Крышка турбокомпрессора	18	Двигатель с низким уровнем газовых выбросов	35	Схема подъема
3	Корпус радиатора	19	Контрольная схема	36	Скоба
4	Заправка топлива	20	Руководство по эксплуатации - Прав. стойка кабины	37	Не стой рядом со стрелой/рукоятью
5	Коррозия аккумулятора	21	Молот	38	Разъем
6	Шланг высокого давления	22	Переднее аварийное окно	39	Падение
7	Уровень гидравлического масла	23	Запасной выход	40	Сигнальная лампа
8	Смазка гидравлическим маслом	24	Фильтр кондиционера	41	Турбокомпрессор
9	Не стой сзади машины	26	Рычаг безопасности	42	Отражение
10	Подъемная петля	27	Название модели	43	Аккумулятор
11	Пластика с названием фирмы и модели машины	28	Логотип (ROBEX)	44	Схема рычага RCV
12	Идеограмма строповки	29	Торговая марка HYUNDAI (на стреле)	45	Разъем MCU
13	Не стой рядом сбоку	30	Торговая марка HYUNDAI (на противовесе)	46	Смазка подшипника поворотного круга
14	Стой неподвижно	31	Смазка редуктора	47	Аккумуляторная батарея
15	Кожух двигателя резки	32	Механизм блокировки	48	Водоотстойник
16	Не вставлять	33	Отключение подачи топлива		

2. Описание

На корпусе машины имеется несколько специальных предупредительных знаков. Пожалуйста, выучите наизусть значения данных предупредительных знаков.


Если какой-либо из предупредительных знаков поврежден или отсутствует, замените его новым.

1) ФИЛЬТР ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

(знак 1)

Этот предупредительный знак расположен на корпусе воздухоочистителя.

- ※ Периодический и тщательный осмотр, очистка и замена элементов продлевают срок службы двигателя и способствуют качеству его работы.

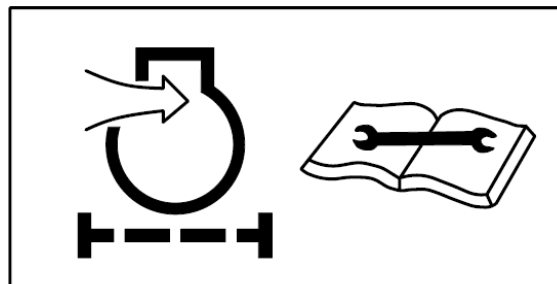

21070FW01

2) КОРПУС ТУРБОКОМПРЕССОРА

(знак 2)

Этот предупредительный знак

- ▲ Не касайтесь корпуса турбокомпрессора. Это может причинить сильный ожог.



21070FW02

3) КОРПУС РАДИАТОРА (знак 3)

Этот предупредительный знак расположен на радиаторе.

- ▲ Никогда не открывайте пробку заливной горловины при работающем двигателе или при высокой температуре охлаждающей жидкости.




14070FW03

4) ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ (знак 4)

Этот предупредительный знак расположен на правой стороне горловины заправки топливом.

- ▲ Заглушите двигатель перед заправкой топливом. Заправку производите на безопасном расстоянии от огня.

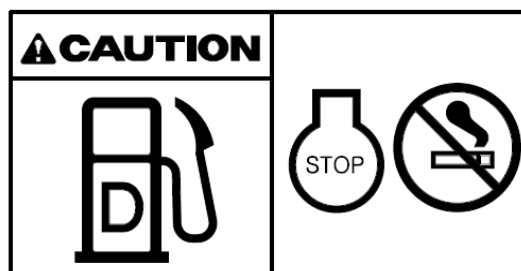


21070FW04

5) КОРРОЗИЯ АККУМУЛЯТОРА (знак 5)

Этот предупредительный знак расположен на корпусе аккумулятора.

- ▲ Электролит содержит серную кислоту и может причинить серьезные ожоги. Избегайте его попадания на кожу, в глаза или на одежду. В случае попадания промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.
- ※ Поддерживайте электролит на рекомендуемом уровне. Добавляйте дистиллированную воду в аккумуляторную батарею только при включении и никогда при отключении двигателя.
Поддержание электролита на должном уровне позволяет избежать всасывания газов батареей, так как меньшее количество пространства выделяет эти газы.
- ▲ Проверку аккумулятора производите вдали от открытого огня и любых дымящихся предметов.
- ▲ Не используйте спички, зажигалки или горелки вблизи аккумуляторной батареи, так как она может выделять взрывоопасный газ.
- ▲ Не разрешайте неспециалистам заряжать аккумулятор или пользоваться кабелями трансформатора.
- ▲ Для исключения опасности электрического удара не касайтесь контактов батареи влажной рукой.

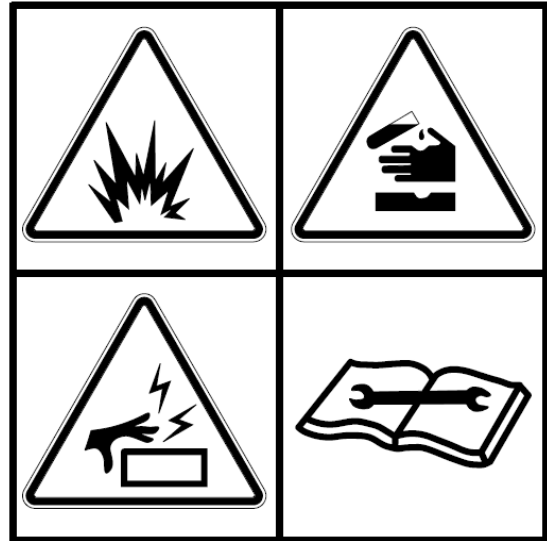

36070FW05

6) Шланг высокого давления (Поз. 6)

Эта предупреждающая этикетка расположена на пластине фильтра.

- ▲ Жидкость под давлением может проникнуть в кожу и вызвать серьезные травмы.
- ※ Перед выполнением обслуживания прочитайте руководство по обслуживанию.




14070FW29

7) УРОВЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА (знак 7)

Эта предупреждающая этикетка расположена на пластине сита.

- ▲ Опустите ковш на землю, когда вы обслуживаете гидравлическую систему.
- ※ Проверьте уровень масла по датчику.
- ※ Долейте рекомендованный вид гидравлического масла до нужного уровня, если это необходимо.

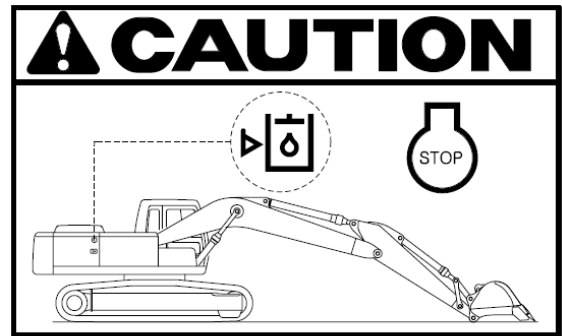

21070FW07

8) СМАЗКА ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛОМ (знак 8)

Эта предупреждающая этикетка расположена сверху на гидравлическом баке.

- ※ Не смешивайте масла разных сортов.
- ▲ Недопустимо открывать крышку заправочной горловины, если она сильно нагрета.
- ▲ Медленно отверните колпачок и выпустите внутреннее давление.




14070FW08

9) ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! НЕ СТОЙТЕ БЛИЗКО! (знак 9)

Эта предупреждающая этикетка расположена сзади на противовесе.

- ▲ Во избежание серьезных травм и смерти не стойте в радиусе поворота машины.
- ▲ Не стирайте и не отклеивайте эту наклейку с машины.

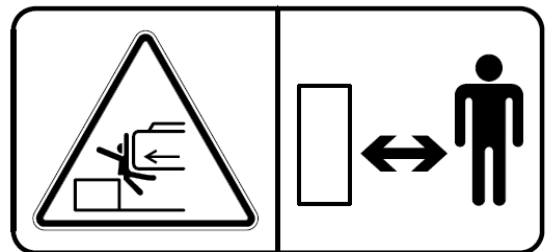


21090FW09

10) ПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ (знак 10)

Этот предупредительный знак расположен на противовесе.

- ▲ Не поднимайте машину за подъемные петли на противовесе. Перегрузка подъемных петель приведет к их поломке и к возможным травмам персонала.
- ※ Подходящий метод подъема экскаватора описан на с. 5-9.

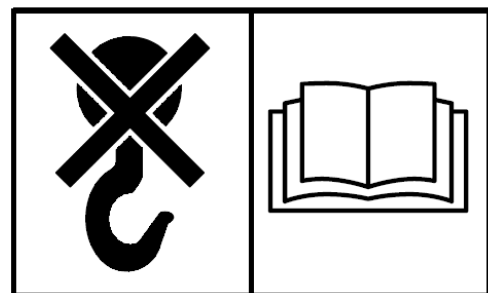


21070FW10

11) НЕ СТОЙТЕ БЛИЗКО К БОКОВОЙ ЧАСТИ ЭКСКАВАТОРА! (знак 13)

Эта предупреждающая этикетка расположена сбоку на левой задней крышке.

- ▲ Во избежание серьезных травм и смерти не стойте в радиусе поворота машины.
- ▲ Не стирайте и не отклеивайте эту наклейку с машины.

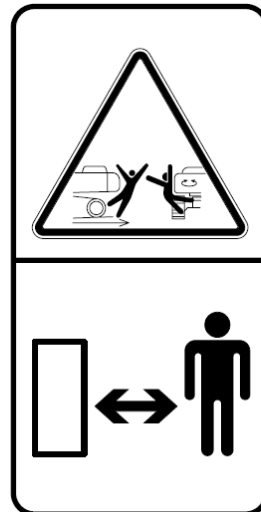

21070FW13

12) СТОЙ НЕПОДВИЖНО! (знак 14)

Предупредительный знак расположен на боковой части корпуса.

- ▲ Убедитесь, что машина стоит неподвижно при открытии дверцы.
- ▲ Осторожно, открытая дверца может захлопнуться под действием внешней или природной силы (напр., сильный ветер).




21070FW14

**13) ОСТОРОЖНО С ДВИГАТЕЛЕМ!
ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА
КОНЕЧНОСТЕЙ (знак 15)**

Предупредительный знак расположен на капоте двигателя.

- ▲ Не открывайте капот двигателя во время его работы.
- ▲ Не трогайте выхлопную трубу, это может причинить сильный ожог.

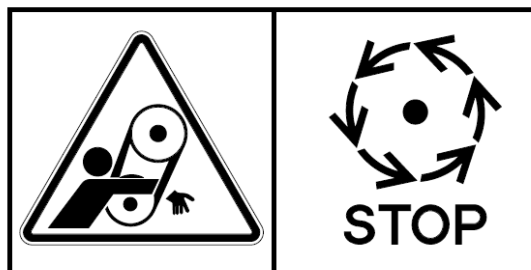


21070FW15

14) НЕ ВСТАВАЙТЕ НА КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (знак 16)

Предупредительный знак расположен на капоте двигателя.

- △ **Не вставайте на капот двигателя.**

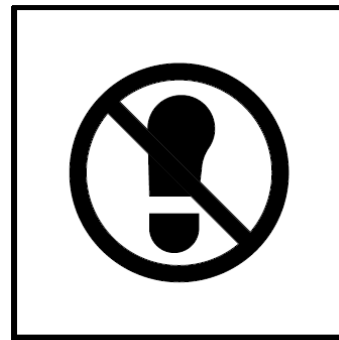


21070FW16

15) ТРАНСПОРТИРОВКА (знак 17)

Предупредительный знак расположен на правой стороне верхней рамы.

- ▲ **Перед транспортировкой экскаватора изучите данное руководство; прикрепите проволочным тросом рукоять стрелы и гусеницы к платформе трейлера.**

Детали транспортировки см. на с. 5-8

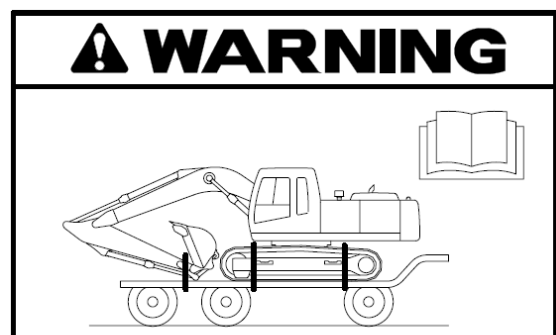

14070FW17


16) КОНТРОЛЬНАЯ ИДЕОГРАММА (знак 19)

Предупредительный знак расположен на правом стекле кабины оператора.

- ▲ **Проверьте, соответствует ли схема управления машиной данной схеме на этой наклейке. Если они не совпадают, перед работой на экскаваторе замените наклейку.**

- ▲ **Несовпадение схемы управления машиной и схемы на наклейке может привести к травмам или смерти.**

Обращайтесь за детальной информацией на с. 4-20.

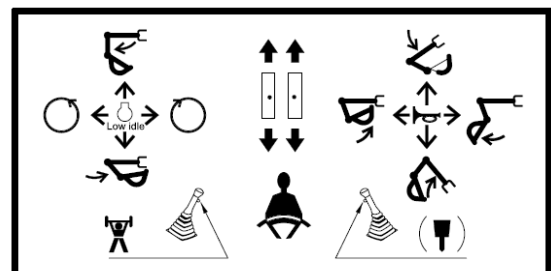


36070FW19

17) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (знак 20)

Предупредительный знак расположен на правой стороне стекла кабины оператора.

- ▲ **Подробно изучите руководство по эксплуатации перед началом работы на экскаваторе.**

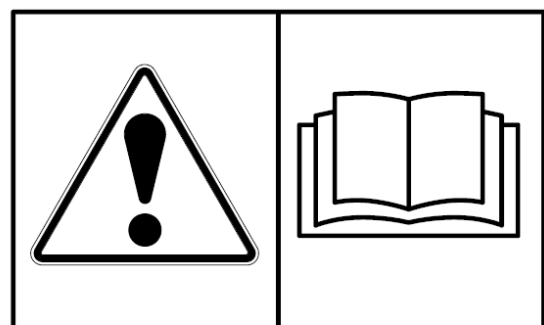


21070FW22

18) МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА (знак 20)

Данный предупредительный знак расположен на правой стороне стекла кабины оператора.

- ▲ Контакт машины с линиями электропередачи может стать причиной серьезных травм или смерти. В результате простого нахождения машины в зоне линий электропередачи оператор может получить электрический шок. Минимальная дистанция должна соблюдаться в зависимости от напряжения в линии (см. с. 1-8)

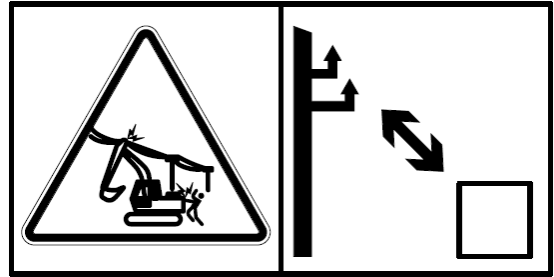


21070FW23

19) СТОЛКНОВЕНИЕ (знак 20)

Предупредительный знак расположен на правом окне кабины оператора.

- ▲ Будьте осторожны, работая в экскаваторе, снабженным быстрым фиксатором или удлинителями.
- ▲ Ковш может удариться о кабину или стрелу, о цилиндры стрелы, если приближается к ним.

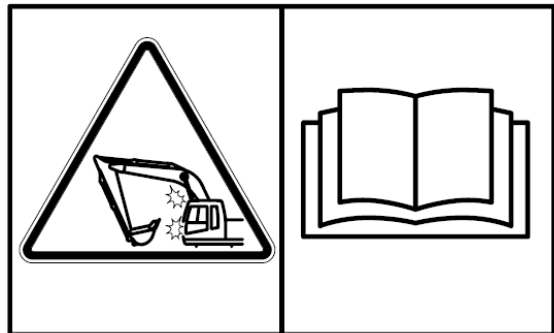


29090FW01

20) БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (знак 22)

Эта предупреждающая этикетка расположена на обоих боковых окнах кабины.

- ▲ Будьте внимательны, лобовое стекло может быть внезапно закрыто на замок.

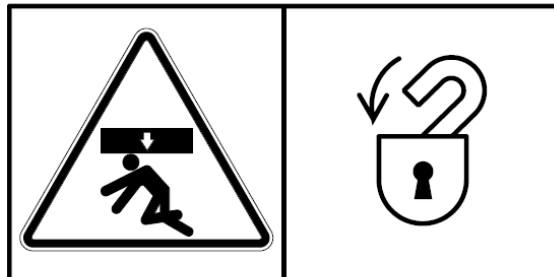


21070FW24

21) ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД (знак 23)

Предупредительный знак расположен на внутренней стороне заднего стекла.

- ※ Заднее стекло может служить запасным выходом.
- ※ Чтобы снять заднее стекло, дерните за кольцо и выдавите стекло.

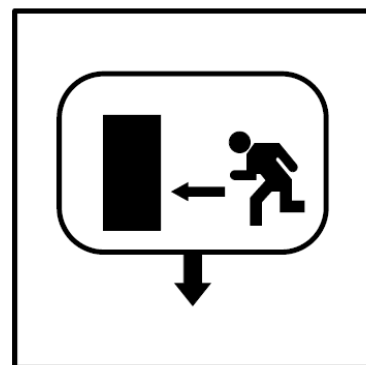


21070FW25

22) ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА (знак 24)

Предупредительный знак расположен на корпусе кондиционера.

- ※ Периодический и тщательный осмотр, очистка и замена фильтра продлевает срок службы кондиционера и способствует качеству его работы.

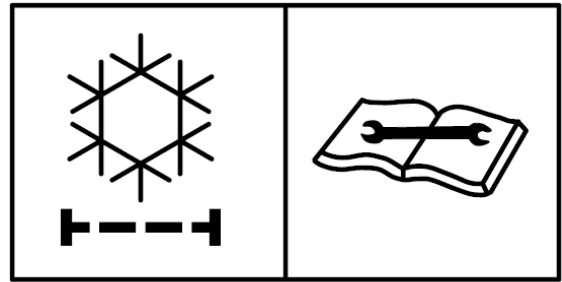


21070FW26

23) РЫЧАГ БЕЗОПАСНОСТИ (знак 26)

Эта предупреждающая этикетка расположена на крышке рычага безопасности.

- ▲ Перед выходом из машины убедитесь, что поставили рычаг безопасности в положение «БЛОКИРОВАНО».

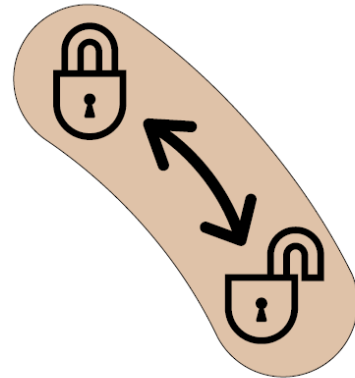


30007A1FW07A

24) СМАЗКА РЕДУКТОРА (знак 31)

Эта предупреждающая этикетка расположена спереди на верхней раме.

- ▲ Смазка находится под высоким давлением. Смазка, выходящая из масленки под давлением, может проникнуть в организм и вызвать травмы или смерть.

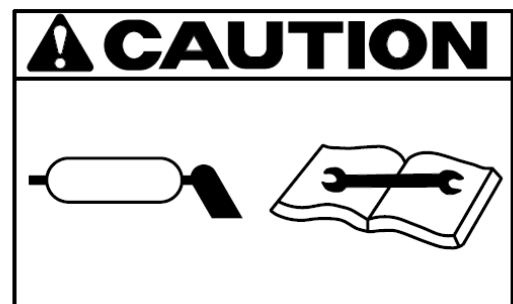


21070FW35

25) МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ (знак 32)

Эта предупреждающая этикетка расположена на правом окне кабины.

- ▲ Падение ковша может вызвать серьезные травмы или смерть.
- ▲ Эксплуатация машины с незаблокированным переключателем быстроразъемного зажима или без стопорного штифта движущегося крюка может вызвать падение ковша.

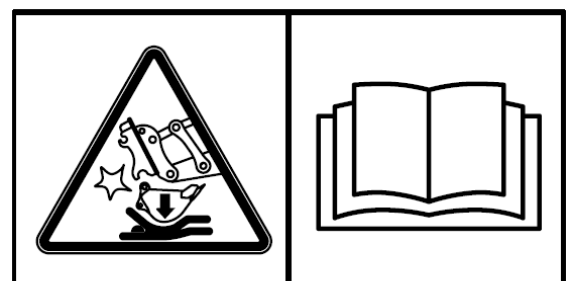


14070FW60

26) ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

(знак 33)

Этот предупредительный знак расположен на крышке гидравлического бака.

- ※ **Заливайте только гидравлическое масло.**
- ※ **Не заливаете дизельное топливо.**

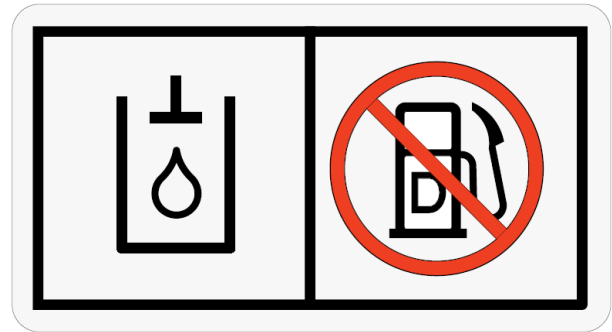


140WH90FW51

27) СВЯЗКА (знак 36)

Эта предупреждающая этикетка расположена на нижней раме.

- ▲ **Недопустимо буксировать машину, используя отверстия для крепления, так как они могут быть разорваны.**
- ▲ **Подробнее см. стр. 4-23.**

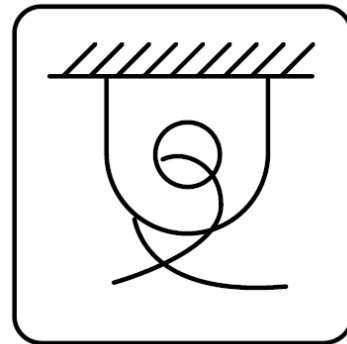

4507A0FW02

28) СВОБОДНАЯ ОТ ПЕРСОНАЛА РАБОЧАЯ ЗОНА (знак 37)

Эта предупреждающая этикетка расположена на обеих сторонах рукоятки.

- ▲ **Падение навесного орудия может вызвать серьезные травмы или смерть.**
- ▲ **Для предотвращения серьезной травмы или смерти запрещается находиться под навесным орудием.**




14070FW31

29) РАЗЪЕМ ЕСУ (знак 38)

Эта предупреждающая этикетка расположена на крышке батареи.

- ▲ **Перед выполнением любых электросварочных работ на данной машине необходимо выполнить следующие операции.**
 - Отсоедините разъемы от всех электрических блоков управления.
 - Присоедините провод заземления сварочного оборудования как можно ближе к точке сварки.

- ※ **Подробнее см. стр. 6-43**

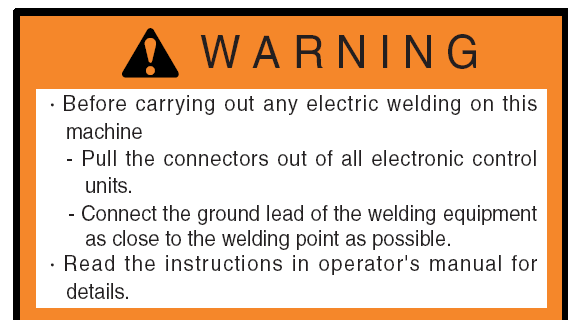

7807AFW20

30) ПАДЕНИЕ (знак 39)

Эта предупреждающая этикетка расположена сверху на гидравлическом баке.

- ▲ Падение – основная причина травм.
- ▲ Находясь на машине, остерегайтесь скользких платформ, ступеней и поручней.




14070FW30

31) ТУРБОКОМПРЕССОР (знак 41)

Эта предупреждающая этикетка расположена на правом окне кабины.

- ▲ Для предотвращения отказов турбокомпрессора следует дать ему охладиться в течение 5 минут перед отключением двигателя (работа без нагрузки на низких холостых оборотах).

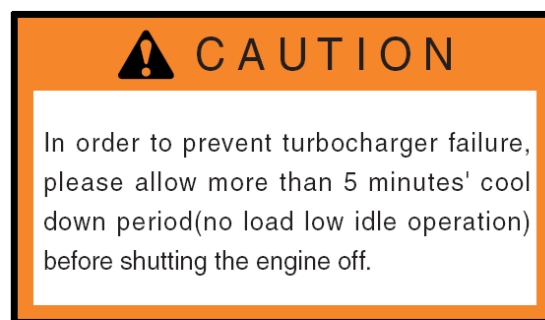


7807AFW20

32) ПОВОРАЧИВАЕТСЯ (знак 42)

Эта предупреждающая этикетка расположена сзади на противовесе.

- ▲ Для предотвращения серьезных травм или смерти запрещается находиться в зоне поворота.
- ▲ Запрещается стирать или удалять эту предупреждающую этикетку с машины.



21090FW70

33) РЕЗЕРВУАР (знак 43)


Эта предупреждающая этикетка расположена на резервуаре электромагнитного клапана.

- ※ Этот резервуар заполнен газообразным азотом под давлением, который очень опасен при неправильном обращении. Необходимо строго соблюдать следующие меры предосторожности.

▲ Недопустимо проделывать в резервуаре отверстия и подвергать его действию пламени.

▲ Запрещается приваривать что-либо к резервуару.

- ※ При демонтаже, техническом обслуживании или утилизации резервуара необходимо выпустить из него газ. Для выполнения этой операции необходим специальный выпускной клапан, для его получения следует связаться с дистрибьютором Hyundai.

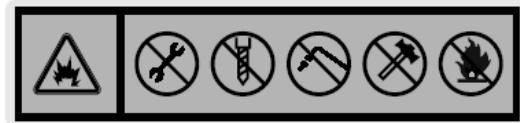

1107A0FW46

34) СХЕМА РЫЧАГА RCV (знак 44)

Эта предупреждающая этикетка расположена на левой опоре.

- ※ Подробнее см. стр. 4-34.




14W90FW47

35) СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА (знак 46)

Эта предупреждающая этикетка расположена спереди на редукторе поворотного круга.


- ※ Подробнее см. стр. 6-34.

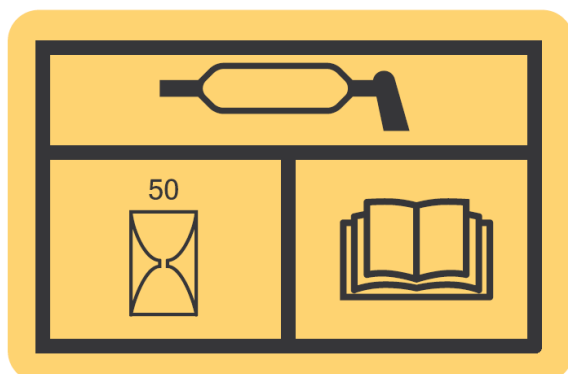

38090FW02

36) ПОЛОЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (знак 47)

Этот предупредительный знак расположен на правой стороне ящика с инструментами.

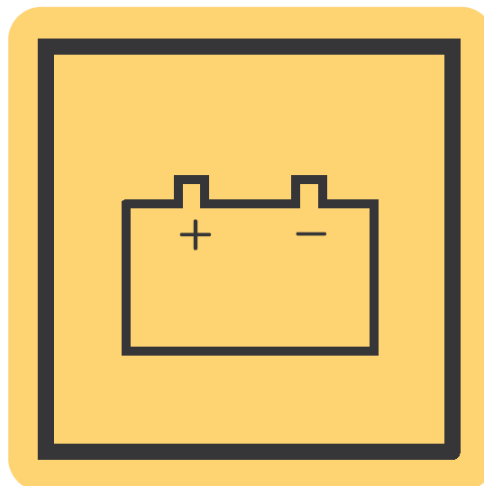

38090FW03

37) ВОДООТСТОЙНИК (знак 48)

Этот предупредительный знак расположен на правом окне кабины.

- ▲ **Для обеспечения защиты системы подачи топлива высокого давления, перед тем, как запускать двигатель, слейте воду в водоотстойник.**



210N90FW50

39) Соединитель MCU (знак 45)

Эта предупреждающая этикетка расположена на нижней крышке кондиционера воздуха в кабине.



Контроллер MCU служит для обмена данными с ноутбуком через разъем RS232.

- ※ **Подробнее см. стр. 3-60.**



1409S0FW52

ПЛАСТИНА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАШИНЫ

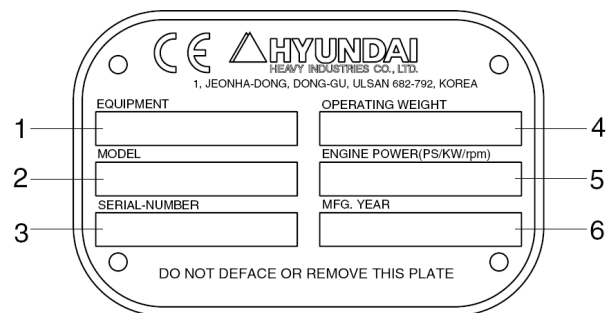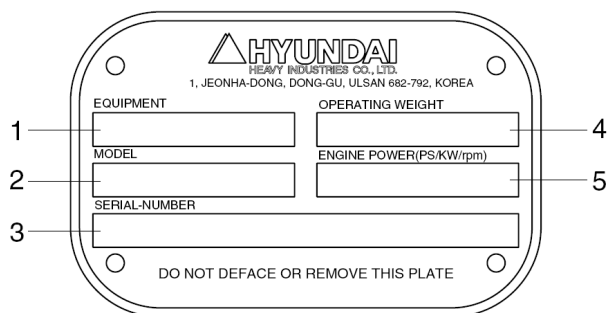

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕС

21090FW10


- | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | Оборудование | 3 | Серийный номер | 5 | Мощность двигателя |
| 2 | Название модели | 4 | Рабочий вес | 6 | Год выпуска |

- ※ Серийный номер присвоен непосредственно для данной машины и должен указываться при запросе информации или при заказе запасных частей для данной машины у авторизованного дилера HYUNDAI в вашем регионе.
Также серийный номер машины выбит на раме.

РУКОВОДСТВО К ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

1. НАПРАВЛЕНИЕ ХОДА

В данном руководстве направление хода экскаватора обозначается «вперед», «назад», «вправо» и «влево» по стандарту, где мотор находится в задней части машины и машина движется в обычном направлении.

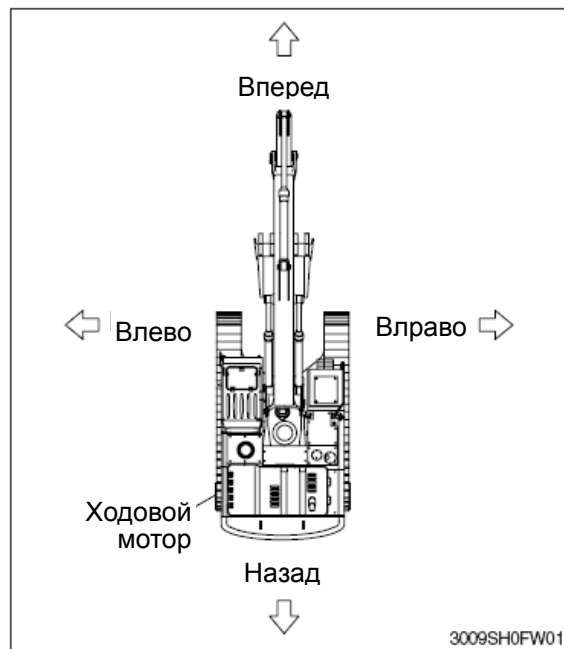

2. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Если вы заказываете детали экскаватора или машина неисправна, сообщите следующее:


1) Серийный номер машины.

Он находится справа в нижней части кабины оператора.



2) Серийный номер двигателя.

Он представляет собой цифры, указанные на пластине на двигателе.

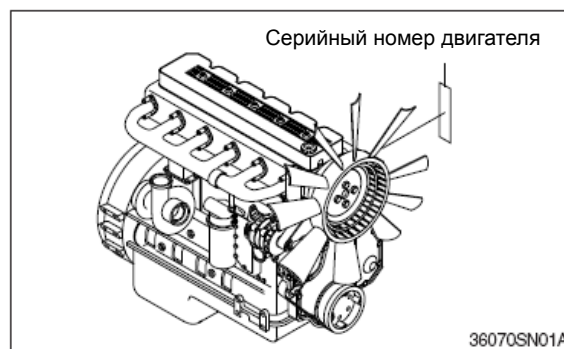

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная машина, в основном, предназначена для выполнения следующих работ.

- земляные работы
- погрузочные работы
- работы по выравниванию грунта
- рытье канав

※ См. подробную информацию в разделе 4 (эффективный способ работы).

4. СИМВОЛЫ

- ▲ Означает важные меры безопасности.
- △ Указывает на причины серьезных повреждений в машине или окружающей среде.
- ※ Важная информация для оператора


СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

В первую очередь думайте о безопасности.


В особой ситуации носите защитную одежду, включая безопасную каску, защитные ботинки, защитные перчатки, защитные очки и устройства для защиты органов слуха в зависимости от конкретных условий работы.

Почти все несчастные случаи происходят из-за пренебрежения простыми и основополагающими правилами техники безопасности.

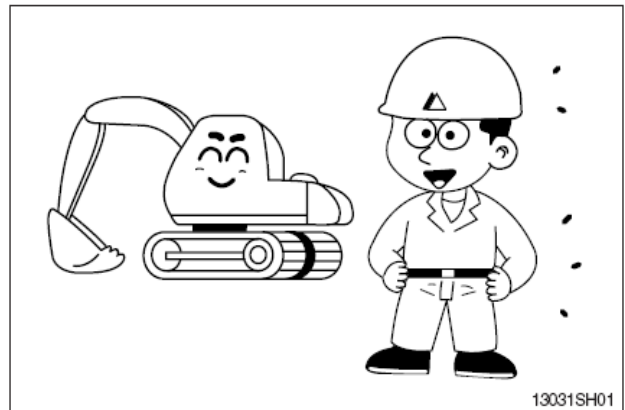


Подробно изучите руководство по эксплуатации перед началом работы на машине.

Обеспечение надлежащей осторожности является вашей обязанностью.

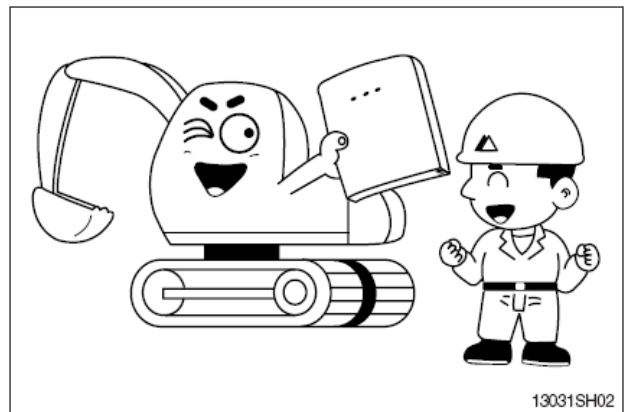


Полностью осознайте детали и процесс в целом по выполнению строительных работ еще до того, как Вы приступили к работе.


Если Вы найдете какую-либо опасную операцию в технологическом процессе, посоветуйтесь с руководителем работ относительно превентивных мер безопасности еще до начала работы на машине.

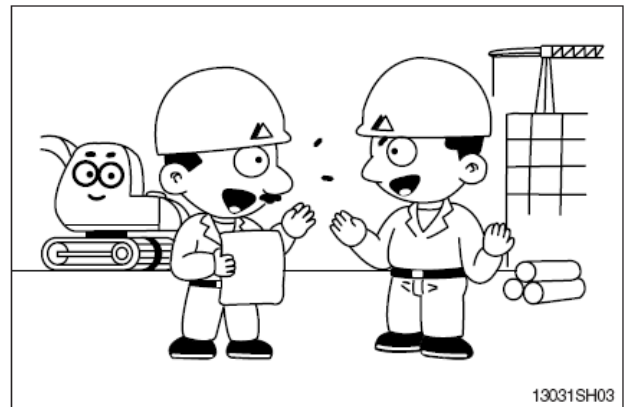


Не работайте на погрузчике в состоянии усталости или после употребления алкогольных напитков или наркотиков.

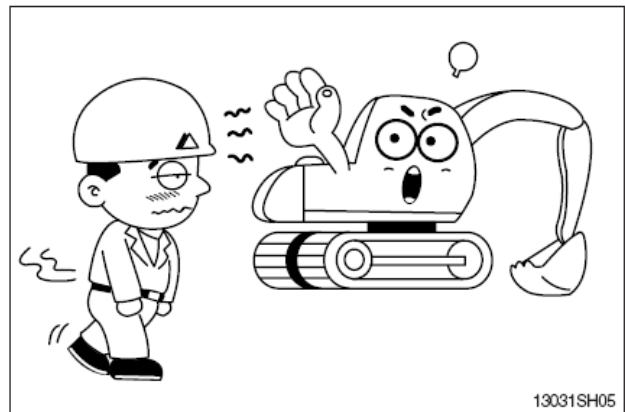


Проводите ежедневный контрольный осмотр в соответствии с настоящим руководством. Отремонтируйте поврежденные детали и затяните ослабившиеся болты.

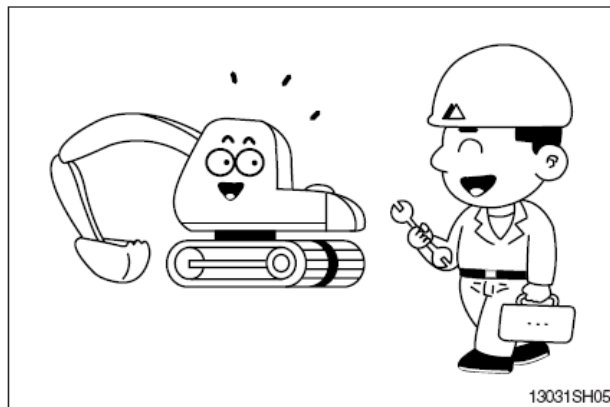


Проверяйте наличие утечек моторного масла, рабочей жидкости, топлива и охлаждающей жидкости. Содержите машину в чистоте, регулярно очищайте машину от грязи и мойте ее.

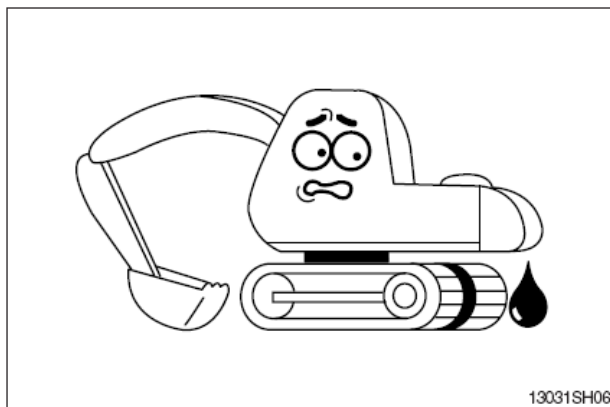

Не работайте на машине, если она требует ремонта. Приступайте к работе после полного завершения ремонтных работ.

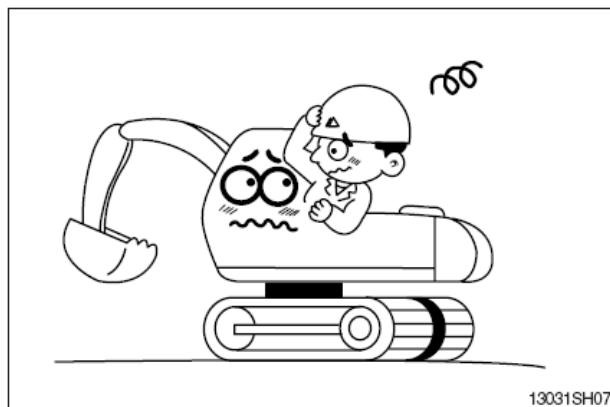

Будьте готовы к устранению возможного пожара. Держите огнетушитель под рукой, а номера пожарных служб – рядом с телефоном.

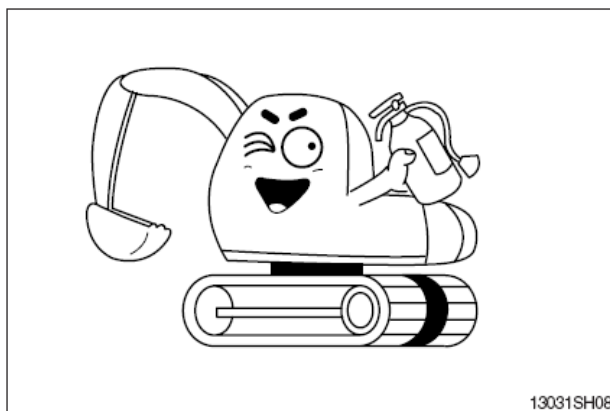


ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ ИЛИ ЛЕТАЩИХ ОБЪЕКТОВ

Если есть опасность для оператора от падающих или летящих объектов, установите защитные заслонки для защиты оператора в подобных ситуациях. Убедитесь, что замок лобового стекла закрыт.

Перед началом работы.

Удостоверьтесь, что персонал, за исключением оператора, находится вдали от зоны падающих или летящих объектов.

Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором HYUNDAI в Европе, если вы нуждаетесь в верхней и передней защитных заслонках и FOPS (защитный барьер от летящих объектов).

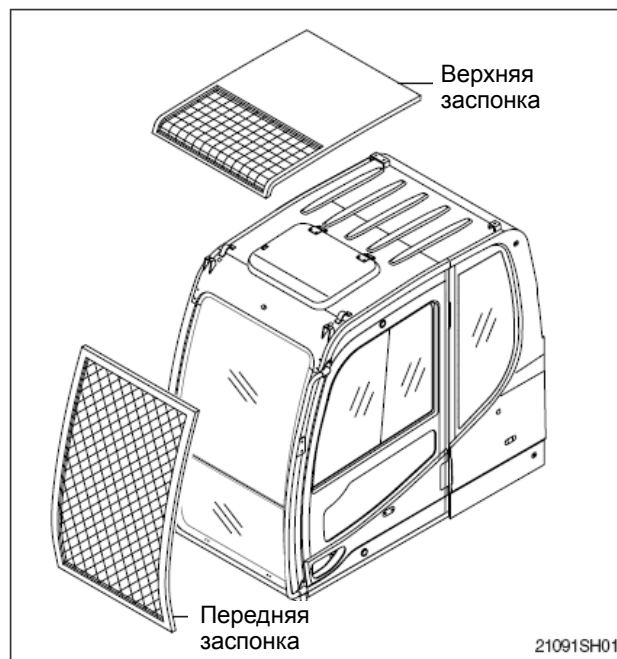

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ МОДИФИКАЦИЯ


Любые изменения в машине, сделанные без разрешения фирмы HYUNDAI, могут стать причиной опасности.

Проконсультируйтесь у дистрибьютора HYUNDAI перед тем, как произвести модификации в системе машины. Фирма HYUNDAI не несет ответственность за травмы или ущерб, причиненные в результате несанкционированных модификаций в системе экскаватора.

ПОДГОТОВКА К АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Только в случае аварийной ситуации разбейте лобовое стекло находящимся в кабине молотком и аккуратно выйдите.

Убедитесь, что вы знаете номера телефонов людей, способных помочь вам в аварийной ситуации.

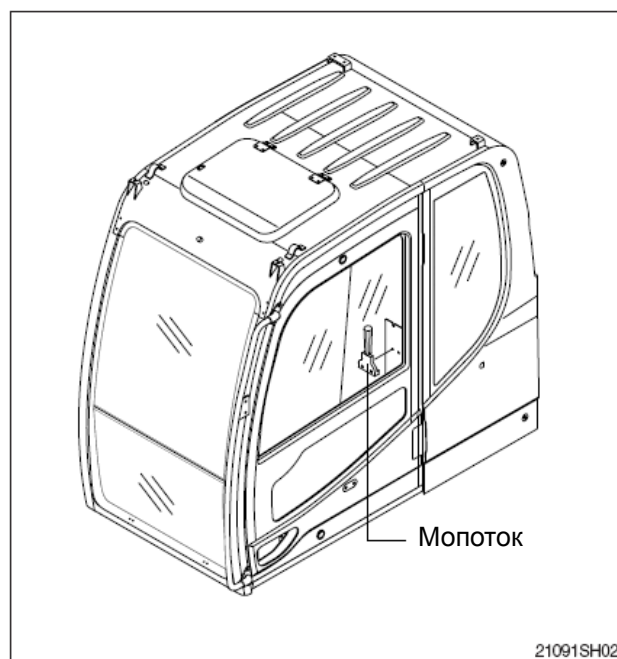

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК

При работе на дорогах или возле дороги включение проблескового маяка позволяет избежать дорожно-транспортных происшествий. Для установки проблескового маяка на вашу машину, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору HYUNDAI.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перед установкой и использованием факультативного дополнительного рабочего оборудования прочитайте соответствующий раздел руководства по эксплуатации и всю информацию в руководстве, относящуюся к данному рабочему оборудованию.

Не устанавливайте дополнительное рабочее оборудование, неразрешенное фирмой HYUNDAI или вашим дистрибьютором HYUNDAI. Установка несанкционированного оборудования может создать угрозу безопасности или неблагоприятно повлиять на ход работы экскаватора и даже сократить срок службы машины.

Фирма HYUNDAI не несет ответственности за травмы, несчастные случаи, повреждения, нанесенные использованием несанкционированного дополнительного рабочего оборудования.

Устойчивость машины достаточна для ее применения на различных работах. При эксплуатации данной машины следует руководствоваться таблицами грузоподъемности. Для работы с использованием специального оборудования (не описанного в данном руководстве) необходимо установить дополнительный противовес или соблюдать особую осторожность при эксплуатации машины.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Только опытный и уполномоченный персонал может работать на экскаваторе и технически его обслуживать.

Следуйте всем правилам безопасности, мерам предосторожности и инструкциям при работе на машине и ее техническом обслуживании.

Работая с напарником или другим персоналом на рабочей площадке, удостоверьтесь, что весь этот персонал понимает ручные сигналы, подаваемые на рабочей пл.

ДЕТАЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Удостоверьтесь, что все защитные решетки и заслонки стоят на нужном месте. Почините их в случае повреждения.

Используйте должным образом такие детали обеспечения безопасности, как блокировочный стержень и ремень безопасности.

Никогда не снимайте детали обеспечения безопасности.

Всегда содержите их в хорошем рабочем состоянии.

Неумелое использование деталей обеспечения безопасности может стать причиной травм или смерти.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ

Следует проверить соответствие схемы управления машины схеме, представленной на этикетке, расположенной на кабине.

При несовпадении необходимо заменить этикетку на соответствующую схеме работы перед эксплуатацией машины.

Невыполнение этого требования может привести к травме.

Утверждение № 65 штата Калифорния

Согласно законам в штате Калифорния компоненты выхлопных газов дизельного двигателя могут быть причиной раковых заболеваний, дефектов у новорожденных или нанесения ущерба рождаемости.

Клеммы и полюса аккумуляторных батарей и соответствующие аксессуары содержат свинец и его соединения.

**МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ!**




13031SH55

Запрещается грузить машину за подъемные скобы на противовесе.

▲ Использование неверного способа погрузки может привести к серьезным травмам или смерти.


2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИНЫ

Пользуйтесь поручнями и подножкой при залезании на экскаватор и при выходе из него. Не запрыгивайте на экскаватор и не спрыгивайте с него.

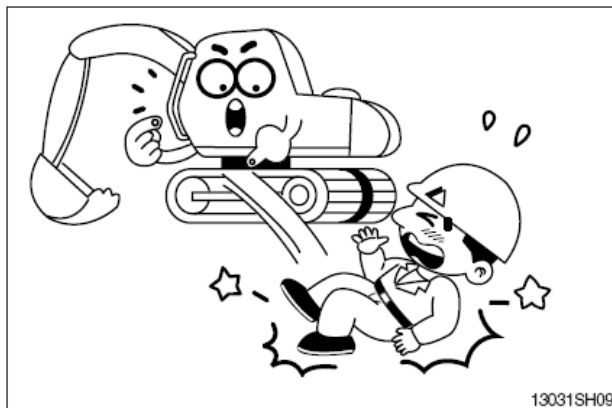


Перед началом работы подайте звуковой сигнал для предупреждения близстоящего персонала о начале работы машины.

Для лучшей видимости очистите стекла от посторонних материалов, напр., от обледенения.

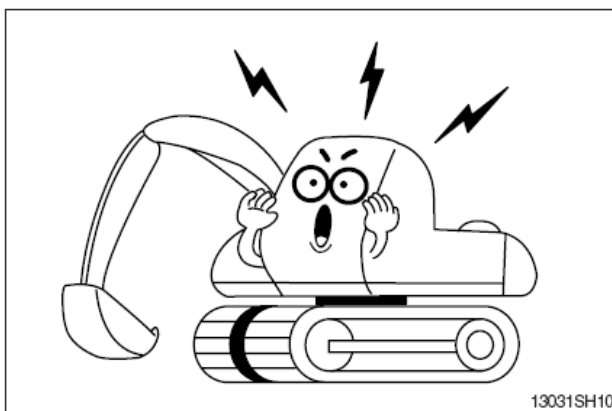

Внимательно управляйте экскаватором, обращая внимание на отсутствие персонала, людей и других объектов внутри рабочей зоны.


При необходимости установите защитные ограждения рабочей зоны.

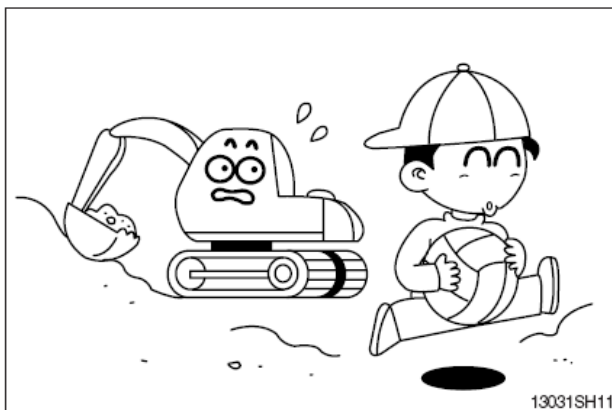


При использовании рабочего оборудования внимательно следите за стройплощадкой.



При работе в закрытом месте обеспечьте необходимую вентиляцию, чтобы избежать опасности отравления оператора выхлопными газами двигателя.

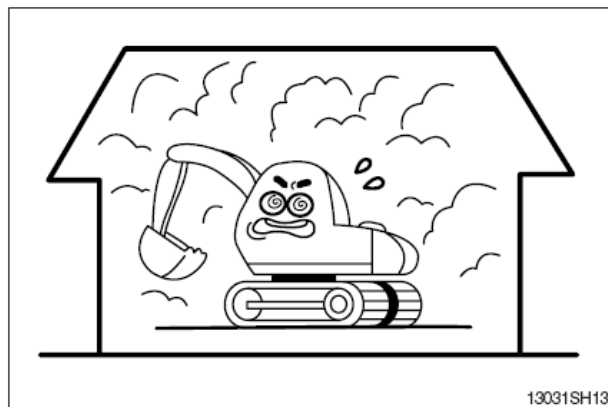


Проверьте расположение подземных коммуникаций газопроводов и водопроводов и обеспечьте должную их и свою безопасность перед выполнением работ и при работе.

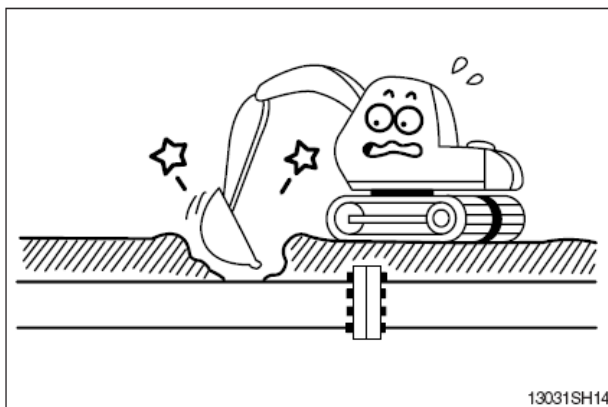


Работа вблизи линий электропередач очень опасна.

Проводите работы на следующем безопасном расстоянии, приведенном ниже:

Напряжение, кВ	Миним. безопасное расстояние, м
6,6 кВ	3 м (10 фут)
33,0 кВ	4 м (13 фут)
66,0 кВ	5 м (16 фут)
154,0 кВ	8 м (26 фут)
275,0 кВ	10 м (33 фут)

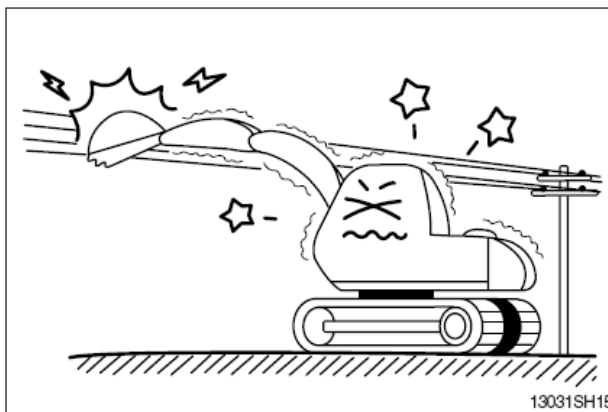


Если машина коснется высоковольтного провода, оставайтесь сидеть на своем рабочем месте в кабине и предупредите персонал о том, чтобы никто не касался экскаватора до отключения тока в линии электропередачи. При необходимости покинуть машину, спрыгивайте с нее, не касаясь машины.

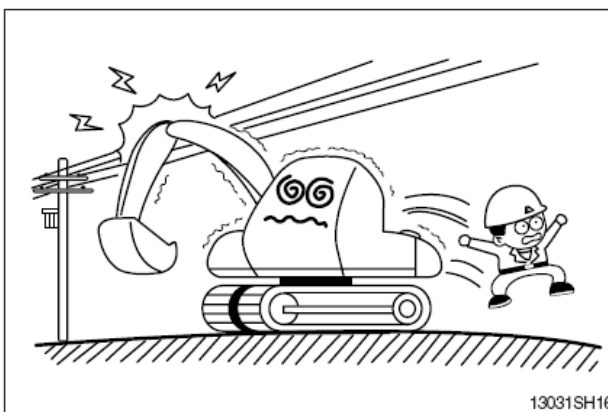


Помните о помехах.


Будьте особенно осторожны, и следите за свободным пространством возле машины при вращении.

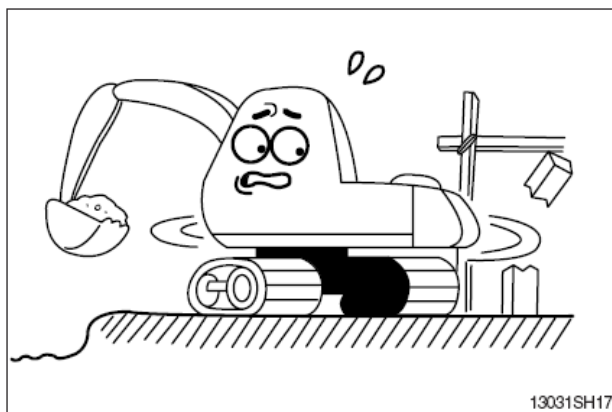

При работе машины с гидромолотом или при работе в местах, где возможно падение камней, для соответствующей защиты необходимо обеспечить ограждение крыши и защиту головы.

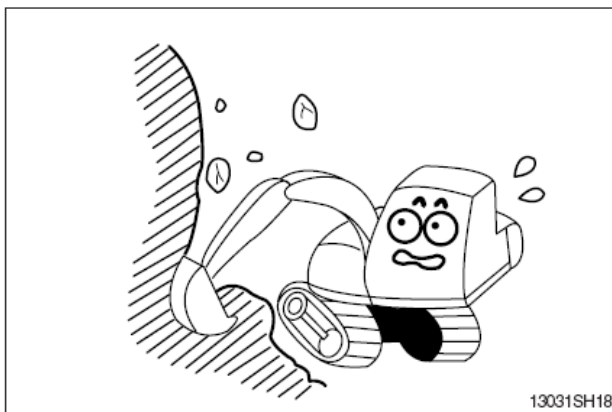


Избегайте работ на уступе или на мягком грунте, поскольку существует опасность опрокинуться. Если работа на уступе или на мягком грунте неизбежна, установите экскаватор под правильным углом так, чтобы можно было легко выбраться из машины. Приводные колеса необходимо располагать в стороне, противоположной от места копания.

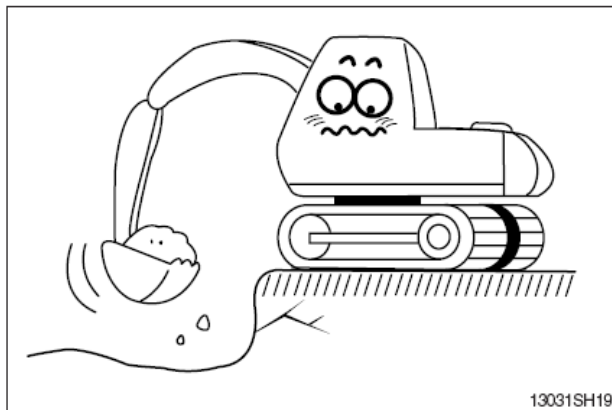


При подъемных работах учитывайте мощность машины, вес и ширину груза.

Старайтесь не перегружать машину, так как это может вызвать повреждение машины или несчастный случай.

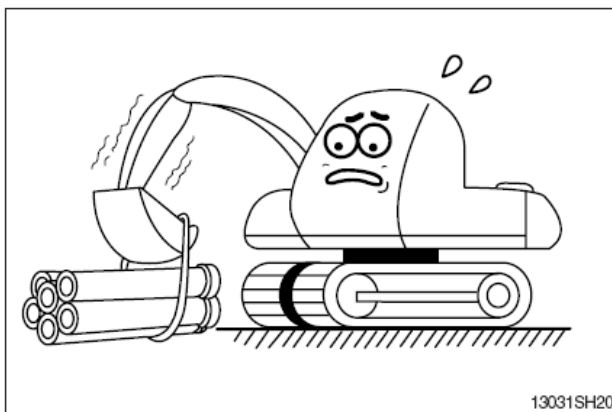


Работа на склонах опасна.

Избегайте проведения работ на уклоне свыше 10°.

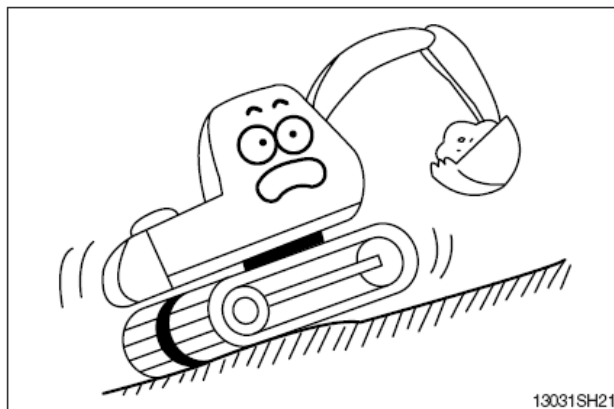


При необходимости работы на уклоне, приступайте к ней только после того, как подготовите горизонтальную поверхность.

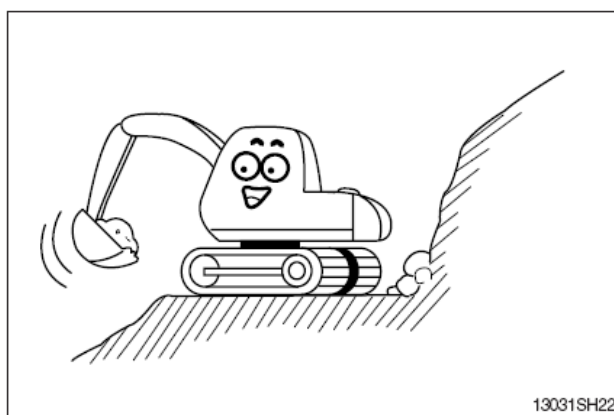


Вращение на уклоне грозит опрокидыванием.


Не выполняйте вращение машины с заполненным ковшом на уклоне, так как это может привести к потере устойчивости.

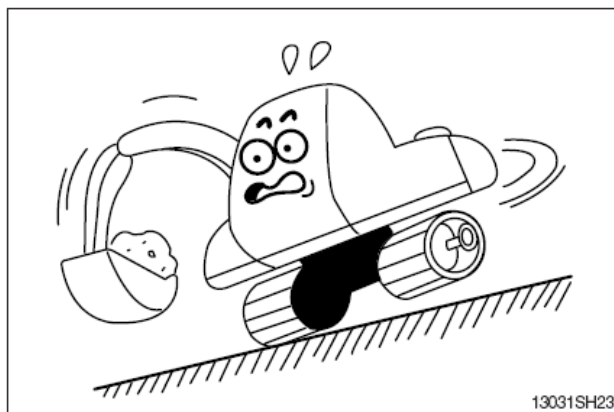

Старайтесь не оставлять машину на склонах. При необходимости парковки опустите ковш на землю и заблокируйте колеса.

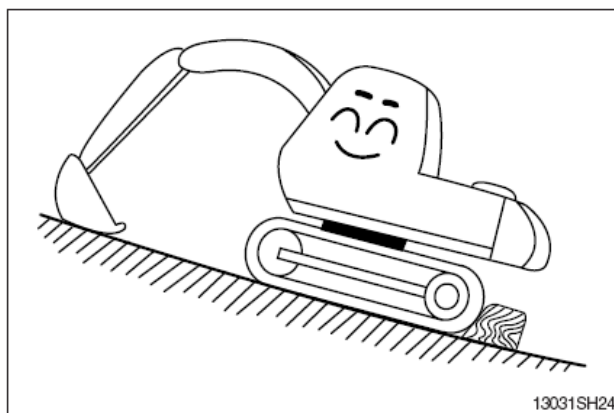


Избегайте езды в поперечном направлении на уклоне, так как это может стать причиной опрокидывания или соскальзывания.

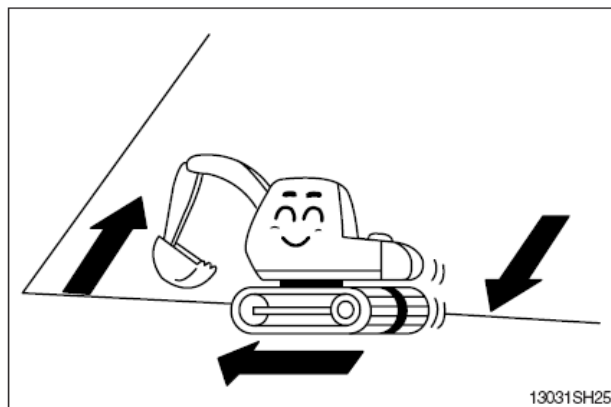


Перемещение по склону опасно.

При езде вниз по склону убедитесь, что управляете медленно и держите ковш на высоте 20~30 см (1 фут) над землей для того, чтобы он мог быть использован в качестве тормоза в аварийных ситуациях.

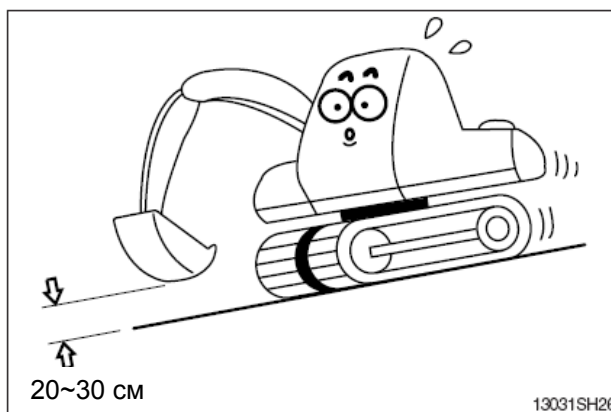


Опасны повороты машины при езде по склону.

Если требуется смена направления движения, поворачивайте машину на горизонтальной поверхности и на твердом грунте.

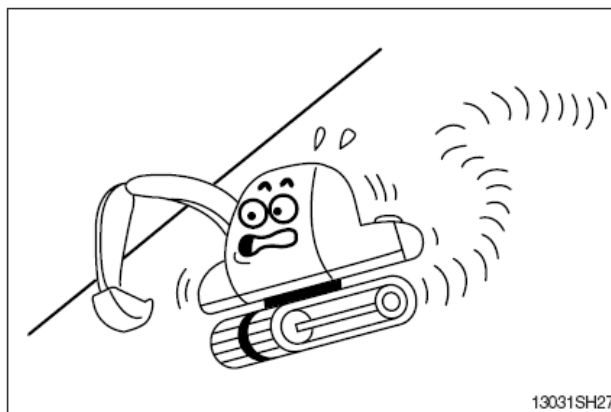


Предел угла наклона двигателя составляет 35°.

Ни в коем случае не работайте под углом, превышающим предельный угол наклона двигателя.

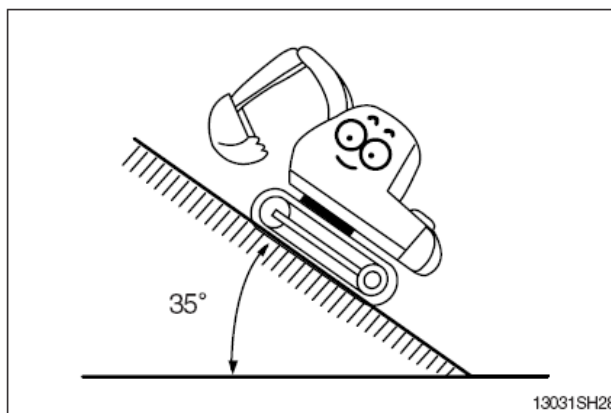


Перед движением машины дайте звуковой сигнал для того, чтобы предупредить персонал, находящийся поблизости.


Правильно выбирайте направление движения машины вперед и назад, проверив расположение ходового двигателя.

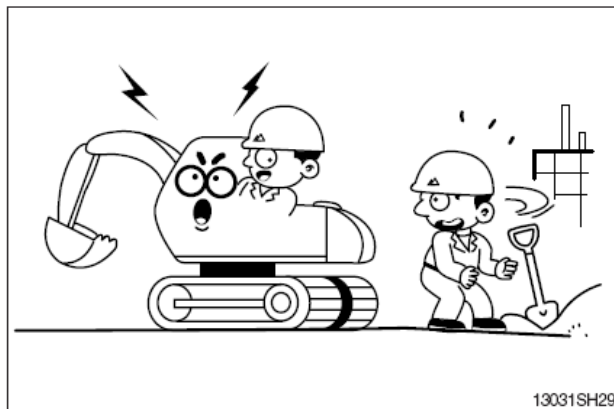


Снижайте скорость при езде по неровностям.

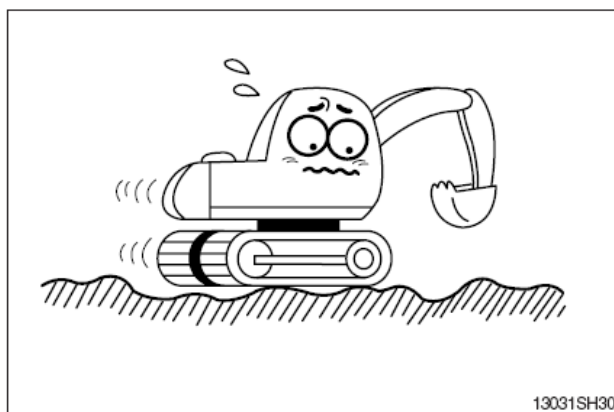

При работах на мягких грунтах помещайте настилы или деревянные панели под гусеницы для предотвращения увязания экскаватора.

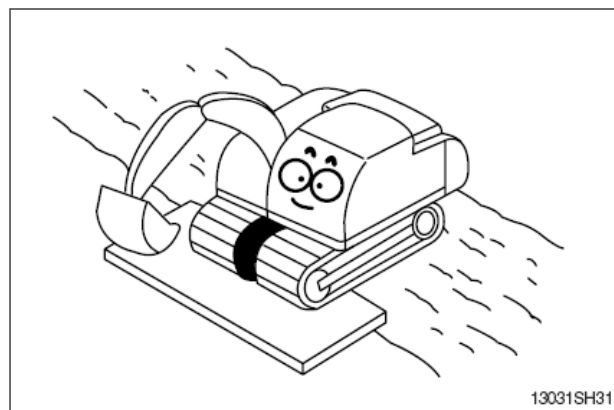

При работе в воде или при переезде мелких водоемов проверьте состояние грунта на дне, глубину и скорость течения воды, а затем следите, чтобы уровень воды не превышал высоты несущего катка.

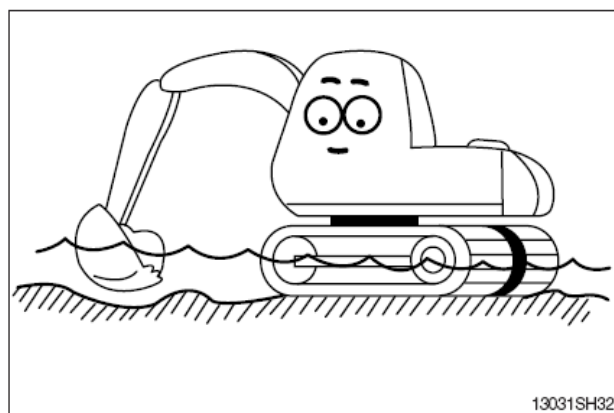

ПОСАДКА НА ЭКСКАВАТОР И ВЫХОД ИЗ ЭКСКАВАТОРА

Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте с экскаватора.


Садитесь на экскаватор и сходите с экскаватора всегда лицом к нему. При этом используйте поручни, ступеньки на экскаваторе и гусеничной раме, гусеничные траки. Дополнительную ступеньку можно установить, если машина имеет широкие траки. В этом случае свяжитесь с дистрибьютором HYUNDAI.

Не держитесь за рычаги управления при посадке на экскаватор или выхода из экскаватора.

Для безопасности опирайтесь как минимум на три точки (руки, ноги), используя поручни, ступеньки или гусеничные траки.

Всегда очищайте поручни, ступеньки и гусеничные траки от масла или грязи. Если они повреждены, почините их и затяните все ослабившиеся болты.

Если при посадке или сходе с экскаватора Вы держитесь за ручку дверцы, откройте дверцу и надежно закрепите ее в открытом положении. В противном случае дверца может внезапно двинуться, и Вы потеряете равновесие и упадете.

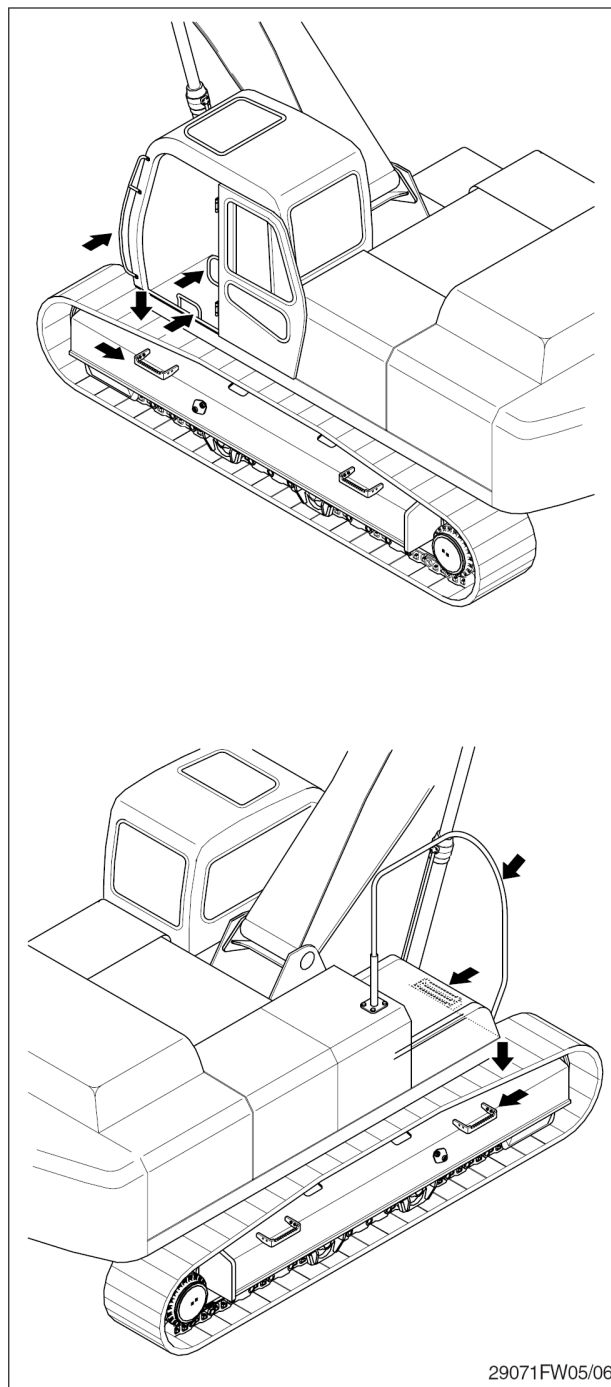

ПРИСУТСТВИЕ ПАССАЖИРОВ В МАШИНЕ ЗАПРЕЩЕНО

Пассажиры машины подвержены получению травм в результате удара различными предметами и выпадения из машины.

В машине допускается присутствие только оператора. Присутствие пассажиров запрещено.

3. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Немедленно остановите двигатель при обнаружении каких-либо неисправностей машины.

Немедленно выясните причину неисправности, как-то вибрация, перегрев или неисправность прибора, а затем устраните эту неисправность.




Припаркуйте машину на плоской площадке и отключите двигатель для проведения инспекции и ремонтных работ. Поставьте соответствующую табличку рядом с машиной, показывающую, что машина находится в неработоспособном состоянии (Уберите из машины ключ зажигания). Во время проведения работ по техническому обслуживанию необходимо быть особенно внимательным. Могут потребоваться дополнительные ограждения и средства защиты при обслуживании отдельных деталей и узлов.

Не снимайте крышку радиатора с горячего двигателя. Открывайте крышку после того, как двигатель охладится ниже 50°C (122°F).


В противном случае Вы можете получить травму от брызг или пара горячей охлаждающей жидкости.

Не производите работ под машиной.


При выполнении работ под машиной, ковшом или рычажным механизмом при поднятом ковше необходимо установить под ковш и/или рычажный механизм надежные опоры.

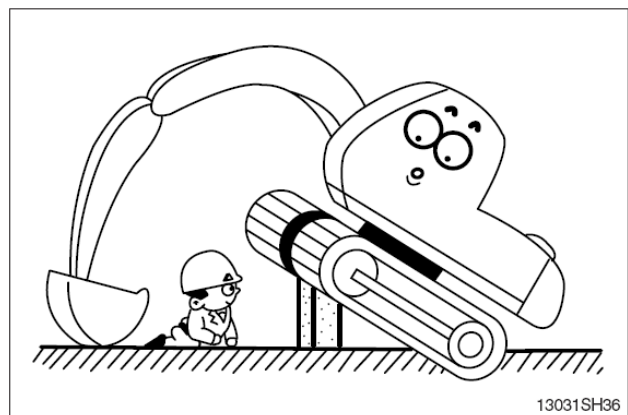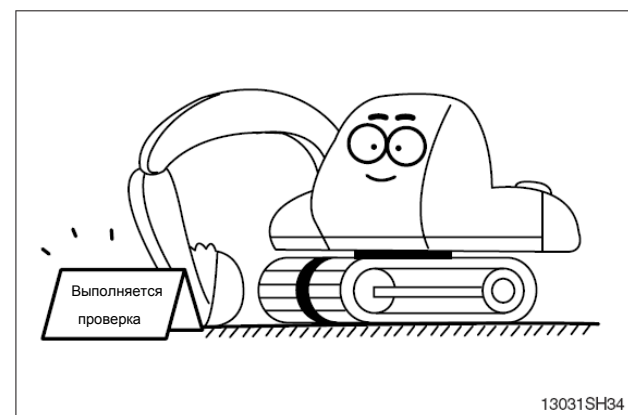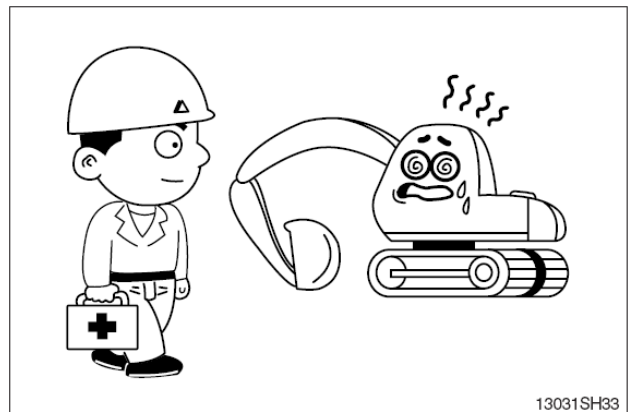

Топливо и масло – горючие жидкости.
Храните их в сухом прохладном месте, вдали от
открытого огня.

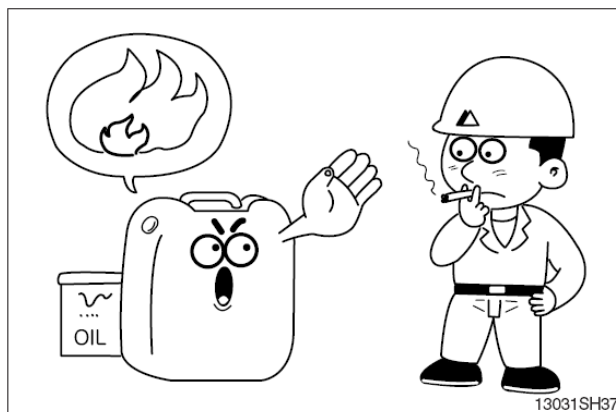


Не дотрагивайтесь до выхлопной трубы, так как
это может привести к серьезному ожогу.

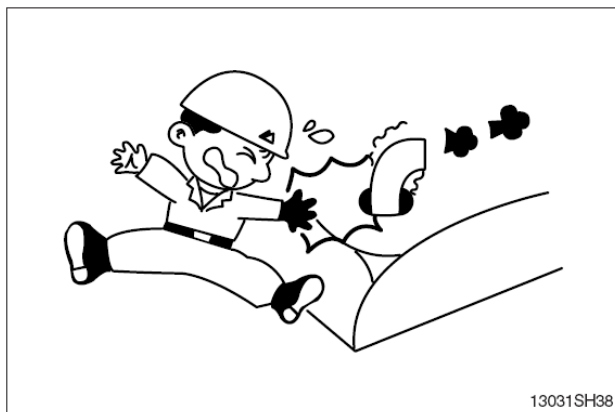

Не открывайте капот двигателя при работающем
двигателе.




При техническом осмотре двигателя будьте
осторожны, чтобы не удариться о края крышки.

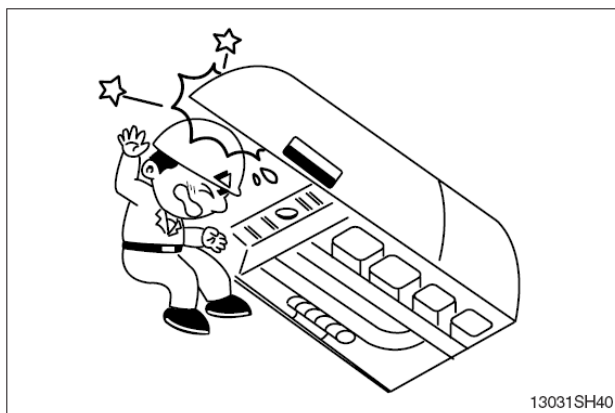

Будьте осторожны, так как переднее окно может быстро закрыться.


Убедитесь, что опора стоит прочно при открытой боковой двери.

Будьте осторожны, так как открытая боковая дверь может быть закрыта внешней силой, такой как сильный ветер.

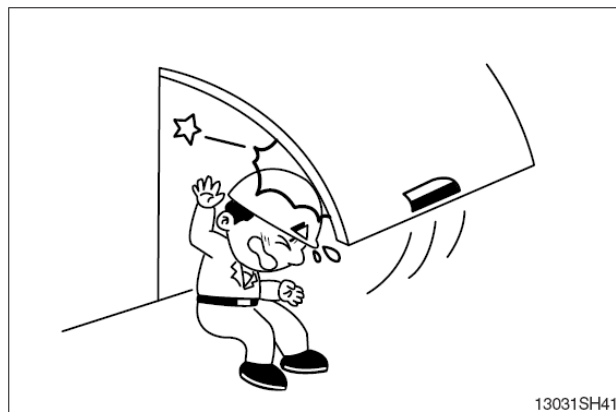


Наклейки противоскольжения должны быть заменены в случае их износа или утери.

Необходимо удалить масло, воду, смазку и пр.

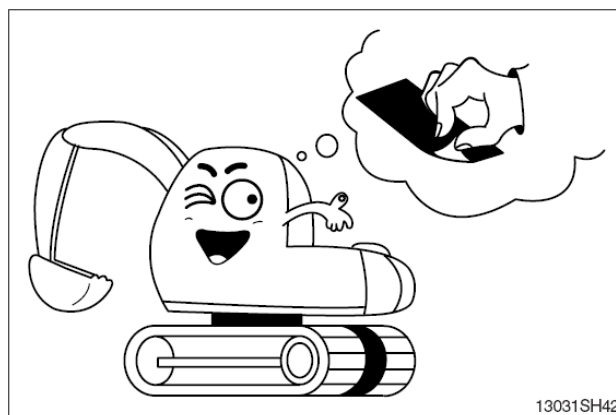

Когда Вы работаете на верхней раме, производя техническое обслуживание двигателя и/или других компонентов, будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не упасть.

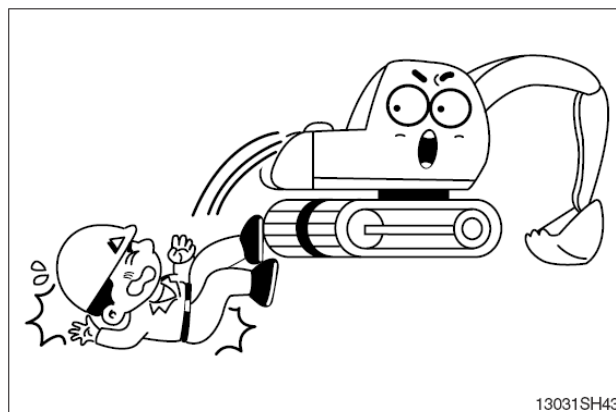


ГАЗ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

В машине содержится газ под высоким давлением.

Чтобы избежать взрыва и травм персонала, не приближайтесь к огню, не производите рядом с машиной работ по сварке и сверлению.

Сбросьте давление перед сливом жидкостей.

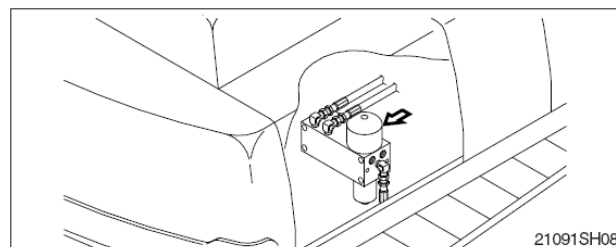


ПОДЪЕМНЫЕ УШКИ МОГУТ СЛОМАТЬСЯ

При подъеме бака, содержащего жидкость, подъемные ушки или бак могут повредиться и привести к травматическим случаям персонала.


Перед подъемом бака слейте из него всю жидкость.

4. ПАРКОВКА


Оставляя машину на месте парковки, опустите ковш полностью на землю и переведите рычаг безопасности в положение парковки, а затем вытащите ключ.
Надежно закройте дверь кабины.

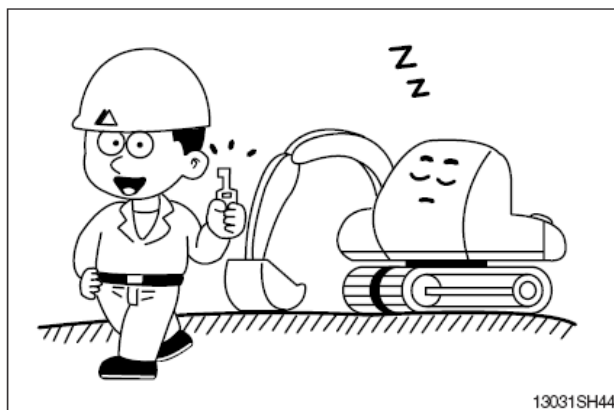

Паркуйте машину на плоском и безопасном месте.

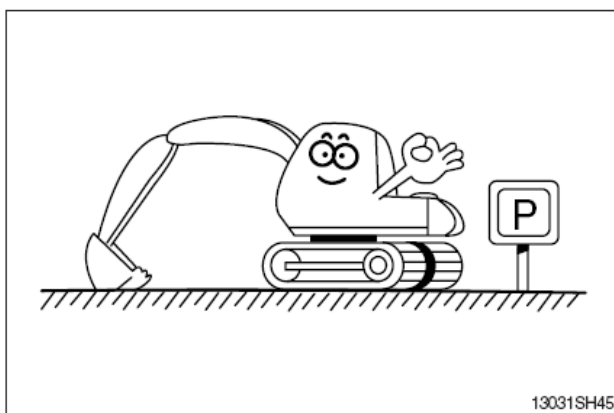


Мы надеемся, что соблюдая все вышеуказанные правила безопасности, Вы сможете легко и безопасно работать на данной машине. Для безопасной эксплуатации, соблюдайте все правила техники безопасности.

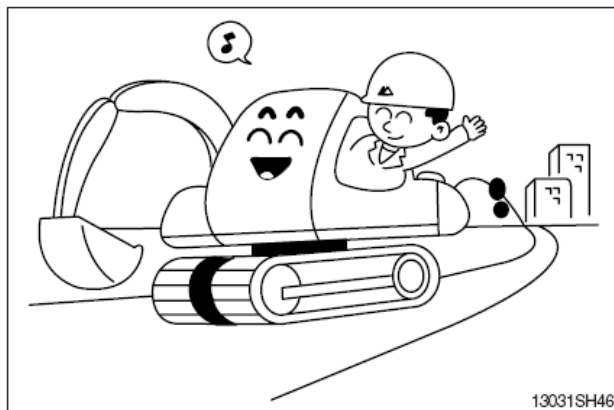

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

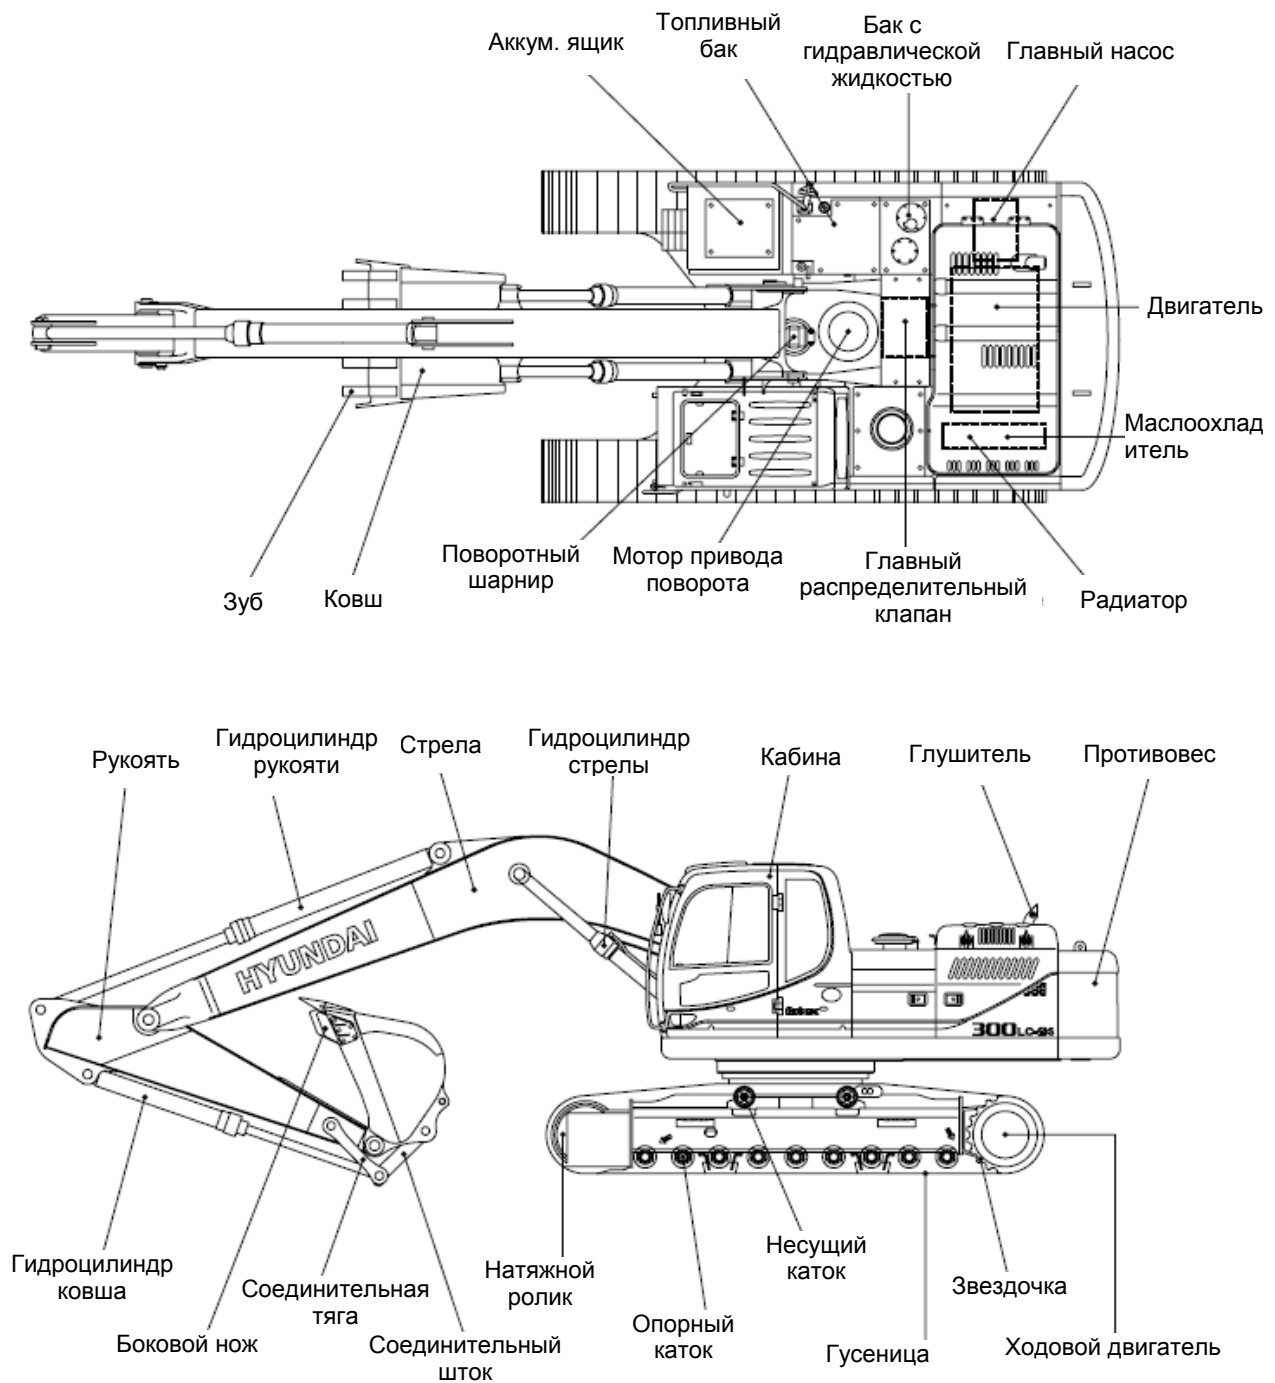


3009S2SP01

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Модель R300LC-9S

· 6,25 м (20' 6") СТРЕЛА и 3,05 м (10' 0") РУКОЯТЬ

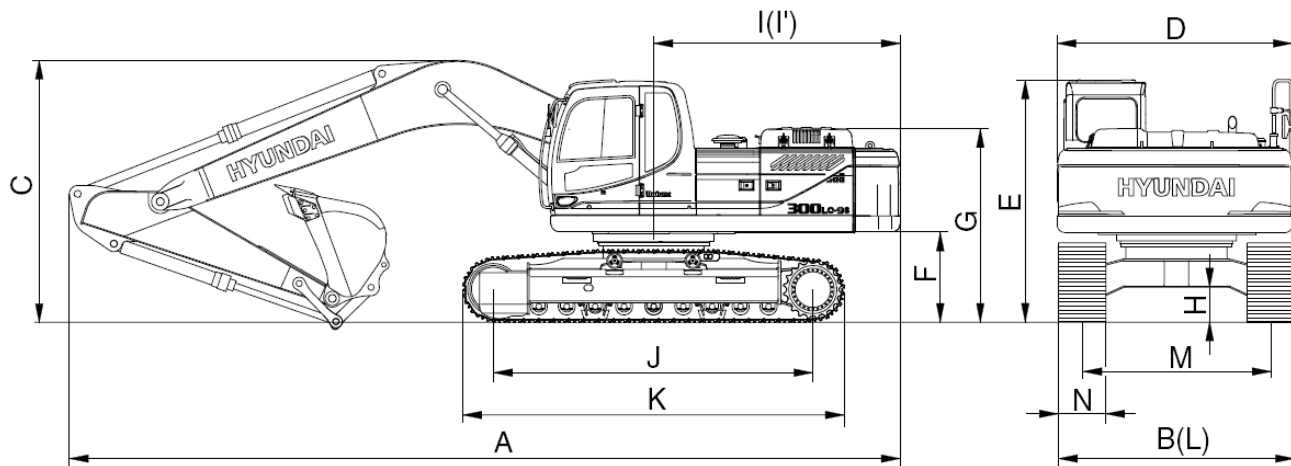


3009S2SP02

Наименование		Ед. изм.	Значение
Рабочий вес		кг (фунт)	29700(65480)
Вместимость стандартного ковша (по стандартам SAE)		м ³ (ярд ³)	1,27(1,66)
Габаритная длина	A	мм (фут-дюйм)	10705 (35' 1")
Габаритная ширина с траком 600 мм	B		3200 (10' 6")
Габаритная высота	C		3290 (10' 10")
Ширина верхней части конструкции	D		2980 (9' 9")
Высота кабины	E		3010 (9' 11")
Расстояние противовеса от земли	F		1190 (3' 11")
Высота до крышки двигателя	G		3190 (10' 6")
Минимальный дорожный просвет	H		500 (1' 8")
Размер задней части	I		3265 (10' 9")
Радиус поворота заднего края	I'		3345 (11' 0")
Расстояние между осями	J		4030 (13' 3")
Длина ходовой тележки	K		4940 (16' 2")
Ширина ходовой тележки	L		3200 (10' 6")
Колея гусеничного хода	M		2600 (8' 6")
Ширина башмака гусеничной ленты, стандарт	N		600 (24")
Скорость хода (Низкая/Высокая)		км/час (миль в час)	3,1/5,2 (1,9/3,2)
Скорость поворота		об/мин	10,2
поспособность преодолевать подъем		Град(%)	35 (70)
Давление на грунт (гусеница 600 мм)		кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,57 (8,11)
Макс. сила тяги		кг (фунт)	27300 (60200)

2) Модель R300NLC-9S

· 6,25 м (20' 6") СТРЕЛА и 3,05 м (10' 0") РУКОЯТЬ

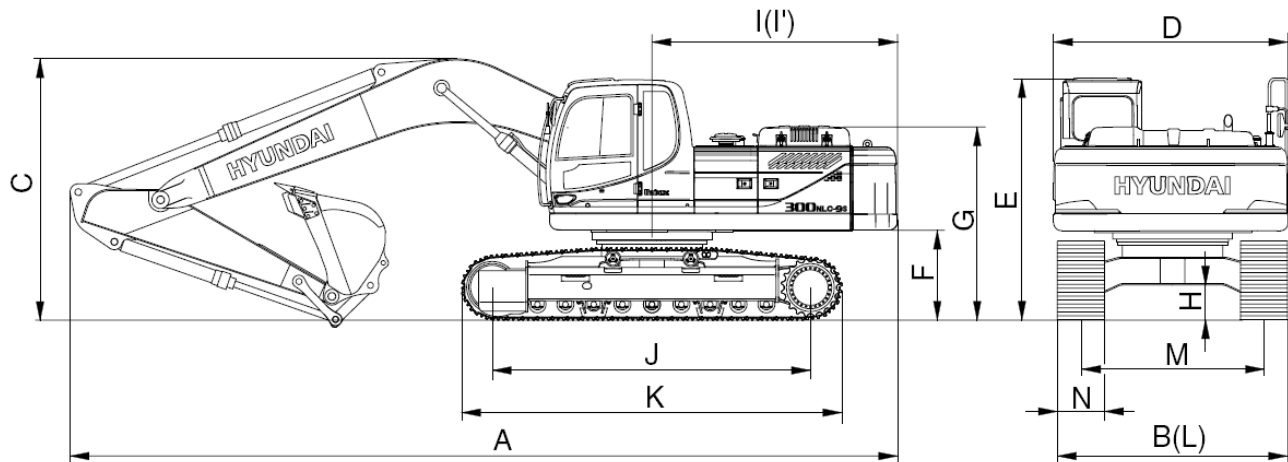


3009S2SP03

Наименование		Ед. Изм.	Значение
Рабочий вес		кг (фунт)	29500 (65040)
Вместимость стандартного ковша (по стандартам SAE)		м ³ (ярд ³)	1,27 (1,66)
Габаритная длина	A	мм (фут-дюйм)	10705 (35' 1")
Габаритная ширина с траком 600 мм	B		2990 (9' 10")
Габаритная высота	C		3290 (10' 10")
Ширина верхней части конструкции	D		2980 (9' 9")
Высота кабины	E		3010 (9' 11")
Расстояние противовеса от земли	F		1190 (3' 11")
Высота до крышки двигателя	G		3190 (10' 6")
Минимальный дорожный просвет	H		500 (1' 8")
Размер задней части	I		3265 (10' 9")
Радиус поворота заднего края	I'		3345 (11' 0")
Расстояние между осями	J		4030 (13' 3")
Длина ходовой тележки	K		4940 (16' 2")
Ширина ходовой тележки	L		2990 (9' 10")
Колея гусеничного хода	M		2390 (7' 10")
Ширина башмака гусеничной ленты, стандарт	N		600 (24")
Скорость хода (Низкая/Высокая)		км/час (миль в час)	3,1/5,2 (1,9/3,2)
Скорость поворота		об/мин	10,2
пособность преодолевать подъем		Град(%)	35 (70)
Давление на грунт (гусеница 600 мм)		кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,57 (8,11)
Макс, сила тяги		кг (фунт)	27300 (60200)

3) Модель R300LC-9S с длинной стрелой

· 10,2м (33' 6") СТРЕЛА и 7,85 м (25' 9") РУКОЯТЬ

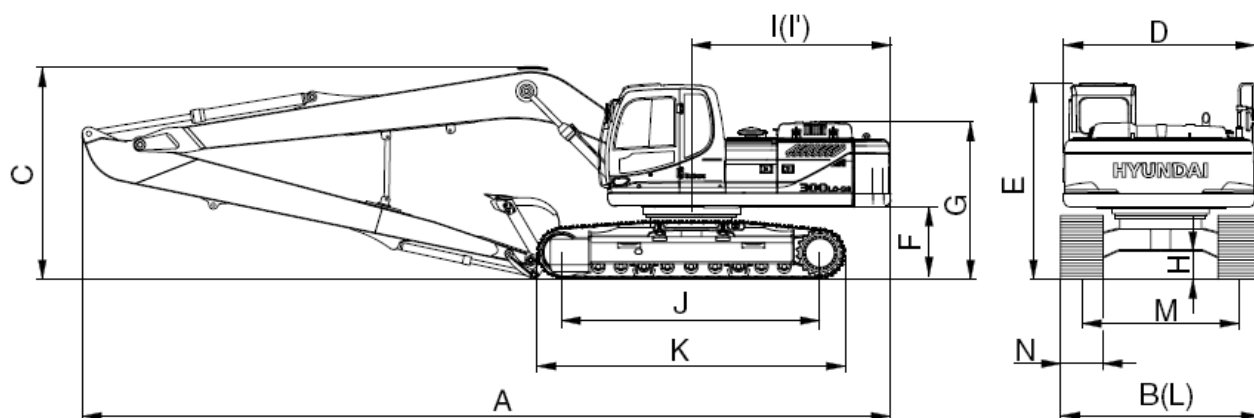


3009S2SP04

Наименование		Ед. Изм.	Значение
Рабочий вес		кг (фунт)	33580 (74030)
Вместимость стандартного ковша (по стандартам SAE)		м ³ (ярд ³)	0,52 (0,68)
Габаритная длина	A	мм(фут-дюйм)	14695 (48' 3")
Габаритная ширина с траком 800 мм	B		3400 (11' 2")
Габаритная высота	C		3550 (11' 8")
Ширина верхней части конструкции	D		2980 (9' 9")
Высота кабины	E		3010 (9' 11")
Расстояние противовеса от земли	F		1190 (3' 11")
Высота до крышки двигателя	G		3190 (10' 6")
Минимальный дорожный просвет	H		500 (1' 8")
Размер задней части	I		3265 (10' 9")
Радиус поворота заднего края	I'		3345 (11' 0")
Расстояние между осями	J		4030 (13' 3")
Длина ходовой тележки	K		4940 (16' 2")
Ширина ходовой тележки	L		3400 (11' 2")
Колея гусеничного хода	M		2600 (8' 6")
Ширина башмака гусеничной ленты, стандарт	N		800 (32")
Скорость хода (Низкая/Высокая)		км/час (миль в час)	3,1/5,2 (1,9/3,2)
Скорость поворота		об/мин	10,2
пособность преодолевать подъем		Град(%)	35 (70)
Давление на грунт (гусеница 800 мм)		кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,48 (6,83)
Макс, сила тяги		кг (фунт)	27300 (60200)

4) Модель R300LC-9S с повышенной проходимостью

· 6,25 м (20' 6") СТРЕЛА и 3,05 м (10' 0") РУКОЯТЬ

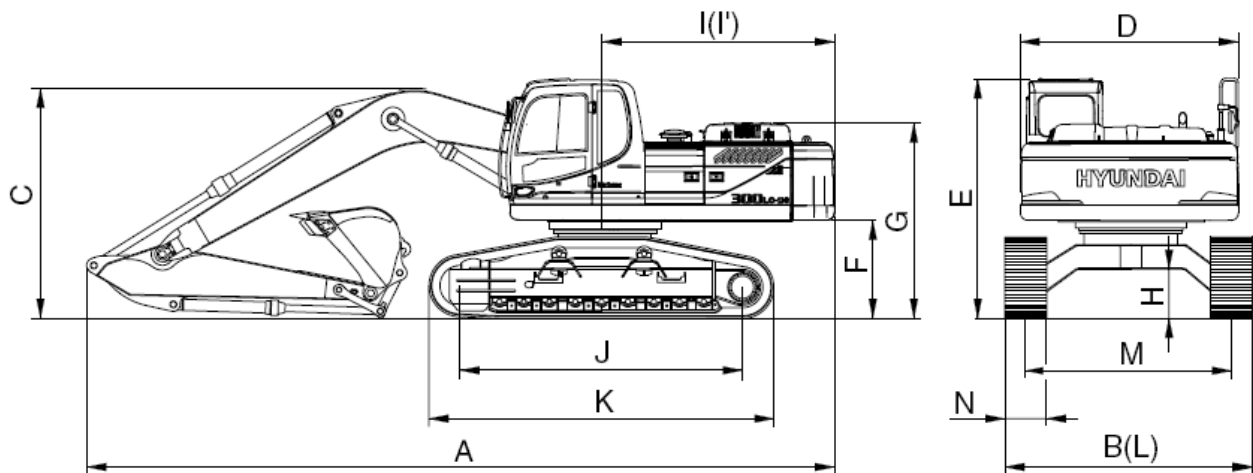


3009S2SP05

Наименование		Ед. изм.	Значение
Рабочий вес		кг (фунт)	32540 (71740)
Вместимость стандартного ковша (по стандартам SAE)		м ³ (ярд ³)	1,27 (1,66)
Габаритная длина	A	мм (фут-дюйм)	10575 (34' 8")
Габаритная ширина с траком 600 мм	B		3470 (11' 5")
Габаритная высота	C		3350 (11' 0")
Ширина верхней части конструкции	D		2980 (9' 9")
Высота кабины	E		3380 (11' 1")
Расстояние противовеса от земли	F		1500 (4' 11")
Высота до крышки двигателя	G		3500 (11' 6")
Минимальный дорожный просвет	H		765 (2' 6")
Размер задней части	I		3265 (10' 9")
Радиус поворота заднего края	I'		3345 (11' 0")
Расстояние между осями	J		4030 (13' 3")
Длина ходовой тележки	K		4950 (16' 3")
Ширина ходовой тележки	L		3470 (11' 5")
Колея гусеничного хода	M		2870 (9' 5")
Ширина башмака гусеничной ленты, стандарт	N		600 (24")
Скорость хода (Низкая/Высокая)		км/час (миль в час)	3,1/5,2 (1,9/3,2)
Скорость поворота		об/мин	10,2
способность преодолевать подъем		Град(%)	35 (70)
Давление на грунт (гусеница 600 мм)		кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,62 (8,82)
Макс. сила тяги		кг (фунт)	27300 (60200)

3. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

1) Модели R300LC-9S, R300NLC-9S

- с длиной стрелы 6,25 м (20' 6")

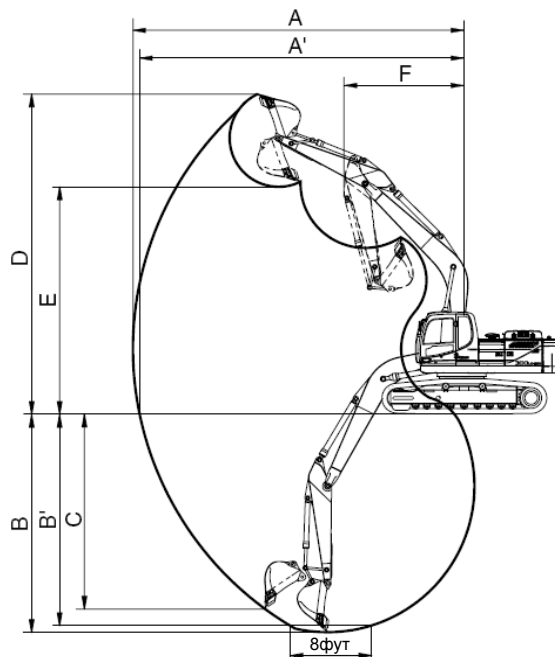


3009SH2SP06

Наименование		Рукоять 2,10м (6' 11")	Рукоять 2,50 м (8' 2")	Рукоять 3,05 м (10' 0")	Рукоять 3,75 м (12' 4")
Максимальный радиус копания	A	10020мм (32' 10")	10280мм (33' 7")	10820мм (35' 6")	11400мм (37' 5")
Максимальный радиус копания на уровне земли	A'	9820мм (32' 3")	10080мм (33' 1")	10620мм (34' 10")	11220мм (36' 10")
Максимальная глубина копания	B	6440мм (21' 1")	6840мм (22' 5")	7390мм (24' 3")	8090мм (26' 7")
Максимальная глубина копания (уровень в 8 фут)	B'	6240мм (20' 6")	6630мм (21' 9")	7300мм (23' 11")	7920мм (26' 0")
Максимальная глубина копания вертикальной стенки	C	6000мм (19' 8")	5850мм (19' 2")	6410мм (21' 0")	7080мм (23' 3")
Максимальная высота копания	D	10070мм (33' 0")	10110мм (33' 2")	10160мм (33' 4")	10360мм (34' 0")
Максимальная высота разгрузки	E	6940мм (22' 9")	7030мм (23' 1")	7110мм (23' 4")	7310мм (24' 0")
Минимальный радиус поворота	F	4380мм (14' 4")	4260мм (14' 0")	4230мм (13' 11")	4140мм (13' 7")
Усилие копания на ковше	SAE	168,7[184] кН	168,7[184] кН	168,7[184] кН	168,7[184] кН
		17200[18760] кгс	17200[18760] кгс	17200[18760] кгс	17200[18760] кгс
		37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила
	ISO	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН
		19600[21380] кгс	19600[21380] кгс	19600[21380] кгс	19600[21380] кгс
		43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила
Усилие копания на рукояти	SAE	180,4[195,9] кН	156,9[170,4] кН	131,4[142,7] кН	114,7[124,6] кН
		18400[19980] кгс	16000[17370] кгс	13400[14550] кгс	11700[12700] кгс
		40570[44050] фунт-сила	35270[38290] фунт-сила	29540[32070] фунт-сила	25790[28000] фунт-сила
	ISO	190,3[206,6] кН	163,8[177,8] кН	136,3[148] кН	119,6[129,9] кН
		19400[21060] кгс	16700[18130] кгс	13900[15090] кгс	12200[13250] кгс
		42770[46440] фунт-сила	36820[39980] фунт-сила	30640[33270] фунт-сила	26900[29210] фунт-сила

[]: при форсировании

2) Модель R300LC-9S с длинной стрелой

· с длиной стрелы 10,2 м (33' 6")

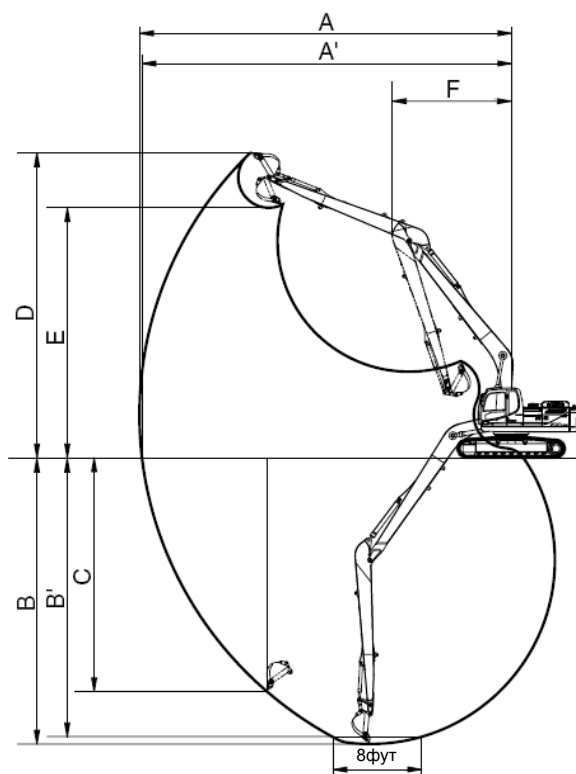


29092SP06

Наименование		Рукоять 7,85м (25' 9")	
Максимальный радиус копания	A	18510 (60' 9")	
Максимальный радиус копания на уровне земли	A'	18400 (60' 4")	
Максимальная глубина копания	B	14820 (48' 7")	
Максимальная глубина копания (уровень в 8 фут)	B'	14690 (48' 2")	
Максимальная глубина копания вертикальной стенки	C	12020 (39' 5")	
Максимальная высота копания	D	14500 (47' 7")	
Максимальная высота разгрузки	E	12190 (40' 0")	
Минимальный радиус поворота	F	6250 (20' 6")	
Усилие копания на ковше	SAE	70 кН	
		7100 кгс	
		15650 фунт-сила	
	ISO	80 кН	
		8200 кгс	
		18080 фунт-сила	
Усилие копания на рукояти	SAE	47,1 кН	
		4800 кгс	
		10580 фунт-сила	
	ISO	48,1 кН	
		4900 кгс	
		10800 фунт-сила	

3) Модель R300LC-9S с повышенной проходимостью

• с длиной стрелы 6,25 м(20' 6")

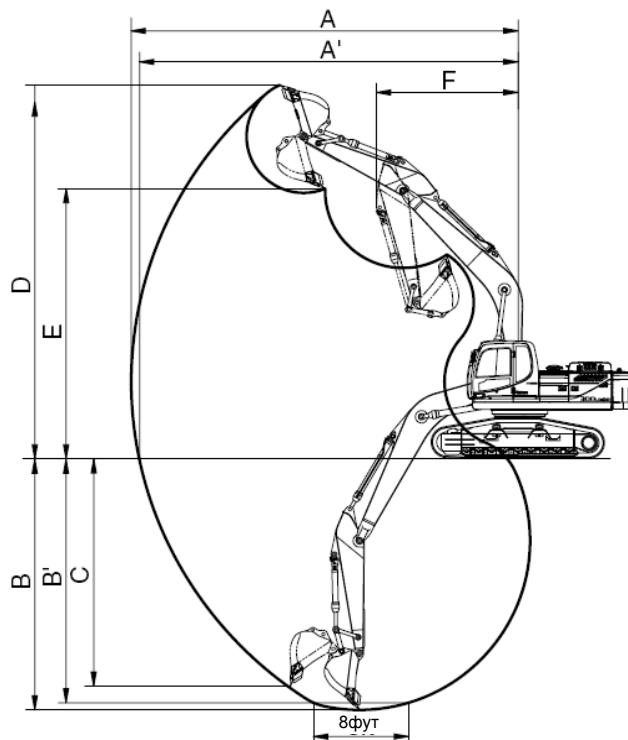

3009SH2SP07

Наименование		Рукоять 2,10м (6' 11")	Рукоять 2,50м (8' 2")	Рукоять 3,05м (10' 0")	Рукоять 3,75м (12' 4")
Максимальный радиус копания	A	10020мм (32' 10")	10280мм (33' 7")	10790мм (35' 5")	11400мм (37' 5")
Максимальный радиус копания на уровне земли	A'	9750мм (32' 0")	10020мм (32' 10")	10530мм (34' 7")	11160мм (36' 7")
Максимальная глубина копания	B	6140мм (20' 2")	6540мм (21' 5")	7090мм (23' 3")	7790мм (25' 7")
Максимальная глубина копания (уровень в 8 фут)	B'	5930мм (19' 5")	6330мм (20' 9")	6910мм (22' 8")	7630мм (25' 0")
Максимальная глубина копания вертикальной стенки	C	5700мм (18' 8")	5560мм (18' 3")	6090мм (20' 0")	6790мм (22' 3")
Максимальная высота копания	D	10370мм (34' 0")	10220мм (33' 6")	10440мм (34' 3")	10660мм (35' 0")
Максимальная высота разгрузки	E	7240мм (23' 9")	7170мм (23' 6")	7400мм (24' 3")	7610мм (25' 0")
Минимальный радиус поворота	F	4380мм (14' 4")	4260мм (14' 0")	4230мм (13' 11")	4140мм (13' 7")
Усилие копания на ковше	SAE	168,7[184] кН	168,7[184] кН	168,7[184] кН	168,7[184] кН
		17200[18760] кгс	17200[18760] кгс	17200[18760] кгс	17200[18760] кгс
		37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила	37920[41370] фунт-сила
	ISO	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН	192,2[209,7] кН
		19600[21380] кгс	19600[21380] кгс	19600[21380] кгс	19600[21380] кгс
		43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила	43210[47140] фунт-сила
Усилие копания на рукояти	SAE	180,4[195,9] кН	156,9 [170,4] кН	131,4 [142,7] кН	114,7 [124,6]кН
		18400[19980] кгс	16000 [17370]кгс	13400 [14550] кгс	11700 [12700]кгс
		40570[44050] фунт-сила	35270[38290] фунт-сила	29540[32070] фунт-сила	25790[28000] фунт-сила
	ISO	190,3[206,6] кН	163,8 [177,8] кН	136,3 [148] кН	119,6 [129,9]кН
		19400[21060] кгс	16700 [18130]кгс	13900 [15090] кгс	12200 [13250]кгс
		42770[46440] фунт-сила	36820[39980] фунт-сила	30640[33270] фунт-сила	26900[29210] фунт-сила

[] : форсированный наддув

4. ВЕС ЭЛЕМЕНТОВ

1) Модели R300LC-9S, R300NLC-9S

Элемент	R300LC-9S		R300NLC-9S	
	кг	фунт	кг	фунт
Верхняя конструкция в сборе	12250	27010	←	←
Сварной узел главной рамы	2740	6040	←	←
Двигатель в сборе	620	1370	←	←
Главный насос в сборе	140	310	←	←
Главный распределитель в сборе	220	490	←	←
Мотор привода поворота в сборе	370	820	←	←
Бак гидравлической жидкости в сборе	250	560	←	←
Топливный бак в сборе	240	530	←	←
Противовес	4600	10140	←	←
Кабина в сборе	490	1080	←	←
Ходовая тележка в сборе	10740	23680	10600	23370
Сварной узел ходовой тележки	3765	8300	3625	7990
Поворотная опора	430	950	←	←
Ходовой двигатель в сборе	360	790	←	←
Поворотный круг	54	120	←	←
Натяжитель с пружиной обратного хода	205	450	←	←
Натяжитель	252	560	←	←
Ведущий каток	35	80	←	←
Опорный каток	54	119	←	←
Гусеница в сборе (стандартный тройной грунтозацеп 600 мм)	1860	4110	←	←
Рабочее оборудование передней части машины в сборе (6,25 м стрела, 3,05 м рукоять, ковш 1,27 м³ по стандартам SAE)	5550	12240	←	←
Стрела 6,25 м в сборе	2285	5040	←	←
Рукоять 3,05 м в сборе	1025	2260	←	←
Ковш 1,27 м³ по стандартам SAE	1010	2230	←	←
Цилиндр стрелы в сборе	270	600	←	←
Цилиндр рукояти в сборе	360	790	←	←
Цилиндр ковша в сборе	220	485	←	←
Рычаг ковша в сборе	110	240	←	←

2) Модель R300LC-9S с длинной стрелой

Элемент	Модель R300LC-9S с длинной стрелой	
	кг	фунт
Верхняя конструкция в сборе	14050	30980
Сварной узел главной рамы	2740	6040
Двигатель в сборе	620	1370
Главный насос в сборе	140	310
Главный распределитель в сборе	220	490
Мотор привода поворота в сборе	370	820
Бак гидравлической жидкости в сборе	250	560
Топливный бак в сборе	240	530
Противовес	7000	15450
Кабина в сборе	490	1080
Ходовая тележка в сборе	10900	24030
Сварной узел ходовой тележки	3765	8300
Поворотная опора	430	950
Ходовой двигатель в сборе	360	790
Поворотный круг	54	120
Натяжитель с пружиной обратного хода	205	450
Натяжитель	252	560
Ведущий каток	35	80
Опорный каток	54	119
Гусеница в сборе (стандартный тройной грунтозацеп 800 мм)	2340	5160
Рабочее оборудование передней части машины в сборе (10,2 м стрела, 7,85 м рукоять, ковш 0,52 м ³ по стандартам SAE)	5920	13050
Стрела 10,2 м в сборе	2960	6530
Рукоять 7,85 м в сборе	1340	2960
Ковш 0,52 м ³ по стандартам SAE	460	1010
Цилиндр стрелы в сборе	270	600
Цилиндр рукояти в сборе	360	790
Цилиндр ковша в сборе	96	212
Рычаг ковша в сборе	110	240

3) Модель R300LC-9S с повышенной проходимостью

Элемент	Модель R300LC-9S с длинной стрелой	
	кг	фунт
Верхняя конструкция в сборе	12250	27010
Сварной узел главной рамы	2740	6040
Двигатель в сборе	620	1370
Главный насос в сборе	140	310
Главный распределитель в сборе	220	490
Мотор привода поворота в сборе	370	820
Бак гидравлической жидкости в сборе	250	560
Топливный бак в сборе	240	530
Противовес	4600	10140
Кабина в сборе	490	1080
Ходовая тележка в сборе	12800	28220
Сварной узел ходовой тележки	5825	12840
Поворотная опора	430	950
Ходовой двигатель в сборе	360	790
Поворотный круг	54	120
Натяжитель с пружиной обратного хода	205	450
Натяжитель	252	560
Ведущий каток	35	80
Опорный каток	54	119
Гусеница в сборе (стандартный тройной грунтозацеп 600 мм)	1860	4110
Рабочее оборудование передней части машины в сборе (6,25 м стрела, 3,05 м рукоять, ковш 1,27 м ³ по стандартам SAE)	5550	12240
Стрела 6,25 м в сборе	2285	5040
Рукоять 3,05 м в сборе	1025	2260
Ковш 1,27 м ³ по стандартам SAE	1010	2230
Цилиндр стрелы в сборе	270	600
Цилиндр рукояти в сборе	360	790
Цилиндр ковша в сборе	220	485
Рычаг ковша в сборе	110	240

5. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

1) Модель R300LC-9S

(1) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,10 м (6' 11") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг(10140 фунт) противовесом.

•  : Допустимое значение спереди •  : Допустимое значение сбоку или при 360 град.

Высота при загрузке		Радиус загрузки								При максимальной досягаемости		
		3,0м (10 фут)		4,5 м (15 фут)		6,0 м (20 фут)		7,5 м (25фут)		Грузо- подъемность		Досыг аемос ть м
												м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт					*6200 *13670	*6200 *13670			*5710 *12590	4600 10140	8,01 (26,3)
6,0м (20 фут)	кг фунт					*6560 *14460	*6560 *14460	*6370 *14040	4980 10980	*5810 *12810	3680 8110	8,90 (29,2)
4,5м (15 фут)	кг фунт			*9620 *21210	*9620 *21210	*7590 *16730	7110 15670	*6700 *14770	4850 10690	5310 11710	3210 7080	9,42 (30,9)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*12550 *27670	10260 22620	*8910 *19640	6640 14640	*7330 *16160	4630 10210	5020 11070	3000 6610	9,64 (31,6)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*14540 *32060	9550 21050	*10090 *22240	6240 13760	7390 16290	4430 9770	5010 11050	2970 6550	9,58 (31,4)
Уров. земли	кг фунт			*15120 *33330	9340 20590	10330 22770	6010 13250	7230 15940	4290 9460	5290 11660	3150 6940	9,23 (30,3)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*14250 *31420	*14250 *31420	*14810 *32650	9360 20640	10250 22600	5950 13120	7200 15870	4260 9390	6010 13250	3600 7940	8,57 (28,1)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*18890 *41650	*18890 *41650	*13670 *30140	9540 21030	*10170 *22420	6050 13340			*6670 *14700	4620 10190	7,47 (24,5)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*15250 *33620	*15250 *33620	*11130 *24540	9950 21940							

- Примечание
1. Грузоподъемности обоснованы SAE J1097 и ISO 10567.
 2. Грузоподъемность серий ROBEX не превышает 75% от опрокидывающего груза, при установке машины на плотном грунте или 87% мощности гидравлики.
 3. Точкой загрузки является крюк, находящийся на задней стороне ковша.
 4. *указывает на груз, ограниченный мощностью гидравлики.

(2) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,50 м (8' 2") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки										При макс. досягаемости		
		1,5м (5 фут)		3,0м (10 фут)		4,5м (15 фут)		6,0м (20 фут)		7,5м (25 фут)		Грузоподъемность		Досыгаемость м
														м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт											*5240 *11550	4330 9550	8,34 (27,4)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*5870 *12940	5060 11160	*5400 *11900	3500 7720	9,19 (30,2)
4,5м (15 фут)	кг фунт					*8760 *19310	*8760 *19310	*7090 *15630	*7090 *15630	*6310 *13910	4890 10780	5070 11180	3060 6750	9,69 (31,8)
3,0м (10 фут)	кг фунт					*11680 *25750	10460 23060	*8460 *18650	6700 14770	*7000 *15430	4650 10250	4790 10560	2850 6280	9,90 (32,5)
1,5м (5 фут)	кг фунт					*13960 *30780	9630 21230	*9730 *21450	6260 13800	7380 16270	4420 9740	4770 10520	2810 6190	9,84 (32,3)
Уров. земли	кг фунт					*14930 *32910	9290 20480	10300 22710	5980 13180	7200 15870	4250 9370	5010 11050	2950 6500	9,51 (31,2)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт			*15220 *33550	*15220 *33550	*14910 *32870	9240 20370	10180 22440	5880 12960	7130 15720	4190 9240	5620 12390	3340 7360	8,87 (29,1)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*17240 *38010	*17240 *38010	*20000 *44090	19740 43520	*14040 *30950	9380 20680	10240 22580	5930 13070			*6780 *14950	4190 9240	7,82 (25,7)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт			*16720 *36860	*16720 *36860	*11970 *26390	9720 21430							

(3) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,05 м (10' 0") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5м (5 фут)		3,0м (10 фут)		4,5м (15 фут)		6,0м (20 фут)		7,5м (25 фут)		9,0м (30 фут)		Грузо подъем- ность		Досыгае мость м
																м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт													*4780 *10540	3820 8420	8,94 (29,3)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*5270 *11620	5150 11350			*4940 *10890	3140 6920	9,74 (32,0)
4,5м (15 фут)	кг фунт							*6380 *14070	*6380 *14070	*5780 *12740	4950 10910			4630 10210	2760 6080	10,20 (33,5)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*10490 *23130	*10490 *23130	*10510 *23170	*10510 *23170	*7800 *17200	6780 14950	*6530 *14400	4670 10300	*4420 *9740	3350 7390	4390 9680	2570 5670	10,40 (34,1)
1,5м (5 фут)	кг фунт					*13100 *28880	9770 21540	*9190 *20260	6290 13870	*7320 *16140	4410 9720	*5230 *11530	3210 7080	4350 9590	2530 5580	10,35 (34,0)
Уров. земли	кг фунт			*10140 *22350	*10140 *22350	*14530 *32030	9270 20440	*10220 *22530	5950 13120	7150 15760	4200 9260	*4600 *10140	3110 6860	4540 10010	2640 5820	10,04 (32,9)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*10990 *24230	*10990 *24230	*14250 *31420	*14250 *31420	*14890 *32830	9110 20080	10080 22220	5780 12740	7030 15500	4090 9020			5020 11070	2940 6480	9,44 (31,0)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*14880 *32800	*14880 *32800	*19250 *42440	*19250 *42440	*14380 *31700	9170 20220	10080 22220	5780 12740	7050 15540	4110 9060			6030 13290	3580 7890	8,48 (27,8)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*19470 *42920	*19470 *42920	*18400 *40570	*18400 *40570	*12820 *23260	9430 20790	*9370 *20660	5960 13140					*6400 *14110	5110 11270	6,97 (22,9)

(4) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,75 м (12' 4") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5м (5фут)		3,0м (10фут)		4,5м (15фут)		6,0м (20фут)		7,5м (25фут)		9,0м (30фут)		Грузо подъем- ность		Досяг аемо сть м
																м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт													*4230 *9330	3290 7250	9,67 (31,7)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*4470 *9850	*4470 *9850	*2540 *5600	*2540 *5600	*4400 *9700	2750 6060	10,40 (34,1)
4,5м (15 фут)	кг фунт									*5050 *11130	5040 11110	*3970 *8750	3530 7780	4150 9150	2430 5360	10,83 (35,5)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*14430 *31810	*14430 *31810	*8910 *19640	*8910 *19640	*6870 *15150	*65870 *15150	*5870 *12940	4740 10450	*5060 *11160	3370 7430	3940 8690	2260 4980	11,02 (36,2)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*10550 *23260	*10550 *23260	*11820 *26060	10080 22220	*8410 *18540	6410 14130	*6760 *14900	4440 9790	5440 11990	3200 7050	3900 8600	2220 4890	10,97 (36,0)
Уров. земли	кг фунт	*6830 *15060	*6830 *15060	*10900 *24030	*10900 *24030	*13790 *30400	9370 20660	*9670 *21320	5980 13180	*7150 *15760	4190 9240	5290 11660	3060 6750	4040 8910	2290 5050	10,68 (35,0)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*9850 *21720	*9850 *21720	*13520 *29810	*13520 *29810	*14680 *32360	9060 19970	10040 22130	5740 12650	6970 15370	4030 8880	5200 11460	2980 6570	4400 9700	2520 5560	10,12 (33,2)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*13010 *28680	*13010 *28680	*17210 *37940	*17210 *37940	*14640 *32280	9000 19840	9950 21940	5660 12480	6910 15230	3980 8770			5140 11330	2990 6590	9,25 (30,3)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*16680 *36770	*16680 *36770	*20250 *44640	19320 42590	13660 *30120	9160 20190	*9980 *22000	5740 12650					*6200 *13670	4000 8820	7,92 (26,0)

- Примечание
1. Грузоподъемности обоснованы SAE J1097 и ISO 10567.
 2. Грузоподъемность серий ROBEX не превышает 75% от опрокидывающего груза, при установке машины на плотном грунте или 87% мощности гидравлики.
 3. Точкой загрузки является крюк, находящийся на задней стороне ковша.
 4. *указывает на груз, ограниченный мощностью гидравлики.

2) Модель R300NLC-9S

(1) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,10 м (6' 11") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

•  : Допустимое значение спереди •  : Допустимое значение сбоку или при 360 град.

Высота при загрузке		Радиус загрузки								При макс. досягаемости		
		3,0м (10 фут)		4,5м (15 фут)		6,0м (20 фут)		7,5м (25 фут)		Грузо подъем-ность		Досгааемос-ть м
												м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт					*6200 *13670	*6200 *13670			*5710 *12590	4150 9150	8,01 (26,3)
6,0м (20 фут)	кг фунт					*6560 *14460	*6560 *14460	*6370 *14040	4490 9900	*5810 *12810	3300 7280	8,90 (29,2)
4,5м (15 фут)	кг фунт			*9620 *21210	*9620 *21210	*7590 *16730	6410 14130	*6700 *14770	4360 9610	5270 11620	2860 6310	9,42 (30,9)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*12550 *27670	9130 20130	*8910 *19640	5950 13120	*7330 *16160	4150 9150	4980 10980	2660 5860	9,64 (31,6)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*14540 *32060	8450 18630	*10090 *22240	5560 12260	7330 16160	3940 8690	4970 10960	2630 5800	9,58 (31,4)
Уров. земли	кг фунт			*15120 *33330	8240 18170	10250 22600	5340 11770	7180 15830	3810 8400	5250 11570	2790 6150	9,23 (30,3)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*14250 *31420	*14250 *31420	*14810 *32650	8260 18210	10180 22440	5280 11640	7140 15740	3780 8330	5960 13140	3200 7050	8,57 (28,1)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*18890 *41650	17360 38270	*13670 *30140	8430 18580	*10170 *22420	5380 11860			*6670 *14700	4130 9110	7,47 (24,5)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*15250 *33620	*15250 *33620	*11130 *24540	8830 19470							

- Примечание
1. Грузоподъемности обоснованы SAE J1097 и ISO 10567.
 2. Грузоподъемность серий ROBEX не превышает 75% от опрокидывающего груза, при установке машины на плотном грунте или 87% мощности гидравлики.
 3. Точкой загрузки является крюк, находящийся на задней стороне ковша.
 4. *указывает на груз, ограниченный мощностью гидравлики.

(2) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,50 м (8' 2") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки										При макс. досягаемости		
		1,5м(5фут)		3,0м(10фут)		4,5м(15фут)		6,0м(20фут)		7,5м(25фут)		Грузо подъем-ность		Досг аемос ть м
														м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт											*5240 *11550	3900 8600	8,34 (27,4)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*5870 *12940	4560 10050	*5400 *11900	3130 6900	9,19 (30,2)
4,5м (15 фут)	кг фунт					*8760 *19310	*8760 *19310	*7090 *15630	6500 14330	*6310 *13910	4400 9700	5030 11090	2720 6000	9,69 (31,8)
3,0м (10 фут)	кг фунт					*11680 *25750	9320 20550	*8460 *18650	6010 13250	*7000 *15430	4160 9170	4750 10470	2520 5560	9,90 (32,5)
1,5м (5 фут)	кг фунт					*13960 *30780	8520 18780	*9730 *21450	5580 12300	7330 16160	3930 8660	4730 10430	2480 5470	9,84 (32,3)
Уров. земли	кг фунт					*14930 *32910	8190 18060	10220 22530	5310 11710	7140 15740	3770 8310	4960 10930	2610 5750	9,51 (31,2)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт			*15220 *33550	*15220 *33550	*14910 *32870	8140 17950	10100 22270	5210 11490	7070 15590	3710 8180	5570 12280	2960 6530	8,87 (29,1)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*17240 *38010	*17240 *38010	*20000 *44090	17010 37500	*14040 *30950	8280 18250	10170 22420	5260 11600			*6780 *14950	3740 8250	7,82 (25,7)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт			*16720 *36860	*16720 *36860	*11970 *26390	8600 18960							

(3) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,05 м (10' 0") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5м (5фут)		3,0м (10фут)		4,5м (15фут)		6,0м (20фут)		7,5м (25фут)		9,0м (30фут)		Грузо подъем- ность		Досяг аемо сть м
																м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт													*4780 *10540	3430 7560	8,94 (29,3)
6,0м (20 фут)	кг фунт								*5270 *11620	4650 10250				*4940 *10890	2800 6170	9,74 (32,0)
4,5м (15 фут)	кг фунт							*6380 *14070	*6380 *14700	*5780 *12740	4450 9810			4600 10140	2450 5400	10,20 (33,5)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*10490 *23130	*10490 *23130	*10510 *23170	9590 21140	*7800 *17200	6090 13430	*6530 *14400	4190 9240	*4420 *9740	2970 6550	4350 9590	2260 4980	10,40 (34,1)
1,5м (5 фут)	кг фунт					*13100 *28880	8650 19070	*9190 *20260	5610 12370	*7320 *16140	3920 8640	*5230 *11530	2840 6260	4320 9520	2220 4890	10,35 (34,0)
Уров. земли	кг фунт			*10140 *22350	*10140 *22350	*14530 *32030	8160 17990	*10190 *22470	5270 11620	7100 15650	3720 8200	*4600 *10140	2740 6040	4500 9920	2310 5090	10,04 (32,9)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*10990 *24230	*10990 *24230	*14250 *31420	*14250 *31420	*14890 *32830	8010 17660	10000 22050	5110 11270	6980 15390	3610 7960			4970 10960	2590 5710	9,44 (31,0)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*14880 *32800	*14880 *32800	*19250 *42440	16590 36570	*14380 *31700	8070 17790	10000 22050	5110 11270	7000 15430	3630 8000			5980 13180	3170 6990	8,48 (27,8)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*19470 *42920	*19470 *42920	*18400 40570	17090 37680	*12820 *28260	8320 18340	*9370 *20660	5290 11660					*6400 *14110	4560 10050	6,97 (22,9)

(4) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,75 м (12' 4") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5м (5фут)		3,0м (10фут)		4,5м (15фут)		6,0м (20фут)		7,5м (25фут)		9,0м (30фут)		Грузо подъем-ность		Досягаемос-ть м
																м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт													*4230 *9330	2940 6480	9,67 (31,7)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*4470 *9850	*4470 *9850	*2540 *5600	*2540 *5600	*4400 *9700	2430 5360	10,40 (34,1)
4,5м (15 фут)	кг фунт									*5050 *11130	4540 10010	*3970 *8750	3150 6940	4120 9080	2140 4720	10,83 (35,5)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*14430 *31810	*14430 *31810	*8910 *19640	*8910 *19640	*6870 *15150	6260 13800	*5870 *12940	4250 9370	*5060 *11160	2990 6590	3910 8620	1980 4370	11,02 (36,2)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*10550 *23260	*10550 *23260	*11820 *26060	8950 19730	*8410 *18540	5720 12610	*6760 *14900	3950 8710	5400 11900	2830 6240	3870 8530	1930 4250	10,97 (36,0)
Уров, земли	кг фунт	*6830 *15060	*6830 *15060	*10900 *24030	*10900 *24030	*13790 *30400	8260 18210	*9670 *21320	5310 11710	7090 15630	3710 8180	5250 11570	2690 5930	4000 8820	1990 4390	10,68 (35,0)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*9850 *21720	*9850 *21720	*13520 *29810	*13520 *29810	*14680 *32360	7960 17550	9960 21960	5070 11180	6910 15230	3550 7830	5150 11350	2610 5750	4360 9610	2200 4850	10,12 (33,2)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*13010 *28680	*13010 *28680	*17210 *37940	16210 35740	*14680 *32280	7910 17440	9870 21760	4990 11000	6860 15120	3500 7720			5090 11220	2630 5800	9,25 (30,3)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*16680 *36770	*16680 *36770	*20250 *44640	16600 36600	*13660 *30120	8060 17770	9970 21980	5070 11180					*6200 *13670	3550 7830	7,92 (26,0)

3) Модель R300LC-9S с длинной стрелой

(1) 10,2 м (33' 6") стрела, 7,85 м (25' 9") рукоять с 0,52 м³ (с шапкой SAE) ковшем и 800 мм (32") башмак с тремя грунтозацепами.

•  : Допустимое значение спереди •  : Допустимое значение сбоку или при 360 град.

Высота при загрузке		Радиус загрузки														При макс. досягаемости		
		6,0 м (20,0 фут)		7,5 м (25,0фут)		9,0 м (30,0 фут)		10,5 м (35,0 фут)		12,0 м (40,0 фут)		13,5 м (45,0 фут)		15,0 м (50,0 фут)		Грузо подъем- ность		Дос- ягае- мос- ть м
																		м (фут)
13,5м 14,5фут	кг фунт															*1770 *3900	*1770 *3900	14,13 (46,4)
12,0м 40,0фут	кг фунт															*1790 *3950	*1790 *3950	15,27 (50,1)
10,5м 35,0фут	кг фунт													*1060 *2340	*1060 *2340	*1820 *4010	*1820 *4010	16,18 (53,1)
9,0м 30,0фут	кг фунт													*1520 *3350	*1520 *3350	*1860 *4100	1660 3660	16,89 (55,4)
7,5м 25,0фут	кг фунт											*1890 *4170	*1890 *4170	*1830 *4030	*1830 *4030	*1910 *4210	1490 3280	17,44 (57,2)
6,0м 20,0фут	кг фунт											*2030 *4480	*2030 *4480	*2010 *4430	*2010 *4430	*1970 *4340	1360 3000	17,83 (58,5)
4,5м 15,0фут	кг фунт									*2330 *5140	*2330 *5140	*2210 *4870	*2210 *4870	*2140 *4720	2000 4410	*2040 *4500	1270 2800	18,08 (59,3)
3,0м 10,0фут	кг фунт					*3260 *7190	*3260 *7190	*2880 *6350	*2880 *6350	*2610 *5750	*2610 *5750	*2420 *5340	2370 5220	*2290 *5050	1900 4190	*2110 *4650	1200 2650	18,20 (59,7)
1,5м 5,0фут	кг фунт	*6160 *13580	*6160 *13580	*4690 *10340	*4690 *10340	*3830 *8440	*3830 *8440	*3280 *7230	*3280 *7230	*2900 *6390	2770 6110	*2640 *5820	2230 4920	*2450 *5400	1790 3950	*2160 *4760	1160 2560	18,19 (59,7)
Уров. земли	кг фунт	*7310 *16120	7070 15590	*5460 *12040	5240 11550	*4370 *9630	4050 8930	*3670 *8090	3210 7080	*3190 *7030	2580 5690	*2860 *6310	2090 4610	*2610 *5750	1700 3750	2150 4740	1150 2540	18,04 (59,2)
-1,5м -5,0фут	кг фунт	*8140 *17950	6500 14330	*6090 *13430	4820 10630	*4840 *10670	3750 8270	*4020 *8860	2980 6570	*3460 *7630	2410 5310	*3060 *6750	1970 4340	*2760 *6080	1610 3550	2180 4810	1160 2560	17,76 (58,3)
-3,0м -10,0фут	кг фунт	*8680 *19140	6170 13600	*6550 *14440	4540 10010	*5210 *11490	3520 7760	*4320 *9520	2810 6190	*3690 *8140	2280 5030	*3230 *7120	1870 4120	2810 6190	1540 3400	2250 4960	1200 2650	17,33 (56,9)
-4,5м -15,0фут	кг фунт	*8980 *19800	6020 13270	*6850 *15100	4380 9660	*5480 *12080	3380 7450	*4540 *10010	2690 5930	*3870 *8530	2190 4830	3250 7170	1810 3990	2760 6080	1500 3310	2370 5220	1270 2800	16,75 (55,0)
-6,0м -20,0фут	кг фунт	*9060 *19970	5980 13180	*7000 *15430	4310 9500	*5630 *12410	3310 7300	*4640 *10230	2630 5800	3820 8420	2140 4720	3210 7080	1780 3920	*2720 *6000	1500 3310	2560 5640	1400 3090	15,99 (52,5)
-7,5м -25,0фут	кг фунт	*8940 *19710	6040 13320	*6980 *15390	4320 9520	*5650 *12460	3300 7280	*4630 *10210	2620 5780	3820 8420	2140 4720	3230 7120	1790 3950			2840 6260	1580 3480	15,04 (49,3)
-9,0м -30,0фут	кг фунт	*8600 *18960	6190 13650	*6780 *14950	4410 9720	*5520 *12170	3360 7410	*4590 *10120	2670 5890	*3860 *8510	2190 4830					*3070 *6770	1880 4140	13,83 (45,4)
-10,5м -35,0фут	кг фунт	*7990 *17610	6420 14150	*6350 *14000	4570 10080	*5180 *11420	3490 7690	*4270 *9410	2790 6150	*3500 *7720	2320 5110					*3230 *7120	2370 5220	12,31 (40,4)
-12,0м -40,0фут	кг фунт	*7010 *15450	6760 14900	*5590 *12320	4830 10650	*4510 *9940	3710 8180											
-13,5м -45,0фут	кг фунт	*5410 *11930	*5410 *11930	*4210 *9280	*4210 *9280													

Примечание

1. Грузоподъемности обоснованы SAE J1097 и ISO 10567.
2. Грузоподъемность серий ROBEX не превышает 75% от опрокидывающего груза, при установке машины на плотном грунте или 87% мощности гидравлики.
3. Точкой загрузки является крюк, находящийся на задней стороне ковша.
4. *указывает на груз, ограниченный мощностью гидравлики.

4) Модель 300LC- 9S с повышенной проходимостью

(1) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,10 м (6' 11") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшем и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

•  : Допустимое значение спереди •  : Допустимое значение сбоку или при 360 град.

Высота при загрузке		Радиус загрузки								При макс. досягаемости		
		3,0 м (10 фут)		4,5 м 15 фут)		6,0 м (20 фут)		7,5 м (25 фут)		Грузоподъем- ность		Досыг аемос ть м
												м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт					*6200 *13670	*6200 *13670			*5720 *12610	5430 11970	8,21 (26,9)
6,0м (20 фут)	кг фунт					*6710 *14790	*6710 *14790	*6390 *14090	6170 13600	*5840 *12870	4500 9920	9,02 (29,6)
4,5м (15 фут)	кг фунт			*10170 *22420	*10170 *22420	*7830 *17260	*7830 *17260	*6810 *15010	6010 13250	*6000 *13230	4030 8880	9,48 (31,1)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*13040 *28750	12730 28060	*9160 *20190	8210 18100	*7460 *16450	5780 12740	5760 12700	3830 8440	9,65 (31,7)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*14740 *32500	12120 26720	*10270 *22640	7830 17260	*8080 *17810	5580 12300	5810 12810	3850 8490	9,53 (31,3)
Уров. земли	кг фунт			*15120 *33330	11950 26350	*10860 *23940	7630 16820	8280 18250	5460 12040	6200 13670	4120 9080	9,13 (30,0)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*15930 *35120	*15930 *35120	*14660 *32320	12010 26480	*10820 *23850	7590 16730	*8270 *18230	5450 12020	*6770 *14930	4750 10470	8,40 (27,6)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*18380 *40520	*18380 *40520	*13340 *29410	12230 26960	*9900 *21830	7730 17040			*6590 *14530	6210 13690	7,20 (23,6)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*14220 *31350	*14220 *31350	*10330 *22770	*10330 *22770							

Примечание

1. Грузоподъемности обоснованы SAE J1097 и ISO 10567.
2. Грузоподъемность серий ROBEX не превышает 75% от опрокидывающего груза, при установке машины на плотном грунте или 87% мощности гидравлики.
3. Точкой загрузки является крюк, находящийся на задней стороне ковша.
4. *указывает на груз, ограниченный мощностью гидравлики.

(2) 6,25 м (20' 6") стрела, 2,50 м (8' 2") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки										При макс. досягаемости		
		1,5 м (5 фут)		3,0 м (10 фут)		4,5 м (15 фут)		6,0 м (20 фут)		7,5 м (25 фут)		Грузо подъем- ность		Дося- гаем- ость м
														М (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт											*5270 *11620	5130 11310	8,53 (28,0)
6,0м (20 фут)	кг фунт							*6190 *13650	*6190 *13650	*5920 *13050	*5920 *13050	*5430 *11970	4290 9460	9,31 (30,5)
4,5м (15 фут)	кг фунт					*9290 *20480	*9290 *20480	*7330 *16160	*7330 *16160	*6430 *14180	6050 13340	*5630 *12410	3840 8470	9,75 (32,0)
3,0м (10 фут)	кг фунт					*12200 *26900	*12200 *26900	*8720 *19220	8270 18230	*7140 *15740	5800 12790	5510 12150	3650 8050	9,91 (32,5)
1,5м (5 фут)	кг фунт					*14240 *31390	12170 26830	*9930 *21890	7840 17280	*7830 *17260	5570 12280	5540 12210	3650 8050	9,80 (32,2)
Уров, земли	кг фунт			*10120 *22310	*10120 *22310	*14990 *33050	11890 26210	*10680 *23550	7590 16730	8230 18140	5410 11930	5870 12940	3880 8550	9,42 (30,9)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*13060 *28790	*13060 *28790	*16430 *36220	*16430 *36220	*14810 *32650	11880 26190	*10820 *23850	7510 16560	8190 18060	5370 11840	6670 14700	4420 9740	8,71 (28,6)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*18310 *40370	*18310 *40370	*19530 *43060	*19530 *43060	*13770 *30360	12050 26570	*10190 *22470	7600 16760			*6770 *14930	5630 12410	7,57 (24,8)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт			*15840 *34920	*15840 *34920	*11350 *25020	*11350 *25020							

(3) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,05 м (10' 0") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами и с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.







Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5 м (5 фут)		3,0 м (10 фут)		4,5 м (15 фут)		6,0 м (20 фут)		7,5 м (25 фут)		9,0 м (30фут)		Грузо подъем- ность		Досяг- аемо- сть м
																М (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт									*3560 *7850	*3560 *7850			*4810 *10600	4580 10100	9,12 (29,9)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*5340 *11770	*5340 *11770			*4970 *10960	3880 8550	9,85 (32,3)
4,5м (15 фут)	кг фунт							*6630 *14620	*6630 *14620	*5910 *13030	*5910 *13030	*3130 *6900	*3130 *6900	*5180 *11420	3500 7720	10,26 (33,7)
3,0м (10 фут)	кг фунт					*11060 *24380	*11060 *24380	*8070 *17790	*8070 *17790	*6680 *14730	5820 12830	*4640 *10230	4250 9370	5060 11160	3330 7340	10,41 (34,2)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*7260 *16010	*7260 *16010	*13460 *29670	12280 27070	*9420 *20770	7860 17330	*7460 *16450	5550 12240	*5260 *11600	4120 9080	5070 11180	3320 7320	10,31 (33,8)
Уров, земли	кг фунт			*10880 *23990	*10880 *23990	*14670 *32340	11840 26100	*10360 *22840	7540 16620	*8040 *17730	5360 11820			5330 11750	3490 7690	9,95 (32,6)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*11690 *25770	*11690 *25770	*15110 *33310	*15110 *33310	*14860 *32760	11730 25860	*10720 *23630	7400 16310	8080 17810	5270 11620			5950 13120	3920 8640	9,29 (30,5)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*15680 *34570	*15680 *34570	*20360 *44890	*20360 *44890	*14180 *31260	11820 26060	*10400 *22930	7430 16380	*7880 *17370	5320 11730			*6450 *14220	4820 10630	8,24 (27,0)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*20460 *45110	*20460 *45110	*17650 *38910	*17650 *38910	*12350 *27230	12140 26760	*8950 *19730	7670 16910							

(4) 6,25 м (20' 6") стрела, 3,75 м (12' 4") рукоять с 1,27 м³ (с шапкой SAE) ковшом и 600 мм (24") башмак с тремя грунтозацепами с 4600 кг (10140 фунт)противовесом.

Высота при загрузке		Радиус загрузки												При макс. досягаемости		
		1,5 м (5 фут)		3,0 м (10 фут)		4,5 м (15 фут)		6,0 м (20 фут)		7,5 м (25 фут)		9,0 м (30фут)		Грузо подъем- ность		Дос яга емо сть м
																м (фут)
7,5м (25 фут)	кг фунт													*4260 *9390	4000 8820	9,83 (32,3)
6,0м (20 фут)	кг фунт									*4560 *10050	*4560 *10050	*2880 *6350	*2880 *6350	*4430 *9770	3440 7580	10,50 (34,4)
4,5м (15 фут)	кг фунт									*5200 *11460	*5200 *11460	*4190 *9240	*4190 *9240	*4640 *10230	3120 6880	10,89 (35,7)
3,0м (10 фут)	кг фунт			*15960 *35190	*15960 *35190	*9500 *20940	*9500 *20940	*7170 *15810	*7170 *15810	*6040 *13320	5880 12960	*5270 *11620	4270 9410	4560 10050	2960 6530	11,03 (36,2)
1,5м (5 фут)	кг фунт			*10240 *22580	*10240 *22580	*12280 *27070	*12280 *27070	*8680 *19140	7970 17570	*6920 *15260	5580 12300	*5940 *13100	4100 9040	4560 10050	2950 6500	10,93 (35,9)
Уров, земли	кг фунт	*7420 *16360	*7420 *16360	*11300 *24910	*11300 *24910	*14040 *30950	11920 26280	*9850 *21720	7570 16690	*7660 *16890	5340 11770	6100 13450	3970 8750	4760 10490	3070 6770	10,59 (34,7)
-1,5м (-5 фут)	кг фунт	*10420 *22970	*10420 *22970	*14140 *31170	*14140 *31170	*14740 *32500	11650 25680	*10500 *23150	7340 16180	8010 17660	5190 11440	*5080 *11200	3900 8600	5230 11530	3400 7500	9,98 (32,7)
-3,0м (-10 фут)	кг фунт	*13660 *30120	*13660 *30120	*18040 *39770	*18040 *39770	*14540 *32060	11640 25660	*10540 *23240	7290 16070	7980 17590	5160 11380			*6020 *13270	4050 8930	9,03 (29,6)
-4,5м (-15 фут)	кг фунт	*17460 *38490	*17460 *38490	*19680 *43390	*19680 *43390	*13340 29410	11840 26100	*9740 21470	7410 16340					*6220 *13710	5490 12100	7,60 (24,9)

6. РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОВША

1) СТАНДАРТНЫЙ КОВШ

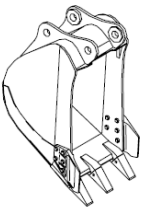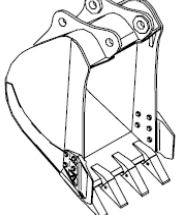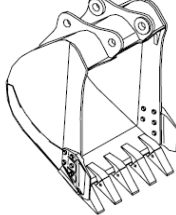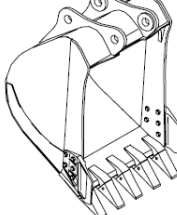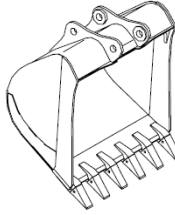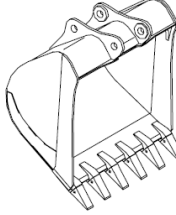					
Максимал. вместимость ковша 0,79 м ³ по SAE	Максимал. вместимость ковша 1,03 м ³ по SAE	Максимал. вместимость ковша ※1,27 м ³ по SAE	Максимал. вместимость ковша 1,50 м ³ по SAE	Максимал. вместимость ковша 1,73 м ³ по SAE	Максимал. вместимость ковша 1,85 м ³ по SAE

Вместимость		Ширина		Вес	Рекомендация			
					Стрела 6,25м (20' 6")			
Шапка по SAE	Шапка по CECE	Без режущей кромки	С режущей кромкой		Рукоять 2,1 м (6' 11")	Рукоять 2,5 м (8' 2")	Рукоять 3,05 м (10' 0")	Рукоять 3,75 м (12' 4")
0,79м ³ (1,03ярд ³)	0,70м ³ (0,92ярд ³)	890мм (35,0")	1010мм (39,8")	790 кг (1740 фунт)				
1,03м ³ (1,35ярд ³)	0,90м ³ (1,18ярд ³)	1090мм (42,9")	1210мм (47,6")	890 кг (1960 фунт)				
※1,27м ³ (1,66ярд ³)	1,10м ³ (1,44ярд ³)	1290мм (50,8")	1410мм (55,5")	1010 кг (2230 фунт)				
1,50м ³ (1,96ярд ³)	1,30м ³ (1,70ярд ³)	1490мм (58,7")	1610мм (63,4")	1080 кг (2380 фунт)				
1,73м ³ (2,26ярд ³)	1,50м ³ (1,96ярд ³)	1700мм (66,9")	1820мм (71,7")	1170 кг (2580 фунт)				
1,85м ³ (2,42ярд ³)	1,60м ³ (2,09ярд ³)	1800мм (70,9")	1920мм (75,6")	1230 кг (2710 фунт)				





※ : Стандартный ковш

 Применимо для материалов с плотностью 2000кгс/м³ (3370 фунт-сила/ ярд³)или менее.

 Применимо для материалов с плотностью 1600 кгс/м³ (2700 фунт-сила/ ярд³)или менее.

 Применимо для материалов с плотностью 1100 кгс/м³ (1850 фунт-сила/ ярд³)или менее.

2) КОВШ ДЛЯ РАБОТ НА СКАЛИСТЫХ ПОЧВАХ И ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ

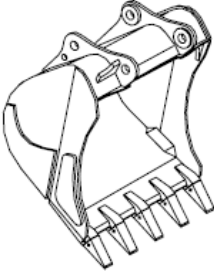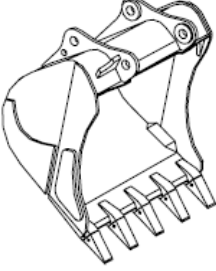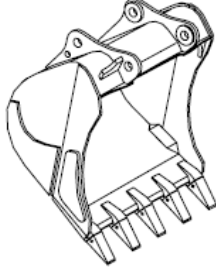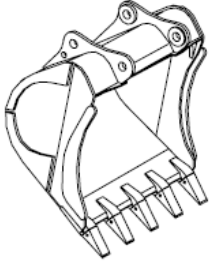			
Максимальная вместимость ковша ◆ 1,07 м³ по SAE ◆ 1,15 м³ по SAE	Максимальная вместимость ковша ◆ 1,27 м³ по SAE	Максимальная вместимость ковша ◆ 1,46 м³ по SAE	Максимальная вместимость ковша ◎ 1,16 м³ по SAE ◎ 1,49 м³ по SAE

Вместимость		Ширина		Вес	Рекомендация			
					Стрела 6,25 м (20' 6")			
Шапка по SAE	Шапка по CECE	Без режущей кромки	С режущей кромкой		Рукоять 2,1 м (6' 11")	Рукоять 2,5 м (8' 2")	Рукоять 3,05 м (10' 0")	Рукоять 3,75 м (12' 4")
◆ 1,07 м³ (1,40 ярд³)	0,95 м³ (1,24 ярд³)	1150 мм (45,3")	-	1120 кг (2470 фунт)				
◆ 1,15 м³ (1,50 ярд³)	1,00 м³ (1,31 ярд³)	1210 мм (47,6")	-	1160 кг (2560 фунт)				
◆ 1,27 м³ (1,66 ярд³)	1,10 м³ (1,44 ярд³)	1310 мм (51,6")	-	1240 кг (2730 фунт)				
◆ 1,46 м³ (1,91 ярд³)	1,28 м³ (1,67 ярд³)	1460 мм (57,5")	-	1320 кг (2910 фунт)				
◎ 1,16 м³ (1,52 ярд³)	1,00 м³ (1,31 ярд³)	1340 мм (52,8")	-	1280 кг (2820 фунт)				
◎ 1,49 м³ (1,95 ярд³)	1,28 м³ (1,67 ярд³)	1620 мм (63,8")	-	1440 кг (3170 фунт)				

◆ : Ковш для тяжелых грузов

◎ : Ковш для работ на скалистых почвах

 Применимо для материалов с плотностью 2000 кгс/м³ (3370 фунт-сила/ ярд³) или менее.

 Применимо для материалов с плотностью 1600 кгс/м³ (2700 фунт-сила/ ярд³) или менее.


 Применимо для материалов с плотностью 1100 кгс/м³ (1850 фунт-сила/ ярд³) или менее.

7. ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

1) ГУСЕНИЦЫ

Центральная рама ходовой тележки типа X-leg является цельносварной с усиленными прямоугольными секциями. Данный дизайн включает в себя траки с сухими соединениями, смазанные ролики, натяжные катки, звездочки, гидравлически регулируемые траки с поглощающими удары пружинами и тракторные траки гусеничного типа с тройными грунтозацепами.

2) ТИПЫ ТРАКОВ

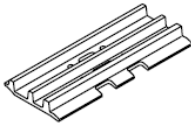Модель	Параметры		Тройной грунтозацеп			
						
R300LC-9S	Ширина	мм (дюйм)	600 (24)	700 (28)	800 (32)	900 (36)
	Полный вес	кг (фунт)	29700 (65480)	30280 (66760)	30860 (68030)	31440 (69310)
	Удел. давление на грунт	кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,57 (8,11)	0,50 (7,11)	0,44 (6,26)	0,40 (5,69)
	Полная ширина	мм(фут-дюйм)	3200 (10' 6")	3300 (10' 10")	3400 (11' 1")	3500 (11' 5")
R300NLC-9S	Ширина	мм (дюйм)	600 (24)	-	-	-
	Полный вес	кг (фунт)	29500 (65040)	-	-	-
	Удел. давление на грунт	кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,57 (8,11)	-	-	-
	Полная ширина	мм(фут-дюйм)	2990 (9' 10")	-	-	-
R300LC-9S с длинной стрелой	Ширина	мм (дюйм)	-	-	800 (32)	-
	Полный вес	кг (фунт)	-	-	33580 (74030)	-
	Удел. давление на грунт	кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	-	-	0,48 (6,83)	-
	Полная ширина	мм(фут-дюйм)	-	-	3400 (11' 2")	-
R300LC-9S с повыш. проходимостью	Ширина	мм (дюйм)	600 (24)	700 (28)	800 (32)	★710 (28)
	Полный вес	кг (фунт)	32540 (71740)	33120 (73020)	33700 (74300)	34020 (75000)
	Удел. давление на грунт	кг/см ² (фунт на кв. дюйм)	0,62 (8,82)	0,54 (7,68)	0,49 (6,97)	0,55 (7,82)
	Полная ширина	мм(фут-дюйм)	3470 (11' 5")	3570 (11' 9")	3670 (12' 0")	★3580 (11' 9")

★ : Двойной грунтозацеп

3) КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ И ТРАКОВ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Наименование	Количество на сторону
Ведущие катки	2 шт.
Опорные катки	9 шт.
Гусеничные траки	48 шт.

4) МЕТОД ВЫБОРА ГУСЕНИЧНОГО ТРАКА

В соответствии с рабочими условиями на экскаваторе необходимо подобрать подходящие гусеничные траки.

Метод выбора траков

Выберите категорию почвы из **таблицы 2**, затем используйте **таблицу 1** для выбора трака. Широкие траки (категории В и С) могут использоваться не на всех видах земной поверхности. Перед использованием широких траков изучите меры предосторожности. затем тщательно изучите рабочие условия, чтобы определить, подходит ли этот вид траков.

Выберите наиболее узкие траки для достижения требуемой проходимости и удельного давления на грунт. Использование траков более широких, чем рекомендовано, станет причиной непредвиденных трудностей, таких как искривление траков, трещины в звеньях, поломка оси, ослабление болтов в траках и прочее.

※ Таблица 1

Гусеничный трак	Особенности	Категория траков
600мм с тройным грунтозацепом	Стандарт	А
700мм с тройным грунтозацепом	Опция	В
710 мм с двойным грунтозацепом	Опция	В
800мм с тройным грунтозацепом	Опция	С
900мм с тройным грунтозацепом	Опция	С
800мм с тройным грунтозацепом (модель с длинной стрелой)	Стандарт	С

※ Таблица 2

Категория траков	Использование	Меры предосторожности
А	Скалистые почвы, поймы рек, обычная почва.	• На неровных поверхностях с большими препятствиями (валуны, поваленные деревья) поддерживайте малую скорость.
В	Обычная почва, мягкая почва.	• Этот вид траков не может использоваться на неровных поверхностях с большими препятствиями (валуны, поваленные деревья). • Высокую скорость включайте только на ровной поверхности. • Если невозможно переехать препятствия, поддерживайте малую скорость.
С	Очень мягкая почва (болотистая почва)	• Используйте этот вид траков только при условии, если машина вязнет в почве и невозможно использовать траки категории А или В. • Этот вид траков не может использоваться на неровных поверхностях с большими препятствиями (валуны, поваленные деревья). • Высокую скорость включайте только на ровной поверхности. • Если невозможно переехать препятствия, поддерживайте малую скорость.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

1) ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Технические характеристики
Модель	HYUNDAI C8,3-C
Тип	Четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом
Способ охлаждения	Водяное охлаждение
Количество цилиндров и их расположение	6 цилиндров в один ряд
Порядок зажигания	1-5-3-6-2-4
Тип камеры сгорания	Прямого впрыска
Диаметр цилиндра и ход	114×135 мм (4,49" x 5,31")
Рабочий объем цилиндров	8300 куб. см (506 си дюйм)
Степень сжатия	18 : 1
Номинальная мощность, л.с. по SAE J1995	263 л.с. при 1900 об./мин (196 кВт при 1900 об/мин)
Максимальный крутящий момент	124,3 кгс·м (899 фунт-сила·фут)при 1300 об./мин
Объем масла в двигателе	25,5 л (6,7 Галлонов США)
Сухой вес	620 кг (1367 фунт)
Максимальная частота вращения двигателя	2050 ± 50 об./мин
Минимальная частота вращения двигателя	850 ± 100 об./мин
Расход топлива, теоретический	162,9 г/л.с.*ч при1900 об./мин
Пусковой двигатель	24 В -7,5 кВт
Генератор	24 В -70 А
Аккумуляторная батарея	2×12 В×160 А-час

2) ГЛАВНЫЙ НАСОС

Наименование	Технические характеристики
Тип	Регулируемый тандемный аксиально-поршневой
Мощность	2×140 сс/об.
Номинальная подача масла	350 кгс/см ² (4980 фунт на кв. дюйм) [380 кгс/см ² (5400 фунт на кв. дюйм)]
Номинальная скорость вращения	2×266 л/мин (70,3 гал/мин (США)/ 58,5 гал/мин (англ.))

[]: при форсировке

3) ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС

Наименование	Технические характеристики
Тип	Одноступенчатый нерегулируемый
Производительность	15 cc/об.
Максимальное давление	40кгс/см ² (570 фунт на кв. дюйм)
Номинальный расход масла	28,5л/мин (7,5 Гал/мин (США) / 6,3 Гал/мин (англ.))

4) ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Наименование		Технические характеристики	
		R300LC-9S	R300LC-9S с длинной стрелой
Тип		10-золотниковый	
Принцип включения		Гидравлическое управление	
Давление настройки главного предохранительного клапана		350кгс/см ² (4980 фунт на кв. дюйм) [380 кгс/см ² (5400 фунт на кв. дюйм)]	
Максимальное давление предохранительного клапана	Стрела	400кгс/см ² (5690 фунт на кв. дюйм)	400кгс/см ² (5690 фунт на кв. дюйм)
	Рукоять	400кгс/см ² (5690 фунт на кв. дюйм)	250кгс/см ² (3560 фунт на кв. дюйм)
	Ковш	400кгс/см ² (5690 фунт на кв. дюйм)	270кгс/см ² (3840 фунт на кв. дюйм)

[]: при форсировке

5) ГИДРОМОТОР ПОВОРОТА

Наименование	Технические характеристики
Тип	Два нерегулируемых аксиально-поршневых гидромотора
Производительность	169,4 см ³ /об.
Давление настройки клапана	300 кгс/см ² (4270 фунт на кв. дюйм)
Тормозная система	Автоматическая, пружинная с гидравлическим управлением.
Тормозной момент	70 кгс·м (506 фунт-сила · фут)
Давление разжимания тормоза	30 ~ 50 кгс/см ² (427~711 фунт на кв. дюйм)
Тип редуктора	2 Двухступенчатый планетарный

6) ХОДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Технические характеристики
Тип	Регулируемый, аксиально-поршневой
Рабочее давление	350 кгс/см ² (4980 фунт на кв. дюйм)
Рабочий объем (Макс./Мин.)	154,8/88,5 см ³ /об.
Тип редуктора	3 позиционный, планетарный
Тормозная система	Автоматическая, пружинная с гидравлическим управлением.
Давление разжимания тормоза	9 кгс/см ² (128 фунт на кв. дюйм)
Тормозной момент	40 кгс·м (290 фунт-сила · фут)

7) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Наименование		Технические характеристики
Тип		Тип снижения давления
Рабочее давление	Минимум	6,5 кгс/см ² (92 фунт на кв. дюйм)
	Максимум	26 кгс/см ² (370 фунт на кв. дюйм)
Рабочее давление	Рычаг	61 мм (2,4 дюйм)
	Педаль	123 мм (4.84 дюйм)

8) ЦИЛИНДР

Наименование		Технические характеристики
Цилиндр стрелы	Ø поршня × ход	Ø 140 × 1465 мм
	Амортизатор	Только на выдвижение
Цилиндр рукояти	Ø поршня × ход	Ø 150 × 1765 мм
	Амортизатор	Выдвижение и втягивание
Цилиндр ковша	Ø поршня × ход	Ø 135×1185 мм
	Амортизатор	Только на выдвижение
Цилиндр ковша (в мо- дели с длинной стрелой)	Ø поршня × ход	Ø 100× 870 мм
	Амортизатор	Только на выдвижение

※ Обесцвечивание штока цилиндра может произойти, если восстановительная жидкость, повышающая коэффициент трения, была добавлена к смазке и попала на поверхность штока.

※ Обесцвечивание не причиняет никакого ущерба качеству работы цилиндра.

9) ГУСЕНИЦЫ

Наименование		Ширина	Удельное давление на грунт	Кол-во звеньев	Общая ширина
R300LC-9S	Стандарт	600 мм (24")	0,57 кгс/см ² (8,11 фунт на кв. дюйм)	48	3200 мм (10' 6")
	Опция	700 мм (28")	0,50 кгс/см ² (7,11 фунт на кв. дюйм)	48	3300 мм (10' 10")
		800 мм (32")	0,44 кгс/см ² (6,28 фунт на кв. дюйм)	48	3400 мм (11' 1")
		900 мм (36")	0,40 кгс/см ² (5,69 фунт на кв. дюйм)	48	3500 мм (11' 5")
R300NLC-9S	Стандарт	600 мм (24")	0,57 кгс/см ² (8,11 фунт на кв. дюйм)	48	2990 мм (9' 10")
R300LC-9S с длин. Стрелой	Стандарт	800 мм (32")	0,48 кгс/см ² (6,83 фунт на кв. дюйм)	48	3400 мм (11' 2")
R300LC-9S с повышенной проходимостью	Стандарт	600 мм (24")	0,62 кгс/см ² (8,82 фунт на кв. дюйм)	48	3470 мм (11' 5")
	Опция	700 мм (28")	0,54 кгс/см ² (7,68 фунт на кв. дюйм)	48	3570 мм (11' 9")
		800 мм (32")	0,49 кгс/см ² (6,97 фунт на кв. дюйм)	48	3670 мм (12' 0")
		★ 710 мм (28")	0,55 кгс/см ² (7,82 фунт на кв. дюйм)	48	3580 мм (11' 9")

★ : с двойными грунтозацепами.

10) КОВШ

Наименование	Грузо подъем- ность		Кол-во зубьев	Ширина	
	По SAE	По CECE		Без боковой режущей кромки	С боковой режущей кромкой
R300LC-9S R300NLC-9S ВЫСОКИЙ	0,79 м ³ (1,03 ярд ³)	0,70 м ³ (0,92 ярд ³)	3	890 мм (35,0")	1010 мм (39,8")
	1,03 м ³ (1,35ярд ³)	0,90 м ³ (1,18 ярд ³)	4	1090 мм (42,9")	1210 мм (47,6")
	◆1,07 м ³ (1,40ярд ³)	0,95 м ³ (1,24 ярд ³)	5	1150 мм (45,3")	-
	◆1,15 м ³ (1,50ярд ³)	1,00 м ³ (1,31 ярд ³)	5	1210 мм (47,6")	-
	1,27 м ³ (1,66ярд ³)	1,10 м ³ (1,44 ярд ³)	5	1290 мм (50,8")	1410 мм (55,5")
	◆1,27 м ³ (1,66ярд ³)	1,10 м ³ (1,44 ярд ³)	5	1210 мм (47,6")	-
	◆1,46 м ³ (1,91ярд ³)	1,28 м ³ (1,67 ярд ³)	5	1460 мм (57,5")	-
	⊙1,16 м ³ (1,52ярд ³)	1,00 м ³ (1,05 ярд ³)	5	1340 мм (52,8")	-
	⊙1,49 м ³ (1,95ярд ³)	1,28 м ³ (1,67 ярд ³)	5	1620 мм (63,8")	-
	1,50 м ³ (1,96ярд ³)	1,30 м ³ (1,70 ярд ³)	6	1490 мм (58,7")	1610 мм (63,4")
	1,73 м ³ (2,26ярд ³)	1,50 м ³ (1,96 ярд ³)	6	1700 мм (66,9")	1820 мм (71,7")
	1,85 м ³ (2,42ярд ³)	1,60 м ³ (2,09 ярд ³)	5	1800 мм (70,9")	1920 мм (75,6")
ДАЛЬНЕЙ ДОСЯГАЕМОСТИ	0,52 м ³ (0,68ярд ³)	0,46 м ³ (0,60 ярд ³)	5	935 мм (36,8")	1035 мм (40,8")

◆ : Ковш для тяжелых грузов

⊙ : Ковш для работ на скалистых почвах

9. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА

Используйте только масла, приведенные ниже, или их заменители.

Не смешивайте масла различных марок.

Расположение	Вид жидкости	Емкость, л (Галлонов США)	Температура окружающего воздуха, °C (°F)						
			-20 (-4)	-10 (14)	0 (32)	10 (50)	20 (68)	30 (86)	40 (104)
Поддон картера двигателя	Моторное масло	25,5(6,7)							
Поворотный рулевой механизм	Трансмис- сионное масло	6,0 (1,6)							
Конечная передача		8,0×2 (2,1×2)							
Бак гидросистемы	Гидравли- ческое масло	Бак; 190 (50) Система; 330 (87)							
Топливный бак	Дизельное топливо	500 (132)							
Ниппель для консистентной смазки	Консистентная смазка	Сколько необ- ходимо							
Радиатор (расшири- тельный бак)	Смесь антифриза и воды 50:50	35 (9,3)							

SAE : Общество Автомобильных Инженеров

API : Американский Институт Нефти

ISO : Международная Организация по Стандартизации

NLGI : Национальный Институт Масел и Смазок

ASTM : Американское Общество Испытаний и Материалов


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

1. УСТРОЙСТВА КАБИНЫ

- 1) Эргономичная конструкция пульта управления и подвеска сиденья обеспечивают комфорт оператору при выполнении работ.

2) ЭЛЕКТРОННАЯ ОТОБРАЖАЮЩАЯ СИСТЕМА

- (1) Централизованная электронная отображающая система позволяет оператору увидеть одним взглядом состояние и условия работы машины.
- (2) Она оснащена сигнальной системой безопасности для раннего обнаружения неисправностей машины и оповещения о них оператора.

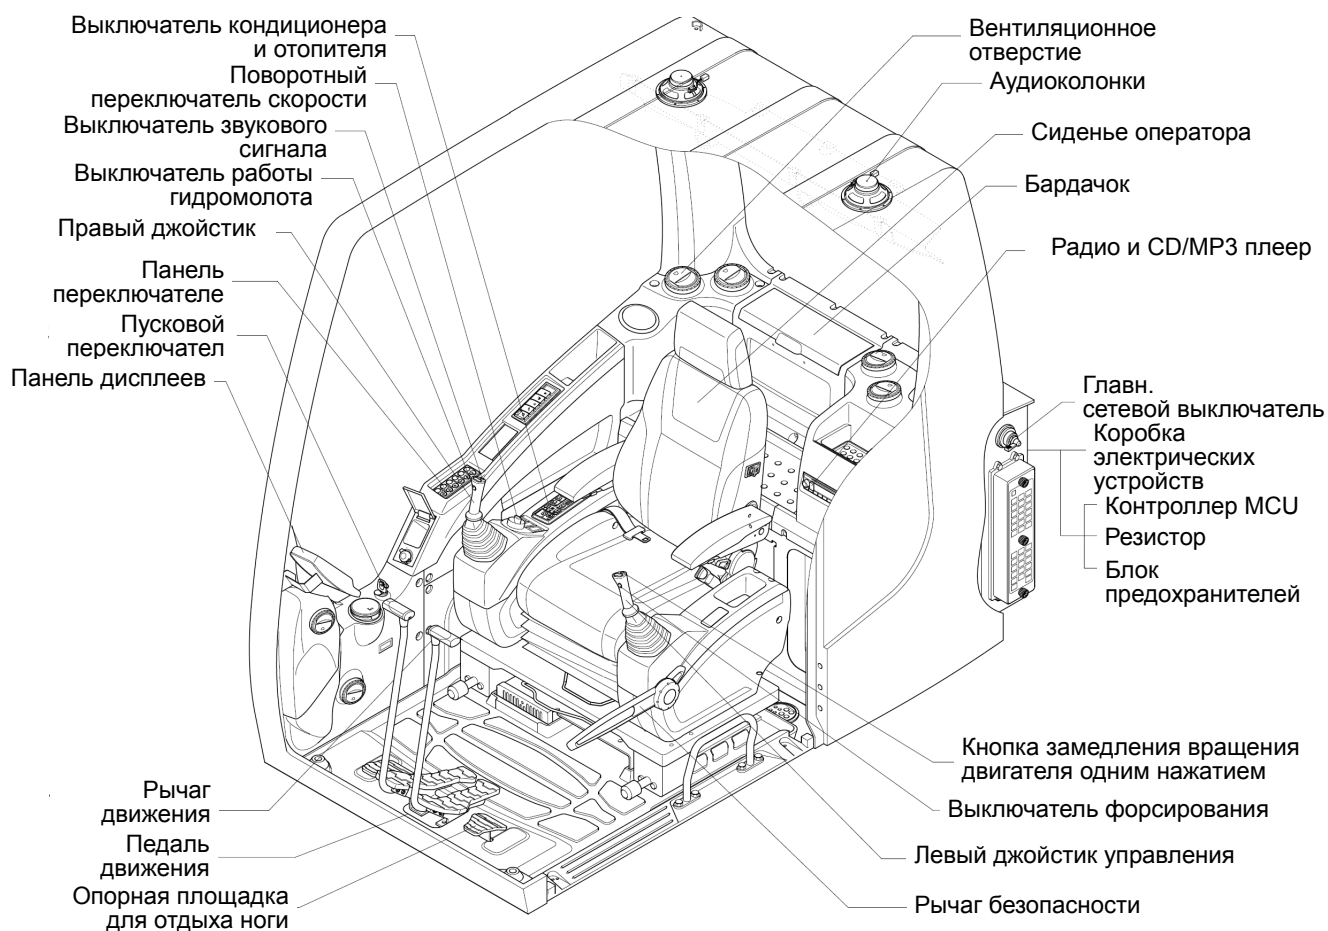

3009SH3CD01


2. Пульт (Тип 1)

1) УСТРОЙСТВО

На панели, как показано ниже, имеется ЖК-дисплей и переключатели. ЖК-дисплей служит для предупреждения оператора в случае нарушений работы машины или условий нормальной работы и контроля. Кроме того, ЖК-дисплей служит для задания и отображения режимов, контроля и с помощью переключателей.

Переключатели служат для задания режимов работы машины.

- ※ **Панель приборов, установленная на данной машине, не полностью отражает состояние машины. Ежедневный контрольный осмотр следует выполнять в соответствии с рекомендациями Части 6 «Техническое обслуживание».**
- ※ **Если монитор показывает сигнальное предупреждение, немедленно определите неполадку и выполните требуемое действие по ее устранению.**

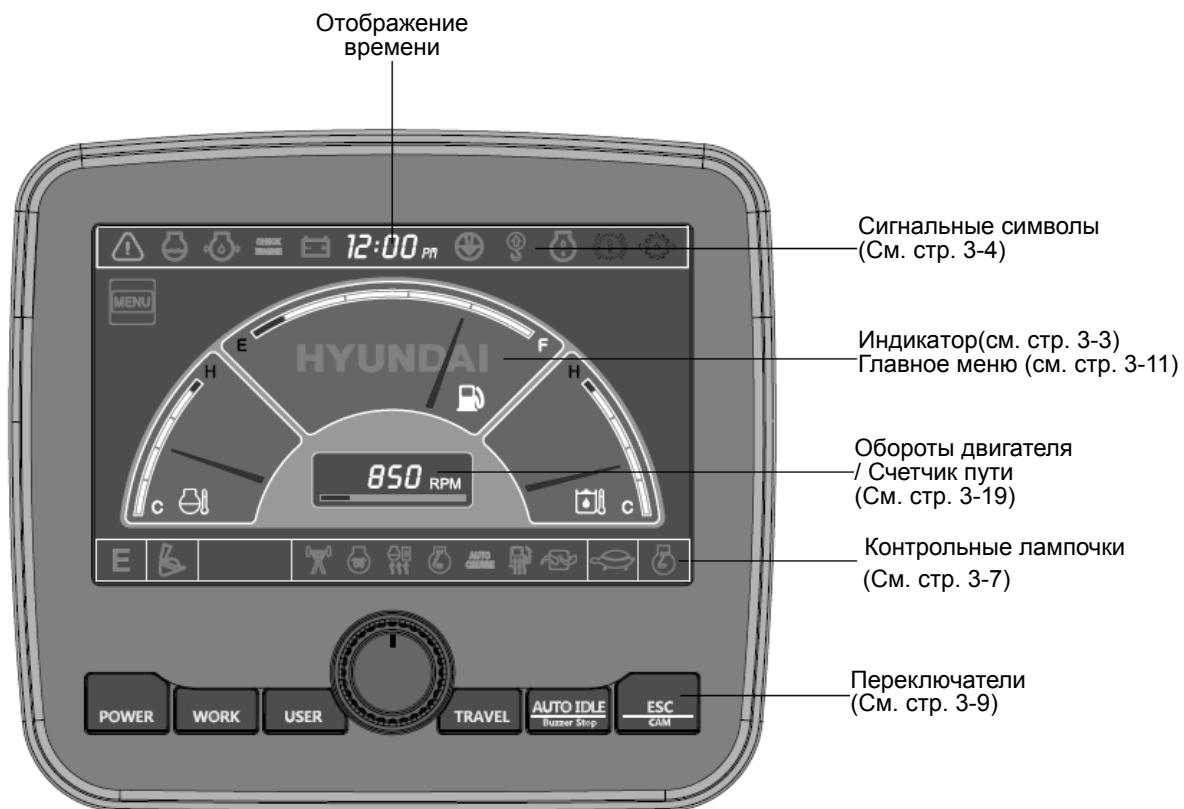

21093CD07

- ※ **При возникновении нарушений в работе машины появляется и/или мигает специальный символ и звучит звуковой сигнал. Символ мигает, пока проблема не устранена. Дополнительную информацию см. на стр. 3-4.**

2) ИНДИКАТОР


(1) Рабочий экран



1. Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя
2. Индикатор температуры гидравлического масла
3. Индикатор уровня топлива
4. Дисплей Обороты двигателя / Счетчик пути

※ Вид рабочего экрана может быть задан в меню вида экрана на дисплее. См. подробную информацию на стр. 3-21.


(2) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

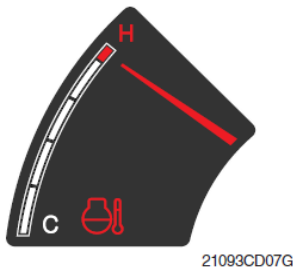

21093CD07G

- ① Он показывает температуру охладителя
 - Белый диапазон: ниже 40-105°C (104-221°F)
 - Красный диапазон: выше 105°C (221°F)
- ② Если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным, следует отключить двигатель и проверить его систему охлаждения.
- ※ Если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным, даже если машина находится в нормальном состоянии, следует проверить электрические устройства, так как это может быть вызвано плохим подключением электричества или датчика.

(3) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

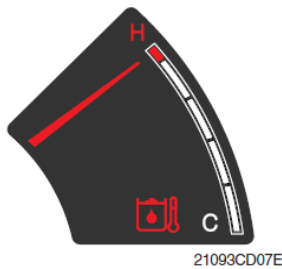

21093CD07E

- ① Это индикатор указывает температуру гидравлического масла
 - Белый диапазон: ниже 40-105°C (104-221°F)
 - Красный диапазон: выше 105°C (221°F)
- ② Если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным, следует снизить нагрузку системы. Если индикатор остается в красном диапазоне, остановить машину и выяснить причину возникновения проблемы.
- ※ Если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным, даже если машина находится в нормальном состоянии, следует проверить электрические устройства, так как это может быть вызвано плохим подключением электричества или датчика.

(4) Индикатор уровня топлива



21093CD07F

- ① Этот индикатор показывает количество топлива в топливном баке.
- ② Залейте топливо, если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным.
- ※ Если индикатор находится в красном диапазоне или  символ мигает красным, даже если машина находится в нормальном состоянии, следует проверить электрические устройства, так как это может быть вызвано плохим подключением электричества или датчика.


(5) Дисплей Обороты двигателя / Счетчик пути



21093CD02D

- ① Этот индикатор отображает скорость вращения (число оборотов) двигателя и состояние счетчика пути.
- ※ См. подробную информацию на стр. 3-19.

3) ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ

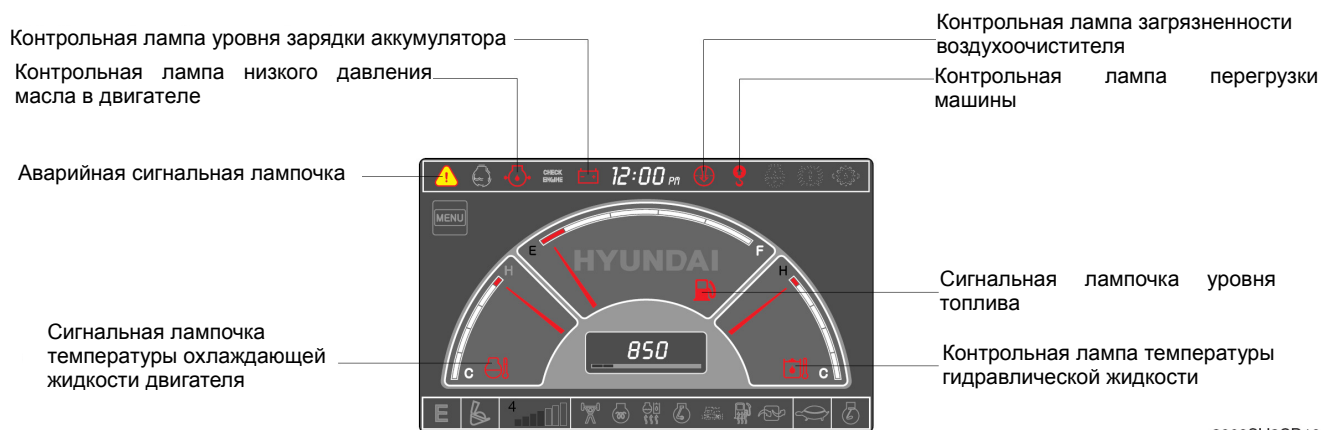

3009SH3CD10

※ При возникновении нарушений в работе машины предупреждающий символ, находящийся сверху на ЖК-дисплее, появляется в центре ЖК-дисплея и звучит сигнал. Высветившийся предупреждающий символ перемещается в исходное положение и мигает, когда нажат переключатель. Звуковой сигнал прекращается. Дополнительную информацию о селекторном переключателе см. на стр. 3-10.


(1) Температура охлаждающей жидкости двигателя



21093CD08A

- ① Предупреждение о температуре охлаждающей жидкости двигателя выполняется в два этапа.
 - более 100°C: символ мигает и звучит сигнал.
 - более 105°C: Символ перемещается в центр ЖК-дисплея, звучит сигнал.
- ② Выдвинувшийся символ перемещается в исходное положение и мигает, когда нажат селекторный переключатель. Звуковой сигнал прекращается, символ продолжает мигать.
- ③ Если символ продолжает светиться, следует проверить систему охлаждения.

(2) Температура гидравлического масла

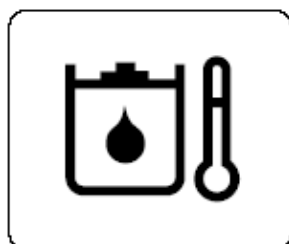

21093CD08C

- ① Предупреждение о температуре гидравлического масла выполняется в два этапа.
 - более 100°C: Символ мигает и звучит сигнал.
 - более 105°C: Символ перемещается в центр ЖК-дисплея, звучит сигнал.
- ② Выдвинувшийся символ перемещается в исходное положение и мигает, когда нажат селекторный переключатель. Звуковой сигнал прекращается, символ продолжает мигать.
- ③ Проверить уровень гидравлического масла и систему его охлаждения.

(3) Уровень топлива



21093CD08B

- ① Предупреждающий символ мигает и звучит сигнал, когда уровень топлива ниже 69 л (18,2 Галлонов США).
- ② Немедленно заполните бак топливом, если этот символ мигает.

(4) Аварийный предупреждающий символ




21093CD30

- ① Этот символ высвечивается и звучит сигнал при возникновении следующих ситуаций.
- Перегрев охлаждающей жидкости двигателя (выше 105°C)
 - Перегрев гидравлического масла (выше 105°C)
 - Нарушение или разрыв цепи EPPR насоса
 - Нарушение или разрыв цепи EPPR расхода навесного орудия
 - Неверное входное напряжение MCU
 - Нарушение или разрыв цепи поворотного переключателя
 - Ошибка данных связи приборной панели
 - Ошибка данных связи ЕСМ двигателя

※ **Высветившийся предупреждающий символ перемещается в исходное положение и мигает, когда нажат селекторный переключатель. Звуковой сигнал прекращается. Аналогично действуют следующие предупреждающие символы.**

- ② Когда этот предупреждающий символ мигает, следует немедленно выполнить проверку и техническое обслуживание машины.


(5) КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

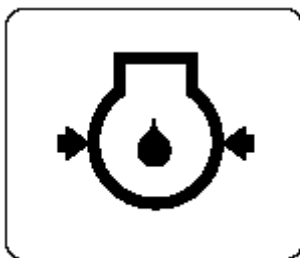

21093CD32

- ① Этот символ мигает при низком давлении масла двигателя.
- ② Если этот символ мигает, необходимо немедленно отключить двигатель. Проверьте уровень масла.

(6) Предупреждающий символ проверки аккумулятора

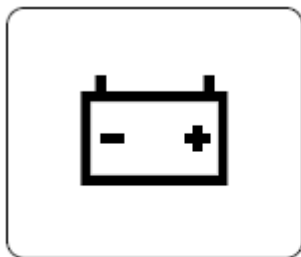

21093CD34

- ① Этот символ мигает при низком напряжении зарядки аккумулятора.
- ② Если этот символ мигает, следует проверить цепь заряда аккумулятора.


(7) Контрольная лампа загрязненности воздухоочистителя



21093CD35

- ① Этот символ мигает при засорении фильтра воздухоочистителя.
- ② При мигании символа проверьте фильтр и прочистите или замените его.


(8) Контрольная лампа перегрузки машины (опция)

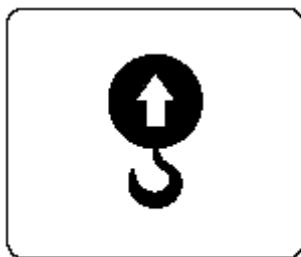

21093CD36

- ① Когда машина перегружена и выключатель перегрузки находится в положении ВКЛ., мигает этот символ (при наличии).
- ② Снизьте нагрузку машины.

4) СИМВОЛЫ

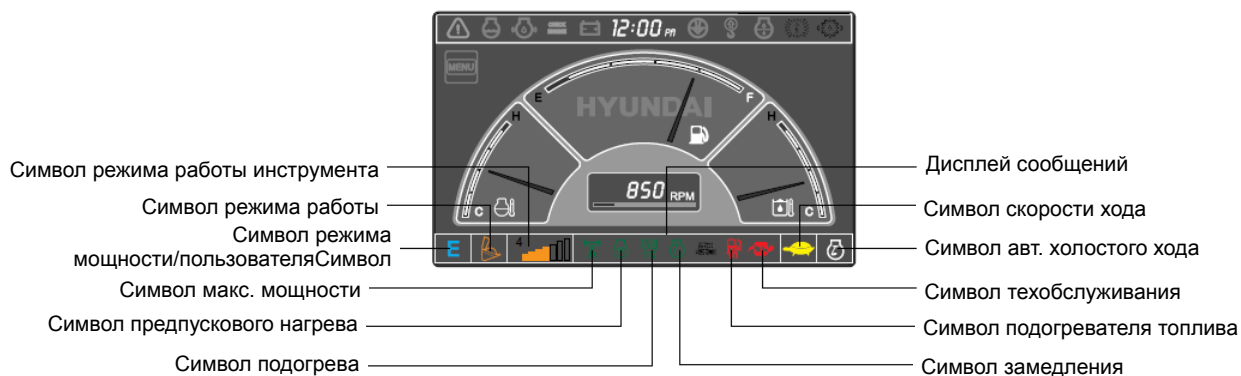


21093CD09

(1) Символы режимов

№ п/п	Режим	Символ	Выбранный режим
1	Режим мощности		Режим работы с повышенной мощностью
			Режим стандартной мощности
			Экономичный режим мощности
2	Режим пользователя		Предпочтительный режим мощности
3	Режим работы		Стандартный режим работы
			Режим гидромолота
			Режим дробления
4	Режим хода		Движение с малой скоростью
			Движение с большой скоростью
5	Автоматический холостой ход		Автоматический холостой
6	Режим работы инструмента		Уровень потока масла в режиме гидромолота или дробилки
7	Дисплей сообщений		Отображение завершения настроек после выбора


(2) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ФОРСИРОВАНИЯ

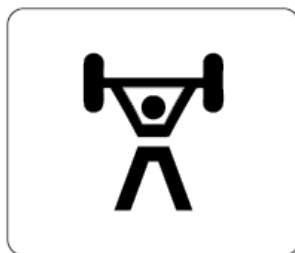

21093CD38

- ① Эта лампа загорается при нажатии выключателя форсирования на левом рычаге управления.
- ② Функция максимальной мощности работает не более 8 секунд.
- ※ См. дополнительную информацию о функции максимальной мощности на стр. 3-38.


(3) Символ подогревателя

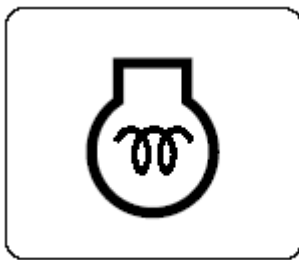

21093CD39

- ① Поворот ключа запуска в положение включения (ON) в холодную погоду запускает предпусковой подогрев.
- ② Запустите двигатель, когда этот символ исчезнет.


(4) Символ прогрева охлаждающей жидкости двигателя

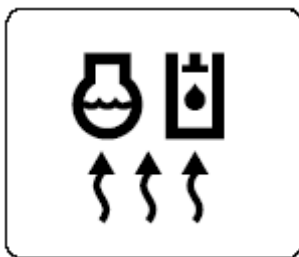

21093CD40

- ① Этот символ загорается при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C (86°F).
- ② Автоматический нагрев отключается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 30°C или если с момента запуска двигателя прошло 10 минут.


(5) Символ замедления

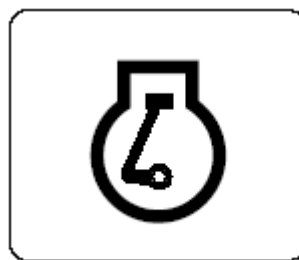

21093CD41

- ① Включение переключателя замедления “в одно касание” на рычаге RCV вызывает зажигание лампочки.
 - ② Кроме того, символ будет включен и скорость двигателя автоматически снижена для экономии топлива, когда все рычаги и педали находятся в нейтральном положении, и выбрана функция автоматического холостого хода.
- ※ **Замедление “в одно касание” недоступно, когда светится символ автоматического холостого хода.**
- ※ **См. стр. 3-38.**

(6) Символ подогревателя топлива

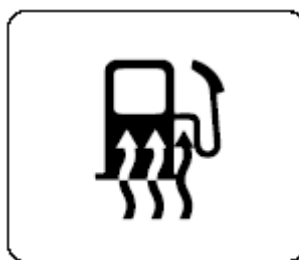

21093CD43

- ① Эта лампа включается, когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 10 °C (50 °F) или температура гидравлического масла 20 °C (68 °F).
- ② Автоматический подогрев топлива прекращается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 60 °C или температура гидравлического масла выше 45 °C, после установки пускового переключателя в положение включения (ON).


(7) Символ техобслуживания



21093CD44

- ① Этот символ включается, когда необходима замена сменных деталей. Он означает, что до времени замены сменных деталей осталось менее 30 часов.
- ② Следует проверить сообщение в информации о техобслуживании в главном меню. Этот символ также появляется на 3 минуты, когда пусковой переключатель находится в положении включения (ON).


5) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

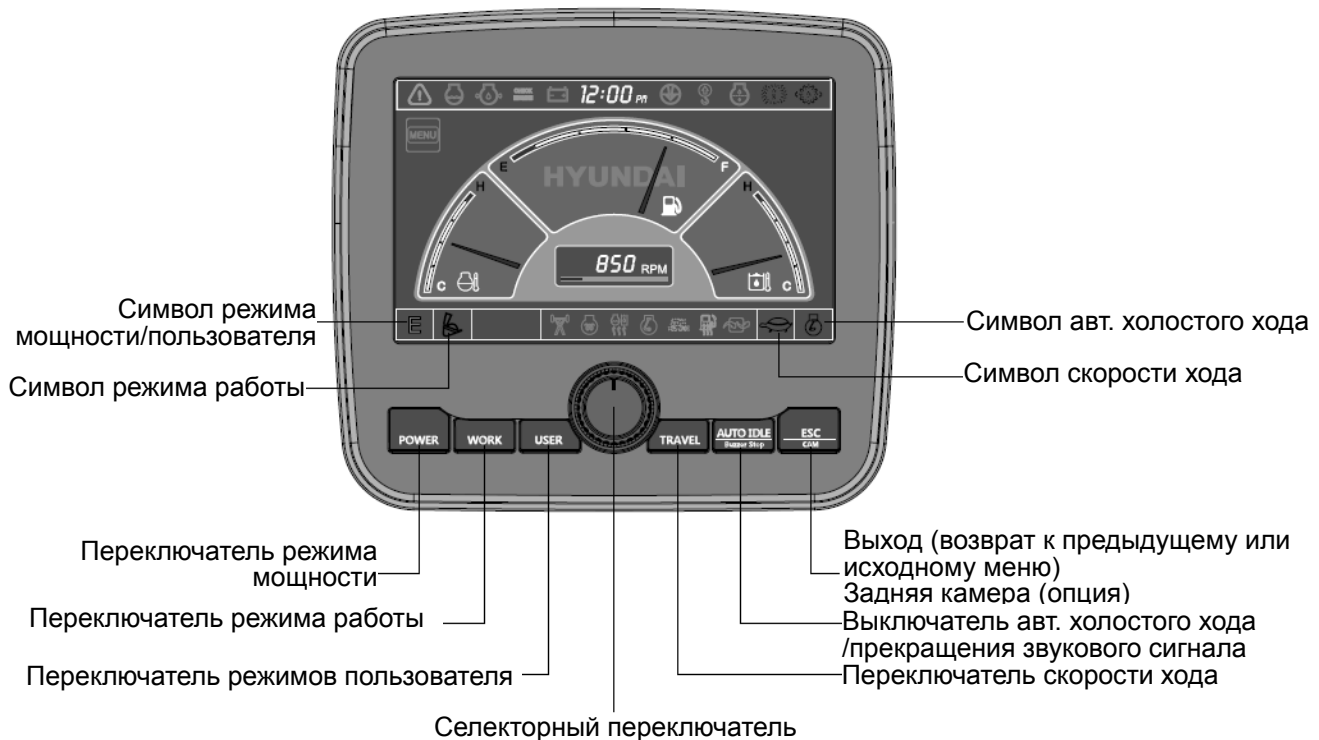

21093CD45

※ Когда переключатели установлены, на ЖК-дисплее отображаются символы. См. подробную информацию на стр. 3-7.

(1) Переключатель режимов нагрузки (Power mode)

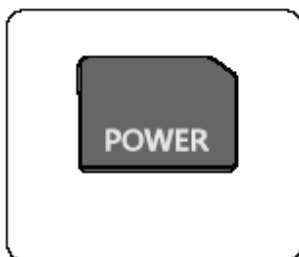

21093CD45A

① Этот переключатель служит для выбора мощности машины, в положении контрольного символа отображается символ выбранного режима мощности.

- P: Режим повышенной мощности
- S: Режим стандартной мощности
- E: Режим экономической мощности

② Символы сменяются в следующем порядке: E → S → P → E.

(2) Переключатель режимов работы (Work mode)




21093CD45C

① Этот переключатель служит для выбора режима работы машины, который переключается между стандартным режимом и режимом работы с дополнительным навесным оборудованием).

- : Стандартный режим работы
- : Режим работы гидромолота (при наличии).
- : Режим дробления (при наличии)
- Не установлено: Гидромолот или дробилка не установлены

※ См. подробную информацию на стр. 4-10


(3) Переключатель режимов пользователя (User mode)

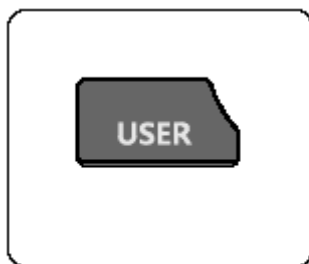

21093CD45D

- ① Этот переключатель используется для запоминания текущего состояния функционирования машины в MSU и активизации запомненного режима пользователя.
 - Память: Нажмите и держите более 2 секунд.
 - Действие: Нажмите и держите менее 2 секунд.
 - Отмена: Нажмите этот переключатель еще раз в пределах 2 секунд.
- ② Дополнительно об установке режима пользователя см. стр. 3-12.

(4) Переключатель выбора (Select)

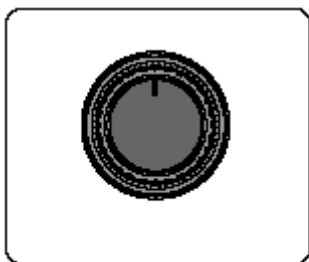

21093CD45E

- ① Этот переключатель используется для выбора или смены меню и входного значения.
- ② Нажатие ручки
 - Длительное (более 2 сек.): Возврат в к рабочему экрану
 - Среднее (0,5~2 сек.): Возврат к предыдущему экрану
 - Короткое (менее 0,5 сек.): Выбор меню
- ③ Поворот ручки
Эта ручка служит для смены меню и входного значения.
 - Поворот вправо: Перемещение вниз / Увеличение входного значения
 - Поворот влево: Перемещение вверх/ Уменьшение входного значения

(5) Выключатель авт. холостого хода /прекращения звукового сигнала



21093CD45F

- ① Этот переключатель применяется для включения или отключения функции автоматического х.х.
 - Символ включен: Функция авт. холостого хода активизирована.
 - Символ выключен: Функция авт. холостого хода отменена.
- ② При возникновении в машине проблемы раздается звуковой сигнал.
В этом случае нажмите переключатель, звуковой сигнал прекратится, но символ продолжит мигать, пока проблема не будет устранена.


(6) Переключатель контроля скорости движения (Travel Speed)



21093CD45G

- ① Этот переключатель служит для выбора скорости хода.
 -  : Высокая скорость
 -  : Низкая скорость


(7) Переключатель Выход/Камера

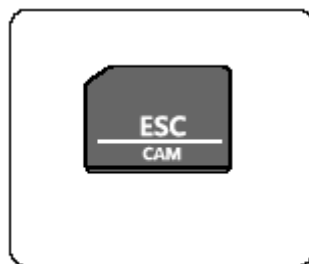

21093CD45H

- ① Этот переключатель используется для возврата в предыдущее или исходное меню.
- ② На рабочем экране при нажатии этого переключателя отображается вид с камеры на машине (если установлена). См. сведения о камере на стр. 3-22.
- ③ Если камера на установлена, этот переключатель выполняет только функцию ESC.

6) Главное меню

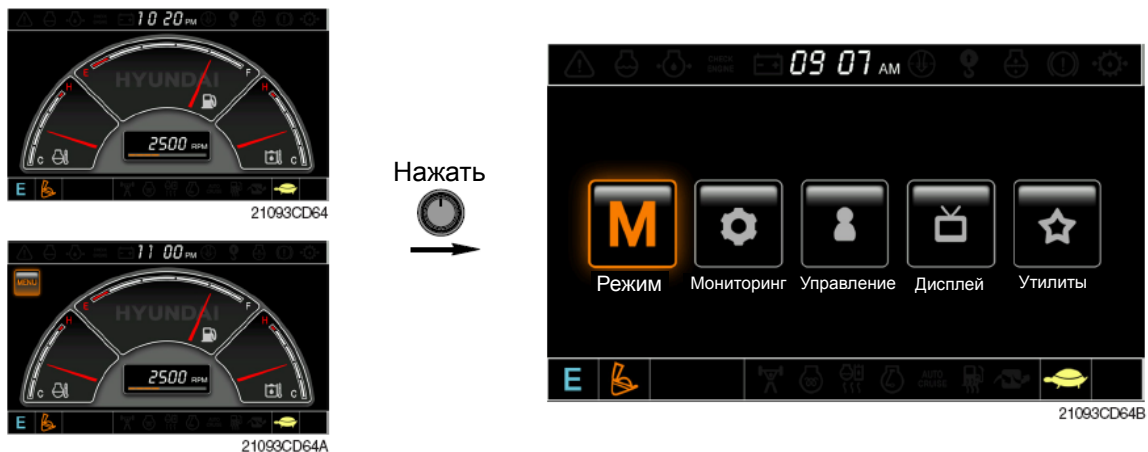


※ Селекторный переключатель для выбора или смены меню и входного значения описан на стр. 3-10.

(1) Устройство

№	Основное меню	Субменю	Описание
1	 Режим 21093CD64D	Рабочий инструмент U-режим мощности Скорость стрелы/ рукояти Автоматич. увеличение мощности Исходный режим Переключатель приборной панели (резерв)	Режим гидромолота, дробилки, не установл. Только режим пользователя Скорость стрелы, скорость рукояти Включить, Выключить По умолчанию, U-режим Функция переключения
2	 Мониторинг 21093CD64E	Активная ошибка Запись ошибки Удалить запись ошибки Мониторинг (аналоговый) Мониторинг (цифровой) Часы работы	MCU MCU Стереть все записи об ошибках, отмена инициализации Информация о машине Статус переключателя, статус выхода Количество часов работы для каждого режима
3	 Управление 21093CD64F	Инф. о техобслуживании Безопасность машины Информация о машине Номер телефона A/S Сервисное меню	Интервал замены масла и фильтров Задание режима ESL, смена пароля Приборная панель, MCU, двигатель, машина Номер телефона A/S, его смена Переключение под нагрузкой, пуск счетчика часов, история замен, обновление
4	 Дисплей 21093CD64G	Пункт дисплея Часы Яркость Единица Язык Вид экрана	Скорость двигателя, счетчик пути А, счетчик пути В, счетчик пути С. Часы Ручн., автомат. Температура, давление, расход, формат даты Корейский, английский, китайский А тип, В тип
5	 Утилиты 21093CD64H	Счетчик пути DMB Развлечения Настройка камеры Сообщения	3 вида (А, В, С) Выбор DMB, выбор DAB, сканирование каналов, Выход Воспр. MP4, кодек. Основное направление, переключение дисплея, полный экран Запись для ошибки, принадлежности и т.д.

(2) Установка режимов


① Рабочий инструмент

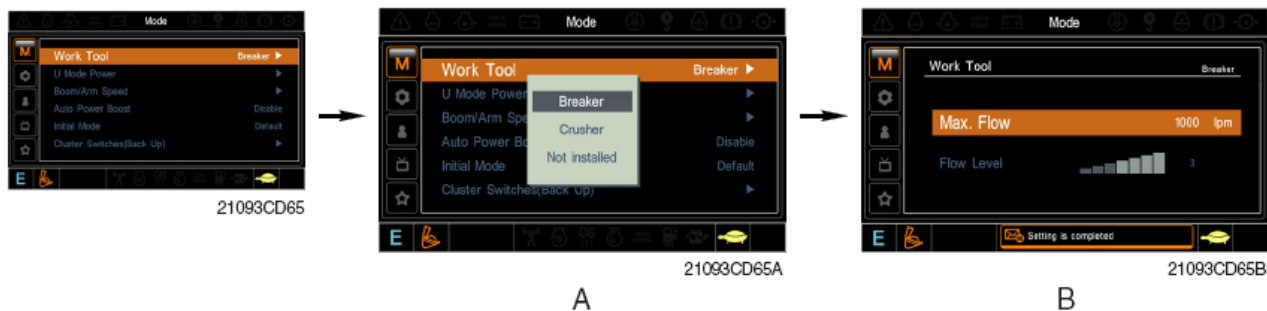

- A: Выберите одну установленную дополнительную принадлежность (орудие).
- B: Максимальный поток – Задайте максимальный поток для принадлежности.
Уровень потока – Уменьшить рабочий поток по сравнению с максимальным.
Гидромолот – Макс. 7 шагов, снижение 10 л/мин. на каждом шаге.
Дробилка – Макс. 4 шагов, снижение 20 л/мин. на каждом шаге.

※ Расход показан в изображении режима работы.


② Мощность U-режима

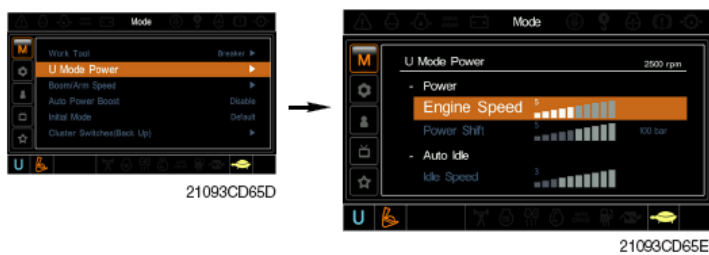

- В U-режиме высокие обороты холостого хода двигателя, об./мин. авт. х.х. и момент насоса (переключение под нагрузкой) можно модулировать и запоминать отдельно.
- U-режим может быть активирован переключателем режима пользователя.


Этап (I)	Скорость двигателя (об./мин.)	Скорость х.х. (об./мин.)	Переключе ние под нагрузкой (бар)
1	1500	1000 (низк. хол. ход)	0
2	1600	1050	3
3	1700	1100	6
4	1800	1150 (деколь об/мин)	9
5	1850	1200	12
6	1900	1250	16
7	1950	1300	20
8	2000	1350	26
9	2050	1400	32
10	2100	1450	38

③ Скорость стрелы/ рукояти

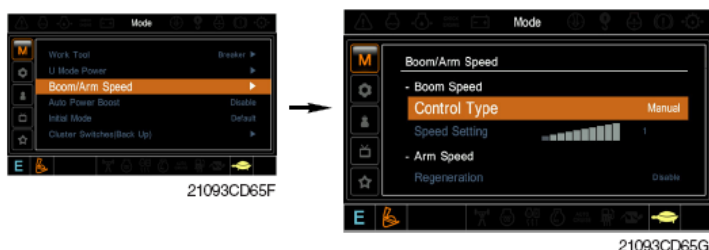


- **Скорость стрелы**
 - Тип управления
 - Ручное – Скорость подъема стрелы зафиксирована как заданные уровни.
 - Авто – Скорость подъема стрелы автоматически регулирует MCU с учетом рабочих условий.
 - Задание скорости – Скорость подъема стрелы увеличивается с включенными уровнями.
- **Скорость рукояти**
 - Регенерация – Функция регенерации рукояти может быть активирована или отключена.
 - Включить - Скорость рукояти внутрь увеличена
 - Отключить – Тонкая работа.

④ Автоматич. увеличение мощности

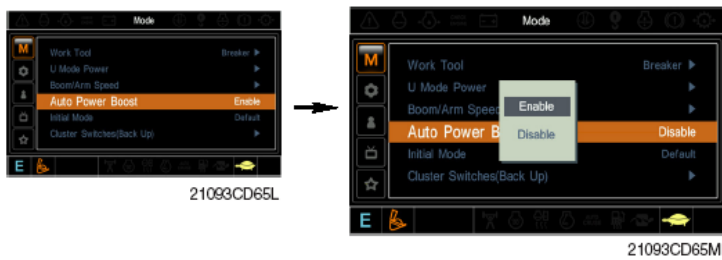


- Функция увеличения мощности может быть активирована или отключена.
- Включение – MCU автоматически регулирует скорость копания с учетом рабочих условий. Работает не более 8 секунд.
- Отключить – Не действует.

⑤ Исходный режим

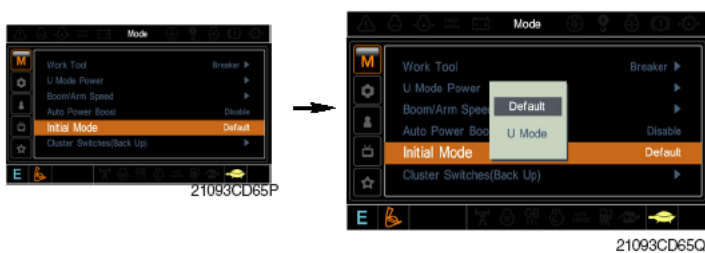

- По умолчанию – Исходный режим мощности при запуске двигателя: E режим.
- U режим – Исходный режим мощности при запуске двигателя: U режим.


⑥ Переключатель приборной панели (резерв)

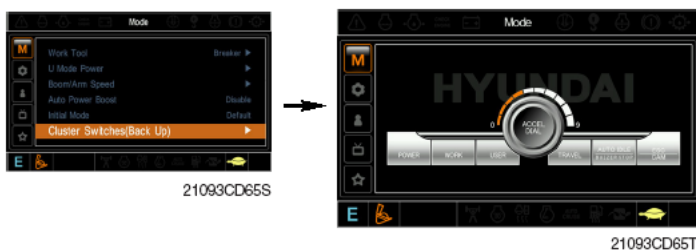

- Переключатель приборной панели может быть выбран и изменен с помощью этого меню при неисправности переключателей в приборной панели.
- Для выхода из режима “Cluster switch” (Переключатель приборной панели) установите курсор на переключатель ESC/CAM, поворачивая и нажимая селекторный переключатель.
- В режиме “Cluster switch” (Переключатель приборной панели) другие переключатели не работают.

(3) Мониторинг

① Активная ошибка

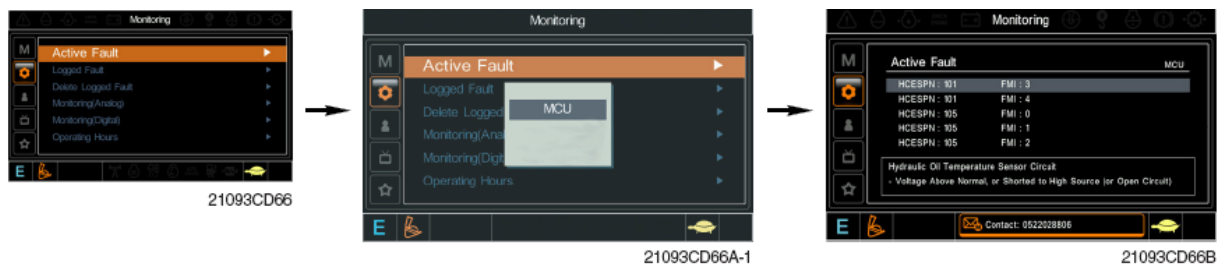

· Это меню позволяет проверить активные ошибки MCU.

② Записанные ошибки




· Это меню позволяет проверить записанные ошибки MCU.

③ Удалить записанные ошибки




· Это меню позволяет удалить записанные ошибки MCU.

④ Мониторинг (аналоговый)

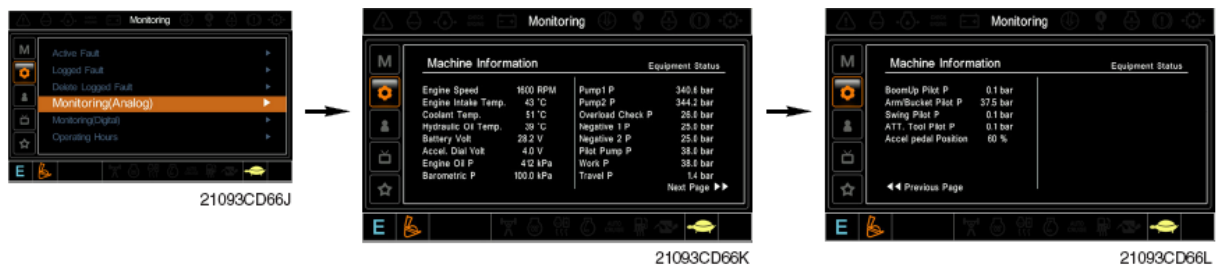


· Это меню позволяет проверить состояние машины: об./мин. двигателя, температуру масла, напряжение, давление и пр.

⑤ Мониторинг (цифровой)

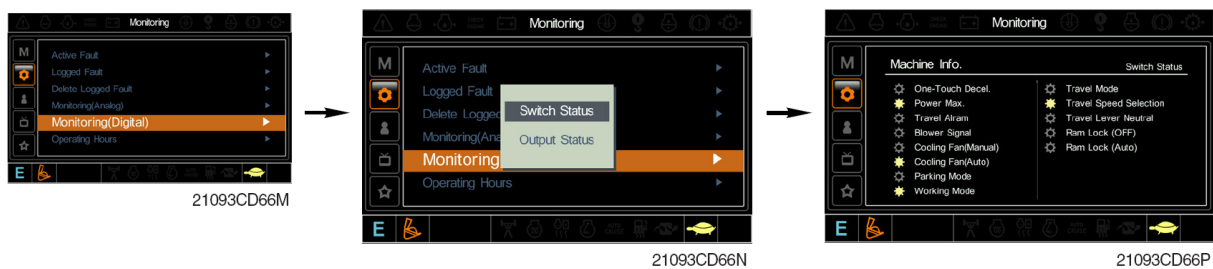

- Это меню позволяет подтвердить статус переключателей или выхода.
- Активированный переключатель или символы выхода ☀️ подсвечены.

⑥ Часы работы

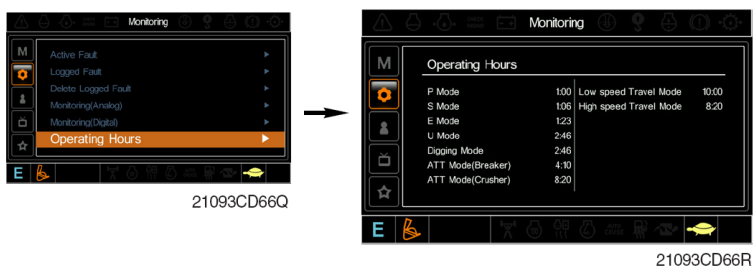

- Это меню позволяет подтвердить часы работы в каждом режиме.

(4) Управление

① Информация о техобслуживании



- Сигнализация (⚙️ 🟡 🔴): Серый ⚙️ - Норма
Желтый 🟡 - первое предупреждение
Красный 🔴 - второе предупреждение
- Замена: Истекшее время сбрасывается на ноль (0).
- Интервал замены: Интервал замены может быть изменен с шагом 50 часов.
- ОК: Возврат к экрану с перечнем позиций
- **Изменить интервал**

№	Позиция	Интервал
1	Моторное масло	500
2	Масло конечного редуктора	1000
3	Масло редуктора поворота	1000
4	Гидравлическое масло	5000
5	Фильтр пилотной линии	1000
6	Фильтр слива	1000
7	Возвратный фильтр гидравлического масла	1000
8	Фильтр моторного масла	500
9	Топливный фильтр	500
10	Фильтр предварительной очистки	500
11	Сапун бака гидросистемы	250
12	Воздухоочиститель (внутренний)	500
13	Охлаждающая жидкость радиатора	2000
14	Смазка шестерни редуктора поворота	1000

② Безопасность машины



· Режим ESL


- ESL: Предел пуска двигателя
 - Режим ESL служит для предотвращения кражи или использования машины без разрешения.
 - Если режим ESL установлен в состояние Enable (Включить), при установке переключателя пуска во включенное состояние потребуется ввести пароль.
 - Отключить: Неиспользуемая функция ESL
- Включить (постоянно): Пароль требуется всегда при запуске двигателя.
- Включить (интервал): Пароль требуется при первом запуске двигателя. Если оператор повторно запускает двигатель в пределах заданного интервала времени, пароль не требуется. Максимальная продолжительность заданного интервала – 4 часа.



Введите текущий пароль 21093CD67V

· Смена пароля

- Длина пароля 5~10 цифр.

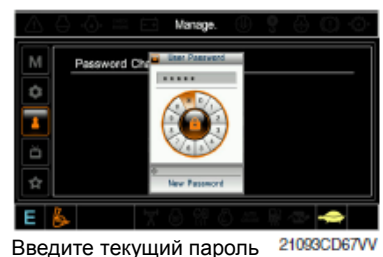

Введите текущий пароль 21093CD67W




Новый пароль хранится в MCU 21093CD67X



Введите новый пароль снова 21093CD67XX

③ Информация о машине

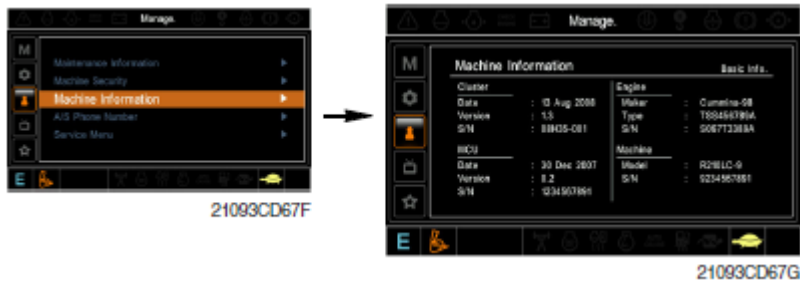

· Позволяет подтвердить идентификацию приборной панели, MCU, двигателя и машины.

④ Номер телефона A/S




⑤ Сервисное меню



- Переключение под нагрузкой (стандарт/опция): Давление переключения под нагрузкой может быть задано в меню опций.
- Пуск счетчика часов: Это меню позволяет проверить часы работы с начала эксплуатации машины.
- История замен: Это меню позволяет проверить историю замен MCU и приборной панели.
- Обновление: Это меню позволяет заменить фирменное программное обеспечение (порт USB расположен под приборной панелью).


(5) Дисплей

① Позиции дисплея

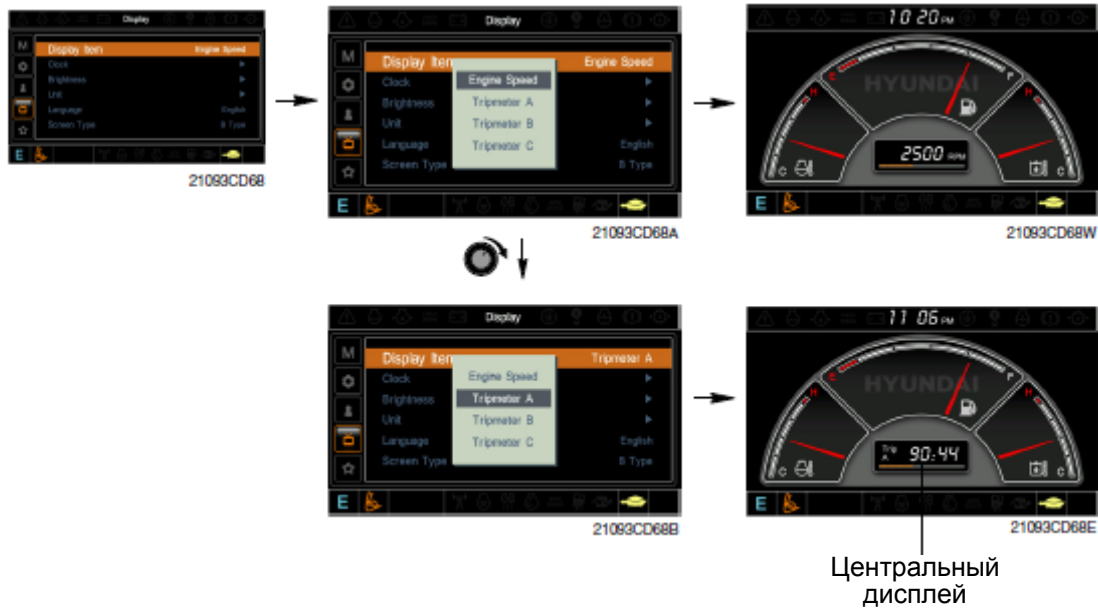


- Это меню позволяет задать центрированное отображение на ЖК-дисплее.
- Скорость двигателя или каждый счетчик пути (A,B,C) отображаются на центральном дисплее.

② Часы

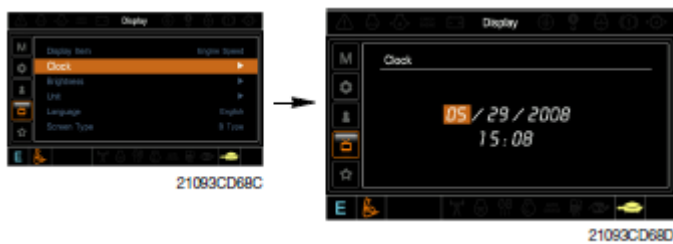

- Звездочки на первой строчке “**/**/****” обозначают Месяц/День/Год.
- На второй строке отображается текущее время. (0:00~23:59)

③ Яркость

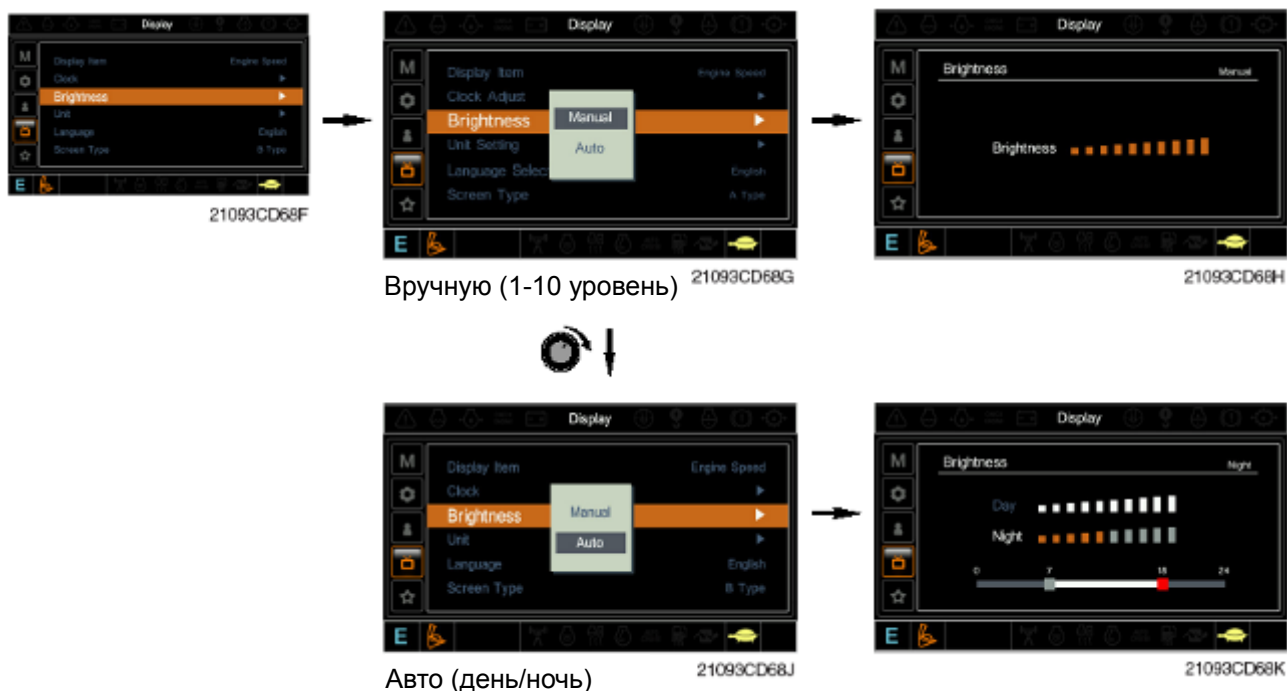

※ Если выбран режим “Auto” (Авто), может быть отдельно установлена яркость дневного и ночного режима. Кроме того, используя полосу снизу, пользователи могут определить, какие интервалы относятся ко дню и ночи (в полосе серый участок соответствует ночи, а белый – дню).

④ Единица




- Температура: °C ↔ °F
- Давление: бар ↔ МПа ↔ кгс/см²
- Расход: л/мин. ↔ гал/мин.
- Формат даты: гг/мм/дд ↔ мм/дд/гг ↔ дд-Ммм-гг

⑤ Язык



- Пользователь может выбрать язык, и все экраны будут отображаться на выбранном языке.

⑥ Вид экрана

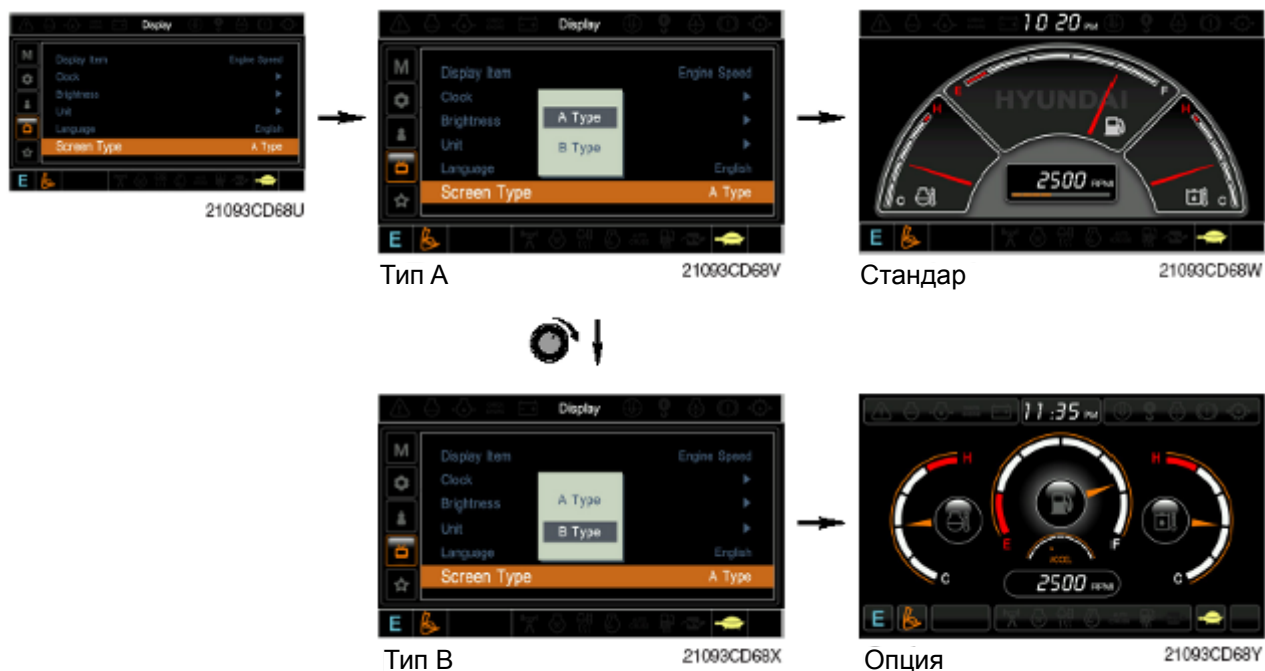

(6) Утилиты

① Счетчик пути



- Одновременно могут быть установлены 3 вида счетчиков пути.
- Каждый счетчик пути можно включить, выбрав "Start" (Пуск), или отключить, выбрав "Стоп".
- Если на рабочем экране активизирован значок счетчика пути, его можно непосредственно контролировать на экране.


② DMB



- Выбор DMB: Это меню позволяет выбрать телевизионный канал.
- Выбор DAB: Это меню позволяет выбрать аудиоканал.
- Сканирование каналов: Это меню позволяет выбрать установить другой регион для ТВ/Аудио.
- Выход: Выход из DMB меню

③ Развлечения

- Считывается MP4 или файл кодака с внешнего диска через USB-порт.
- Порт USB расположен под приборной панелью.

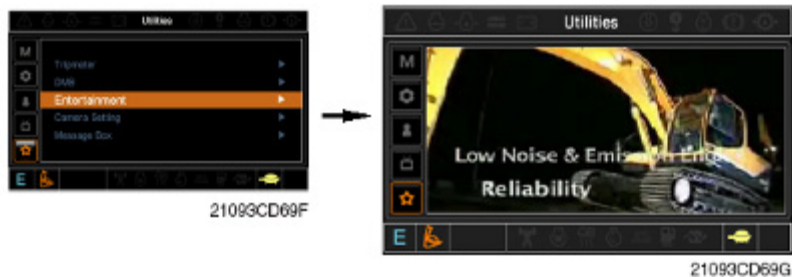

④ Настройка камеры



- На машине может быть установлено три камеры.
- Это меню позволяет настроить дисплей.



- Если камера не установлена, это меню не позволяет ничего сделать.
- На рабочем экране при нажатии переключателя ESC/CAM отображается вид с первой камеры.
- При повороте селекторного переключателя по часовой стрелке на дисплее отображается вид со следующей по порядку камеры, а при повороте против часовой стрелки – с предыдущей.
- При нажатии селекторного переключателя происходит увеличение изображения.

⑤ Окно сообщений

- Это меню позволяет проверить историю состояний работы машины.




2. Пульт (Тип 2)

1) Панель отображающих датчиков и ламп

На панели расположены датчики, которые функционируют, как будет отмечено ниже, с целью предупреждения оператора о ненормальной работе машины, а также о времени проведения определенных работ и состоянии машины в целом.



- ЖКД: отображают состояние работы машины.
- Контрольные лампы: отображают о неисправности в машине (Красные).
- Сигнальные лампы: отображают состояние работы машины (Желтые).
- ※ Монитор, установленный на данной машине, отображает не все показатели и условия работы машины. Ежедневный контрольный осмотр следует выполнять в соответствии с рекомендациями Части 6 «Техническое обслуживание».
- ※ Если монитор показывает сигнальное предупреждение, немедленно определите неполадку и выполните требуемое действие по ее устранению.

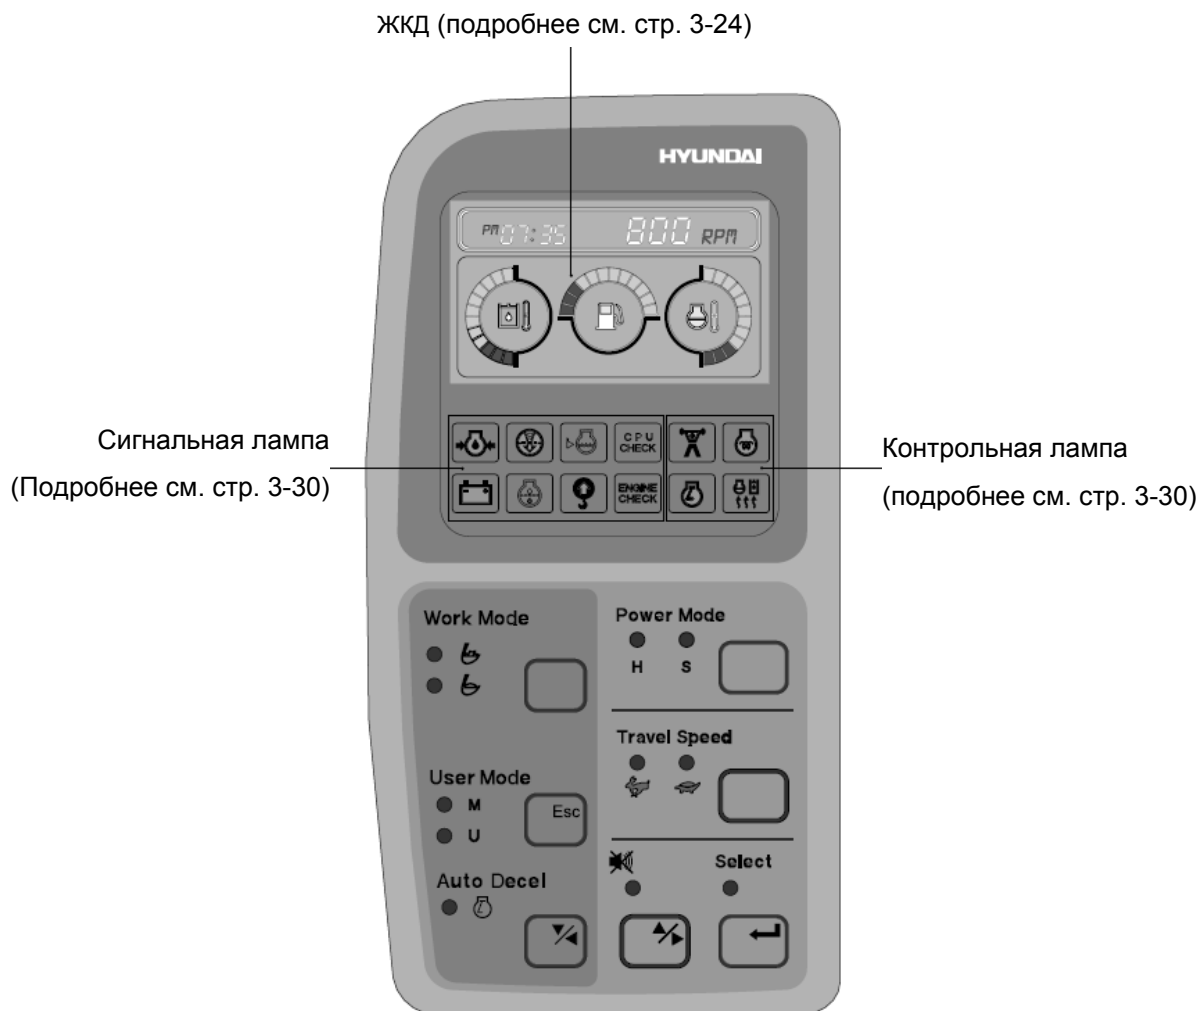

2209S3CD02

- ※ В случае какой-либо неисправности в машине контрольная лампа загорается и слышен звуковой сигнал зуммера. В этом случае нажмите выключатель зуммера, и звуковой сигнал прекратится. Но контрольная лампа будет гореть до тех пор, пока неисправность не будет устранена

2) ЖКД основной рабочий дисплей

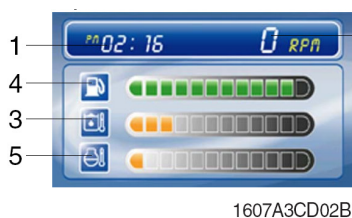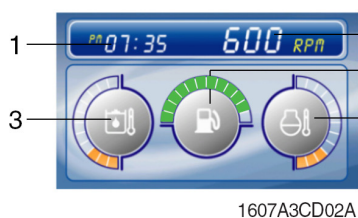

- 1 Дисплей времени
- 2 Дисплей об/мин.
- 3 Инд-тор темп. гидравлического масла
- 4 Указатель уровня топлива
- 5 Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя

(1) Дисплей времени



Отображает текущее время.

※ Об установке времени см. стр. 3-28.

(2) Дисплей об/мин.



- ① Отображает скорость двигателя (об/мин.) .

(3) Индикатор температуры гидравлического масла



- ① Этот прибор указывает температуру гидравлического масла на 12 уровне индикаторе.
 - 1-й уровень : ниже 30°C (86°F)
 - 2-й - 10-й уровень: 30-105°C (86-221°F)
 - 11-й - 12-й уровень: выше 105°C (221°F)
- ② Индикатор при работе светится между 2-м и 10-м уровнями.
- ③ До начала работы машины поддерживайте низкие скорости двигателя в режиме холостого хода до тех пор, пока индикатор не станет светиться между 2 и 10 уровнями.
- ④ Когда индикатор светится между 11 и 12 уровнями, уменьшите нагрузку на систему. Если индикатор остается на 11-12 уровнях, остановите машину и установите причину проблемы.

(4) Указатель уровня топлива



- ① Этот индикатор показывает количество топлива в топливном баке.
- ② Заправьте машину топливом при достижении уровня 1 или когда значок топлива мигает красным.
- ※ При достижении уровня 1 на индикаторе или когда значок топлива мигает красным, а машина находится в нормальном состоянии, проверьте электроприбор, так как причиной может быть плохое соединение электрических цепей или датчика.

(5) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ




- ① Этот датчик указывает температуру охлаждающей жидкости на 12 уровне индикаторе.
 - 1-й уровень : ниже 30°C (86°F)
 - 2-10 уровни : 30-105°C (86-221°F)
 - 11-12 уровни : выше 105°C (221°F)
- ② Индикатор при работе светится между 2-м и 10-м уровнями.
- ③ До начала работы машины поддерживайте низкие скорости двигателя в режиме холостого хода до тех пор, пока индикатор не станет светиться между 2 и 10 уровнями.
- ④ Когда индикатор светится между 11 и 12 уровнями, отключите двигатель, проверьте радиатор и двигатель,

3) Предупреждение главного рабочего экрана

(1) Предупреждающий дисплей

① Температура охлаждающей жидкости Двигателя

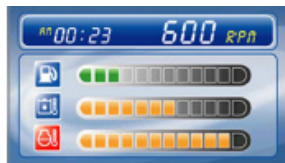

- Эта лампа мигает и раздается звуковой сигнал, когда температура равна 105 °C (221 °F).
- Когда лампа мигает, проверьте систему охлаждения.

② Уровень топлива



- Эта лампа мигает и раздается звуковой сигнал, когда уровень топлива ниже 69л (18.2 гал США).
- Когда лампа мигает, немедленно заправьте машину топливом.

③ Температура масла гидросистемы



- Эта лампа мигает и раздается звуковой сигнал, когда температура масла гидросистемы выше 105 °C (221 °F).
- Когда лампа мигает, проверьте уровень масла гидросистемы.
- Убедитесь в отсутствии загрязнений между охладителем масла и радиатором.

④ Весь индикатор



- Эта лампа мигает и раздается звуковой сигнал, когда все параметры датчика отклоняются от нормы.
- Когда лампа мигает, проверьте все системы.

⑤ Ошибка связи




- Лампа мигает и раздается звуковой сигнал при нарушении связи между контроллером MCU и приборной панелью.
- Убедитесь, что все предохранители для MCU исправны. Если они исправны, проверьте линию связи между ними.

(2) Отображается всплывающий символ

№	Переключатель	Выбранный режим	Дисплей
1	Переключатель режима работы	Режим обычной работы	
		Режим тяжелой работы	
2	Переключатель режима мощности	Режим работы с высокой мощностью	
		Режим работы со стандартной мощностью	


№	Переключатель	Выбранный режим	Дисплей
3	Переключатель Авто замедления	Светится	
		Свет не горит	
4	Переключатель управления ходовой скоростью	Низкая скорость	
		Высокая скорость	

4) ЖК-дисплей

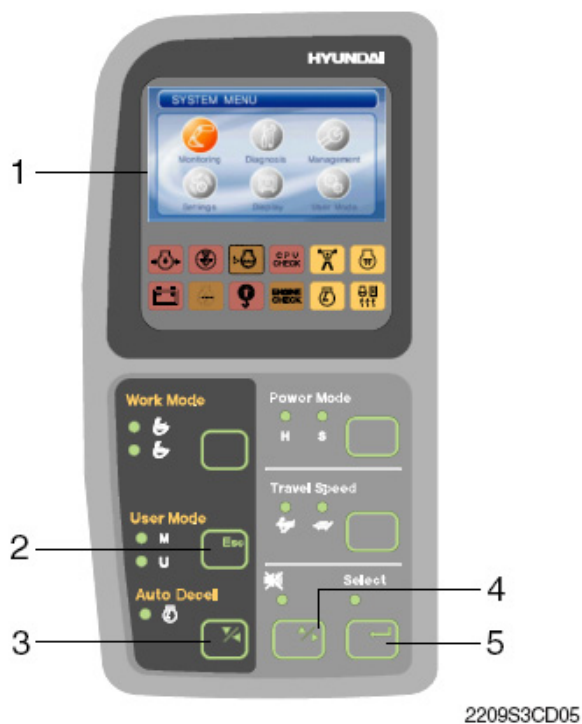

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | : ЖК-дисплей |
| 2 | | : Выход,
Возврат к предыдущему
меню |
| 3 | | : Вниз/Влево |
| 4 | | : Вверх/Вправо |
| 5 | | : Выбор (Enter)
Активирует текущий
выбранный пункт |


(1) Главное меню

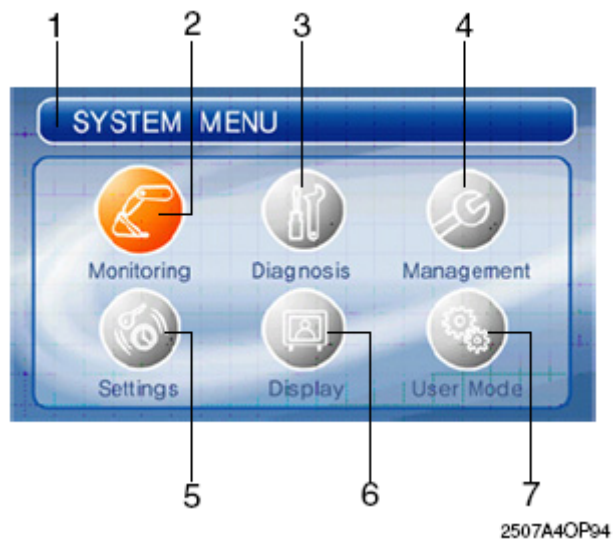

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | : Информация меню |
| 2 | | : Мониторинг
- Оборудование,
переключатель, выход |
| 3 | | : Диагноз
- Текущая ошибка,
записанная ошибка |
| 4 | | : Техническое
обслуживание |
| 5 | | : Настройки
- Установка времени,
Двойной режим
- Системный блок (резерв) |
| 6 | | : Дисплей
- Тема, яркость, язык |
| 7 | | : Режим пользователя |


(2) Карта дисплея

① Мониторинг

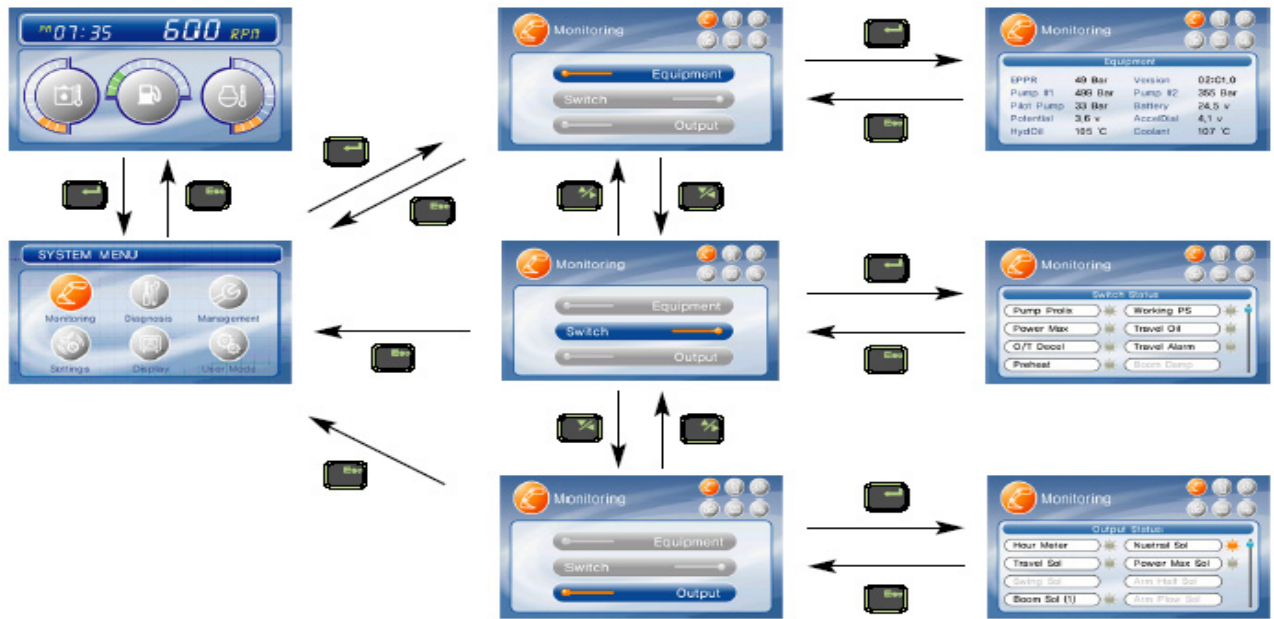


② Диагноз

а. Тип протокола 1

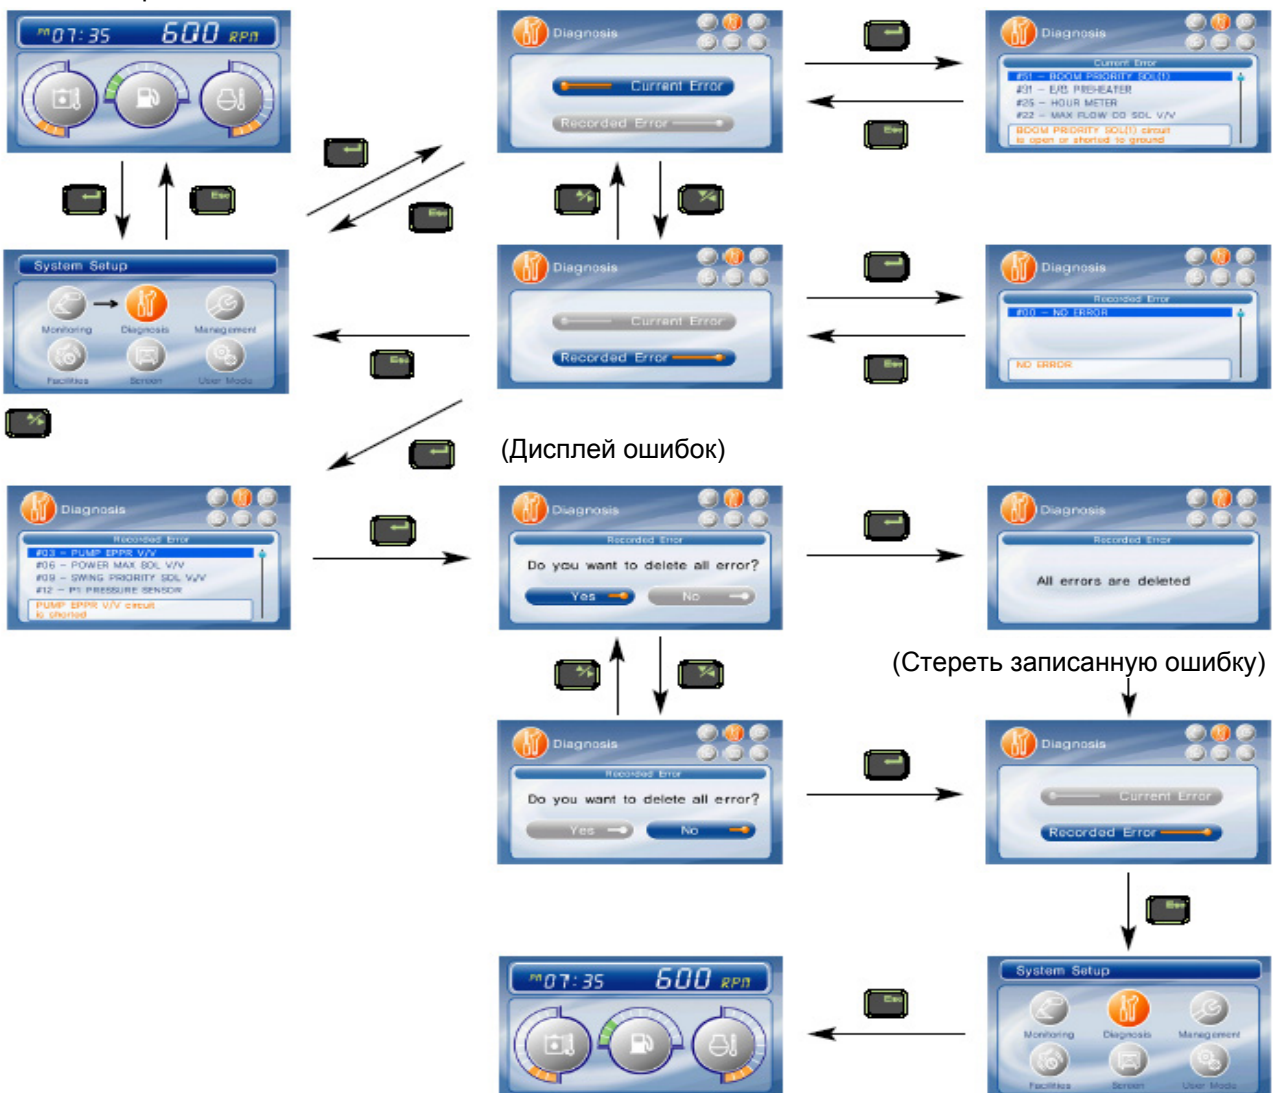


b. Тип протокола 2

- Если кодов ошибок больше 2, каждый можно отобразить, нажимая переключатель  или  соответственно.
- дисплей 3 кодов ошибок (①SPN200200, ②FMI06, ③SPN6789, ④FMI04, ⑤345).

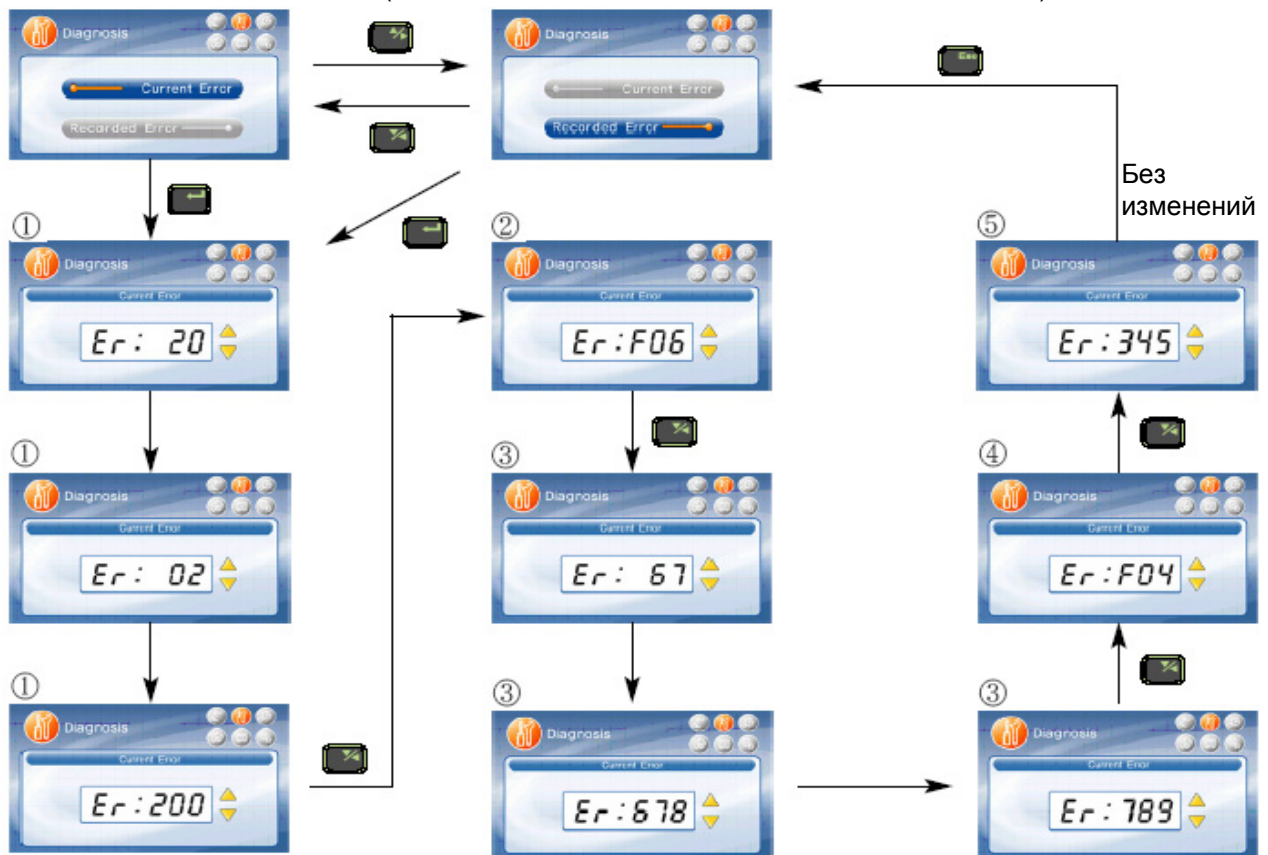


③ Техническое обслуживание

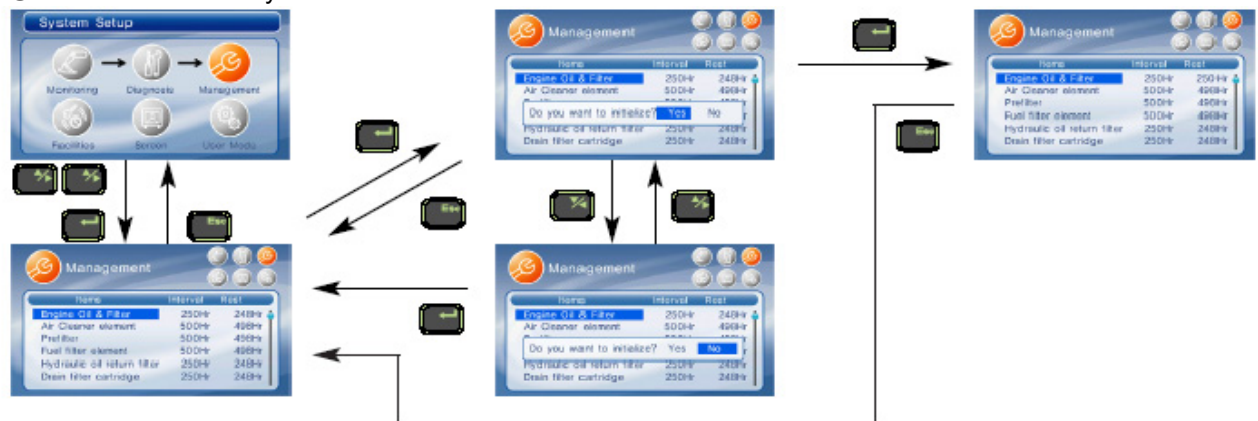

④ Установка

a. Установка времени

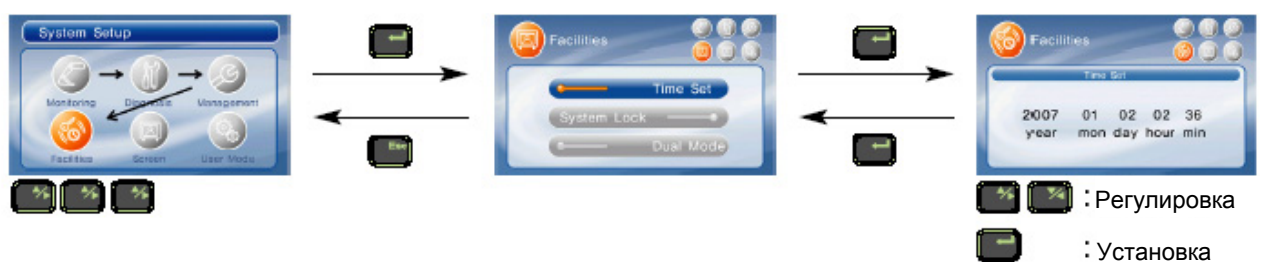

b. Системный блок – резерв

с. Двойной режим
- Изменение режима MCU




⑤ Дисплей


а. Тема



б. Яркость

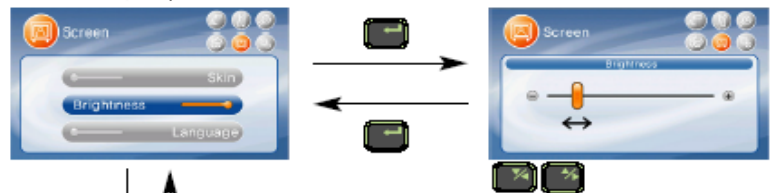

с. Язык

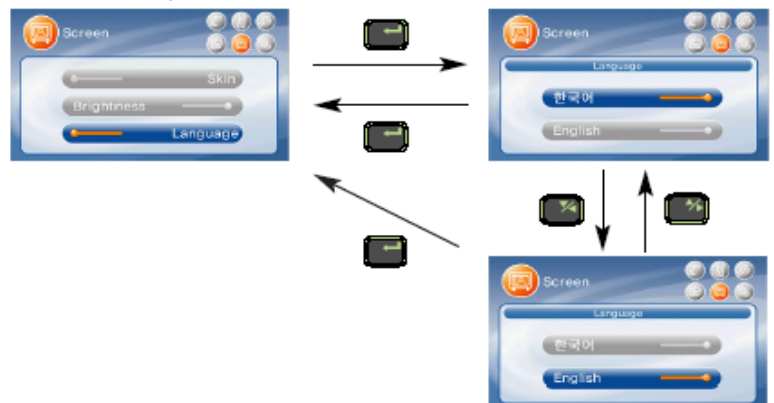


⑥ Режим пользователя



5) Контрольная лампа

(1) КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

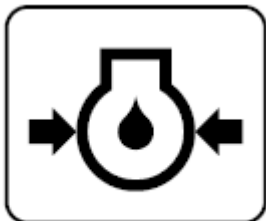

21073CD07

- ① После запуска двигателя эта лампа мигает и звучит сигнал зуммера, если в двигателе низкое давление масла.
- ② При включении этой лампы при работе немедленно заглушите двигатель. Проверьте уровень масла.

(2) КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ



21073CD08

- ① Эта лампа мигает при разряжении воздуха вследствие загрязнения фильтра воздухоочистителя.
- ② При мигании лампы проверьте фильтр и прочистите или замените его.


(3) Контрольная лампа проверки контроллера MCU



21073CD10

- ① Эта лампа мигает и раздается звуковой сигнал, если от контроллера MCU получен какой-либо код неисправности.
- ② Проверьте линию связи между контроллером MCU и приборной панелью.


(4) Контрольная лампа зарядки аккумулятора

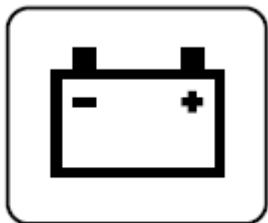

21073CD13

- ① Эта лампа мигает и звучит сигнал зуммера при включении пускового переключателя и гаснет после запуска двигателя.
- ② При включении этой лампы во время работы двигателя проверьте контур зарядки аккумулятора.

(5) КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПЕРЕГРУЗКИ МАШИНЫ

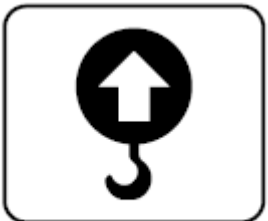

21073CD15

- ① Когда машина перегружена и выключатель перегрузки находится в положении ВКЛ., мигает эта лампа.

(6) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ФОРСИРОВАНИЯ



21073CD11

- ① Эта лампа загорается при нажатии выключателя форсирования на левом рычаге управления.


(7) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ



21073CD17

- ① Использование автоматического замедления или замедления одним нажатием приводит к включению лампы.
- ② Лампа включится при нажатии переключателя включения замедления одним нажатием на левом рычаге RCV.

(8) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРОГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

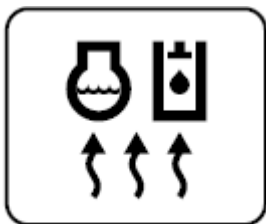

21073CD18

- ① Эта лампа загорается при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C (86°F).
- ② Автоматический нагрев отключается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 30°C или если с момента запуска двигателя прошло 10 минут.

(9) СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ



21073CD12

- ① Поворот ключа зажигания в положение включения (ON) в холодную погоду запускает прогрев.
- ② Запустите двигатель, когда эта лампа выключена (OFF)

6) ПАНЕЛЬ СЕНСОРНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ




2209S3CD10

※ Когда переключатели (Режим работы, Режим питания, Автоматическое замедление, Управление ходовой скоростью) выбраны, на ЖК-дисплее отображается всплывающий значок.

Подробнее см. стр. 3-25.

(1) Переключатель режимов работы (Work mode)

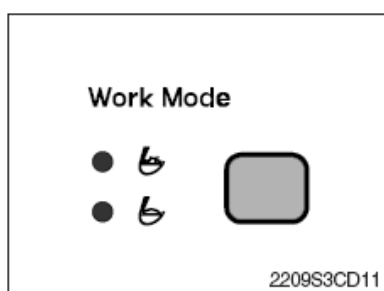


① Этот переключатель служит для выбора режима работы экскаватора. Обычный режим работа, режим тяжелой работы и режим работы гидромолота. Нажимая этот переключатель, Вы можете выбрать один из следующих режимов:

- : Режим тяжелой работы
- : Режим обычной работы

※ Детальную информацию см. на стр. 4-16.

(2) Переключатель режимов пользователя (User mode)

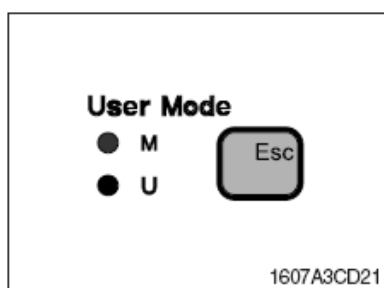


① Это переключатель служит для выбора максимального питания или режима пользователя.

- M : Максимальная мощность
- U : Запоминание предпочтительных установок мощности оператора.


※ Подробно см. на стр. 4-16.

(3) Переключатель автоматического замедления (Auto Decel)

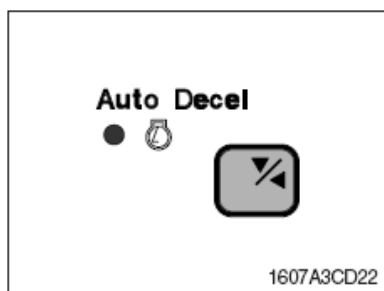


- ① Это переключатель служит для включения или отмены функции автоматического замедления.
- ② Когда это выключатель включен и все рычаги управления и педали находятся в нейтральном положении, скорость двигателя автоматически снижается для снижения расхода топлива.
 - Лампочка горит (ON): Функция автоматического замедления включена.
 - Лампочка не горит (OFF):
 - а. Функция автоматического замедления отменена, так что скорость двигателя будет увеличиваться до ранее установленного показателя.
 - б. Доступна функция замедления одним нажатием.

(4) Переключатель режимов нагрузки (Power mode)

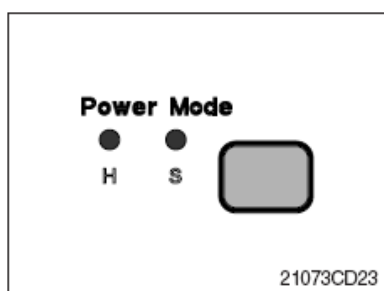


- ① При нажатии на этот переключатель (, загорается лампочка выбранного режима нагрузки.
 - H: Режим повышенной нагрузки.
 - S: Режим стандартной нагрузки.

(5) Переключатель контроля скорости движения (Travel Speed)

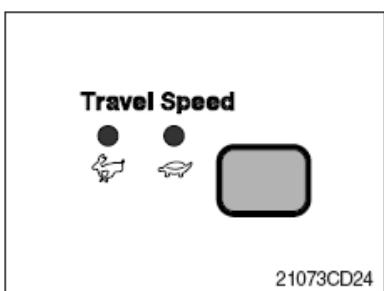


- ① Этот переключатель контролирует скорость движения. Выбирая высокую скорость (символ «Кролик») – нажать переключатель один раз, выбирая низкую скорость (символ «Черепашка») – нажать еще раз.

(6) Выключатель звукового сигнала зуммера

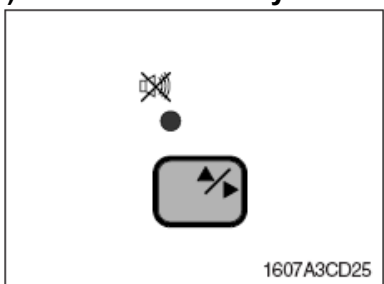


- ① При включении пускового переключателя обычно в течение 2 секунд звучит сигнал зуммера. В это время происходит ламповая диагностика.
- ② Если в машине имеется неисправность, загорается красная лампочка и зуммер издает звуковой сигнал. В таком случае нажмите этот выключатель, и зуммер отключится. Но красная лампочка будет продолжать гореть до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

(7) Переключатель выбора (Select)

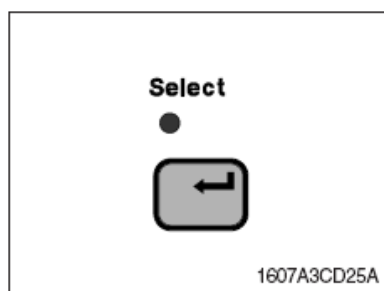


- ① Этот переключатель используется для входа в главное меню и подменю ЖК-дисплея.
- ※ См. информацию на стр. 3-23.

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

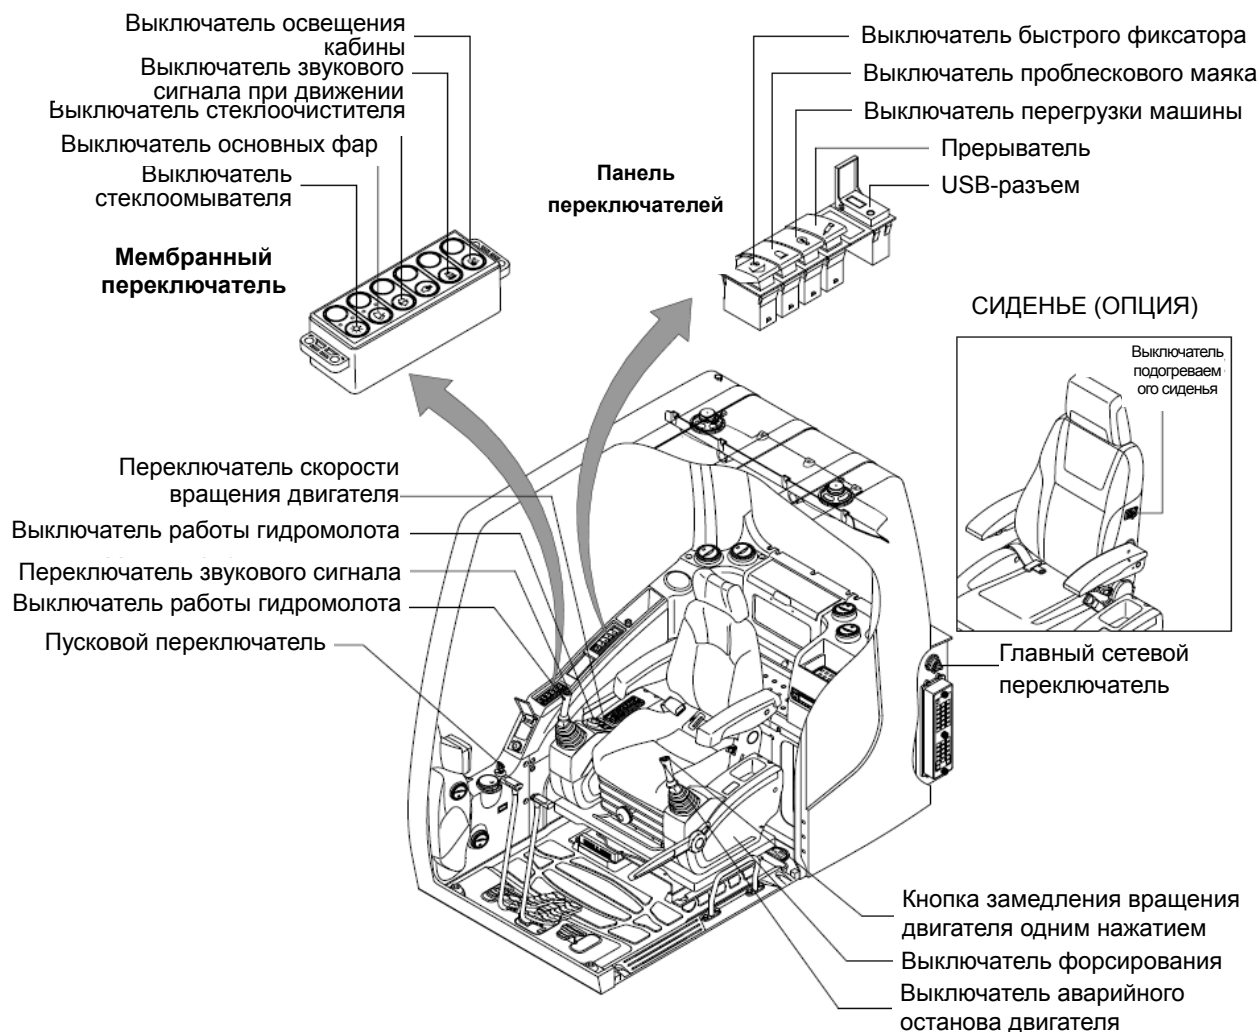

2209S3CD47

1) ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

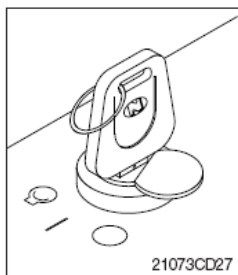


(1) Имеется 3 положения: **ВЫКЛ.** (OFF) , **ВКЛ.** (ON) и **СТАРТ** (START)

- ○ (ВЫКЛ) :Все электрические цепи отключены.
- | (ВКЛ) :Все системы машины функционируют.
- ⦿ (СТАРТ) :Используется при пуске двигателя.

После запуска сразу же отпустите ключ.

- ※ Если переключатель запуска установить в положение включения (ON), в холодную погоду автоматически включается нагреватель топлива и нагревает топливо с учетом температуры, определяемой датчиком температуры охлаждающей жидкости. Запустите двигатель через 1-2 минуты после поворота выключателя пуска в положение включения (ON). В зависимости от окружающей температуры может потребоваться больше времени.
- ※ При работающем двигателе ключ зажигания должен находиться в положении ВКЛ (ON) . Это позволяет поддерживать нормальное функционирование электрической и гидравлической систем и избежать серьезных повреждений машины.

2) ГЛАВНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

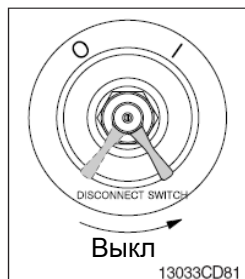

- (1) Этот переключатель используется для выключения всей электросистемы целиком.
- (2) I :Этот переключатель используется для выключения всей электросистемы целиком.
- O:Этот переключатель используется для выключения всей электросистемы целиком.

※ Этот переключатель используется для выключения всей электросистемы целиком.

3) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ




- (1) Имеется 10 установок: от 1 до 10.

- (2) 1 – низкие обороты 10 – высокие обороты

- Поворачивая переключатель Accel dial вправо, Вы увеличиваете скорость двигателя,
- поворачивая влево – уменьшаете.


4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

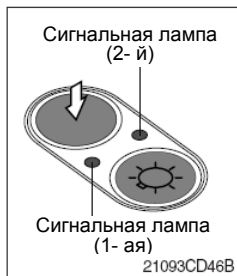

- (1)Этот переключатель служит для управления дальним светом и рабочим освещением.

- Нажмите выключатель один раз для включения дальнего света и 1-ая контрольной лампочки.
- Нажмите выключатель еще один раз для включения рабочего света и 2-й контрольной лампочки.
- Нажмите выключатель еще один раз для возврата в первое положение.
- Нажмите и удерживайте выключатель дольше 1 сек. для отключения освещения


5) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

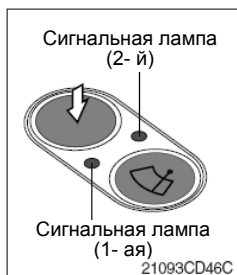

- (1) Этот переключатель служит для управления стеклоочистителем.

- Нажмите выключатель один раз для включения прерывистого режима работы стеклоочистителя, при этом загорается 1-ая контрольная лампочка.
- Нажмите выключатель еще один раз для включения медленного режима стеклоочистителя, при этом загорается 2-я контрольная лампочка.
- Нажмите выключатель еще один раз для возврата в первое положение.
- Нажмите и удерживайте выключатель дольше 1 сек. для отключения стеклоочистителя.


6) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

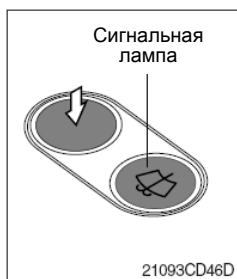

- (1)Жидкость стеклоомывателя подается и стеклоочистители работают только при нажатии этой кнопки.


- (2)При нажатии этой кнопки загорается контрольная лампочка.

7) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИ ДВИЖЕНИИ

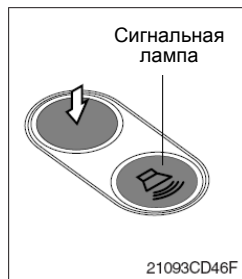


- (1) Этот выключатель используется для подачи сигнала окружающим о начале движения машины вперед или назад.
- (2) При нажатии на этот выключатель звуковой сигнал подается только при движении машины.

8) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ (опция)

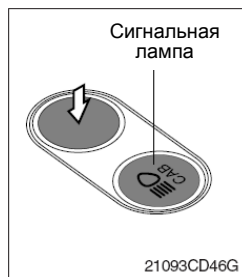

- (1) Этот выключатель включает фонарь на кабине.

9) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ МАШИНЫ (опция)

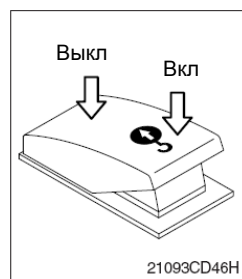

- (1) При нажатии данного выключателя зуммер издает звуковой сигнал и загорается контрольная лампа перегрузки в том случае, если машина перегружена.
- (2) При выключении этой кнопки зуммер молчит и контрольная лампа отключается.


10) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЫСТРОГО ФИКСАТОРА (опция)



- (1) Этот выключатель служит для того, чтобы зацепить или отцепить подвижный крюк быстрого фиксатора.


※ Смотрите подробную информацию на стр. 8-6.

11) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯКА (опция)

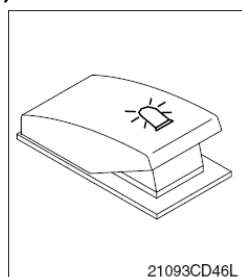

- (1) При нажатии на этот выключатель включается вращающийся проблесковый маяк на кабине.
- (2) Индикаторная лампа в нижней части выключателя загорается при его нажатии.


12) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕРЫВАТЕЛЬ (Опция)

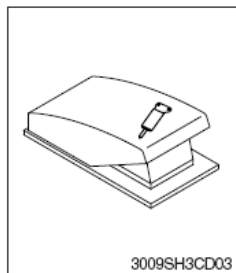

(1) Этот переключатель используется для выбора прерывателя.

※ Прерыватель работает только тогда, когда этот включен это переключатель.


13) USB-РАЗЪЕМ

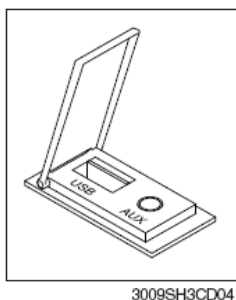

(1) MP3 файлы воспроизводятся, когда USB-устройство подключено к порту USB.

(2) Кроме того, порт AUX позволяет подключать наушники и другие устройства.

14) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ (Опция)

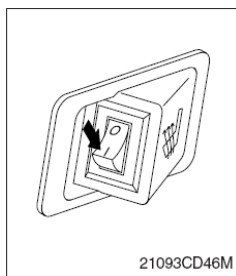

(1) Этот переключатель служит для включения обогрева сиденья.

- Обогрев включен: $10 \pm 3,5$ °C
- Обогрев отключен: 20 ± 3 °C

(2) При нажатии этого выключателя, загорается индикаторная лампочка.

15) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



(1) Этот выключатель расположен в верхней части правого джойстика управления. При его нажатии издается звуковой сигнал.

16) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РАБОТЫ ГИДРОМОЛОТА



(1) При нажатии этого выключателя гидромолот работает только при выборе режима гидромолота

17) КНОПКА ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ



21093CD46Q

- (1) Эта кнопка используется для быстрого включения функции замедления вращения двигателя.
- (2) Скорость двигателя возрастает до ранее установленной после повторного нажатия этой кнопки.
- (3) Замедление “в одно касание” недоступно, только когда не горит контрольная лампочка автоматического холостого хода.

18) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОРСИРОВАНИЯ




21093CD46R

- (1) Этот выключатель активирует максимальную мощность. При его нажатии мощность, передаваемая от гидронасоса рабочему оборудованию, возрастает приблизительно на 110% в течение 8 секунд.
- (2) Через 8 секунд форсирование отключается автоматически, даже если выключатель находится в нажатом положении.

※ Не использовать для грузоподъемных работ.


19) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА (опция)

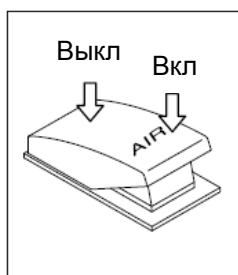

17W93CD46N

- (1) Этот переключатель используется для активации воздушного компрессора.
- (2) Индикаторная лампочка включается при работе этого переключателя.

20) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ

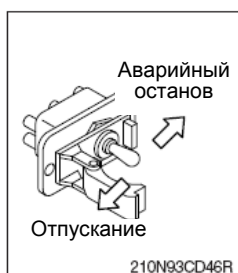


210N93CD46R

- (1) Этот переключатель служит для аварийного останова двигателя.

※ Не забудьте оставить аварийный выключатель в положении отпуская при повторном запуске двигателя.


21) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВАЕМОГО СИДЕНЬЯ (опция)

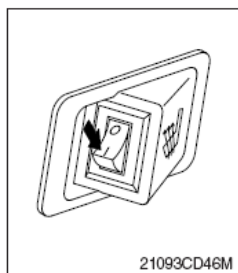

21093CD46M


- (1) Этот переключатель служит для подогревания сиденья. Обогреватель включен: $10 \pm 3,5$ °C
Обогреватель отключен: 20 ± 3 °C
- (2) При нажатии этого выключателя, загорается индикаторная лампочка.

4. РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ

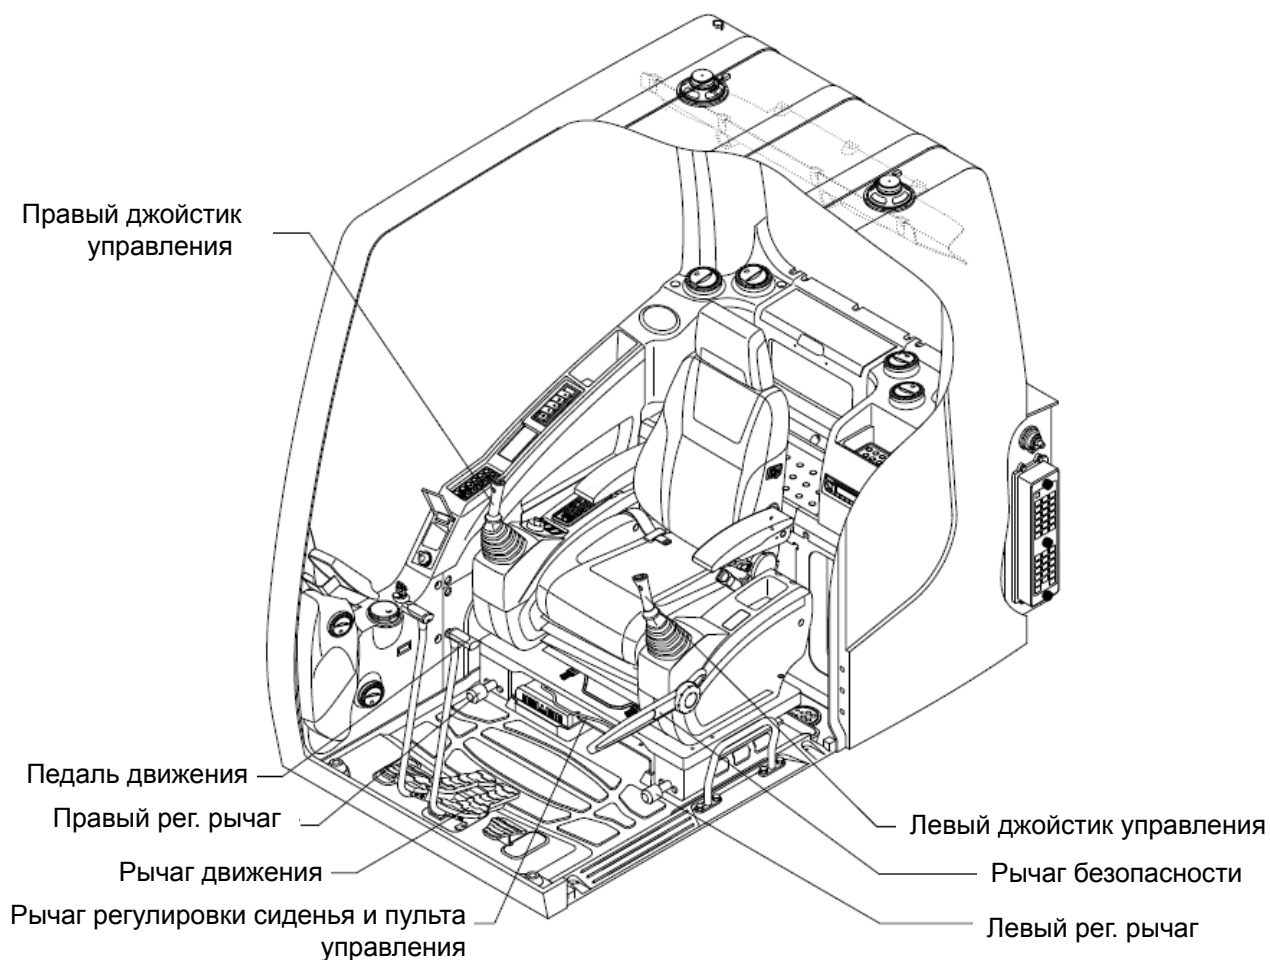


3009SH3CD05

1) ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ

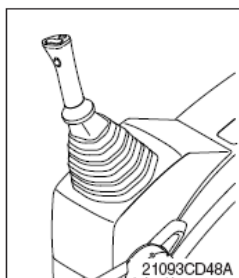


- (1) Этот джойстик используется для управления поворотным кругом и рукоятью.
- (2) Для детальной информации обратитесь к Разделу 4 «Управление рабочим оборудованием».

2) ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ

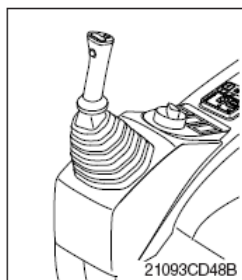

- (1) Этот джойстик используется для управления стрелой и ковшом.
- (2) Для детальной информации обратитесь к Разделу 4 «Управление рабочим оборудованием».

3) РЫЧАГ БЕЗОПАСНОСТИ

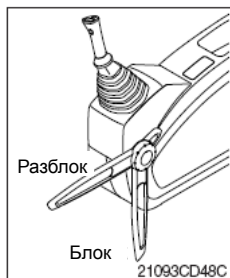


(1) При установке рычага в положение «БЛОКИРОВАНО» все педали и рычаги управления блокированы.

※ При выходе из кабины убедитесь, что рычаг безопасности переведен в положение «БЛОКИРОВАНО».

(2) При установке рычага в положение «СВОБОДНО» все педали и рычаги управления деблокированы, и экскаватор может выполнять работу.

※ Не держитесь за рычаг безопасности, если Вы садитесь на экскаватор или сходите с него.

4) РЫЧАГ ДВИЖЕНИЯ

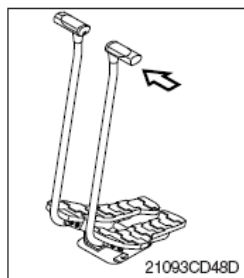


(1) Этот рычаг смонтирован на педали движения и используется для управления движением машины с помощью рук.

Принцип работы рычага аналогичен принципу работы педали движения.

(2) Подробно о перемещении машины см. в главе 4.

5) ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

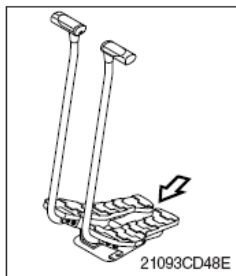

(1) Эта педаль используется для движения машины вперед или назад.

(2) При нажатии левой педали, двигается левая гусеница.

При нажатии правой педали, двигается правая гусеница.

(3) Подробно о перемещении машины см. в главе 4.

6) РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



(1) Этот переключатель служит для перемещения сиденья и пульта управления с учетом особенностей оператора.

(2) Потяните рычаг для регулировки вперед или назад до 170 мм (6,7").


5. КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ

- ПОЛНЫЙ СИСТЕМА ПОЛНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА).

Система полного кондиционирования и отопления автоматически поддерживает оптимальные условия в соответствии с распределением температуры оператора, определяя температуру вне кабины и внутри ее.

- ※ О системе частичного кондиционирования и отопления см. на стр. 3-45.


РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ

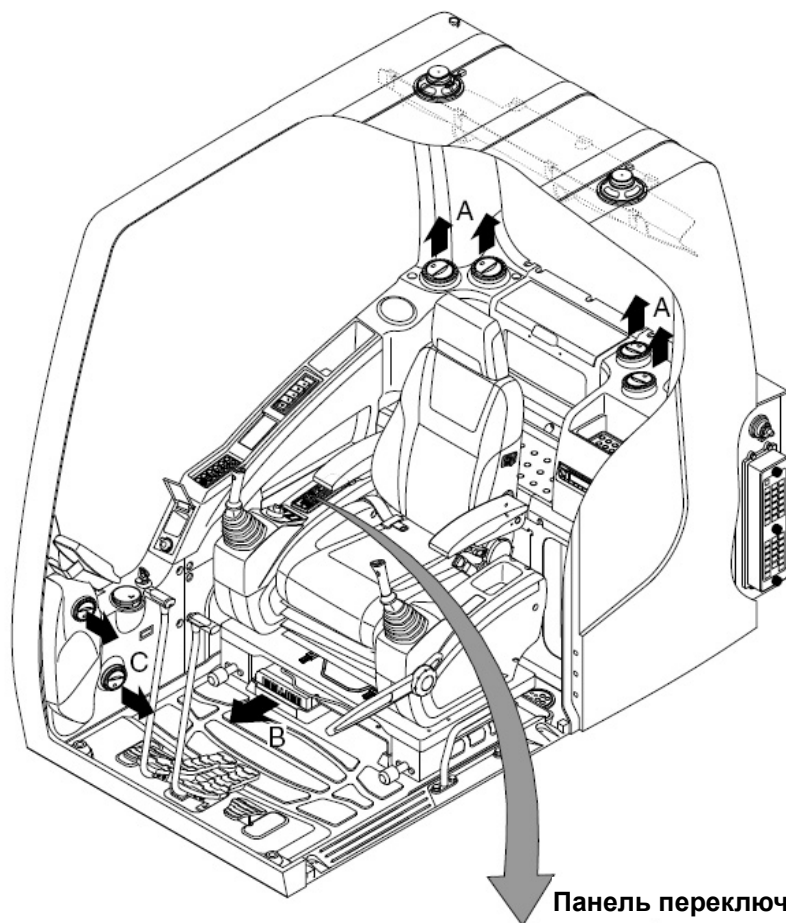

Переключатель свеж.
воздуха

ЖК-дисплей

Переключатель режима

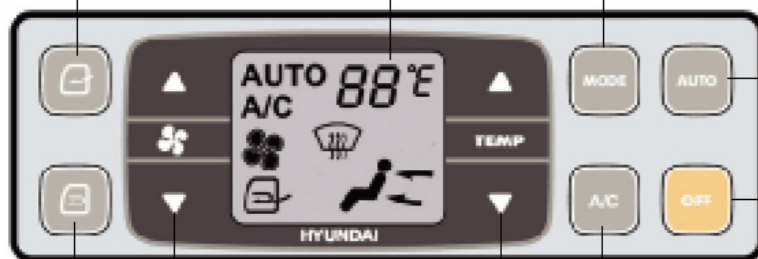

Авто выключатель

Выключатель питания
(OFF)

Переключатель
скорости
вентилятора


Выключатель кондиционера

Переключатель цирк. воздуха

Регулятор температуры воздуха

3009SH3CD06

1) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

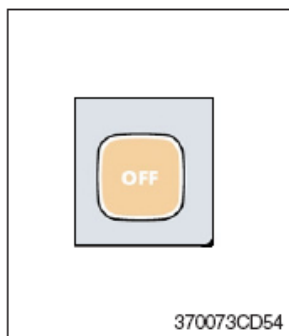


- (1) Этот переключатель отключает систему и светодиодный индикатор.
Непосредственно перед отключением питания заданные значения сохраняются.

- (2) Значения параметров по умолчанию.


Функция	Кондиционер	Вх./Вых.	LCD	Темпер.	Режим
Значение	OFF (ВЫКЛ)	Забор воздуха	OFF (ВЫКЛ)	Предыдущий перекл. откл.	Предыдущий перекл. откл.

2) АВТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

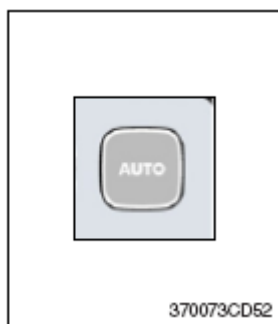

- (1) Включите переключатель запуска в положение включения (ON), ЖК-дисплей включится.
Система кондиционирования отопления автоматически поддерживает оптимальные условия в соответствии с распределением температуры оператора, определяя температуру вне кабины, а затем тем и внутри ее.
- (2) Этот переключатель позволяет включить систему после ее отключения.


3) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (КОМПРЕССОРА)

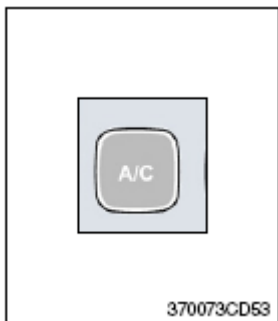

- (1) Этот переключатель включает компрессор и ЖК-дисплей.
(2) В соответствии с температурой, определенной датчиком канала (испарителя) компрессор включается и отключается автоматически.


※ **Кондиционер удаляет испарения и откачивает влагу через сливной шланг. В случае если вакуумный клапан сливного шланга имеет неисправность, влага может попадать в кабину.**
В этом случае замените вакуумный клапан.

4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

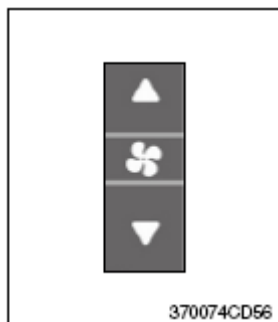

- (1) Скорость вентилятора контролируется автоматически заданной температурой.
(2) Этот переключатель служит для управления скоростью вентилятора вручную.
- Имеется 8 ступеней регулирования скорости вентилятора.
 - На максимальном и минимальном уровне 5 раздается гудок.
- (3) Этот переключатель включает систему (ON).

5) РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

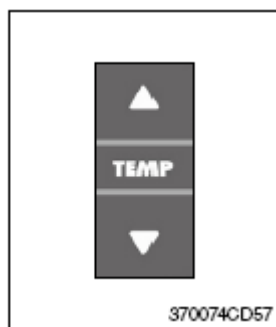


- (1) Индикация заданной температуры
 - ① Тип А : 17-32°C, шаг: 1°C
 - ② Тип В : Нижн., 18-31°C, Высок., шкала: 1°C
- (2) При макс. охлаждении и макс. нагреве 5 раз звучит гудок.
- (3) Положение макс. охлаждения и макс. нагрева действует в соответствии со следующей таблицей.

Температура	Компрессор	Скорость вентилятора	Вх./Вых.	Режим
Макс. охлаждение	ON (ВКЛ.)	Max (Hi)	Рециркуляция	Вент.
Макс. отопление	OFF (ВЫКЛ)	Max (Hi)	Свежий воздух	В ноги

- (4) Единица измерения температуры может переключаться между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F)
 - ① Состояние по умолчанию (°C)
 - ② Нажмите одновременно переключателя управления температурой (вверх и вниз) более чем на 5 секунд для изменения единицы измерения отображаемой температуры (°C → °F)

6) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА

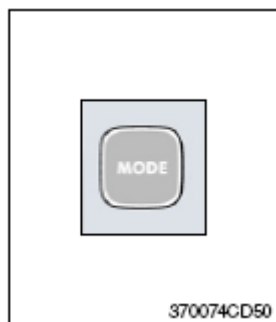


- (1) При использовании этого выключателя звучит сигнал и по порядку отображаются символы режимов (Вент. → В/Л → Ноги → Стекло → Вент.)

Переключатель режима		Вент.	В/Л	Ноги	Обогрев стекол
Выход	A	•	•		
	B		•	•	•
	C				•

- (2) При включении переключателя обогрева стекол переключатель свежего воздуха /циркуляции воздуха переключается в режим свежего воздуха (FRESH AIR) и переключатель кондиционера воздуха переходит в положение ВКЛЮЧЕНО (ON) .
- (3) Когда этот переключатель включен (ON) , система работает с предыдущей конфигурацией.


7) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕЖ. ВОЗДУХА / ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

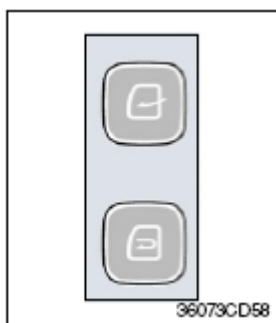

- (1) Можно изменить способ впуска воздуха.
 - ① **Свежий воздух** ()
Впуск воздуха снаружи.
 - ※ **Необходимо регулярно проверять фильтр свежего воздуха для сохранения высокой эффективности.**
 - ② **Циркуляция воздуха** ()
Выполняется циркуляция нагретого или охлажденного воздуха для увеличения эффективности использования энергии.
 - ※ **Периодическая смена воздуха после длительной рециркуляции.**
 - ※ **Необходимо регулярно проверять фильтр рециркуляции воздуха для сохранения высокой эффективности.**

8) ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

(1) Процедура

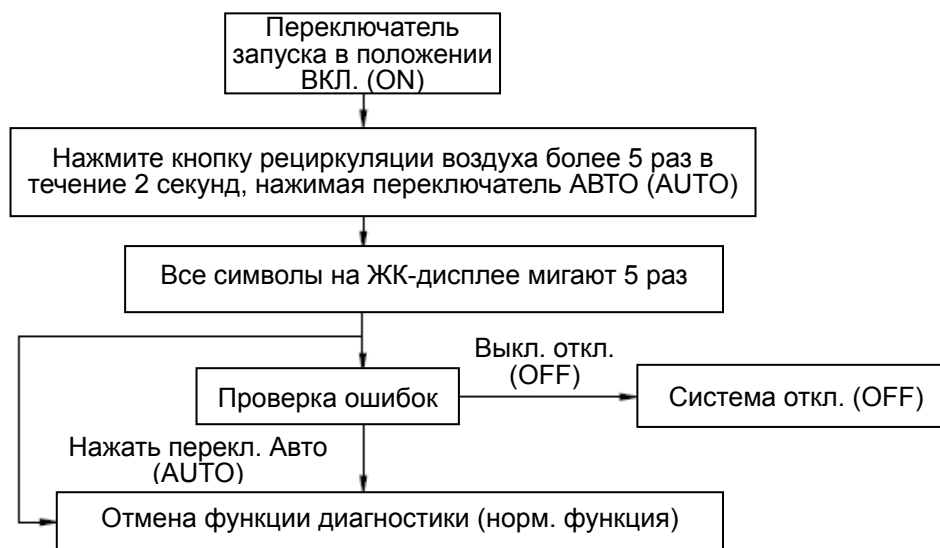

3607A3CD69

(2) Проверка ошибок

- Соответствующий код ошибки мигает на индикаторной панели задания температуры, другие символы отключаются.
- Код ошибки мигает каждые 0,5 секунды.
- Если кодов ошибок более двух, каждый код последовательно мигает 2 раза.
- Код ошибки

Код ошибки	Описание	Код ошибки	Описание
11	Датчик внутр. темп	15	Исп. мех. темп
12	Датчик окружающей среды	16	Исп. мех. Режим 1
13	Датчик темп. охл. жидк.	17	Исп. мех. Режим 2
14	Датчик канала (испарителя)	18	Механизм впуска

(3) Предохранительная функция


Описание ошибки	Предохранительная функция
Датчик внутри кабины (11)	25°C перем. знач. упр.
Датчик вне кабины (12)	20°C перем. знач. упр.
Датчик темп. охл. жидк. (13)	По истечении 10 минут после запуска двигателя альтернативная величина включается (ON)
Датчик канала (испарителя) (14)	1°C управление альтернативной величиной
Исп. механизм темп. (15)	Если начальная величина 0%, альтернативное значение равно 0%
	Если нет, альтернативное значение равно 100%
Исп. механизм режима 1, 2 (16, 17)	Альтернативное значение Vent (Вент.)

■ СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Система частичного кондиционирования и отопления обеспечивают комфортные условия работы с учетом внешней температуры и оттаивание стекла окна.


※ О системе полного кондиционирования и отопления см. на стр. 3-41.

• РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ

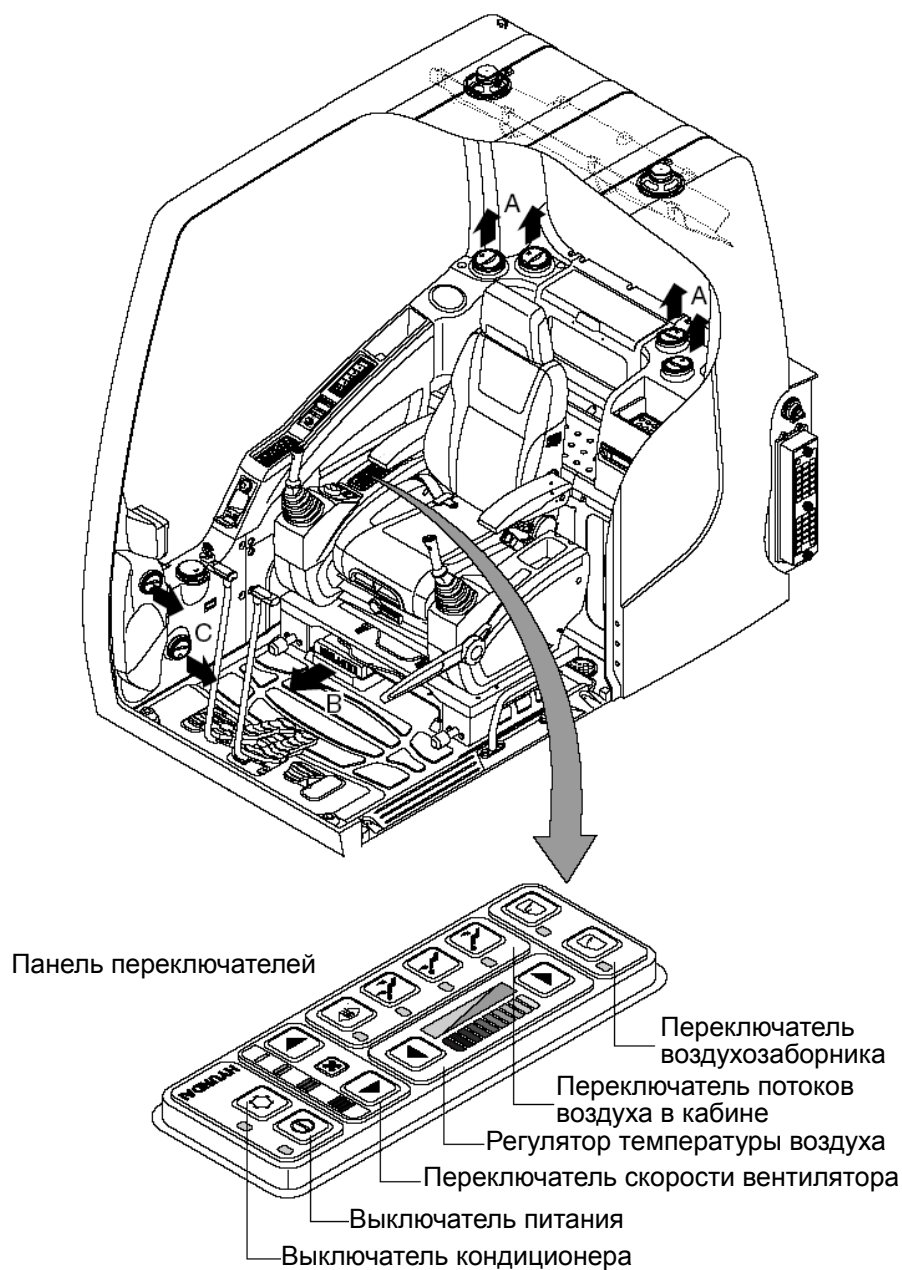

21093CD53

1) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

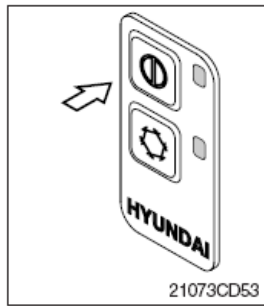


(1) Этот выключатель одновременно включает (ON) или выключает (OFF) систему и светодиодный дисплей.

(2) Значения настроек по умолчанию

Функция	Кондиционер	Скорость вентилятора	Темпер.	Потоки воздуха в кабине	Забор воздуха
Значение	OFF (ВЫКЛ)	1	Максим. холод	Уровень головы	Рециркуляция

2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (КОМПРЕССОРА)

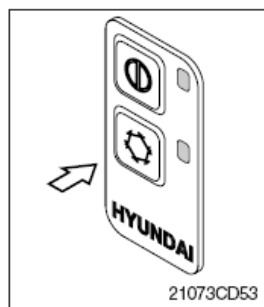


(1) Этот выключатель одновременно включает (ON) или выключает (OFF) компрессор и светодиодный дисплей.

(2) В соответствии с температурой испарителя компрессор включается или выключается автоматически, не изменяя показания дисплея.

※ Кондиционер удаляет испарения и откачивает влагу через сливной шланг. В случае если вакуумный клапан сливного шланга имеет неисправность, влага может попадать в кабину. В этом случае замените вакуумный клапан.


3) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

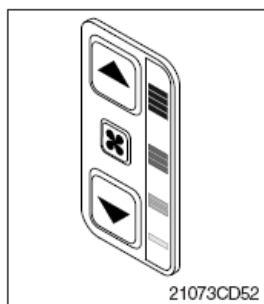

(1) Переключатель вентилятора имеет 4 скорости.

(2) Нажатие первой и четвертой скорости сопровождается пятью звуковыми сигналами.

4) РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

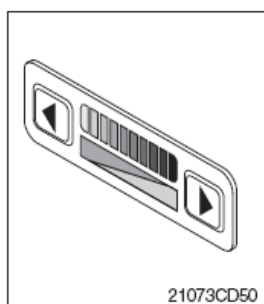


(1) Регулятор имеет 9 положений температуры воздуха от максимального холода до максимального тепла, которые выбираются последовательным пошаговым переключением вверх или вниз.

(2) Положения максимального холода и максимального тепла сопровождаются пятью звуковыми сигналами.

(3) Для положений максимального холода и максимального тепла лучшими являются следующие настройки:

Температура	Кондиционер	Скорость вентилятора	Потоки воздуха в кабине	Забор воздуха
Макс. охлаждение	ON (ВКЛ.)	4	Уровень головы	Рециркуляция
Макс. отопление	OFF (ВЫКЛ.)	3	В ноги	Свежий воздух

5) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКОВ ВОЗДУХА В КАБИНЕ

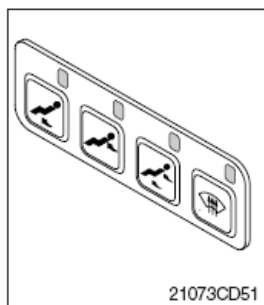


(1) Существует 4 положения воздушных потоков

Позиция переключателя		Режим			
Потоки воздуха	A		.	.	
	B	.		.	.
	C				.

(2) При работе антиобледенителя забор воздуха производится в режиме FRESH (Свежий воздух) и включается кондиционер.

(3) При обогреве (от 5 режима до «Максим. обогрева») кондиционер не включится.

6) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

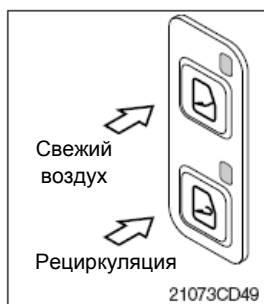

(1) Имеется возможность изменять метод забора воздуха.

① Свежий воздух

Поглощение свежего воздуха снаружи кабины, не нарушая герметизацию кабины.

※ Периодически проверяйте фильтр воздухозаборника свежего воздуха для эффективной работы последнего.

② Рециркуляция


Происходит циркулирование подогретого или охлажденного воздуха внутри кабины, что повышает эффективность работы.

※ Время от времени меняйте воздух в кабине, если вы долгое время используете рециркуляцию.

※ Периодически проверяйте фильтр рециркуляции для эффективной работы воздухозаборника.


(2) Функция рециркуляции действует только при ВЫКЛЮЧЕННОЙ системе машины, но может быть изменена в любое время по необходимости.

6. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

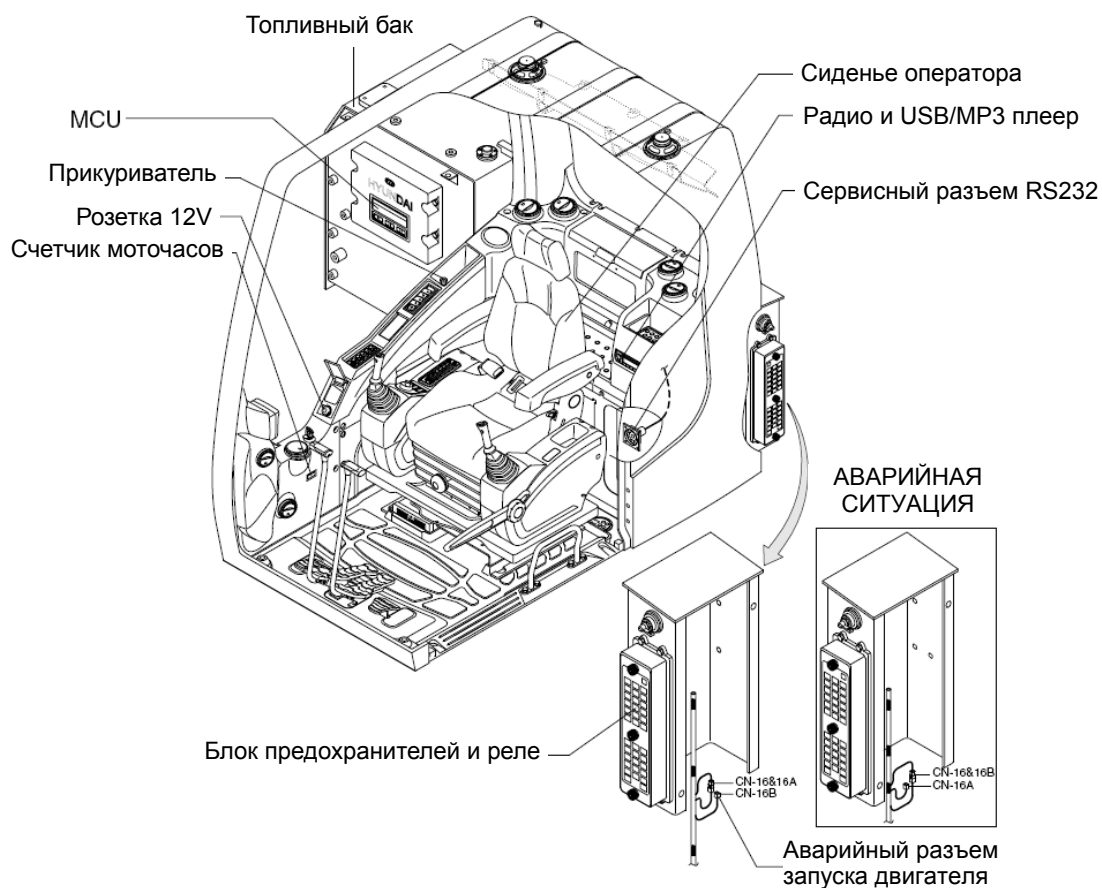


3009SH3CD07

1) ПРИКУРИВАТЕЛЬ

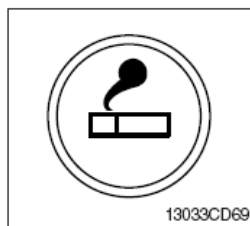

2) Гнездо 12 В

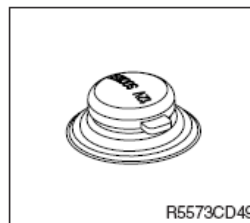

(1) Им можно пользоваться при нахождении ключа зажигания в положении ВКЛ.


(2) Прикуриватель можно использовать, когда он выскочит из своего гнезда через небольшой промежуток времени после того, как на него нажали.

※ Сервисное гнездо

Гнездо прикуривателя можно использовать в аварийных случаях. Не используйте прикуриватели более 24В, 100Вт.

(1) Может использоваться для питания напряжением 12 В, потребляемая мощность не должна превышать 12 В, 30 Вт.

3) РАДИО И USB ПЛЕЕР

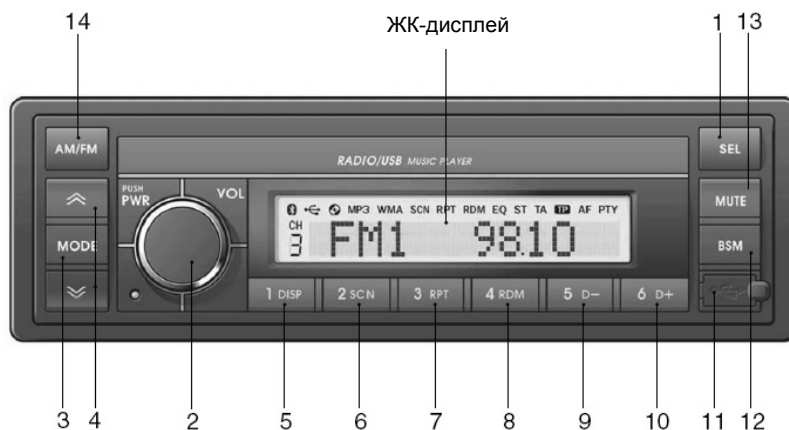


75793CD62

■ ЗНАКОМСТВО С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ

- | | | | | | |
|---|--|---|----|--|---|
| 1 | | Кнопка выбора функции звука (выбор аудио) | 10 | | Кнопка предварительной настройки 6
..... Каталог вверх |
| 2 | | Переключатель питания и громкости | 11 | | Функция дополнит. |
| 3 | | Кнопка режима (выбор РАДИО/USB/AUX (Дополн.)) | 12 | | Сканирование заранее задан. (PS) Память избранных станций (BSM) |
| 4 | | Кнопка настройки вверх/вниз | 13 | | Кнопка отключения звука |
| 5 | | Кнопка предварительной настройки 1
..... ID3 v2 дисплей | 14 | | Кнопка AM/FM (радио) |
| 6 | | Кнопка предварительной настройки 2
..... Сканирование файлов | | | |
| 7 | | Кнопка предварительной настройки 3
..... Селектор повторного воспроизведения | | | |
| 8 | | Кнопка предварительной настройки 4
..... Селектор случайного воспроизведения | | | |
| 9 | | Кнопка предварительной настройки 5
..... Каталог вниз | | | |

■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(1) Кнопка питания и громкости

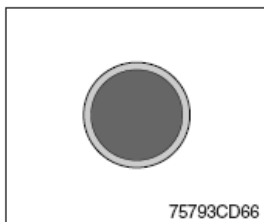


① Кнопка вкл./выкл. питания

Нажмите кнопку питания на короткое время, чтобы включить или выключить устройство. Когда питание включено, появится предыдущий режим (последний в памяти).

② Управление увеличением/снижением громкости

Поверните кнопку увеличения/снижения громкости вправо, чтобы увеличить уровень громкости. Уровень будет показан как VOLUME xx на ЖК-дисплее. Поверните влево для уменьшения уровня громкости. Через 5 секунд индикации громкости дисплей вернется в предыдущий режим.

(2) Кнопка выбора функции звука (выбор аудио)

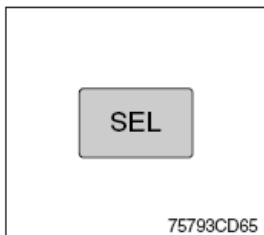

① Эта кнопка служит для регулирования звука. При каждом коротком нажатии кнопки питания ЖК-дисплей показывает следующий режим:

BASS → TREBLE → BAL BEEP → LOUD → VOLUME



※ При нажатии этой кнопки, ЖК-дисплей показывает выбранную функцию в течение 5 секунд, а затем возвращается к предыдущему режиму. При выбранной функции уровень можно изменять, поворачивая эту кнопку. Дисплей автоматически вернется в нормальный режим индикации через 5 секунд после последней корректировки или при включении другой функции.

② Управление низкими частотами

Для регулировки уровня низких частот сначала выберите режим низких частот, нажав кнопку выбора  до появления BASS (Низкие частоты) на ЖК-дисплее.

В течение 5 секунд после выбора режима низких частот поверните кнопку питания вправо/влево для достижения необходимой регулировки уровня низких частот.

Уровень низких частот будет показан на ЖК-дисплее, от минимума BASS -10 до максимума BASS +10.

Дисплей автоматически вернется в нормальный режим индикации через 5 секунд после последней корректировки или при включении другой функции.

③ Управление высокими частотами

Для регулировки уровня высоких частот сначала выберите режим высоких частот, нажав кнопку выбора  до появления индикации TREBLE (высокие частоты) на ЖК-дисплее.

В течение 5 секунд после выбора режима высоких частот поверните кнопку питания вправо/влево для достижения необходимой регулировки уровня высоких частот.

Уровень высоких частот будет показан на ЖК-дисплее, от минимума TREBLE -10 до максимума TREBLE +10.

Дисплей автоматически вернется в нормальный режим индикации через 5 секунд после последней корректировки или при включении другой функции.

④ **Управление балансом**

Для регулировки левого/правого динамиков сначала выберите режим баланса, нажав кнопку выбора  до высвечивания BAL на ЖК-дисплее.

В течение 5 секунд после выбора режима баланса поверните кнопку питания вправо/влево для обеспечения нужного баланса.

Положение баланса будет показано на ЖК-дисплее от BAL 10L (полностью слева) до BAL 10R (полностью справа).

Когда уровень громкости между левым и правым динамиками равен, на панели ЖК-дисплея будет отображено: BAL L=R.

Дисплей автоматически вернется в нормальный режим индикации через 5 секунд после последней корректировки или при включении другой функции.

⑤ **Управление сигналом**

Для регулировки режима сигнала сначала выберите режим сигнала, нажав кнопку выбора  до появления BEEP (Сигнал) на ЖК-дисплее.

Режим сигнала будет показан на ЖК-дисплее от BEEP 2ND (Сигнал 2-й), BEEP OFF (Сигнал откл.) и BEEP ON (Сигнал вкл.) поворотом кнопки питания вправо/влево.

Дисплей автоматически вернется в нормальный режим индикации через 5 секунд после последней корректировки или при включении другой функции.

Выберите BEEP ON (Сигнал вкл.), если хотите слышать звуковой сигнал при нажатии любой функциональной кнопки.

Выберите BEEP 2ND, если хотите слышать звуковой сигнал, когда любая кнопка предварительной настройки тюнера и/или кнопки поиска настройки нажаты более 3 секунд.


⑥ **Управление громкостью**

При прослушивании музыки на низких уровнях громкости эта функция усиливает низкие и высокие частоты.


Это компенсирует снижение воздействия низких и высоких частот при низкой громкости.

Для выбора функции громкости нажмите кнопку выбора , пока не будет отображаться LOUD ON или LOUD OFF, а затем поверните кнопку питания влево или вправо для включения или отключения громкости.

(3) Кнопка режима

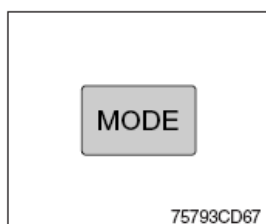

(4) Кнопка отключения звука

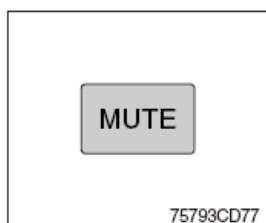


- ① Нажмите кнопку режима для выбора RADIO (Радио)/USB/AUX (Доп.).

- ① Кратковременно нажмите кнопку отключения звука, чтобы отключить звук, на дисплее будет мигать метка MUTE (Отключение звука).

Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться режим работы, в используемый до того, как бесшумный режим был активирован.

■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(1) Кнопка питания и громкости

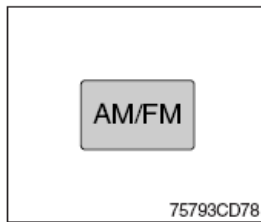


- ① Каждый раз при нажатии этой кнопки радио-кнопка меняется.
Каждый раз при нажатии этой кнопки ЖК-дисплей отображает каждый диапазон следующим образом:

FM1 → FM2 → FM3 → AM → LW
↑


- ※ Длинноволновый диапазон LW доступен только для Европы.

(2) Настройка вверх/вниз

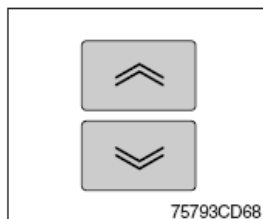


- ① Для автоматического выбора радиостанции кратковременно нажмите кнопку тонкой настройки вверх  или кнопку тонкой настройки вниз  менее чем на 3 секунды для поиска ближайшей радиостанции. Чтобы вручную выбрать радиостанцию, нажмите кнопку настройки вверх/вниз более чем на 3 секунды. Каждый раз при нажатии кнопки радиочастота будет изменяться ступенчато в сторону увеличения или уменьшения.

(3) Кнопка предварительной настройки на станцию

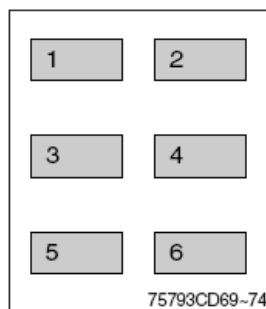

- ① Кратковременное нажатие этих кнопок приведет к включению ваших любимых предварительно заданных станций.
Для сохранения любимых станций в любые из 6 ячеек памяти в каждом из диапазонов (AM/FM/LW) используйте следующую процедуру:
- Включите радио и выберите нужный диапазон.
 - Выберите первую станцию для запоминания с помощью ручной настройки (вверх/вниз) или автоматического поиска, поворачивая кнопку управления.
 - Нажмите выбранную кнопку предварительной настройки для сохранения выбранной станции и продолжайте удерживать ее нажатой. Раздастся краткий звуковой сигнал, и на предварительно заданный номер появится на ЖК-дисплее, указывая на то, что станция записана в память и может быть вызвана в любой момент путем нажатия соответствующей кнопки.

(4) Сканирование предустановки (PS)/Кнопка памяти избранных станций (BSM)

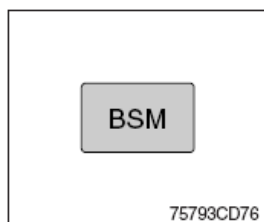

① Сканирование предустановки (PS)

Кратковременно нажмите кнопку BSM кнопку для сканирования 6 предварительно заданных станций, хранящихся в памяти для каждого из диапазонов (AM/FM/LW).

Устройство будет останавливаться на каждой предварительно заданной станции (предварительно заданный номер будет мигать на дисплее в ходе операции сканирования) и оставаться на выбранной частоте. Кратковременно нажмите кнопку снова, чтобы сохранить настройку на текущую станцию.

② Память избранных станций (BSM)

Нажатие на кнопку BSM более чем на 2 секунды активирует функцию настройки BSM, которая будет автоматически сканировать и вводить все станции в память.

Если вы уже записали избранные станции в память, активация функции настройки BSM приведет к удалению этих станций и введению новых.

Эта функция BSM наиболее полезна во время перемещения по новому месту, где вы не знакомы с местными станциями.

■ USB-ПЛЕЕР

1) Функция USB

Есть два способа воспроизведения MP3-файлов в USB-устройстве: с помощью USB-разъема в кабине и USB/AUX кабеля, подключенного к плееру спереди.

.Использование USB-разъема


- ① Подсоедините USB-устройство, которое хранит mp3-файлы, к USB-разъему, расположенному в кабине.
- ② Если USB-устройство не было подключено, MP3-файлы воспроизводятся автоматически, когда устройство вставляется в USB-разъем.
- ③ Если USB-устройство было подключено, MP3-файлы воспроизводятся при нажатии режима для USB.

.Использование кабеля USB/AUX (опция)



- ① Подключите USB/AUX кабель к плееру, чтобы воспроизвести MP3-файлы в USB-устройстве.
- ② Если USB-устройство не было подключено, MP3-файлы воспроизводятся автоматически, когда устройство вставляется в кабель.
- ③ Если USB-устройство было подключено, MP3-файлы воспроизводятся при нажатии режима для USB.

(2) Выбор файлов и кнопка подсказка/обзор

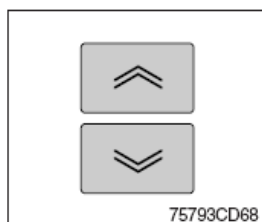

① Функция выбора файлов

Эта кнопка служит для выбора файлов (вверх/вниз). Каждый раз при нажатии  выбора файла вперед, номер файла увеличивается.

Каждый раз при нажатии  выбора файла назад, номер файла

уменьшается.

② Функции подсказка/обзор

С помощью этой кнопки можно выполнить быстрый поиск с воспроизведением на USB (функции подсказка и обзор).

Нажмите и удерживайте кнопку подсказка  для быстрого продвижения вперед или кнопку обзора  для быстрого продвижения в обратном направлении.

(3) MP3 каталог/поиск файлов

①. Кнопка питания используется для выбора конкретного каталога и файлов.

Нажмите и удерживайте более 3 секунд во время воспроизведения MP3-файла.

Поверните вправо/влево кнопку питания, чтобы выполнить поиск в каталоге. Нажмите на кнопку, когда найдете нужный каталог.

Например, поиск в каталоге отличается для двух методов в зависимости от порядка записи следующим образом.

- Метод 1: КОРНЕВОЙ КАТАЛОГ(ROOT)→Dir01 →Dir02 →Dir03 →Dir04 →Dir05 →Dir06 →Dir07
- Метод 2: КОРНЕВОЙ КАТАЛОГ(ROOT)→Dir01 →Dir02→Dir05 →Dir03 →Dir06 →Dir04 →Dir07

Для поиска файла в найденном каталоге последовательно поворачивайте направо/налево кнопку питания.


Нажмите на кнопку, когда найдете нужный файл. После этого устройство начнет воспроизведение выбранного файла.

Например, поиск файлов в каталоге Dir01 происходит следующим образом.


Файл01 → Файл02 → Файл03 → Файл04



※ MP3 направление/конфигурация файлов

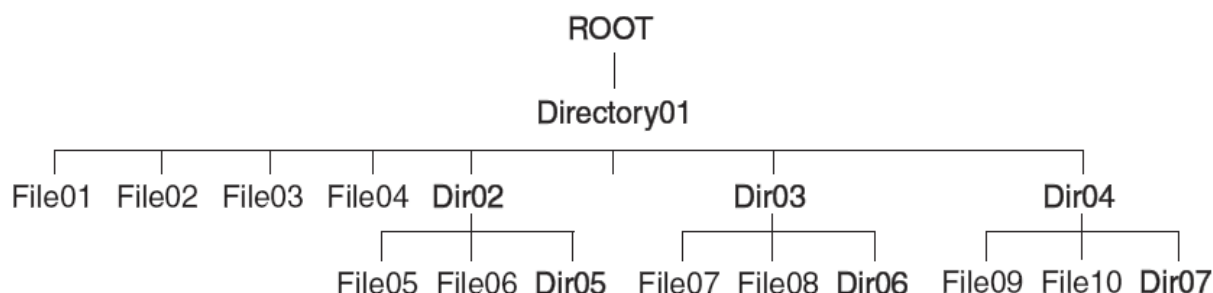


(4) ID3 v2 дисплей

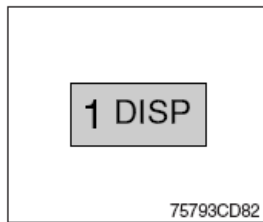


- ① Кнопка Disp используется для изменения информации на дисплее.

При воспроизведении MP3-файла можно изменить информацию о файле, отображаемую на ЖК-дисплее. Каждый раз при нажатии DISP (дисплей) информация на дисплее изменяется, отображая следующее.

- ※ Если MP3 диске нет информации ID3, на ЖК-дисплее появится NO ID3 (НЕТ ID3).

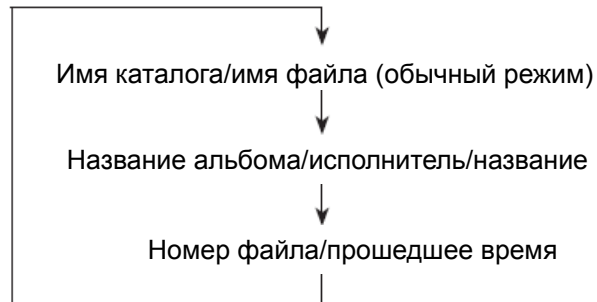

(5) Сканирование файлов (SCN)

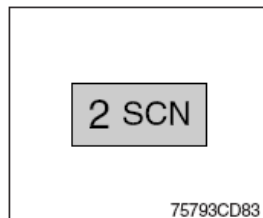


- ① Во время воспроизведения USB нажмите кнопку SCN для воспроизведения первых 10 секунд каждого файла на USB (метка SCN появится на ЖК-дисплее).

Когда нужный файл будет достигнут, нажмите кнопку SCN еще раз для отмены функции.

После этого устройство начнет воспроизведение выбранного файла.

- ※ В случае воспроизведения MP3-файлов, когда кнопка SCN (сканирование) нажата и удерживается более 2 секунд, метка SCN будет мигать на ЖК-дисплее и все файлы в выбранном каталоге будут представлены до отмены сканирования файлов нажатием кнопки SCN еще раз или путем включения функций случайного воспроизведения или повтора.

(6) Селектор повтора воспроизведения (RPT)

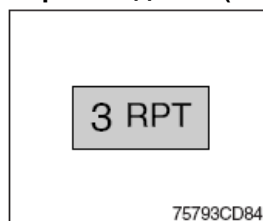


- ① Во время воспроизведения USB нажмите кнопку SCN для повторного воспроизведения выбранного файла (на ЖК-дисплее появится метка RPT).

Воспроизведение файла будет повторяться до повторного нажатия этой кнопки, после чего RPT исчезнет с ЖК-дисплея.


- ※ В случае воспроизведения MP3-файла при нажатии кнопки RPT и удержании более 2 секунд, метка RPT будет мигать на ЖК-дисплее и воспроизведение всех файлов в выбранном каталоге будет повторяться, пока режим повтора каталога не будет отменен нажатием кнопки повтора или включением функций сканирования или случайного повтора (метка RPT исчезнет с ЖК-дисплея).

(7) Селектор случайного воспроизведения (RDM)

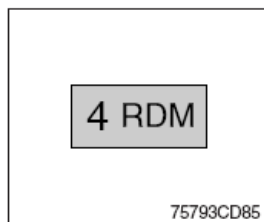


- ① Во время воспроизведения USB нажмите кнопку RDM для воспроизведения первых файлов на USB в случайном порядке (на ЖК-дисплее появится метка RDM). Функция выбора файла также будет выбирать файл не так, как обычно, а в случайном порядке. Режим воспроизведения в случайном порядке может быть отменен нажатием на эту кнопку еще раз.
- ※ В случае воспроизведения MP3-файла при нажатии кнопки случайного воспроизведения и удержании ее нажатой более 2 секунд, метка RDM будет мигать на ЖК-дисплее и воспроизведение всех файлов в выбранном каталоге будет повторяться в случайном порядке, пока режим случайного воспроизведения каталога не будет отменен повторным нажатием кнопки случайного воспроизведения или включением функций сканирования или повтора (метка RDM исчезнет с ЖК-дисплея).

(8) Каталог вниз

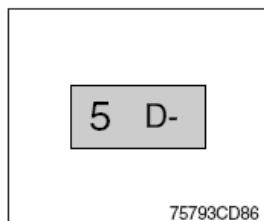

- ① Кратковременно нажмите кнопку D- во время воспроизведения MP3. При каждом нажатии на эту кнопку отыскивается предыдущий каталог.

(9) Каталог вверх

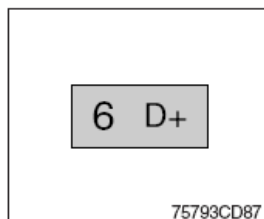


- ① Кратковременно нажмите кнопку D+ во время воспроизведения MP3. При каждом нажатии на эту кнопку отыскивается следующий каталог.
- ※ Если MP3-файл не имеет каталога, устройство воспроизводит MP3 с интервалом 10 файлов.
- ※ Если какой-либо MP3-файл не существует в USB-устройстве, эта кнопка не может работать.

■ AUX-ПЛЕЕР


(1) Функция Aux

- Использование USB-разъема

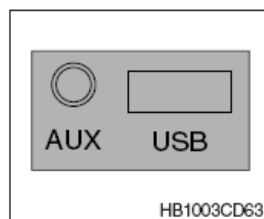

- ① Для прослушивания музыки с внешнего аудиоустройства подключите внешнее аудиоустройство в порт USB.
- ② Нажмите кнопку режима для выбора в качестве текущего режима AUX. Если звуковой файл аудиоустройства воспроизводится, можно слушать музыку через динамик.


- Использование кабеля USB/AUX (опция)

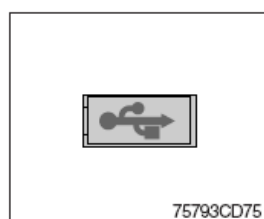

- ① Для прослушивания музыки с внешнего аудиоустройства подключите внешнее аудиоустройство через порт USB/AUX.
- ② Нажмите кнопку режима для выбора в качестве текущего режима AUX. Если звуковой файл аудиоустройства воспроизводится, можно слушать музыку через динамик.

4) СИДЕНЬЕ (standard)

Для удобства работы оператора сиденье регулируется и принимает положение в соответствии с контурами тела оператора. Удобная поза оператора позволяет снизить его усталость при длительной работе и повысить эффективность работы.

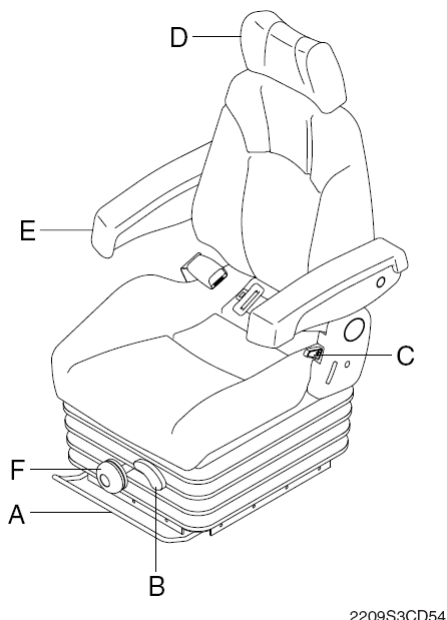

2209S3CD54

(1) Горизонтальная регулировка (А)

- ① Подтяните рычаг А для перемещения сиденья вперед или назад.
- ② Сиденье может перемещаться вперед-назад в пределах 169 мм (6,7") и фиксироваться в 13 положениях.

(2) Регулировка наклона (В)

Потяните или нажмите на рычаг В для перемещения подушки сиденья вверх или вниз.

(3) Регулируемая спинка

Подтяните за рычаг С для регулировки наклона спинки сиденья.

(4) Регулировка подлокотников (Е)

Для регулировки поверните ручку Е.

(5) Регулировка подушечки для головы (D)

Возможна регулировка по вертикали в соответствии с требованиями оператора, по высоте на 75 мм (3,0") и на угол 79,5°.



(6) Регулировка по весу (F)

Установите ручку в соответствии с весом оператора (50 ~ 130 кг).

- ▲ Перед началом работы на машине необходимо проверить навесное оборудование и состояние ремня безопасности.
- ▲ Необходимо заменять ремень безопасности не реже одного раза в три года, независимо от его внешнего вида.

5) СИДЕНЬЕ (с обогревом, опция)

Для удобства работы оператора сиденье регулируется и принимает положение в соответствии с контурами тела оператора. Удобная поза оператора позволяет снизить его усталость при длительной работе и повысить эффективность работы.

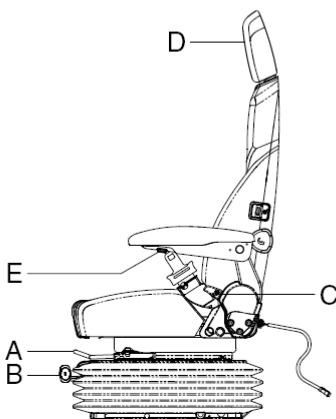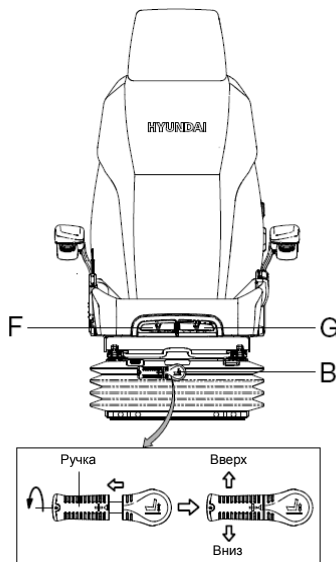

21093CD55

(1) Регулировка вперед-назад (А)

- ① Подтяните рычаг А для перемещения сиденья вперед или назад.
- ② Сиденье может перемещаться вперед-назад в пределах 140 мм и фиксироваться в 13 положениях.

(2) Регулировка по высоте/весу (В)

- ① Поверните ручку для регулировки сиденья вверх или вниз
 - При повороте по часовой стрелке сиденье движется вверх и вес увеличивается.
 - При повороте против часовой стрелки сиденье движется вниз и вес уменьшается.
- ② Способ изменения направления (вверх/вниз)
 - Сначала потяните за ручку для перемещения наружу.
 - Затем поверните на 180 ° и отпустите ручку.

(3) Регулировка наклона (С)

Подтяните за рычаг С для регулировки наклона спинки сиденья.

(4) Регулировка подлокотников (Е)

Эта операция производится путем поворота рукоятки Е вправо или влево.

(5) Регулировка подушки для головы (D)

Она регулируется вверх-вниз по желанию оператора на 60мм (2,4").


(6) Регулировка наклона подушки сиденья (F)

Потяните рычаг F, что отрегулировать наклон подушки сиденья.

(7) Регулировка длины подушки сиденья (G)

- ▲ Потяните рычаг G, что переместить подушку сиденья вперед или назад.
- ▲ Всегда проверяйте состояние ремня безопасности сиденья и крепление оборудование перед началом эксплуатации машины. Заменяйте ремень безопасности, по крайней мере, раз в три года, независимо от его внешнего вида.

6) БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

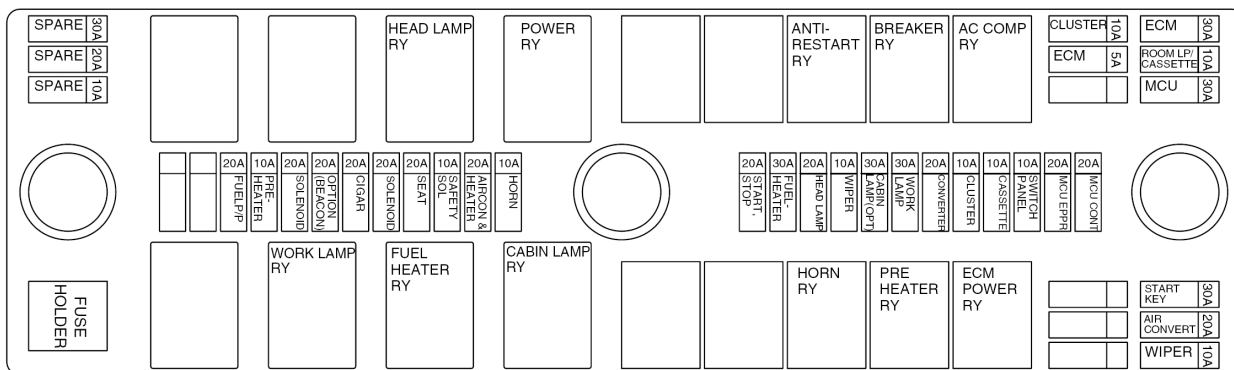


21093CD56

- (1) Предохранители защищают электрические устройства и соединения от перегорания.
- (2) На крышке коробки предохранителей нанесена информация о силе тока для каждого предохранителя и защищаемом им контуре.

※ Заменяйте предохранители аналогичными по силе тока.

▲ Перед заменой предохранителя убедитесь в том, что ключ зажигания находится в положении ВЫКЛ.

7) MCU

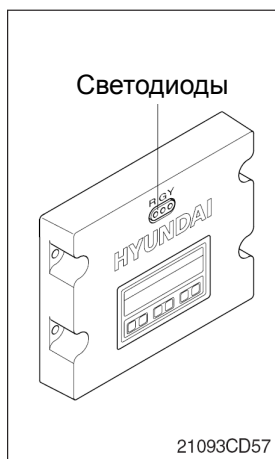


21093CD57

- (1) Для установления соответствия крутящего момента двигателя с крутящим моментом на привод насоса контроллер MCU изменяет выходное давление клапана EPPR, которое управляет производительностью насоса, когда скорость двигателя с обратной связью падает ниже заданной скорости вращения для каждого заданного режима.
- (2) На контроллере MCU установлены три светодиодных лампы, как показано ниже.

Светодиодная лампа	Неисправность	Метод устранения
“G” в положении ВКЛ.	Отсутствует	-
“G” и “R” в положении ВКЛ.	Проблема MCU или ROM	Заменить контроллер
“G” и “Y” в положении ВКЛ.	Проблема в последовательной соединительной линии.	- Проверьте, не разорваны ли соединительные линии данных - между контроллером и панелью приборов
Все три светодиодных индикатора выключены	Неисправность связана с подачей напряжения к центральному процессору.	- Проверьте, не отсоединен ли шнур подачи напряжения (24В, заземлен) контроллеру. - Проверьте предохранитель.

G: зеленый, R: красный, Y: желтый

8) АВАРИЙНЫЙ РАЗЪЕМ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

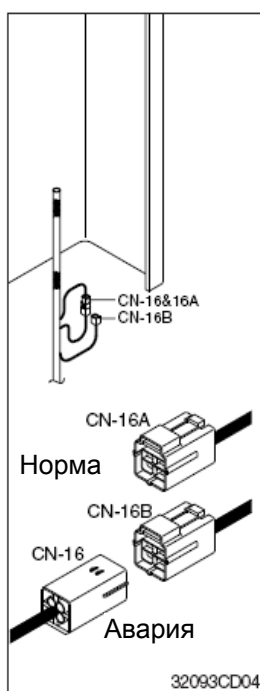

(1) Экстренный запуск


- ① Если контроллер MCU удален, двигатель не запускается.
- ② Перед запуском двигателя, подключите разъем CN-16 к 16В.

(2) Экстренная регулировка скорости

- ① Когда связь по CAN между контроллером MCU нарушена из-за неисправности контроллера MCU, замените разъем CN-16 с CN-16A на CN-16B, а затем контролируйте скорость двигателя, вращая дисковый переключатель ускорения.

※ **Недопустимо подключать разъем CN-16 к разъему CN-16B, когда контроллер MCU работает нормально.**


9) СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ

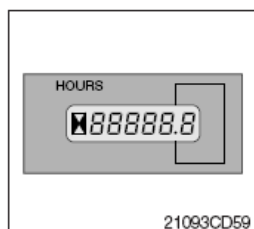

- (1) Этот счетчик показывает общее количество моточасов, отработанных машиной.


- (2) При работе машины всегда следите за работоспособностью счетчика. Проводите осмотр и техническое обслуживание экскаватора в соответствии с количеством отработанных моточасов, как указано в Разделе 6, Техническое обслуживание.

10) СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ RS232

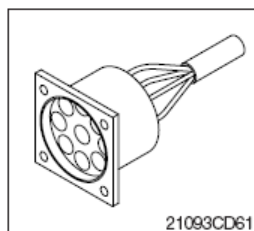

- (1) Контроллер MCU служит для обмена данными с ноутбуком через разъем RS232.

11) ВЕРХНЕЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

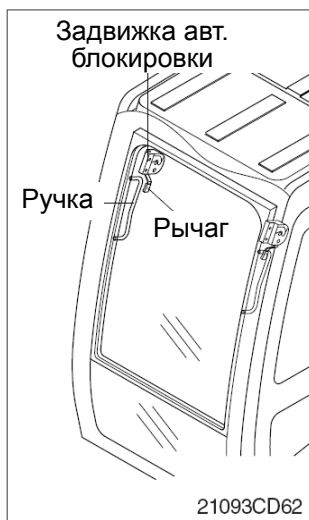

(1) Чтобы открыть верхнее лобовое стекло, выполните следующие действия:

- ① Потяните оба рычага, держа ручки сверху на раме ветрового стекла, и потяните ветровое стекло вверх.
- ② Держа обе ручки, поместите назад в положение блокировки до срабатывания автоматической задвижки, затем отпустите рычаг в заблокированном положении.



(2) Чтобы закрыть верхнее лобовое стекло, выполните следующие действия:

- ① Потяните рычаг автоматической задвижки, чтобы освободить ее.
- ② Выполните операции ① и ② в обратном порядке, чтобы закрыть верхнее ветровое стекло.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НОВОЙ МАШИНЫ

- 1) Для достижения заложенных технических характеристик экскаватор должен отработать приблизительно 100 моточасов.
- 2) Производите работы на машине в соответствии с приведенными ниже 3 степенями и избегайте избыточных нагрузок на машину в течение первых 100 моточасов.

Моточасы	Нагрузка
До 10 часов	Приблизительно 60%
До 100 часов	Приблизительно 80%
После 100 часов	100%

※ Избыточные нагрузки могут ухудшить заложенные технические характеристики машины и уменьшить ее срок службы.


3) Будьте особенно внимательны во время первых 100 моточасов работы экскаватора.

- (1) Ежедневно проверяйте уровень и наличие утечек охлаждающей жидкости, моторного масла, гидравлической жидкости и топлива.
- (2) Регулярно проверяйте наличие смазки и добавляйте ее. Ежедневно смазывайте все точки смазки.
- (3) Затягивайте крепежные болты.
- (4) Полностью прогревайте машину перед работой.
- (5) Время от времени проверяйте во время работы функционирование датчиков.
- (6) Следите за правильностью работы машины при выполнении операций на всех режимах.

4) Замените следующие элементы после первых 50 или 250 часов работы.

Элемент	Обслуживание
Масло в двигателе	50
Фильтр системы смазки двигателя	
Топливный фильтр	
Предфильтр	
Элемент фильтра сливной линии гидросистемы с рабочей жидкостью	250
Элемент фильтра сливной магистрали из гидробака с рабочей жидкостью	
Фильтрующие элементы в контурах	

Избегайте избыточных нагрузок на машину в течение первых 100 часов работы

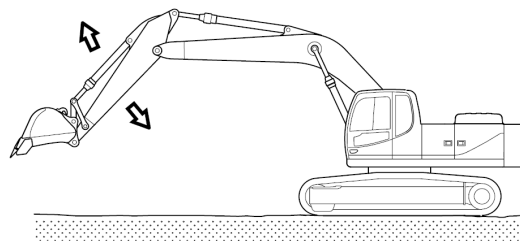

38094OP01A

2. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

1) Осмотрите машину вокруг и снизу на предмет наличия ослабившихся или утерянных болтов крепления или гаек, наличия грязи, утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости, а также проверьте состояние рабочего оборудования и гидросистемы. Проверьте также ослабленные провода и наличие пыли в местах, подверженных высоким температурам.

※ Для более детальной информации обратитесь к Разделу 6 настоящего руководства «Техническое обслуживание» в части ежедневного контрольного осмотра.

2) Отрегулируйте положение сиденья оператора для удобной работы.


3) Отрегулируйте положение зеркала заднего вида.



3. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 1)


1) ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРНЫХ ЛАМП

- (1) Проверьте, все ли рычаги управления стоят в нейтральном положении.
- (2) Поверните ключ стартера в положение ВКЛ. (ON).
На приборной панели появляется логотип HYUNDAI, и в течение 4 секунд звучит гудок.
- ※ Если режим ESL активизирован, введите пароль для запуска двигателя.
- ※ Если пароль введен неверно 5 раз, подождите 30 минут перед следующей попыткой ввести пароль.
- ※ Дополнительную информацию о режиме ESL см. на стр. 3-17.
- (3) После инициализации приборной панели на ЖК-дисплее (1) отображается рабочий экран.
Также выполняется функция самодиагностики.

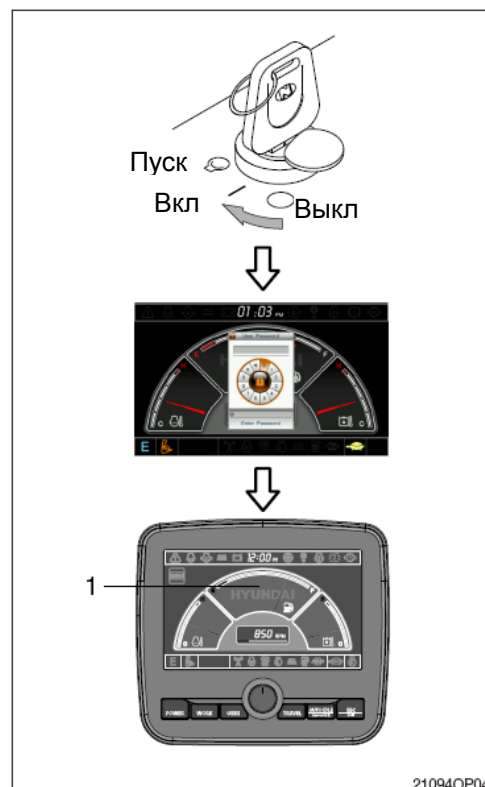

2) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (при нормальной температуре)

- ※ Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того, как вы осмотрели рабочую зону на предмет наличия в ней людей и препятствий.
- (1) Поверните переключатель скорости вращения двигателя в положение низких оборотов холостого хода.
- (2) Поверните ключ зажигания в положение «Пуск» и запустите двигатель.
- ※ Не держите ключ зажигания в положении START (Пуск) дольше 20 секунд.
- ※ Если двигатель не запускается, дайте стартеру остыть в течение около 2 минут перед тем, как включить стартер снова.
- (3) Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя во избежание повреждения мотора стартера.

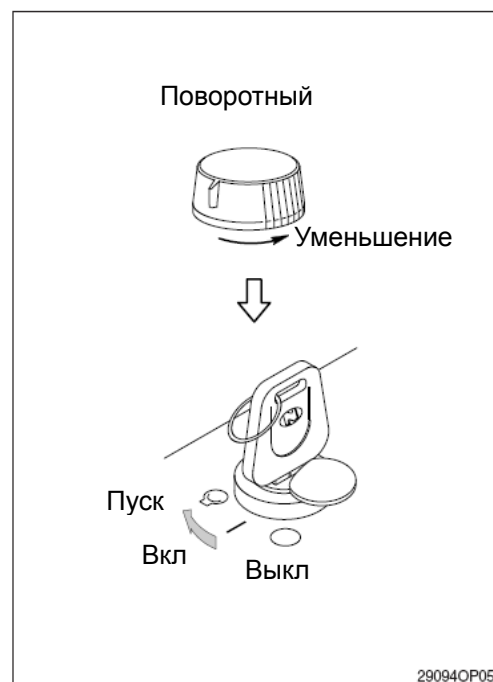


3) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

- ※ Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того, как вы осмотрели рабочую зону на предмет наличия в ней людей и препятствий.
- ※ Замените масло в двигателе и топливо в соответствии с рекомендациями, приведенными на стр. 2-30.
- ※ Добавьте в охлаждающую жидкость антифриз в соответствии с окружающей температурой.

- ※ Если переключатель запуска установить в положение включения (ON), автоматически включается нагреватель топлива и нагревает топливо с учетом, определяемой датчиком температуры охлаждающей жидкости.

- (1) Проверьте, все ли рычаги стоят в нейтральном положении.
- (2) Поверните переключатель скорости вращения двигателя в положение низких оборотов холостого хода.
- (3) Установите переключатель запуска в положение включения (ON) и подождите 1-2 минуты. В зависимости от окружающей температуры может потребоваться больше времени.
- (4) Запустите двигатель, повернув переключатель запуска в положение старта (START) после отключения контрольной лампы нагревателя (OFF).


- ※ При необходимости используйте выключатель подогрева. Если двигатель не запускается, дайте стартеру охладиться в течение 2 минут, затем попытайтесь снова запустить двигатель.
 - (5) Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя.
 - (6) Прогревание запускается автоматически, если температура охлаждающей жидкости ниже 30°C.
- ※ Не используйте рабочее оборудование и не переключайте режимы работы во время прогрева.

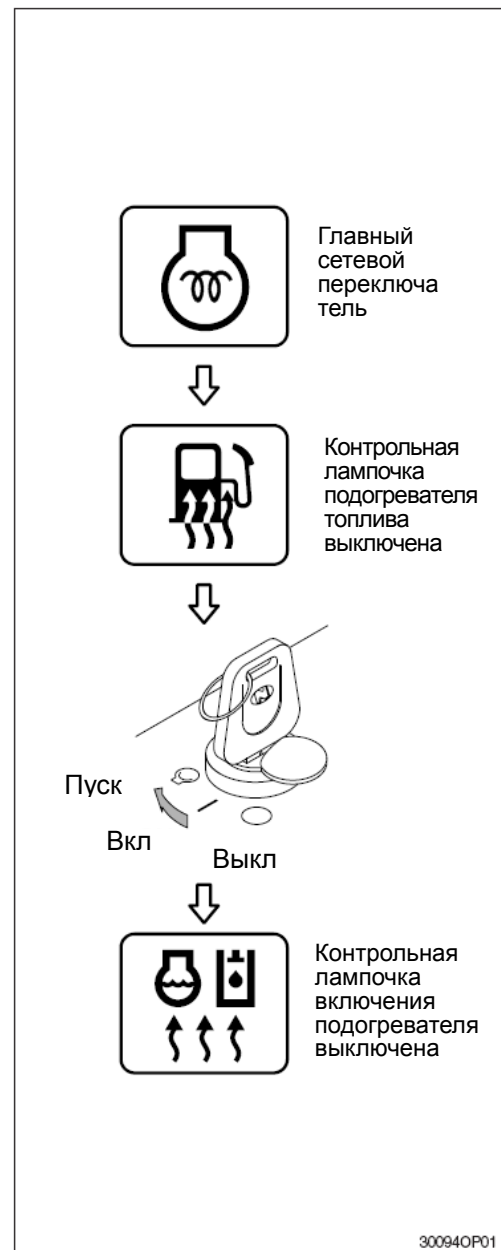

4) КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

После запуска двигателя проверьте и убедитесь в следующем:


- (1) В норме ли уровень рабочей жидкости в баке?
 - (2) Имеются ли утечки масла или воды?
 - (3) Все ли контрольные лампы (1-9) погасли?
 - (4) Находятся ли показания индикатора датчика температуры воды (10) и температуры гидравлического масла (11) в рабочем диапазоне?
 - (5) Нормален ли шум работающего двигателя, и нормален ли цвет выхлопных газов?
 - (6) В норме ли шум и вибрация?
- ※ **Не следует резко увеличивать частоту оборотов двигателя непосредственно после запуска, так как это может привести к повреждению двигателя и системы турбонаддува.**
- ※ Если имеются неисправности на контрольной панели, немедленно остановите двигатель и устраните неисправность.

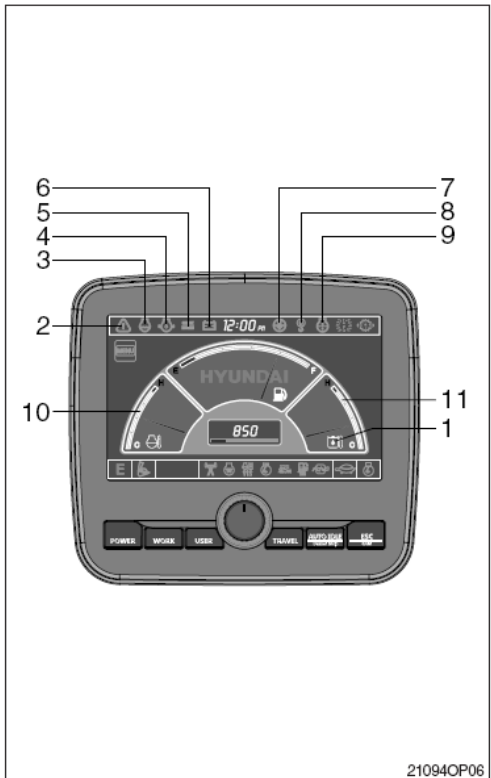

5) ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

- ※ Оптимальная температура для рабочей жидкости гидросистемы составляет 50°C (122°F). При внезапном начале работы машины при температуре масла ниже 25°C (77°F) возможны серьезные поломки в гидросистеме. Температуру гидравлического масла необходимо поднять, по крайней мере, до 25°C (77°F).

- (1) Дайте поработать двигателю на низких оборотах холостого хода в течение 5 минут.
 - (2) Увеличьте обороты двигателя и дайте ему поработать на средних оборотах.
 - (3) Поработайте рычагом управления ковшом в течение 5 минут.
- ※ **Не работайте ничем, кроме рычага управления ковшом.**
- (4) Дайте поработать двигателю на высоких оборотах и поработайте в это время рычагами управления ковшом и рукоятью в течение 5-10 минут.
- ※ **Не работайте ничем, кроме рычагов управления ковшом и рукоятью.**
- (5) Операция по прогреву рабочей жидкости в гидросистеме будет завершена после того, как Вы несколько раз поуправляете всеми гидроцилиндрами, а также механизмами поворота платформы и движения экскаватора.

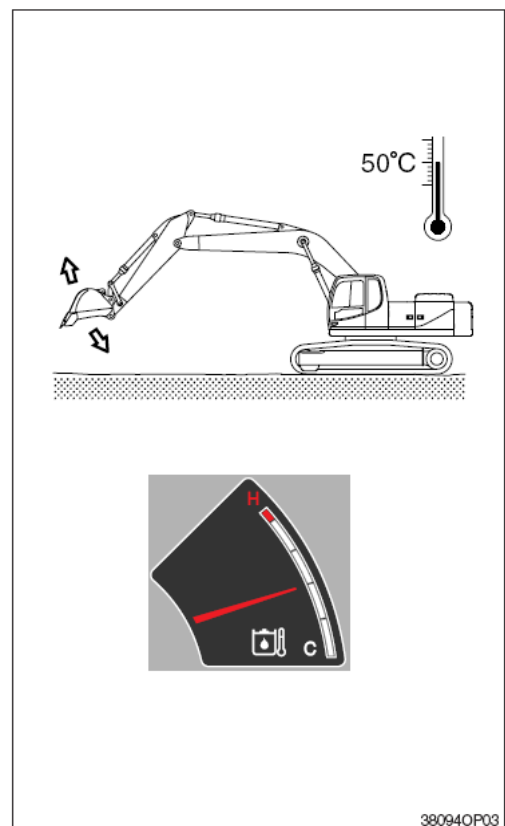

6) ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ


- ※ Если двигатель останавливается внезапно без охлаждения, то его срок службы может существенно сократиться. Поэтому внезапно не останавливайте двигатель за исключением экстренных случаев.
 - ※ В частности, если двигатель перегрет, не останавливайте его внезапно, а дайте ему поработать на средних оборотах для обеспечения постепенного охлаждения, и только после этого заглушите двигатель.
- (1) Опустите ковш на землю, а затем переведите все рычаги управления в нейтральное положение.
 - (2) Дайте поработать двигателю в течение 5 минут на низких оборотах холостого хода.
 - (3) Поверните ключ стартера в положение ВЫКЛ (OFF).
 - (4) С целью исключения использования экскаватора другими лицами, вытащите ключ стартера из замка и переместите рычаг безопасности в положение блокировки (LOCK).
 - (5) Заприте дверь кабины.



3. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 2)

1) ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРНЫХ ЛАМП

- (1) Проверьте, все ли рычаги управления стоят в нейтральном положении.
- (2) Поверните ключ стартера в положение ВКЛ. (ON) и проверьте следующее:
 - ① Все ли лампочки горят после 2-хсекундного сигнала зуммера.
 - ② После проверки ламп «1.00» на ЖКД 3 сек. отображается версия программы панели приборов, и панель возвращается в нормальный режим.
 - ③ в течение 5 сек., затем панель дисплеев вернется к исходным показаниям.
 - лампа низкого давления масла в двигателе (1).
 - контрольная лампа разрядки аккумулятора (2).

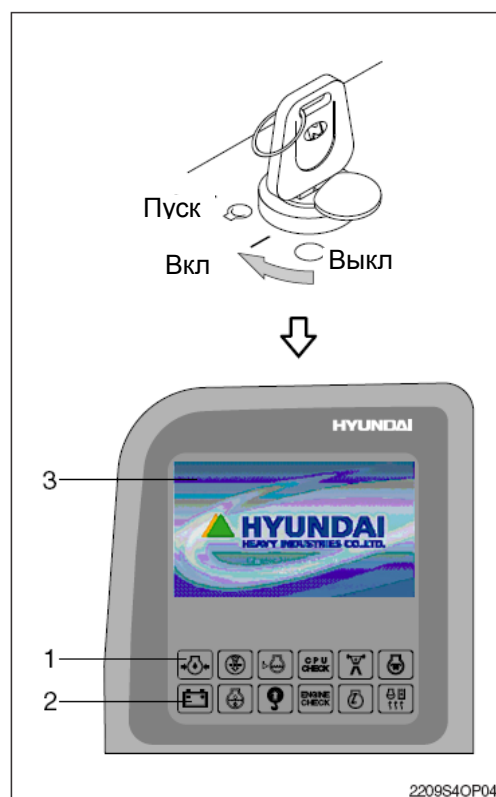

2) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (при нормальной температуре)

※ Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того, как вы осмотрели рабочую зону на предмет наличия в ней людей и препятствий.

- (1) Поверните ключ зажигания в положение «СТАРТ» и запустите двигатель.

※ Если двигатель не запускается, дайте стартеру остыть в течение около 2 минут перед тем, как включить стартер снова.


- (2) Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя во избежание повреждения мотора стартера.



3) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

- ※ Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того, как вы осмотрели рабочую зону на предмет наличия в ней людей и препятствий.
- ※ Замените масло в двигателе и топливо в соответствии с рекомендациями, приведенными на стр. 2-30.
- ※ Добавьте в охлаждающую жидкость антифриз в соответствии с окружающей температурой.
- ※ Если переключатель запуска установить в положение включения (ON), автоматически включается нагреватель топлива и нагревает топливо с учетом, определяемой датчиком температуры охлаждающей жидкости.

- (1) Проверьте, все ли рычаги находятся в нейтральном положении.
- (2) Поверните переключатель скорости вращения двигателя в положение низких оборотов холостого хода.
- (3) Установите переключатель запуска в положение включения (ON) и подождите 1-2 минуты. В зависимости от окружающей температуры может потребоваться больше времени.
- (4) Запустите двигатель, повернув переключатель запуска в положение старта (START) после отключения контрольной лампы нагревателя (OFF).
- ※ При необходимости используйте выключатель подогрева. Если двигатель не запускается, дайте стартеру охладиться в течение 2 минут, затем попытайтесь снова запустить двигатель.
- (5) Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя.
- (6) Прогревание запускается автоматически, если температура охлаждающей жидкости ниже 30°C.
- ※ Не используйте рабочее оборудование и не переключайте режимы работы во время прогрева.

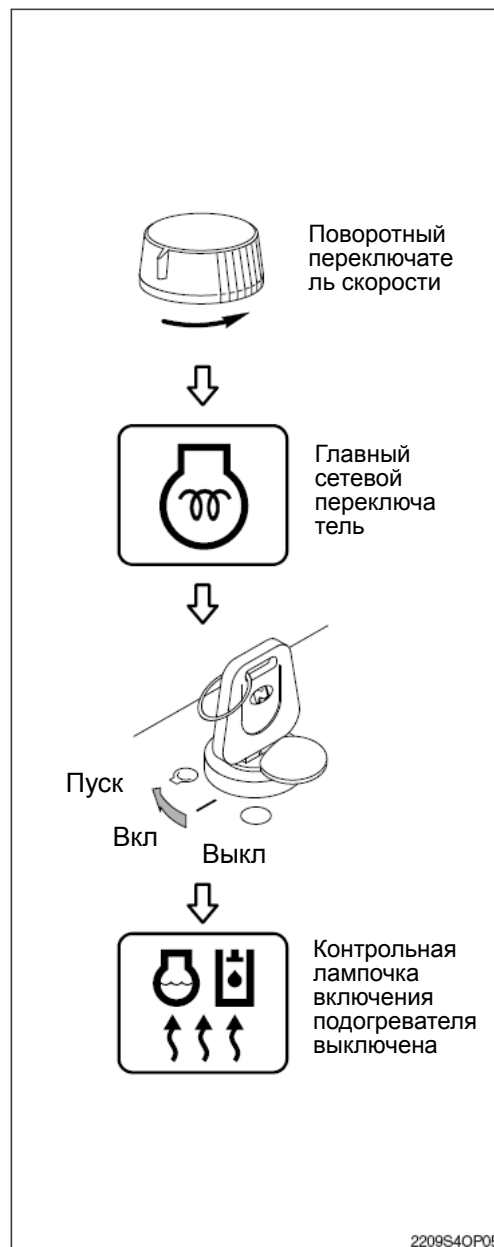


4) КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

После запуска двигателя проверьте и убедитесь в следующем:

- (1) В норме ли уровень рабочей жидкости в баке?
- (2) Имеются ли утечки масла или воды?
- (3) Все ли контрольные лампы (1-6) погасли?
- (4) Находятся ли показания индикатора датчика температуры воды (7) и температуры гидравлической жидкости (8) в зеленой зоне?
- (5) Нормален ли шум работающего двигателя, и нормален ли цвет выхлопных газов?
- (6) В норме ли шум и вибрация?

- ※ Не следует резко увеличивать частоту оборотов двигателя непосредственно после запуска, так как это может привести к повреждению двигателя и системы турбонаддува.
- ※ Если имеются неисправности на контрольной панели, немедленно остановите двигатель и устраните неисправность.

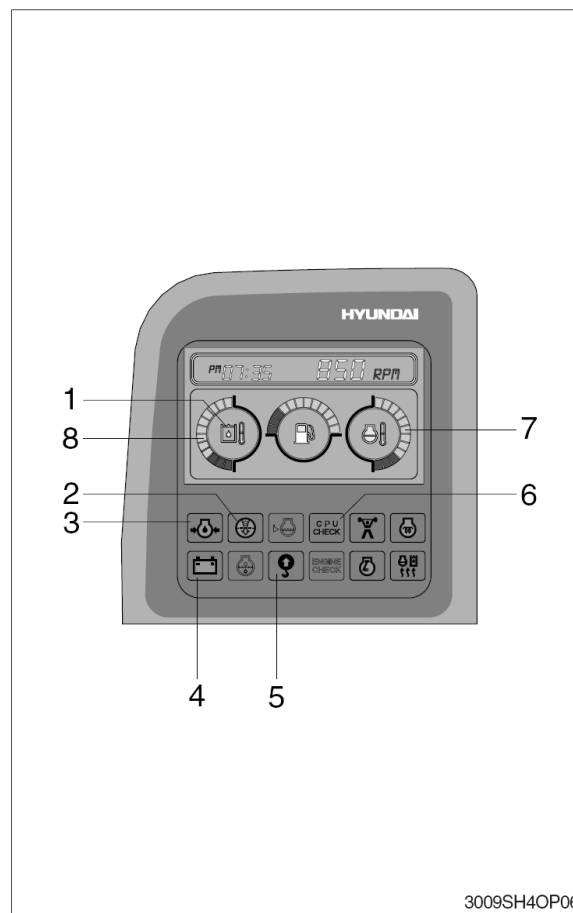

3009SH4OP06

5) ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

- ※ Наиболее оптимальная температура для рабочей жидкости гидросистемы составляет 50°C (122°F).

При внезапном начале работы машины при температуре масла ниже 25°C (77°F) возможны серьезные поломки в гидросистеме.

Температуру гидравлического масла необходимо поднять, по крайней мере, до 25°C (77°F).

- (1) Дайте поработать двигателю на низких оборотах холостого хода в течение 5 минут.
 - (2) Увеличьте обороты двигателя и дайте ему поработать на средних оборотах.
 - (3) Поработайте рычагом управления ковшом в течение 5 минут.
- ※ Не работайте ничем, кроме рычага управления ковшом.

- (4) Дайте поработать двигателю на высоких оборотах и поработайте в это время рычагами управления ковшом и рукоятью в течение 5-10 минут.

- ※ Не работайте ничем, кроме рычагов управления ковшом и рукоятью.

- (5) Операция по прогреву рабочей жидкости в гидросистеме будет завершена после того, как Вы несколько раз поуправляете всеми гидроцилиндрами, а также механизмами поворота платформы и движения экскаватора.

- ※ Увеличивайте продолжительность процедуры прогрева при эксплуатации машины зимой.


6) ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

- ※ Если двигатель останавливается внезапно без охлаждения, то его срок службы может существенно сократиться. Поэтому внезапно не останавливайте двигатель за исключением экстренных случаев.

- ※ В частности, если двигатель перегрет, не останавливайте его внезапно, а дайте ему поработать на средних оборотах для обеспечения постепенного охлаждения, и только после этого заглушите двигатель.

- (1) Опустите ковш на землю, а затем переведите все рычаги управления в нейтральное положение.
- (2) Дайте поработать двигателю в течение 5 минут на низких оборотах холостого хода.
- (3) Поверните ключ стартера в положение ВЫКЛ (OFF).
- (4) С целью исключения использования экскаватора другими лицами, вытащите ключ стартера из замка и переместите рычаг безопасности в положение блокировки (LOCK).

- (5) Заприте дверь кабины.

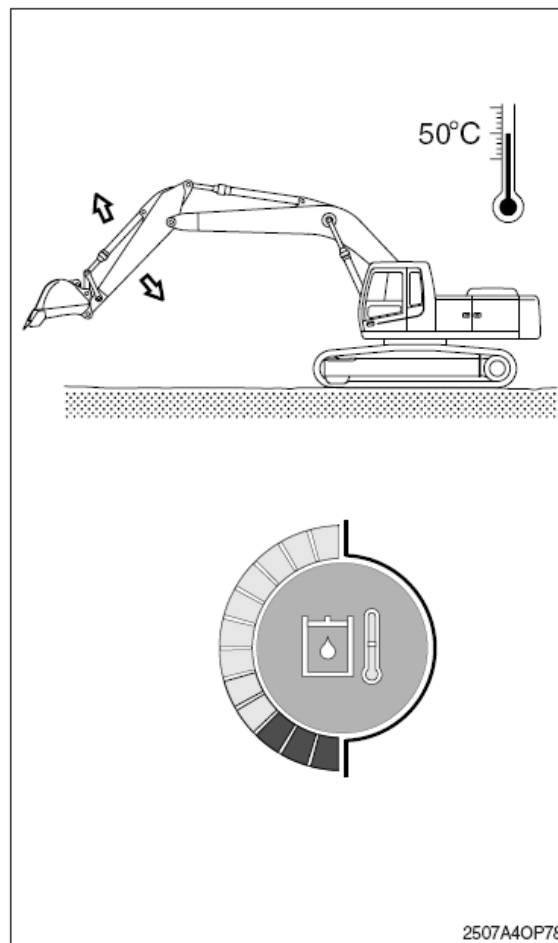

4. СИСТЕМА ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ (ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 1)

(1) СТРУКТУРА СИСТЕМЫ CAPO

CAPO (Computer Aided Power Optimization) – это название компьютерной системы выбора режимов работы машины, разработанной фирмой HYUNDAI для оптимизации работы экскаватора.

※ Об установке режимов приборной панели см. главу 3.

(1) Режимы нагрузки

Режимы нагрузки созданы для работ с различной нагрузкой и объединяют высокую работоспособность со снижением потребления топлива.

- Режим P: Повышенная мощность
- Режим S: стандартная нагрузка
- Режим E: Экономическая мощность

(2) Режимы работы

Для оптимальной работы машины можно выбрать один из двух рабочих режима.

① Режим тяжелой работы (ковш)

Когда переключатель стартера находится в положении ON (Вкл.), этот режим выбирается автоматически.

② Режим рабочего инструмента (гидромолот, дробилка)

Управляет расходом насоса и давлением в системе для оптимальной работы гидромолота и дробилки.

(3) Режимы пользователя

- ① Режим пользователя полезен для быстрого задания предпочтительной мощности. (скорость двигателя, переключение под нагрузкой и скорость х.х.)
- ② Существует два способа применения режима пользователя.


a. На рабочем экране

Переключатель режима пользователя применяется для запоминания текущего состояния функционирования машины и активизации запомненного режима пользователя. См. стр. 3-10.

b. В меню

Высокие обороты холостого хода двигателя, об./мин. авт. х.х. и момент насоса (переключение под нагрузкой) можно модулировать и запоминать отдельно в состоянии меню.

- Каждый режим в памяти имеет исходные установленные данные: средний уровень максимальной скорости двигателя, переключение под нагрузкой и скорость автоматического х.х.

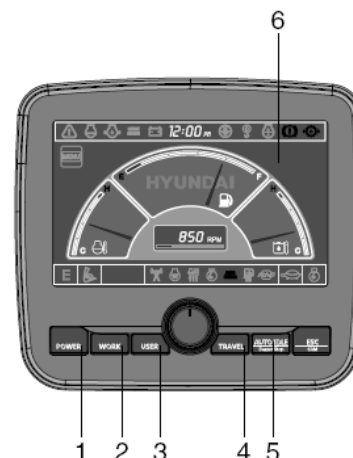

21094OP10

- 1 Режимы нагрузки
- 2 Режимы работы
- 3 Режимы пользователя
- 4 Режимы скорости движения
- 5 Режим автоматического замедления двигателя
- 6 ЖКД



Переключатель режима пользователя

21094OP11

- В U-режиме можно отдельно регулировать и запоминать высокие обороты холостого хода об./мин. авто х.х. и давление EPPR.

※ Дополнительно об установке режима пользователя см. стр. 3-12 (только для режима пользователя (U))

- Количество сегментов ■ на дисплее и соответствие с установками параметров

Этап (■)	Скорость двигателя (об./мин.)	Скорость х.х. (об./мин.)	Переключ. под нагр.
1	1500	1000 (Низкие обороты)	0
2	1600	1050	3
3	1700	1100	6
4	1800	1150 (Замедление)	9
5	1850	1200	12
6	1900	1250	16
7	1950	1300	20
8	2000	1350	26
9	2050	1400	32
10	2100	1450	38

(4) Режим скорости движения



: низкая скорость движения




: высокая скорость движения

(5) Режим автоматического замедления вращения двигателя (Auto decel)

Символ включен: Функция авт. холостого хода активизирована.

Символ выключен: Функция авт. холостого хода отключена.

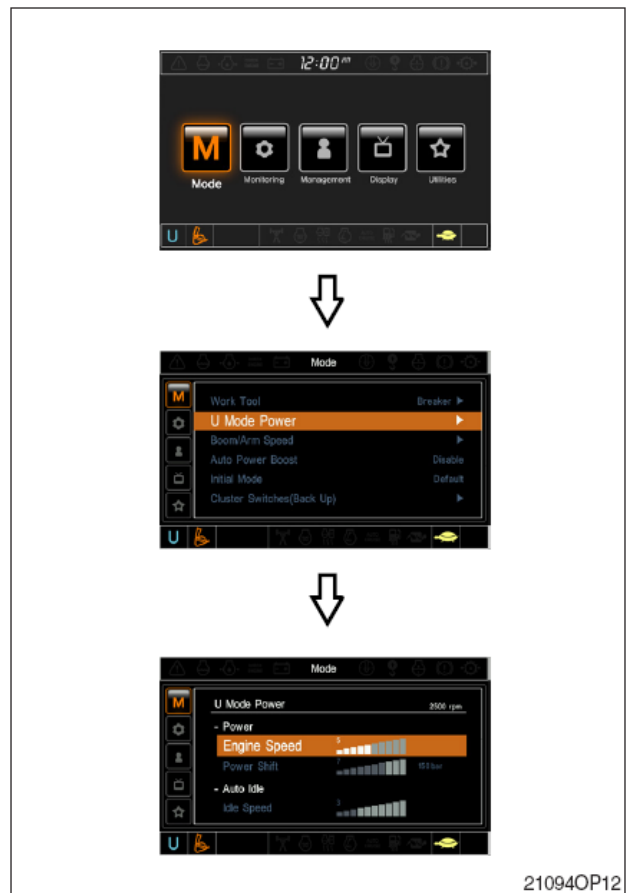

21094OP12

(6) Отображающая система

Информация о состоянии работы машины считывается контроллером центрального процессора и отображается на дисплее. См. подробную информацию на стр. 3-11.


(7) Система самодиагностики

- ① MCU (Блок управления машиной)
MCU диагностирует состояние и проблемы машины и отображает код ошибки на приборной панели (код ошибки, обнаруженной MCU, состоит из HCESPN и FMI).
- ② ECM двигателя (Электронный модуль управления)
При возникновении проблемы в двигателе или связанной с ним системы ECM диагностирует и отображает на ЖК-дисплее коды ошибки (эти коды состоят из SPN и FMI).

※ Описание ЖК-дисплея см. на стр. 3-11.

(8) Система “анти-рестарт” (против повторного запуска)

Эта система защищает стартер от случайного повторного запуска при уже работающем двигателе.

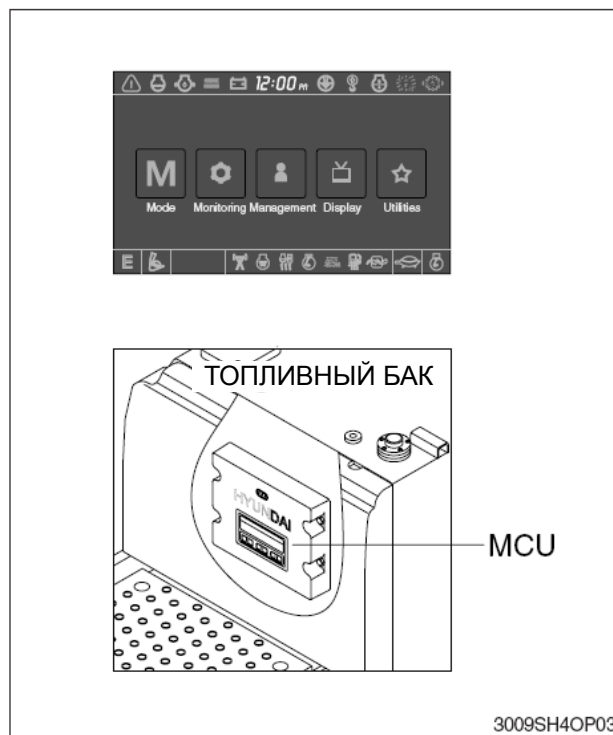

2) КАК РАБОТАТЬ С СИСТЕМОЙ ВЫБОРА РЕЖИМОВ


(1) Когда ключ запуска двигателя повернут в положение ВКЛ.

- ① Когда ключ стартера установлен в положение включения, включается приборная панель и 4 секунды звучит зуммер. Затем на ЖК-дисплее отображается информация датчиков и скорость двигателя.
- ② На панели отображаются исходные параметры режимов по умолчанию.

Режим		Статус
Режим нагрузки	E	Вкл. (ON)
Режим работы		Вкл. (ON)
Режим движения	Медл. 	Вкл. (ON)
Режим автозамедления		Вкл. (ON)

※ Эти параметры можно изменить в режиме пользователя


- ③ Также после этого может быть выполнена функция самодиагностики.

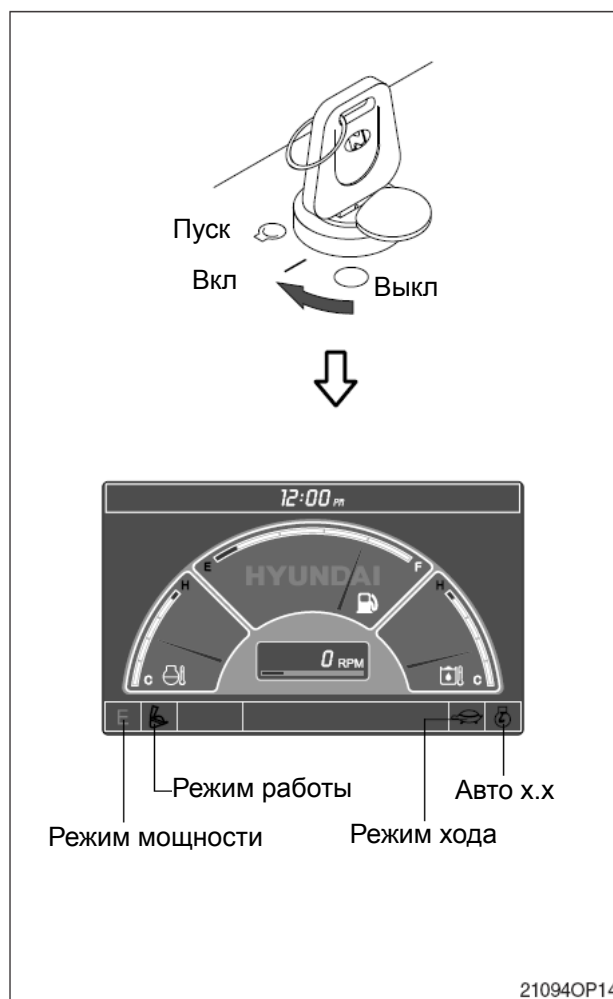

(2) После запуска двигателя

- ① После запуска двигателя дисплей скорости вращения показывает низкие обороты х.х., 1000 ± 100 об./мин..
- ② Если температура охлаждающей жидкости ниже 30°C , лампочка подогрева загорается и в течение 4 сек. скорость вращения двигателя возрастает до 1150 ± 100 об./мин. Это происходит автоматически для прогрева двигателя машины.

Через 2-3 минуты можно выбрать любой режим в зависимости от требуемой работы.

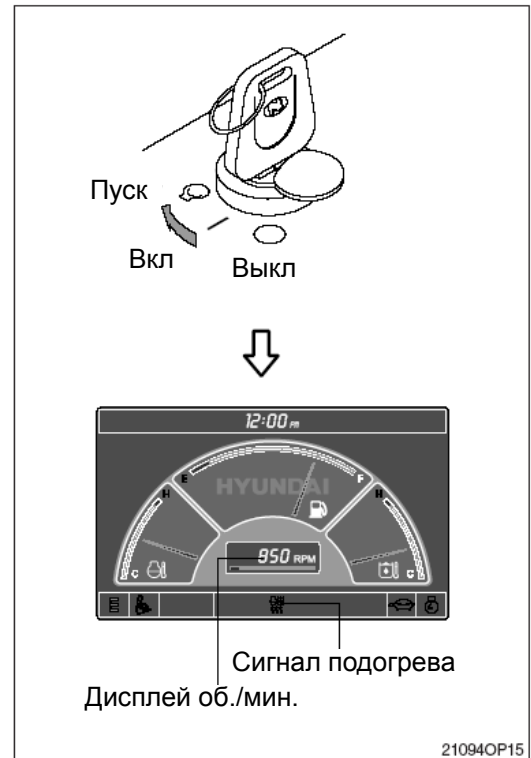


3) ВЫБОР РЕЖИМА НАГРУЗКИ

(1) Режим E

Этот дисковый переключатель скорости устанавливается на 10 и режим автоматического х.х. отключается.

Об./мин.	Эффект
1900 ± 50	Управление мощностью пропорционально перемещению рычага (повышение экономичности топлива) * При полном перемещении рычага мощность та же, что в S режиме.

* Когда переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме ниже 9 единиц, одна единица переключателя снижает скорость вращения двигателя примерно на 50-100 об./мин.

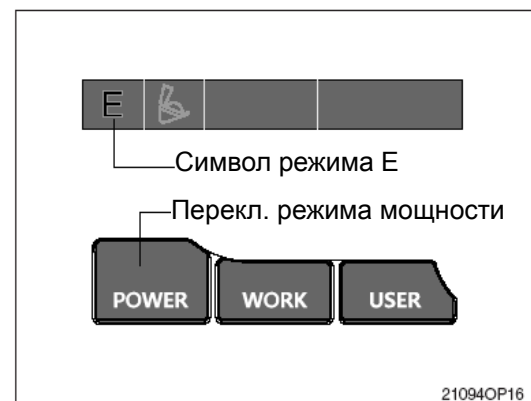


(2) Режим S

Дисковый переключатель скорости устанавливается на 10 и режим автоматического х.х. отключается.

Об./мин.	Эффект
2000 ± 50	Стандартная мощность

* Когда переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме ниже 9 единиц, одна единица переключателя снижает скорость вращения двигателя примерно на 50-100 об./мин.

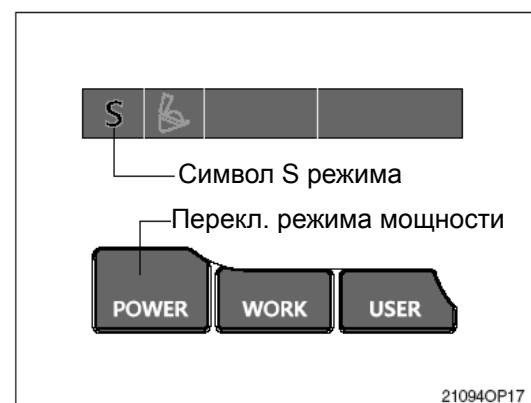


(3) Режим Р

Дисковый переключатель скорости устанавливается на 10 и режим автоматического х.х. отключается.

Об./мин.	Эффект
2100 ± 50	Примерно 120% мощности и скорости по сравнению с работой без режима или в S режиме.

※ Когда переключатель скорости ниже 9 скорость двигателя снижается примерно на 50-100 об./мин. на деление диска.

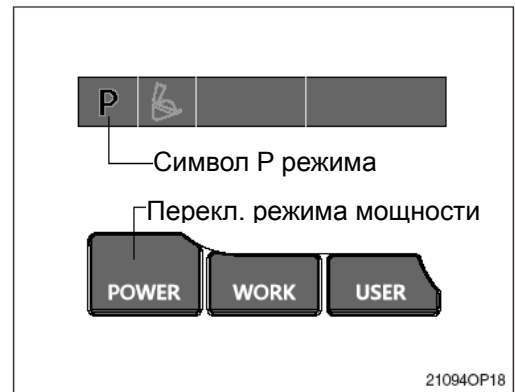

4. СИСТЕМА ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ (ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 2)

1) СТРУКТУРА СИСТЕМЫ CAPO

CAPO (Computer Aided Power Optimization) – это название компьютерной системы выбора режимов работы машины, разработанной фирмой HYUNDAI для оптимизации работы экскаватора.

(1) Режимы работы

Три рабочих режима можно выбрать для оптимальной скорости работы машины.

① Режим тяжелой работы

Главный соленоид стрелы активируется для повышения скорости движения стрелы.

② Режим обычной работы

При повороте ключа зажигания этот режим выбирается автоматически. При этом скорость поворота выше, чем в режиме тяжелой работы.

③ Режим работы гидромолота

За счет включения соленоида отсечного клапана максимального расхода устанавливается расход насоса, позволяющий использовать гидромолот.

(2) Режимы нагрузки

Режимы нагрузки созданы для работ с различной нагрузкой и объединяют высокую работоспособность со снижением потребления топлива.

.Режим H: высокая нагрузка

.Режим S: стандартная нагрузка



(3) Режимы пользователя

.M: Максимальная мощность

.U: Можно изменить мощность двигателя и насоса и запомнить их как предпочтительные

Как изменять установки в памяти

- ① Каждый режим в памяти имеет исходные установленные данные: средний уровень максимальной скорости двигателя, автоматическое замедление оборотов двигателя (об./мин.) и давление клапана EPPR на входе.

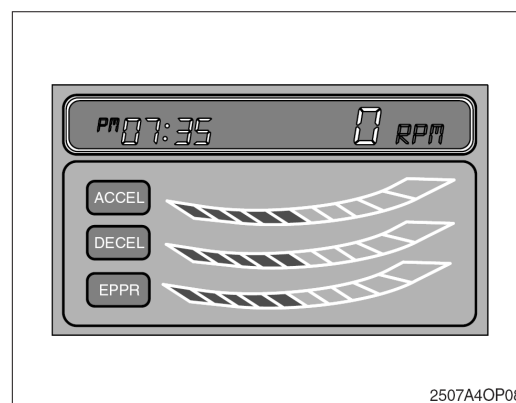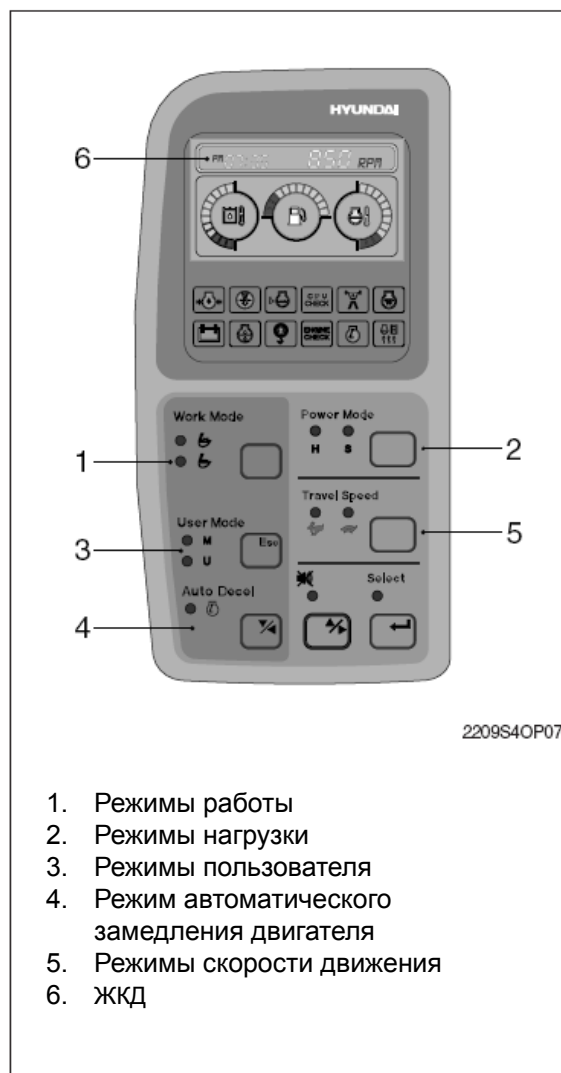

- ② В U-режиме можно отдельно регулировать и запоминать высокие обороты холостого хода об./мин. авто х.х. и давление EPPR.

※ Установка режима пользователя см. стр. 3-29.

. Сегмент ЖКД – установка параметра

Этап (■)	Скорость двигателя (об./мин.)	Скорость х.х. (об./мин.)	EPPR (mA)
1	1500	Низкие обороты (1000)	150
2	1600	1050	200
3	1700	1100	250
4	1800	Замедление (1150)	300
5	1800	1200	350
6	1900	1250	400
7	1950	1300	50
8	2000	1350	500
9	2050	1400	550
10	2100	1450	600

(4) Режим автоматического замедления вращения двигателя (Auto decel)

Позволяет быстро замедлить вращение двигателя.


(5) Режим скорости движения



: низкая скорость движения



: высокая скорость движения

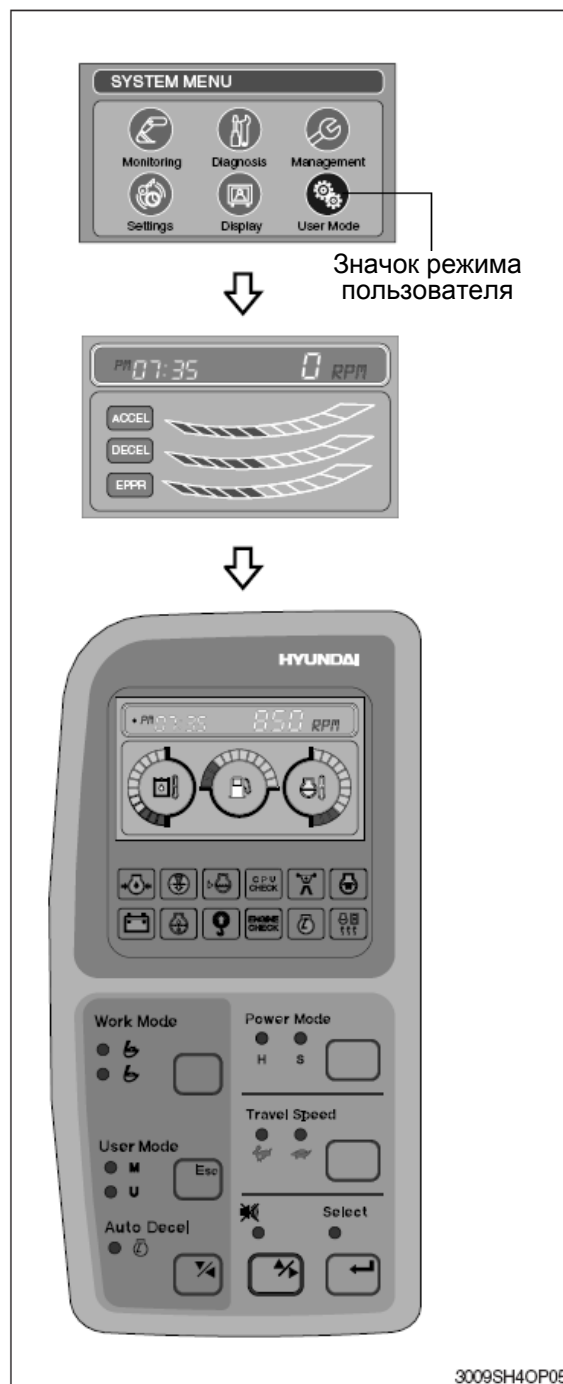

(6) Отображающая система

Информация о состоянии работы машины считывается контроллером центрального процессора и отображается на дисплее. См. подробную информацию на стр. 3-26.

(7) Система самодиагностики

Контроллер MCU


Контроллер MCU диагностирует проблемы в системе САРО, вызванные неисправностью электрических устройств, разрывами и короткими замыканиями цепей, и отображает их на ЖК-дисплее в виде кодов ошибок (2 разряда).

※ Подробно узнайте в компании Hyundai или у дилера компании Hyundai.

※ Описание ЖК-дисплея см. на стр. 3-26.

(8) Система “анти-рестарт”

Эта система защищает стартер от случайного повторного запуска при уже работающем двигателе.

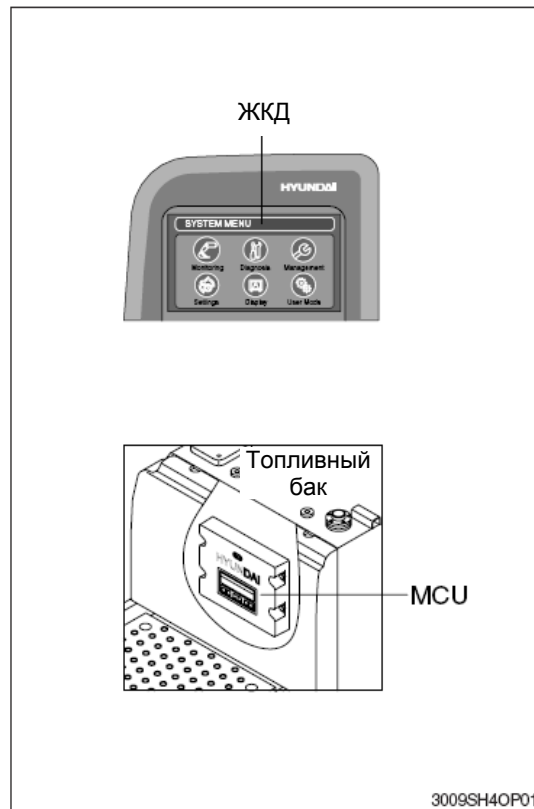

2) КАК РАБОТАТЬ С СИСТЕМОЙ ВЫБОРА РЕЖИМОВ

(1) Когда ключ запуска двигателя повернут в положение ВКЛ.

- ① Когда ключ запуска двигателя повернут в положение ВКЛ., все лампы загораются и через 5 сек. автоматически гаснут. Только контрольная лампа зарядки аккумулятора и контрольная лампа давления масла в двигателе будут гореть до включения двигателя.
- ② После проверки ламп «1,00» на ЖКД 2 сек. отображается версия программы панели приборов.
- ③ После этого панель дисплеев возвращается к установкам, заданным по умолчанию. При этом включены: количество оборотов двигателя, контрольная лампа зарядки аккумулятора, контрольная лампа давления масла в двигателе, а также включены режим S, режим автозамедления (Auto decel) - низкая скорость движения (значок «черепаха»).
- ④ При этих установках по умолчанию может выполняться функция самодиагностики, включающая обнаружение неполадок в электросистеме.



(2) После запуска двигателя

- ① Когда двигатель уже работает, три лампы включены как показано ниже.

Режим		Статус
Режим нагрузки		Вкл. (ON)
Режим работы	S	Вкл. (ON)
Режим движения	Медл. 	Вкл. (ON)
Режим автозамедления		Вкл. (ON)

- В этих условиях тахометр показывает низкие обороты двигателя – 1000 ± 100 об./мин.
- Если температура охлаждающей жидкости ниже 30°C , в течение 10 сек. скорость вращения двигателя возрастает до 1150 ± 100 об./мин. Это происходит автоматически для прогрева двигателя машины.
- После 2-3 минут вы можете выбрать любой режим в зависимости от требуемой работы.

- ② Функция самодиагностики точно также может выполняться, так как ключ старта находится в положении ВКЛ.

※ См. подробную информацию на стр. 3-27.



3009SH4OP08

3) ВЫБОР РЕЖИМА НАГРУЗКИ

(1) Режим S

Переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме 10; режим автозамедления отключен, режим S выбран.

Об./мин.	Эффект
1900 ± 50	Та же мощность, что и у машины, не имеющей этих режимов


- ※ Когда переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме ниже 9 единиц, одна единица переключателя снижает скорость вращения двигателя примерно на 50~100 об./мин.

(2) Режим H


Переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме 10; режим автозамедления отключен, режим H выбран.

Об./мин.	Эффект
2000 ± 50	Приблизительно 110% мощности и скорости по сравнению с режимом S или машиной, не имеющей этих режимов.

- ※ Когда переключатель скорости вращения двигателя Accel dial стоит в режиме ниже 9 единиц, одна единица переключателя снижает скорость вращения двигателя примерно на 50-100 об./мин.

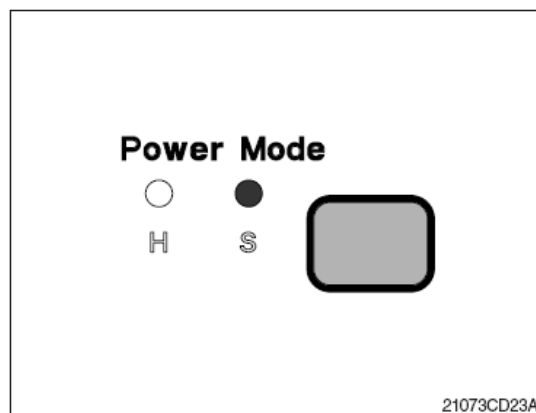

21073CD23A

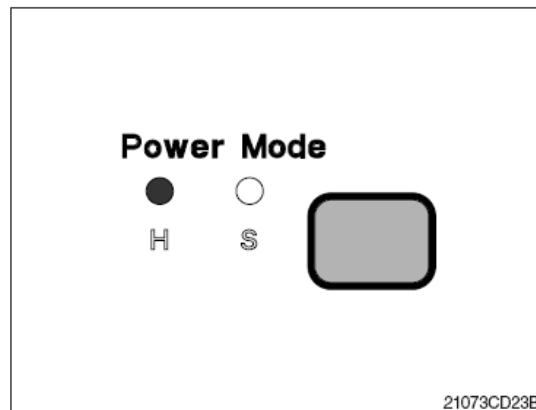


21073CD23B

(3) Режим М

Когда переключатель ускорения на положении 10 и режим автоматического замедления отменен, выбирается режим Н.

Об./мин.	Эффект
2100 ± 50	Примерно 130% мощности и скорости по сравнению машиной без режима или S режим.

※ Когда переключатель скорости ниже 9 скорость двигателя снижается примерно на 50-100 об./мин. на деление диска.

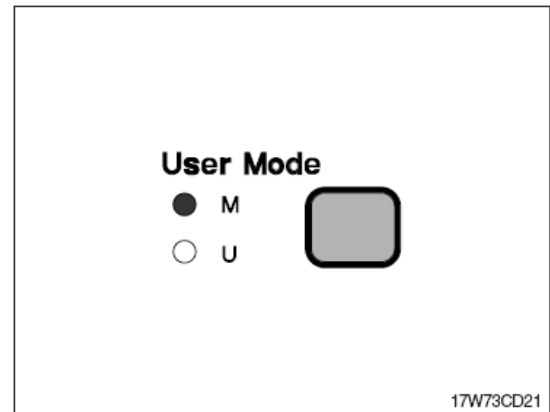


5. УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

※ **Убедитесь в работоспособности рычагов управления и рабочего оборудования.**


- 1) Левый джойстик управления служит для управления рукоятью и поворота платформы.
- 2) Правый джойстик управления служит для управления стрелой и ковшом.
- 3) Когда Вы отпускаете джойстик управления, он автоматически возвращается в нейтральное положение.

※ **При управлении поворотом платформы принимайте во внимание расстояние, дополнительно проходимое поворотной платформой вследствие ее инерции.**

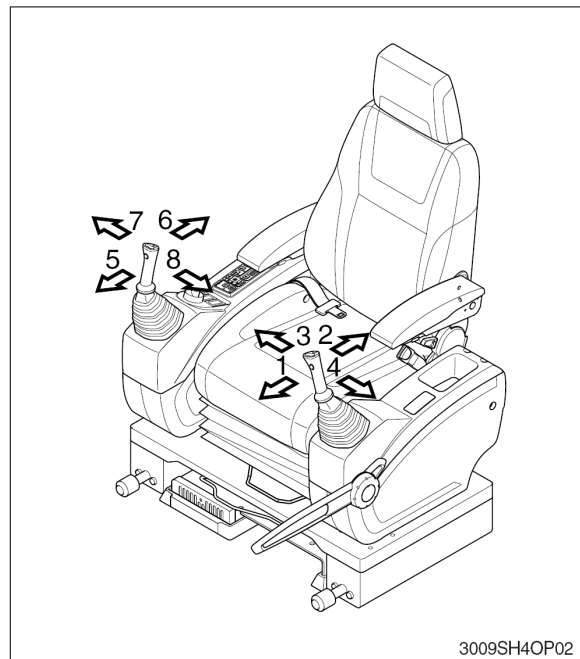


※ **Левый джойстик управления**

- 1 Поворот рукояти в сторону от экскаватора.
- 2 Поворот рукояти в сторону к экскаватору.
- 3 Вращение поворотной платформы направо.
- 4 Вращение поворотной платформы налево.

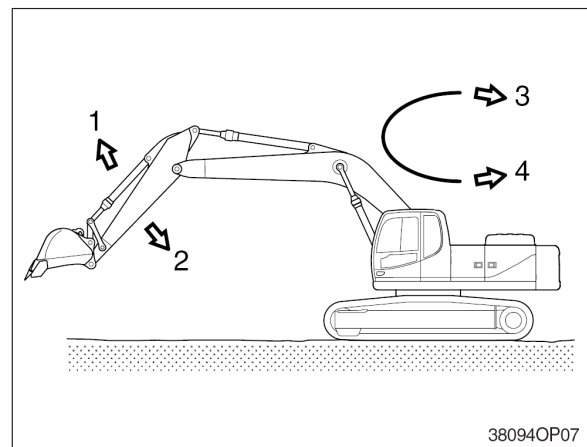

※ **Правый джойстик управления**

- 5 Опускание стрелы.
- 6 Подъем стрелы.
- 7 Поворот ковша от экскаватора.
- 8 Поворот ковша к экскаватору.

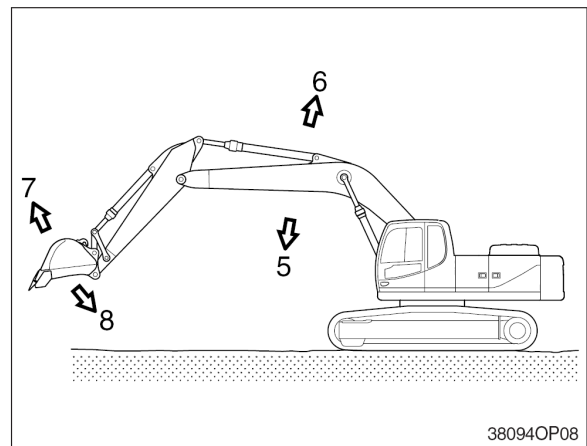

6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ

1) ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

(1) Транспортное положение

Это положение, при котором двигатель перемещения расположен сзади, а рабочее оборудование спереди от экскаватора.

▲ **Будьте осторожны, так как при повороте платформы на 180° направление движения изменяется на противоположное.**

(2) Осуществление движения

Перемещение машины осуществляется с помощью либо рычага, либо педали движения.

※ **Не следует двигаться непрерывно в течение длительного времени.**

※ **Уменьшите обороты двигателя и двигайтесь с малой скоростью при перемещении по неровной поверхности.**

(3) Движение вперед и назад

Когда левый и правый рычаги или педали нажаты одновременно, экскаватор будет двигаться вперед или назад.

※ **Скорость можно регулировать перемещением рычага или педали, изменение направления регулируется разностью перемещения влево и вправо.**


(4) Поворот экскаватора

При нажатии на один рычаг или педаль происходит изменение направления движения экскаватора за счет вращения только одной гусеницы.


(5) Разворот на месте

Применяется для изменения направления движения от первоначального места благодаря вращению левой и правой гусениц в противоположные стороны. Это достигается одновременным нажатием на левый и правый рычаги или педали в разные стороны.


В движении

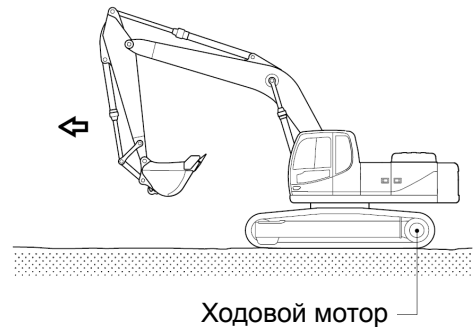


38094OP06

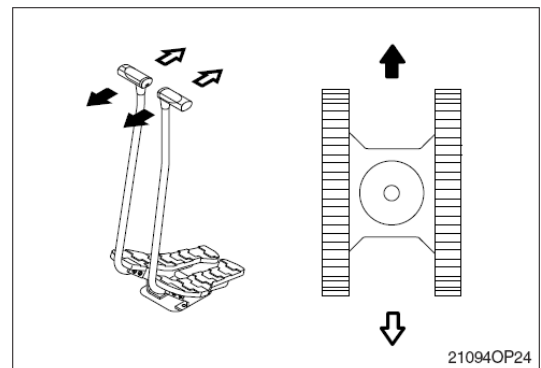

21094OP24

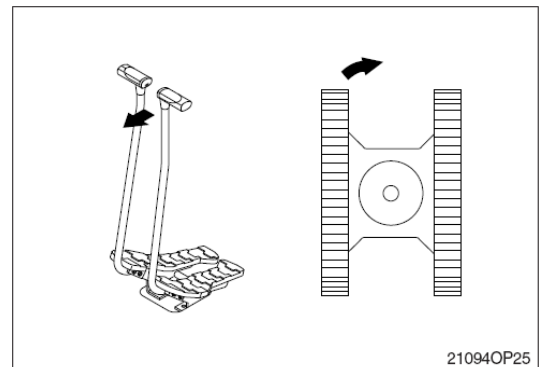


21094OP25

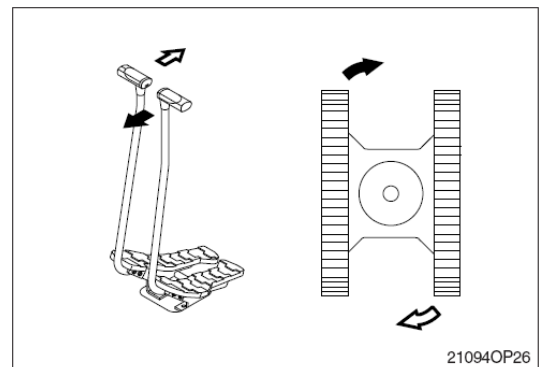

21094OP26


2) ДВИЖЕНИЕ НА УКЛОНАХ

- (1) Убедитесь в правильном положении рычагов движения и транспортного двигателя.
 - (2) Опустите ковш на высоту 20-30 см от поверхности земли, чтобы в экстренных случаях его можно было использовать в целях торможения.
 - (3) Если машина начинает скользить или терять устойчивость, немедленно опустите ковш и затормозите движение машины.
 - (4) При парковке на уклонах используйте ковш в качестве тормоза и положите опоры под колеса для предотвращения скольжения.
- ※ **Экскаватор не может эффективно передвигаться по уклону при низкой температуре рабочей жидкости. Перед движением на уклонах произведите прогрев рабочей жидкости в гидросистеме.**
- ▲ **Будьте осторожны при работе на уклонах, так как при этом возможна потеря устойчивости машины и ее опрокидывание.**
- ▲ **При движении на уклонах удостоверьтесь, что переключатель скорости движения находится в положении МАЛАЯ (LOW-символ черепахи).**

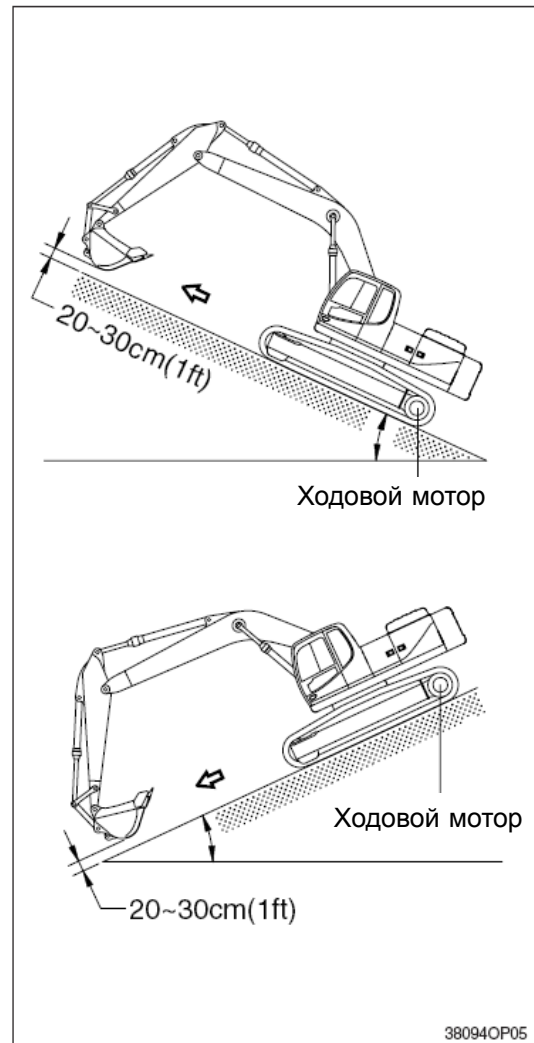

3) ДВИЖЕНИЕ ПО МЯГКОМУ ГРУНТУ

- ※ **По возможности избегайте работы на мягких грунтах.**
- (1) Двигайтесь вперед до тех пор, пока машина может двигаться собственным ходом.
 - (2) Будьте осторожны, чтобы машина не засела слишком глубоко на мягком грунте, где ее буксирование невозможно.
 - (3) Когда движение машины своим ходом невозможно, опустите ковш и используйте стрелу и рукоять для вытаскивания машины. Одновременно работайте стрелой, рукоятью и рычагами движения с целью предотвращения увязания машины.

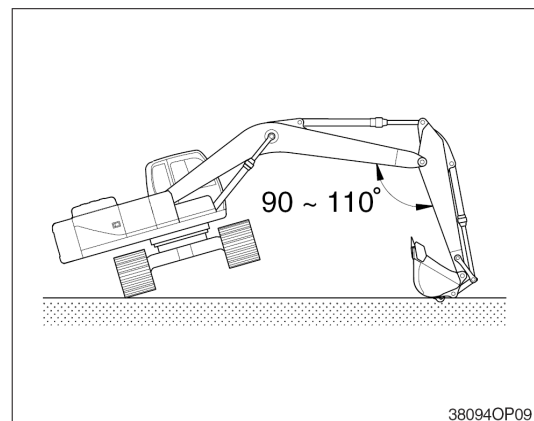

4) БУКСИРОВКА МАШИНЫ


Когда экскаватор не может двигаться собственным ходом, производите буксировку следующим образом.

- (1) Буксируйте экскаватор с помощью другой машины после прикрепления троса к раме буксируемого экскаватора, как показано на рисунке справа.
- (2) Зацепите буксируемый трос за раму буксируемого экскаватора и подложите опоры под каждую ветвь троса с целью предотвращения поломок.


※ **Никогда не производите буксировку экскаватора с использованием только буксирного звена, так как это может привести к поломкам машины.**

▲ **Убедитесь, что никто из персонала не находится рядом с буксирным тросом.**

Правильно

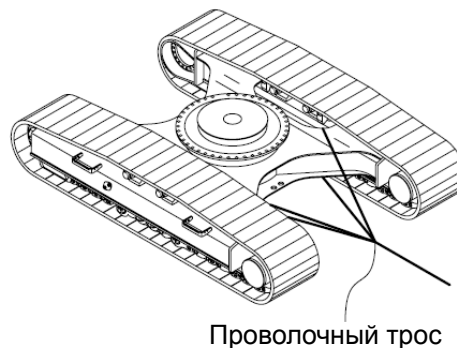

Неправильно

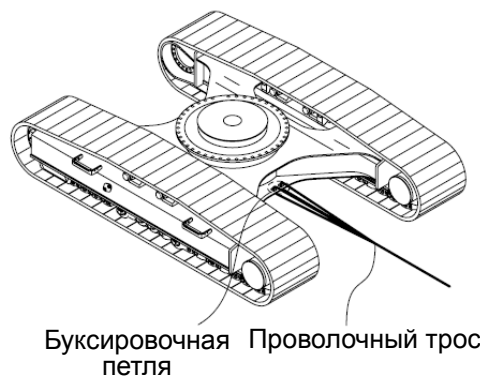


21074OP14A

7. МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ


- 1) Производите операции копания с помощью рукояти.

Используйте тянущее усилие на рукояти для копания, а при необходимости используйте его совместно с усилием копания на ковше.

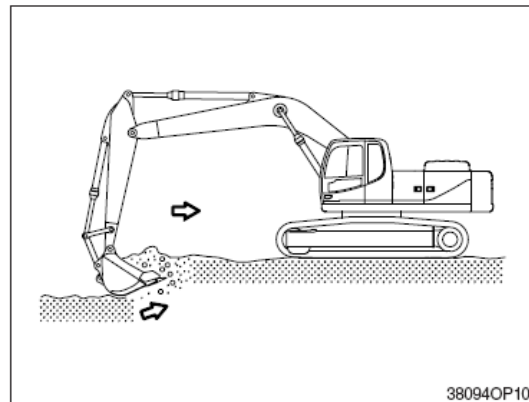


- 2) Начало и конец операции по подъему или опусканию стрелы проводите плавно. Резкие остановки, особенно при опускании в начале и конце стрелы, могут привести к поломке машины.


Работу стрелой начинайте и заканчивайте плавно

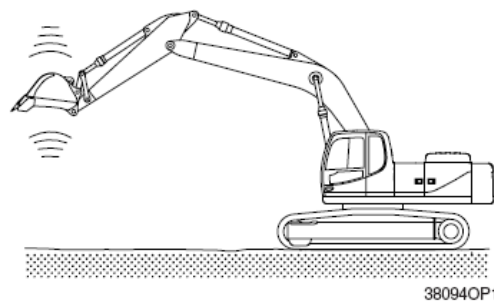

- 3) Сопротивление копанию и износ зубьев ковша могут быть уменьшены путем расположения зубьев ковша в направлении копания.

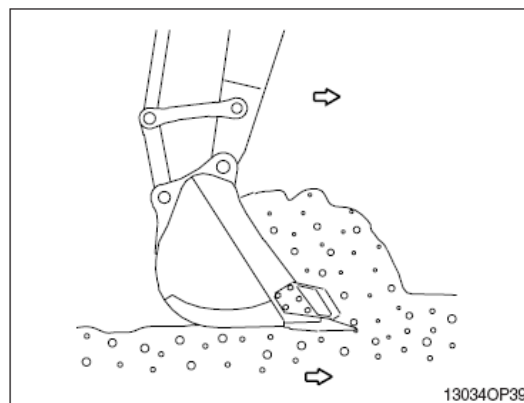


- 4) Установите гусеницы экскаватора параллельно линии выкапываемой траншеи. Не поворачивайте поворотную платформу во время копания.

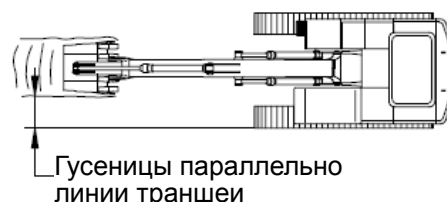


21074OP17

- 5) Копайте не торопясь, сохраняя угол между стрелой и рукоятью в диапазоне 90-110 град. При необходимости в максимальном усилии копания.

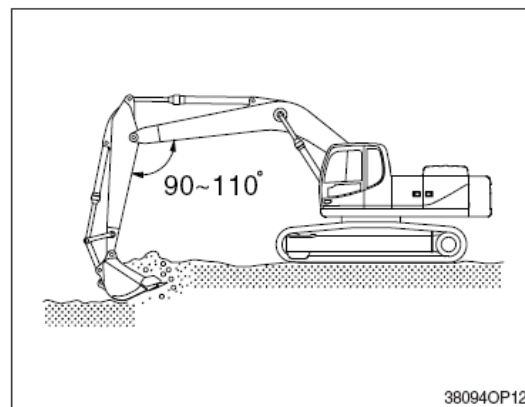


- 6) При работе машины оставляйте небольшие безопасные зазоры для хода гидроцилиндров с целью исключения повреждения гидроцилиндров.

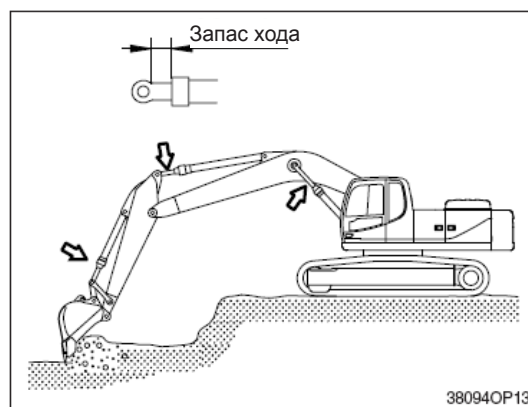


- 7) При разгрузке грунта из ковша держите рукоять в горизонтальном положении, а ковш в положении выгрузки. В случае трудностей при выгрузке грунта из ковша воздействуйте на рычаг управления ковшом 2-3 раза.

※ При выгрузке грунта не производите ударов зубьями ковша.

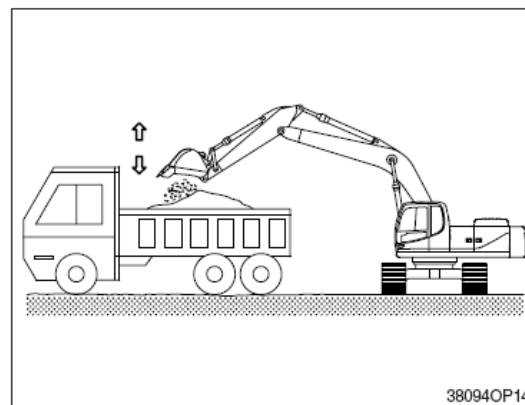

- 8) При остановке вращения поворотной платформы принимайте во внимание силы инерции, которые дополнительно поворачивают поворотный круг после возвращения рычага управления вращением в нейтральное положение.

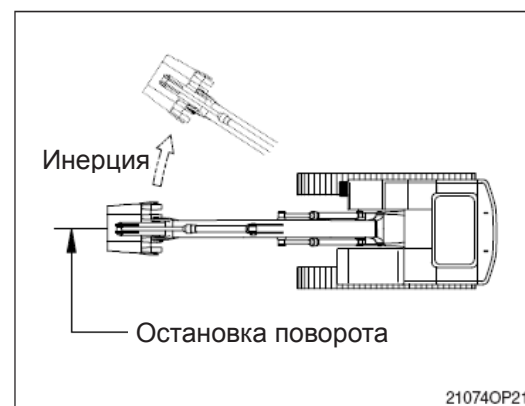

9) Не используйте силу веса рабочего оборудования, предназначенного для копания, для забивания в грунт свайных элементов. Машина может повредиться в результате удара.

10) Не используйте ковш для разрушения твердых кусков породы, таких как бетон или камень. Это может привести к поломке зубьев, пальцев или погнуть стрелу.

11) Не используйте ковш для дробления твердых предметов, таких как бетон или камни. Это может привести к поломке зубьев или осей, а также изгибу стрелы.

12) НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕВОСХОДИТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ.

Выполнение подобных операций может привести к несчастному случаю или поломке машины.


Грузоподъемные операции проводите в пределах установленной для конкретных условий грузоподъемности машины.

Никогда не проводите операций, которые могут нанести вред машине, как-то: при перегрузках или при излишних ударных нагрузках.

Никогда не передвигайтесь с поднятым грузом.


В случае если Вам необходимо установить устройство, сигнализирующее о перегрузках при выполнении грузоподъемных работ, обратитесь к местному дистрибьютору фирмы HYUNDAI.

Неправильно

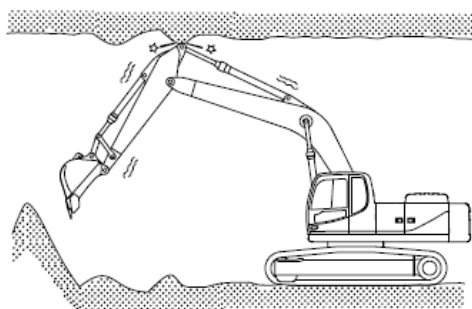


38094OP24

Неправильно

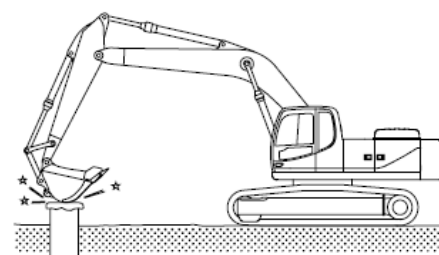


38094OP15

Неправильно

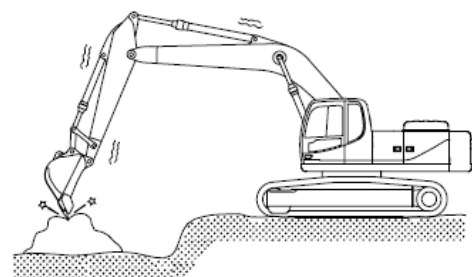

38094OP16

Неправильно

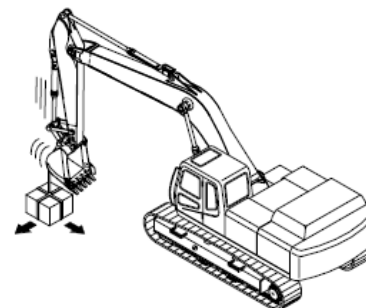

38094OP25

13) КОВШ С КРЮКОМ

При выполнении грузоподъемных операций необходим специальный ковш с подъемным крюком.

Следующие операции выполнять запрещено:

- Подъем грузов при зацеплении строповочного троса за зуб ковша.
- Подъем грузов при зацеплении строповочного троса непосредственно за стрелу или рукоять.

При выполнении грузоподъемных операций надежно зацепите строповочный трос за подъемный крюк ковша.

При выполнении грузоподъемных операций никогда не поднимайте и не опускайте людей.


В силу опасности возможного падения или вываливания груза никому из рабочего персонала не разрешается находиться в границах рабочей зоны.

Перед выполнением грузоподъемных работ определите человека, кто будет руководить этими операциями.

Всегда следуйте его инструкциям при выполнении грузоподъемных работ.

- Выполняйте все операции по его указанию.
- Назначьте сигнальщика. Выполняйте работы по сигналам и командам сигнальщика.


Никогда не покидайте рабочее место оператора при поднятом грузе.

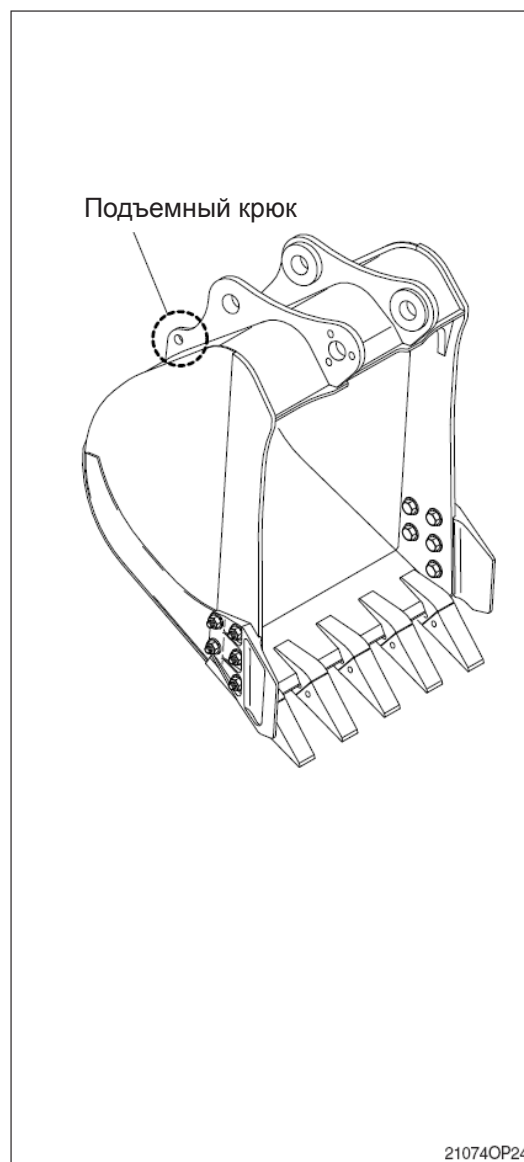

8. РАБОТА НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ.

1) РАБОТА НА МАШИНЕ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

- (1) Применяйте топливо и моторное масло, соответствующие погодным условиям.
- (2) Добавьте в систему охлаждения необходимый антифриз в нужной пропорции.
- (3) Обратитесь к разделу «Запуск двигателя в холодную погоду». Запустите двигатель и увеличьте по времени процедуру прогрева систем машины.
- (4) Убедитесь в открытии крана отопителя при необходимости его использования.
- (5) Всегда поддерживайте аккумуляторную батарею полностью заряженной.
 - ※ **Разряженные аккумуляторные батареи подвержены более легкому замерзанию по сравнению с полностью заряженными.**
- (6) Очищайте машину и производите ее парковку на деревянных подставках.

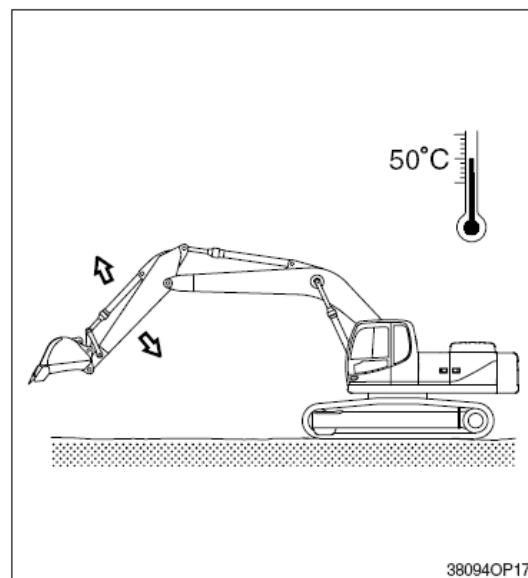

2) РАБОТА НА ПЕСЧАНЫХ ИЛИ ПЫЛЬНЫХ СТРОЙПЛОЩАДКАХ

- (1) Чаще проверяйте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра. Прочищайте или заменяйте фильтрующий элемент более часто, если загорается контрольная лампа и одновременно с ней раздаются сигналы зуммера, несмотря на периодичность смены фильтра.
 - ※ **После 6 раз очистки внутренних и внешних элементов фильтра замените их.**
- (2) Чаще проверяйте радиатор и держите ребра охлаждения в чистоте.
- (3) Предотвращайте попадание песка и пыли в топливный бак и гидробак во время заправки.
- (4) Предотвращайте попадание песка и пыли в гидросистему путем плотного закрытия сапуна крышки гидробака. Чаще заменяйте фильтры гидравлической жидкости.
- (5) Всегда содержите все узлы и точки смазки, такие как пальцы и втулки, в чистом и смазанном виде.
- (6) Если фильтры кондиционера и отопителя засорятся, то это приведет к уменьшению эффективности работы кондиционера и отопителя. Очищайте или заменяйте фильтрующие элементы более часто.

3) РАБОТА НА МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ

- (1)Предотвращайте попадание соли путем надежного затягивания крышек, краников и болтов во всех элементах конструкции машины.
- (2)Вымойте машину после выполнения работы с целью удаления остатков соли.
Обратите особое внимание на элементы электросистемы и электропроводку, а также на гидроцилиндры в целях предотвращения коррозии.
- (3) Контрольный осмотр и смазка должны проводиться более часто.
Замените старую консистентную смазку в подшипниковых узлах, которые были погружены под воду в течение длительного времени, достаточным количеством новой консистентной смазки.


4) РАБОТА В ГРЯЗИ, ВОДЕ ИЛИ НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ, РАЗМЫТЫХ ОСАДКАМИ

- (1)Обойдите машину и осмотрите на предмет наличия слабо закрепленных фитингов, явных повреждений или утечки топлива.
- (2)После завершения работы очистите машину от грязи, камней или мусора. Убедитесь в отсутствии повреждений, трещин сварных швов или слабо закрепленных частей.
- (3)Ежедневно выполняйте все работы по обслуживанию и смазке.
- (4)В случае проведения работ в соленой воде или других коррозирующих материалах промойте пресной водой оборудование, подверженное воздействию таких веществ.

9. ОБЫЧНАЯ РАБОТА ЭКСКАВАТОРА

В силу конструктивных особенностей гидравлического экскаватора с ним во время работы может произойти следующее:

- 1) При вращении рукояти в сторону экскаватора рукоять останавливается на короткий момент времени в точке X, показанной на рисунке, а затем восстанавливает скорость своего прохождения точки X.
Причина этого явления в том, что скорость движения рукояти вследствие своего собственного веса быстрее, чем скорость потока рабочей жидкости в цилиндре.
- 2) При опускании стрелы слышится непрерывный звук.
Это обусловлено потоком рабочей жидкости в клапанной системе.
- 3) Движения при перегрузках будут сопровождаться звуком, производимыми редукционными клапанами, установленными для защиты элементов гидросистемы от перегрузок.
- 4) При начале или остановке поворота поворотной платформы может быть слышен шум около поворотного мотора.
Этот шум возникает вследствие срабатывания тормозного клапана поворотного мотора.

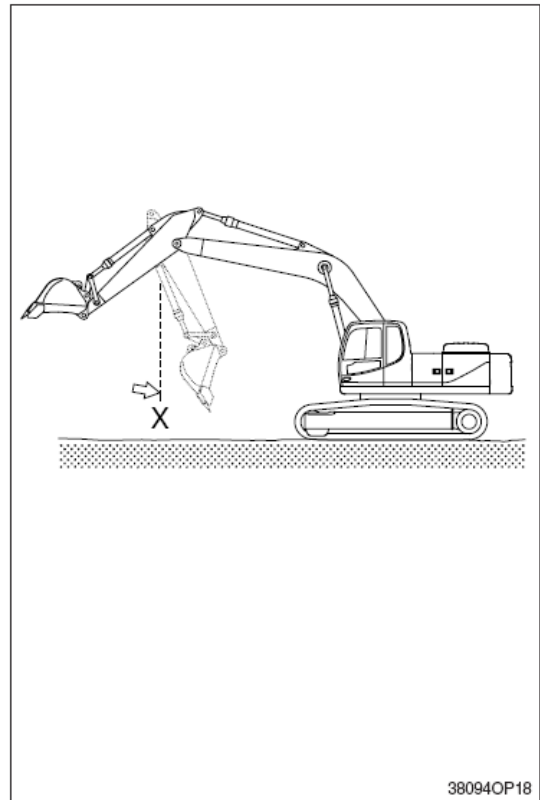

10. ОПУСКАНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (при остановленном двигателе)

1) На экскаваторах, оснащенных пневмогидроаккумулятором, в течение короткого промежутка времени (1 минуты) после остановки двигателя рабочее оборудование будет опускаться под действием своего собственного веса, если рычаг управления рабочим оборудованием будет переведен в положение «ОПУСКАНИЕ» (LOWER). Этот процесс опускания произойдет лишь в том случае, если пусковой переключатель находится в положении ВКЛ.(ON), а рычаг безопасности – в положении «РАЗБЛОКИРОВАНО» (UNLOCK). После остановки двигателя переведите рычаг безопасности в положение «БЛОКИРОВАНО» (LOCK).


▲ **Перед опусканием стрелы удостоверьтесь, что никто не стоит под или рядом с оборудованием.**

2) Аккумулятор заполнен газообразным азотом под высоким давлением и является исключительно опасным устройством, если он собран или смонтирован неправильно. Всегда выполняйте следующие правила:

▲ **Никогда не пытайтесь сделать отверстие в аккумуляторе и не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня и горячего потока воздуха.**

▲ **Ничего не приваривайте к аккумулятору.**

※ При выполнении разборки или технического обслуживания аккумулятора, а также при его очистке необходимо удалить сжатый газ из аккумулятора. Для этой операции необходим специальный клапан для выпуска воздуха, поэтому в случае необходимости проведения этих работ обратитесь к местному дистрибьютору фирмы HYUNDAI.

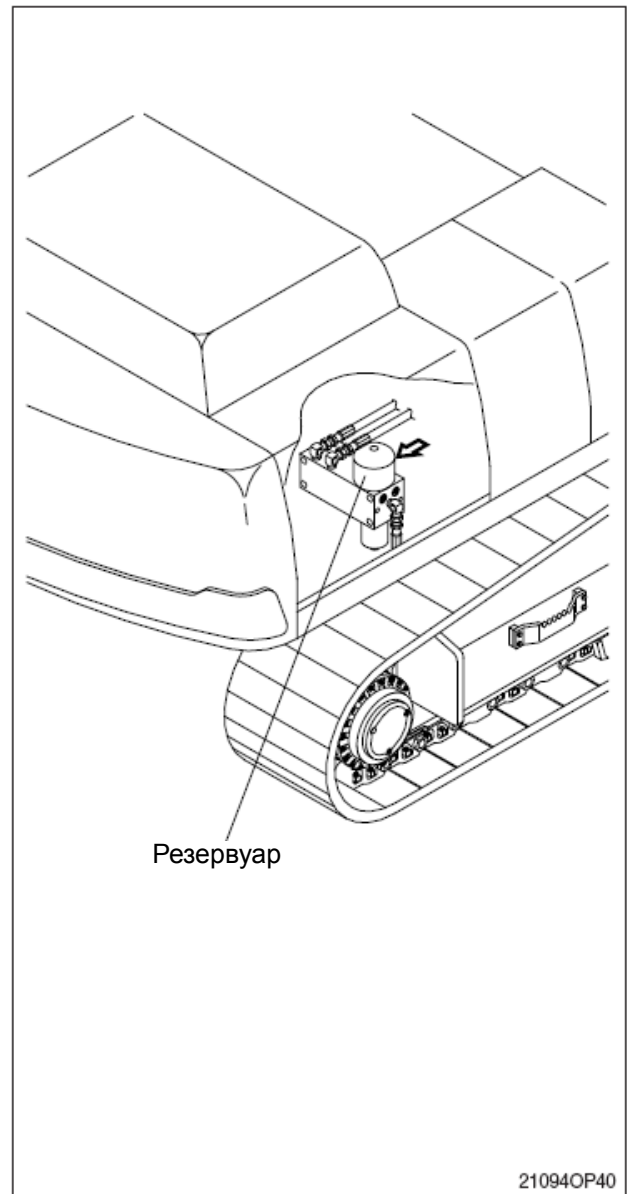

11. ХРАНЕНИЕ

При длительном хранении погрузчика в течение 1 месяца и более с целью сохранения работоспособности машины необходимо провести следующие работы.

1) ОЧИСТКА МАШИНЫ

Очистить машину от пыли и грязи. Проверить и отрегулировать гусеницы. Смазать все узлы смазки.

2) ТОЧКИ СМАЗКИ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА

Заменить все масло.

- ※ **Будьте особенно внимательны при вводе машины в эксплуатацию после хранения.**
- Во время хранения возможны утечки масла.**
- Применяйте консистентные смазки с антикоррозионными присадками для смазки выступающих частей штоков гидроцилиндров и в местах, легко подверженных коррозии.**

3) ГЛАВНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Выключите главный сетевой переключатель в коробке электроустройств и поставьте машину на хранение.

- 4) Убедитесь в том, что в радиатор залит антифриз с антикоррозионной присадкой.

5) ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Содержите машину в сухости. Установите деревянные опоры под машину при ее хранении.


- ※ **Смажьте и закройте выступающие части штоков поршней гидроцилиндров.**
- ※ **Опустите ковш на землю и подставьте опоры под ковш и гусеницы, а также упоры под гусеницы.**

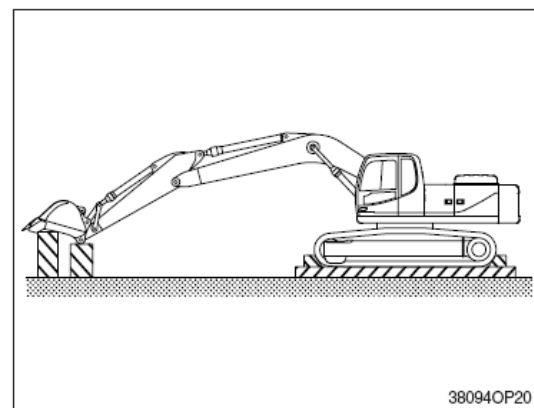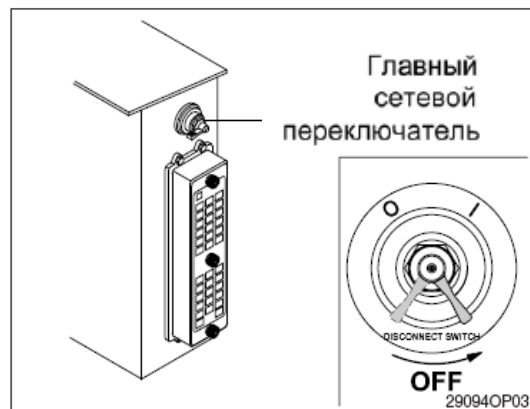

6) ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ


Раз в месяц запускайте двигатель и осуществляйте движения рабочего оборудования, а также перемещение машины с целью смазки всех узлов машины.

- ※ При запуске двигателя проверьте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости.
- ※ Очистите штоки поршней гидроцилиндров от антикоррозионной смазки.
- ※ Проведите такие рабочие движения машины, как передвижение, вращение поворотной платформы, а также выполните движения элементов рабочего оборудования, чтобы убедиться в достаточной смазке всех функциональных элементов машины.

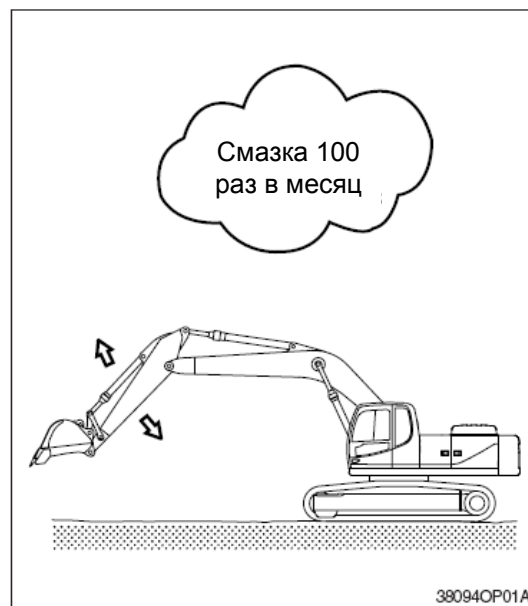

12. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ ДЖОЙСТИКОВ

1) КЛАПАН СМЕНЫ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕ УСТАНОВЛЕН (стандарт)

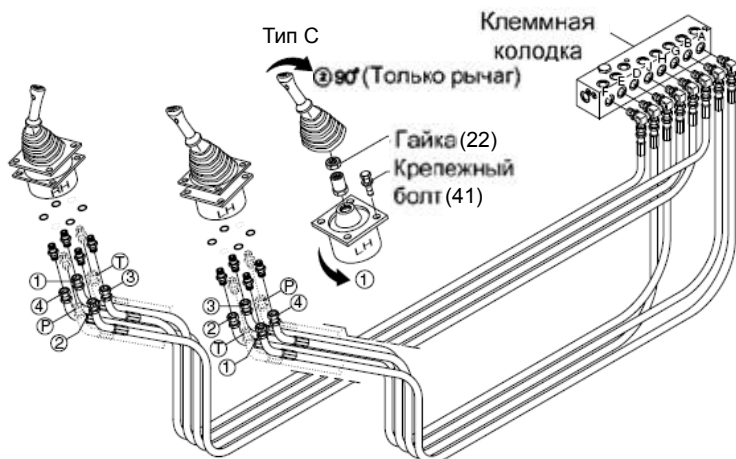


※ Каждый раз, когда в данной схеме управления машиной происходят изменения, производите такие же изменения на табличке схемы управления в кабине. Схема на табличке **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должна совпадать с настоящей схемой управления машиной.

38094OP22

Схема а	Работа джойстиками		Функция управления		Соединение шлангов(Порт)		
	Левый джойстик	Правый джойстик			Джой стик	Измениени е порта	
						От	На
Тип ISO			Вправо	Рукоять - от экскаватора	②	D	-
				Рукоять - к экскаватору	④	E	-
				Поворот платформы вправо	③	B	-
				Поворот платформы влево	①	A	-
			Влево	Опускание стрелы	④	J	-
				Подъем стрелы	②	H	-
				Ковш - от экскаватора	①	G	-
				Ковш - к экскаватору	③	F	-
Тип А			Вправо	Опускание стрелы	②	D	J
				Подъем стрелы	④	E	H
				Поворот платформы вправо	③	B	-
				Поворот платформы влево	①	A	-
			Влево	Рукоять	④	J	D
				Рукоять	②	H	E
				Ковш	①	G	-
				Ковш	③	F	-
Тип В			Вправо	Опускание стрелы	②	D	J
				Подъем стрелы	④	E	H
				Ковш - к экскаватору	③	B	F
				Ковш - от экскаватора	①	A	G
			Влево	Рукоять - от экскаватора	④	J	D
				Рукоять - к экскаватору	②	H	E
				Поворот платформы вправо	①	G	B
				Поворот платформы влево	③	F	A
Тип С			Вправо	①Ослабьте крепежный болт рычага управления(41) и поверните всю систему джойстика на 90° против часовой стрелки; затем установите. ②Чтобы поместить джойстик управления в правильное положение, отверните гайку(22) и поверните только джойстик на 90° по часовой стрелке.			
			Влево	То же, что и в типе ISO.			

13. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

- 1) Комбинированный контур гидравлической системы имеет возможность производить однократное или двукратное действие.
- 2) Трехлинейный гидрораспределитель может выбрать либо контур гидравлической системы однократного действия, либо контур двукратного действия.
- 3) Перед выбором режима гидроподдачи контура гидравлической системы установите экскаватор в положение, как показано на рисунке. Заглушите двигатель.

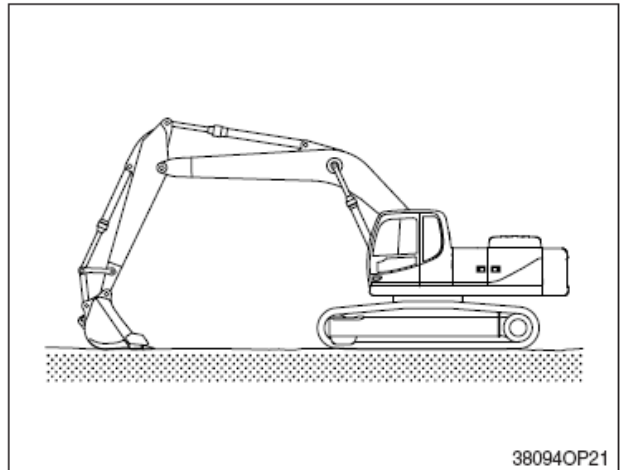


- 4) Используйте ручной рычаг для поворота трехпутевого гидрораспределителя. Следует убедиться, что болт повернут между (b) и (c).

(1) Однонаправленный поток
(гидравлический молот).

Поверните канавку параллельно трубе (b).

(2) Однонаправленный поток (работа
грейферным ковшом или вертикальный
вруб ковша)

Поверните канавку перпендикулярно трубе
(c).


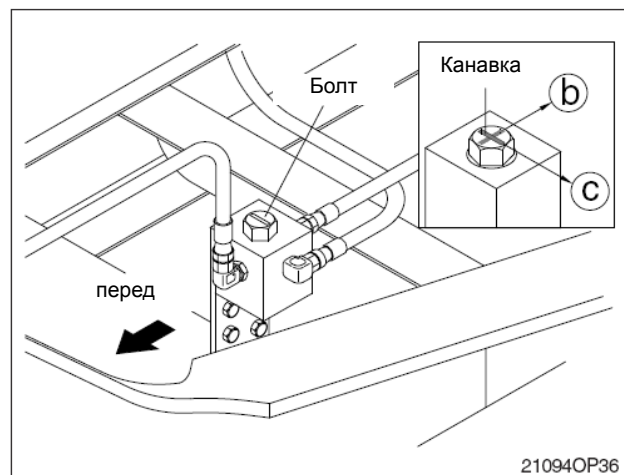


ТРАНСПОРТИРОВКА

1. ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- 1) При транспортировке машины необходимо соблюдать правила дорожного движения, законы о передвижении транспортных средств и ограничения, вводимые на транспортировку определенных видов техники.
- 2) Выберите соответствующий трейлер после уточнения веса и габаритных размеров экскаватора по Разделу 2 настоящего руководства «Технические характеристики».
- 3) Проверьте маршрут движения, по которому будет производиться транспортировка экскаватора, на предмет ширины дорог, высоты мостов, ограничения полной массы и т.д.
- 4) При необходимости получите необходимые разрешения на следование по данному маршруту от соответствующих организаций.
- 5) Подготовьте трейлер подходящей мощности для транспортировки экскаватора.
- 6) Подготовьте сходни для безопасной погрузки экскаватора на трейлер в соответствии с приведенной ниже таблицей и рисунком.

A	B
1,0	3,65 ~ 3,85
1,1	4,00 ~ 4,25
1,2	4,35 ~ 4,60
1,3	4,75 ~ 5,00
1,4	5,10 ~ 5,40
1,5	5,50 ~ 5,75

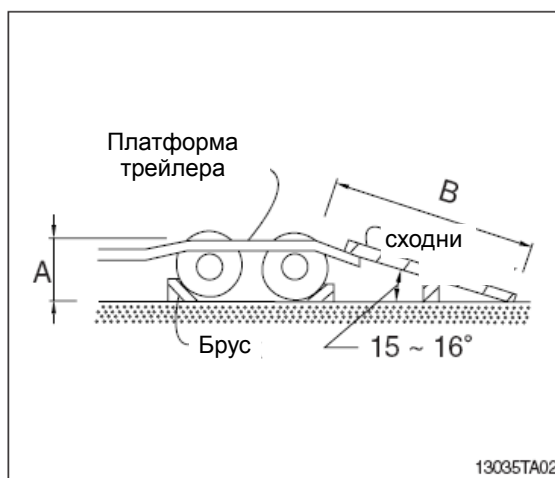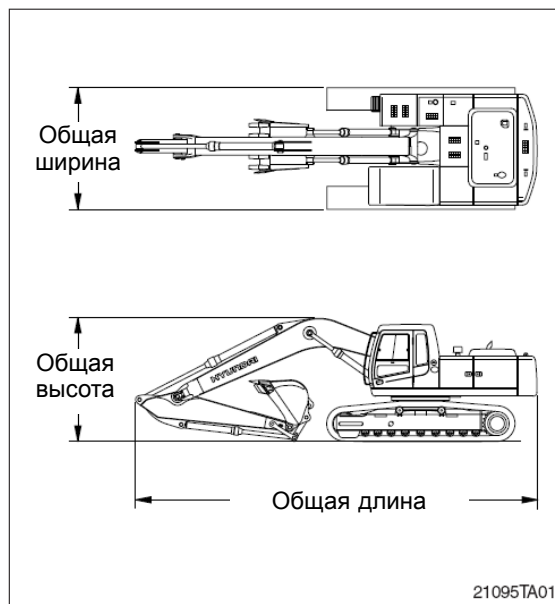


2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

1) Модель R300LC-9S

(1) МАШИНА В ЦЕЛОМ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	5740 (18' 10")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	3010 (9' 11")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	3200 (10' 6")
Wt	Вес	кг (фунт)	23910 (52710)


※ Гусеницы 600 мм (24") с тройными грунтозацепами и противовес 4600 кг (10140 фунт).

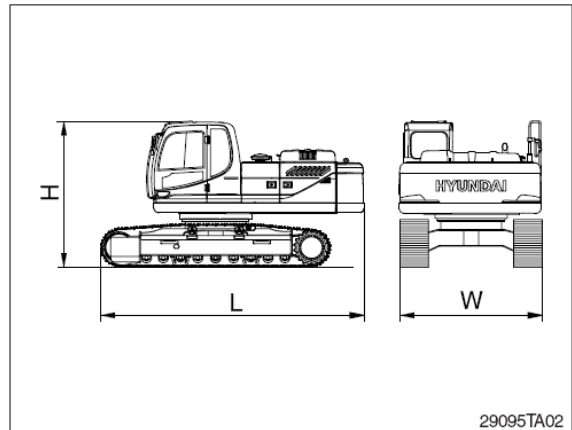

(2) СТРЕЛА В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	6470 (21' 3")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1730 (5' 8")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	790 (2' 7")
Wt	Вес	кг (фунт)	2670 (5890)


※ Стрела 6,25 м (20' 6") с гидроцилиндром рукояти (включая систему труб и пальцы)

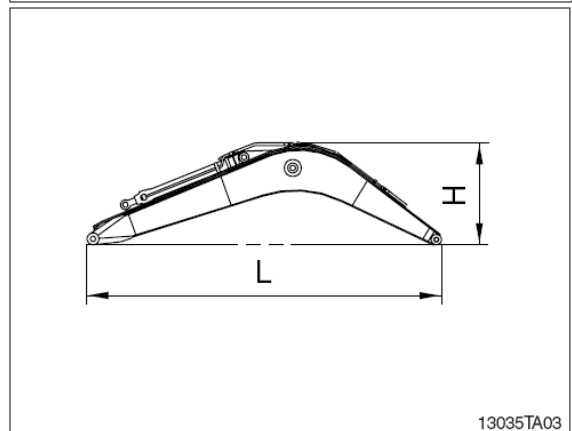

(3) РУКОЯТЬ В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	4190 (13' 9")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	950 (3' 1")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	360 (1' 2")
Wt	Вес	кг (фунт)	1570 (3460)


※ Рукоять 3,05 м (10' 0") с гидроцилиндром ковша (включая рычажный механизм и пальцы)

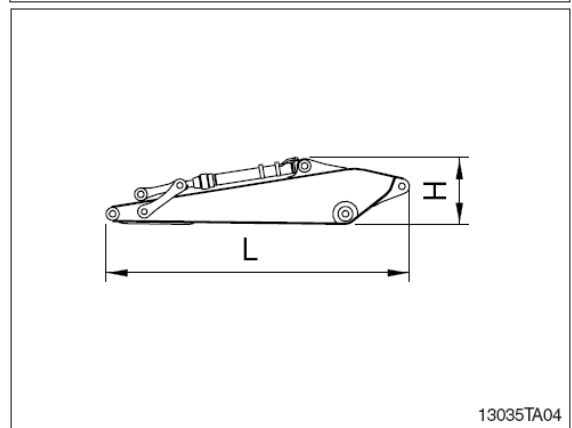

(4) КОВШ В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	1780 (5' 10")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1070 (3' 6")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	1410 (4' 8")
Wt	Вес	кг (фунт)	1010 (2230)


※ Ковш 1, 27 м³ (1,66 ярд³) по стандарту SAE (включая зубья и боковые режущие кромки).

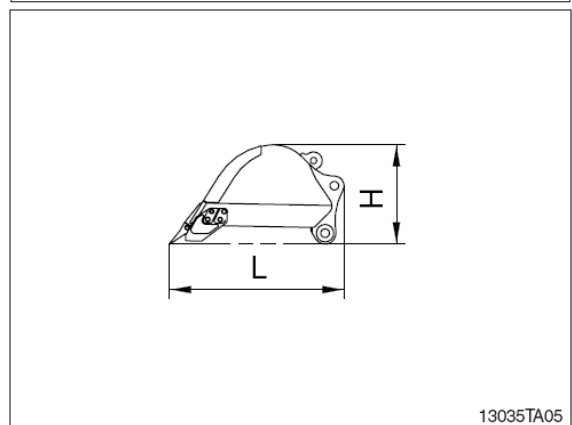

(5) ГИДРОЦИЛИНДР СТРЕЛЫ


Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	2240 (7' 4")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	260 (0' 10")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	390 (1' 3")
Wt	Вес	кг (фунт)	540 (1190)

※ Включая систему труб.

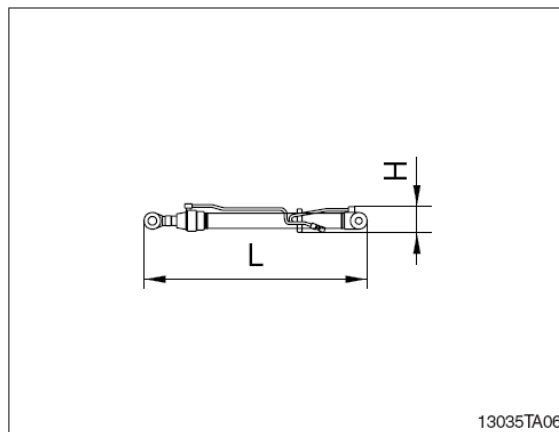


(6) КАБИНА ОПЕРАТОРА В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	1962 (6' 4")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1686 (5' 6")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	1000 (3' 3")
Wt	Вес	кг (фунт)	490 (1080)

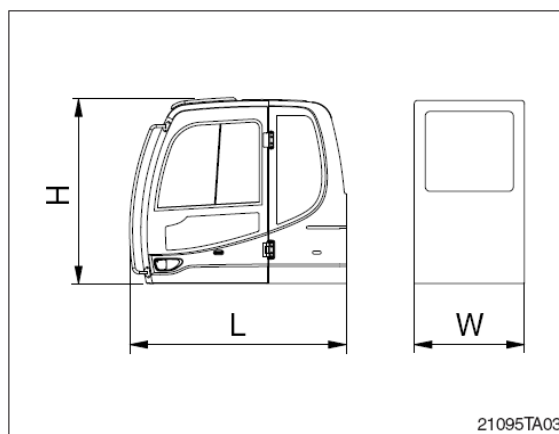

(7) ПРОТИВОВЕС

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	2980 (9' 9")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1050 (3' 5")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	590 (1' 11")
Wt	Вес	кг (фунт)	4600 (10140)

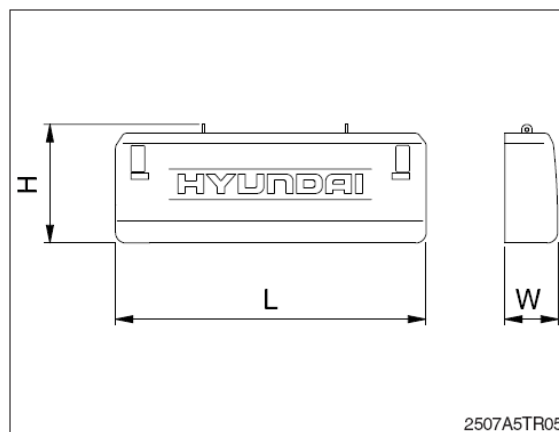


2) Модель R300NLC-9S

(1) МАШИНА В ЦЕЛОМ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	5740 (18' 10")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	3010 (9' 11")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	2990 (9' 10")
Wt	Вес	кг (фунт)	23710 (52270)

※ Гусеницы 600 мм (24") с тройными грунтозацепами и противовес 4600 кг (10140 фунт).

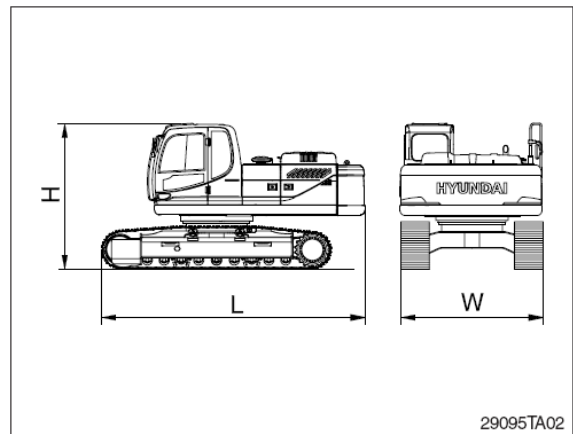


3) Модель R300LC-9S с длинной стрелой

(1) МАШИНА В ЦЕЛОМ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	5740 (18' 10")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	3010 (9' 11")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	3400 (11' 2")
Wt	Вес	кг (фунт)	27470 (60560)


※ Гусеницы 800 мм (32") с тройными грунтозацепами и противовес 7000 кг (15450 фунт).

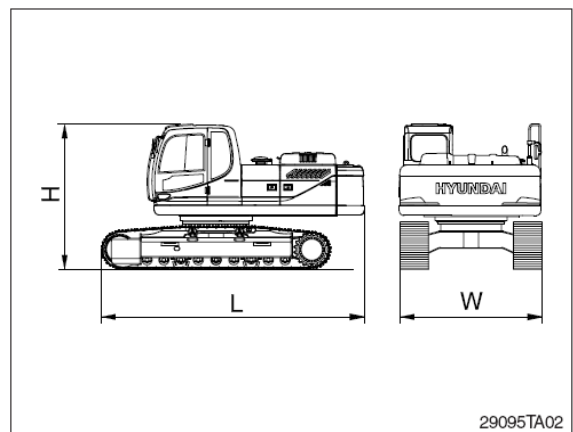

(2) СТРЕЛА В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	10410 (34' 2")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1675 (5' 6")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	900 (3' 1")
Wt	Вес	кг (фунт)	3420 (7540)


※ Стрела 10,2 м (33' 6") с гидроцилиндром рукояти (включая систему труб и пальцы)

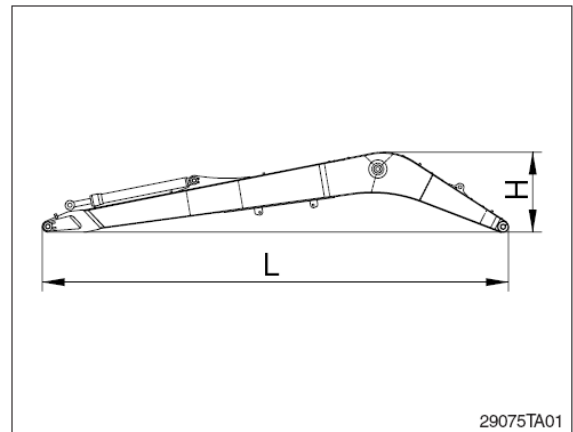

(3) РУКОЯТЬ В СБОРЕ

Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	9010 (29' 7")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	870 (2' 10")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	480 (1' 7")
Wt	Вес	кг (фунт)	1690 (3730)


※ Рукоять 7,85 м (25' 9") с гидроцилиндром ковша(включая рычажный механизм и пальцы).

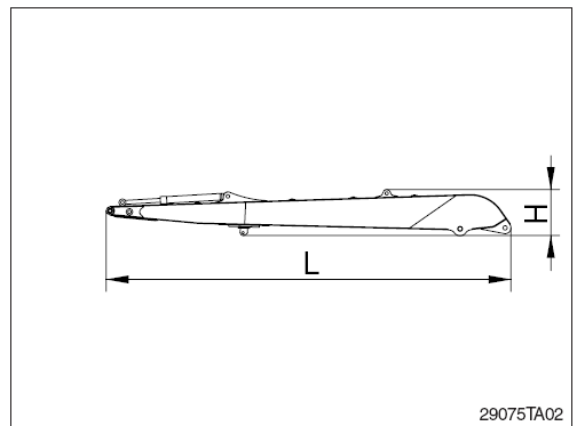

(4) КОВШ В СБОРЕ


Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	1400 (4' 7")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	820 (2' 8")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	1035 (3' 5")
Wt	Вес	кг (фунт)	460 (1010)

※ Ковш 0,52 м³ (0,68 ярд³) по стандарту SAE (включая зубья и боковые режущие кромки).

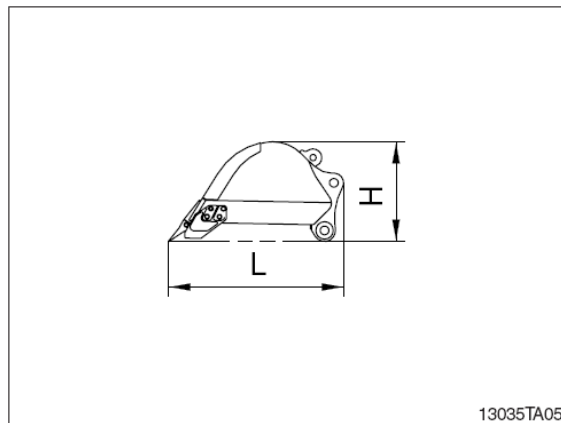

(5) ПРОТИВОВЕС


Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	2980 (9' 9")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	1050 (3' 5")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	590 (1' 11")
Wt	Вес	кг (фунт)	7000 (15450)

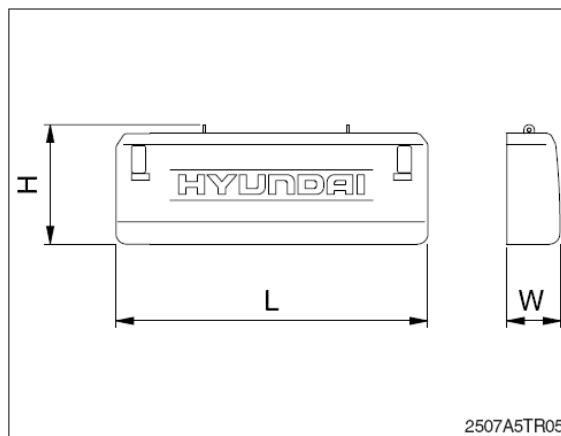

4) Модель R300LC-9S с повышенной проходимостью (1) МАШИНА В ЦЕЛОМ



Символ	Описание	Единицы измерения	Значение
L	Длина	мм (фут-дюйм)	5740 (18' 10")
H	Высота	мм (фут-дюйм)	3380 (11' 1")
W	Ширина	мм (фут-дюйм)	3470 (11' 5")
Wt	Вес	кг (фунт)	26750 (58970)

※ Гусеницы 600 мм (24") с тройными грунтозацепами и противовес 4600 кг (10140 фунт).

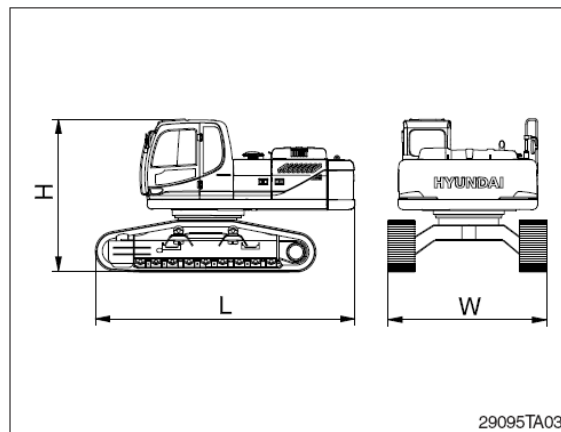


3. ПОГРУЗКА МАШИНЫ

- 1) Погрузку и разгрузку машины производите на ровном плоском участке земли.
- 2) Используйте сходни достаточной длины, ширины и толщины, а также соответствующего угла наклона.
- 3) Установите рычаг безопасности экскаватора в положение блокировки (LOCK) перед его креплением на платформе трейлера. Убедитесь в том, что экскаватор установлен параллельно платформе трейлера. Транспортный двигатель экскаватора должен находиться сзади при погрузке экскаватора в трейлер и спереди – при его разгрузке.
- 4) Выполните следующие действия после погрузки экскаватора в трейлер.
 - (1) Остановите процесс погрузки, когда экскаватор будет расположен горизонтально с задними колесами трейлера.

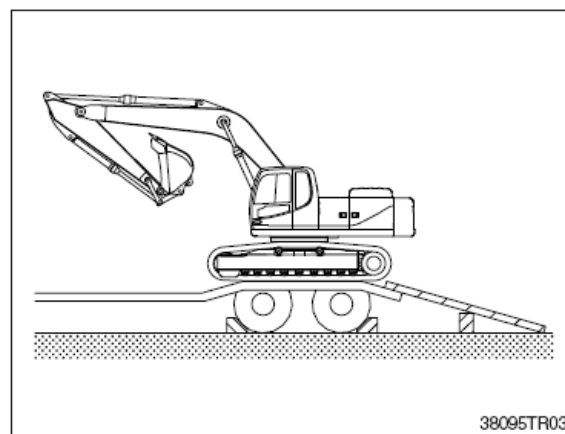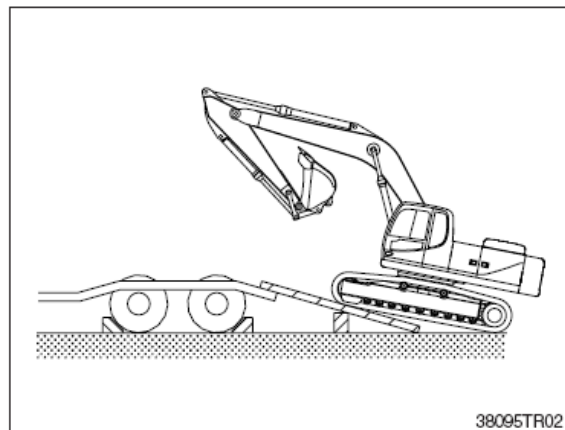

- (2) После поворота платформы на 180 градусов установите рычаг блокировки вращения поворотного круга в положение блокировки (LOCK).

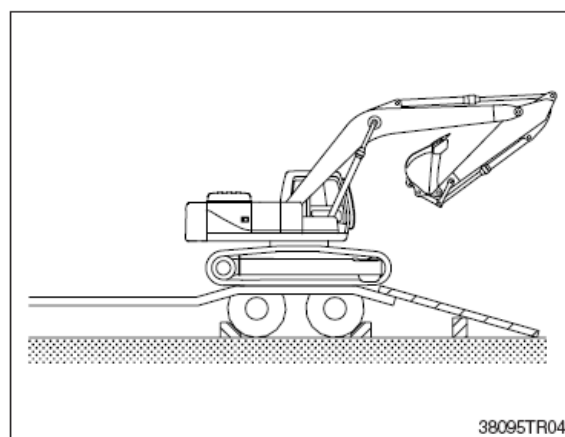

(3) Плавно и аккуратно опустите рабочее оборудование после занятия экскаватором транспортного положения.

※ Подложите прямоугольный деревянный брус под гидроцилиндр ковша с целью предотвращения его повреждения во время транспортировки.



▲ Убедитесь, что во время погрузки и разгрузки экскаватора переключатель транспортной скорости экскаватора стоит в положении «МАЛАЯ» (LOW), что соответствует символу черепахи.

▲ Избегайте использовать рабочее оборудование для содействия процессу погрузки разгрузки, так как это очень опасно.

▲ При погрузке не управляйте еще каким-либо механизмом или устройством.


▲ Будьте внимательны на границах платформы трейлера, так как невнимательность может привести к потере устойчивости, как погружаемого экскаватора, так и трейлера в целом.

▲ При транспортировке или передвижении экскаватора с длинной стрелой стрела и рукоять должны быть скреплены с помощью стойки.

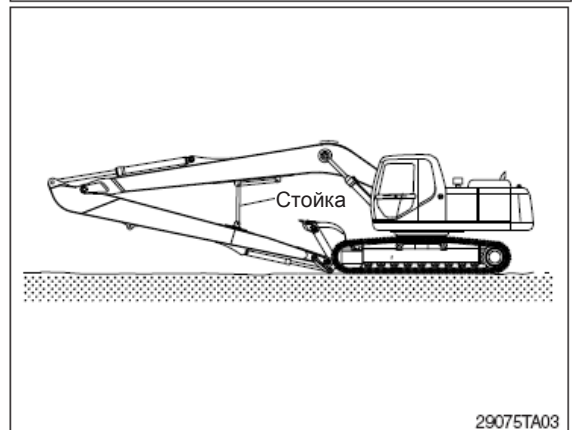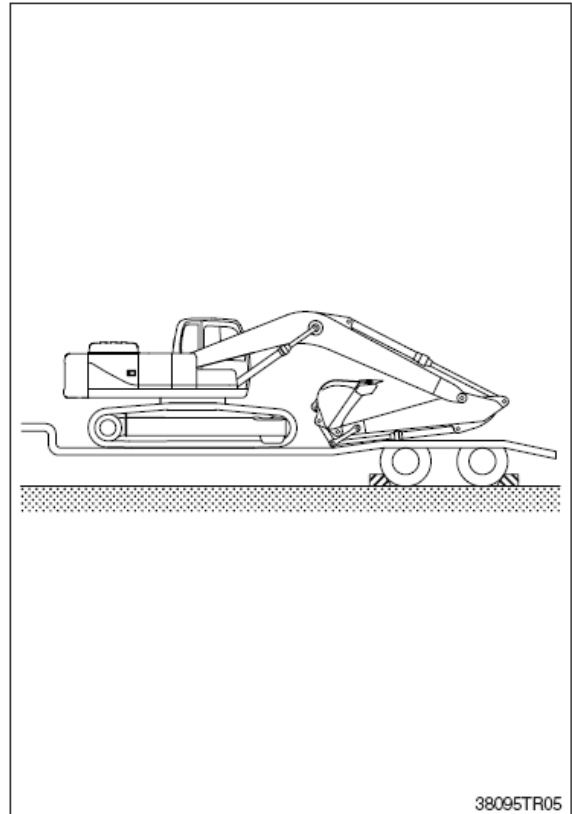


5) Метод крепления кронштейна стойки

- (1) Выпустите цилиндр рукояти на максимальную длину.
- (2) Отметьте на штоке расстояние 5-7 мм от конца полости трубки.
- (3) Втяните цилиндр рукояти до этой отметки.
- (4) Отрегулируйте кронштейн стойки и затем зафиксируйте стойку в нужном положении.

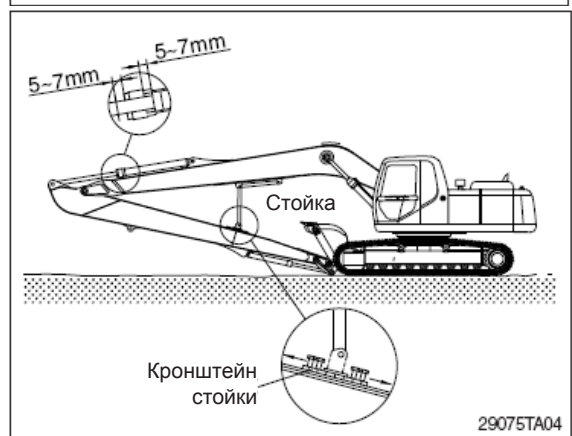

4. КРЕПЛЕНИЕ МАШИНЫ


- 1) Опустите рабочее оборудование на погрузочную платформу трейлера.
- 2) Установите рычаг безопасности в положение вращения блокировки (LOCK).
- 3) Выключите все выключатели (положение OFF) и вытащите ключ из замка.

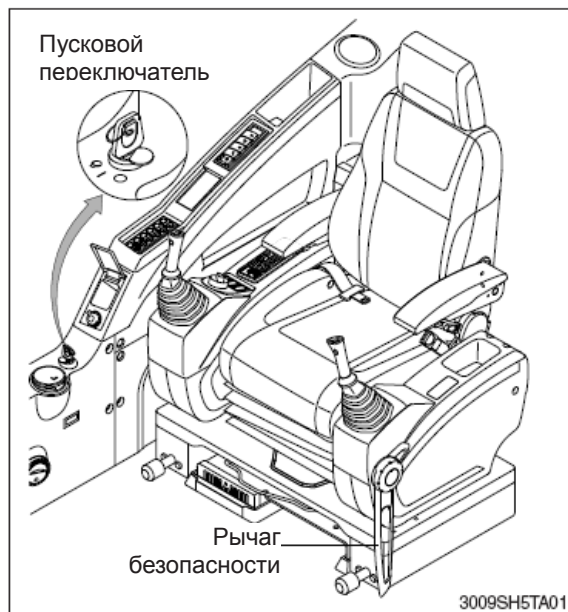

- 4) Закройте все замки.




- 5) С целью предотвращения перемещения машины вперед, назад, вправо и влево во время транспортировки на трейлере подложите деревянные бруски под гусеницы и надежно укрепите их с помощью тросов.

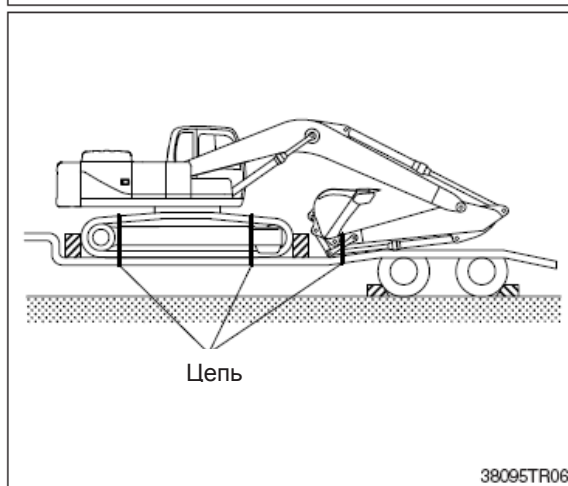

5. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА

- 1) Уточните вес, длину, ширину и высоту машины согласно Разделу 2 «Технические характеристики» перед погрузкой машины краном.
 - 2) Используйте проволочный трос и стойки обеспечения зазоров с целью исключения соприкосновения строповочных элементов с экскаватором.
 - 3) В местах соприкосновения тросов с конструкцией экскаватора установите резиновые прокладки.
 - 4) Установите кран в должное место.
 - 5) Установите стойки и трос, как показано на рисунке.6
- ▲ Убедитесь, правильно ли Вы выбрали длину троса.
 - ▲ Установите рычаг безопасности и рычаг блокировки вращения поворотного круга в положение блокировки (LOCK) с целью предотвращения перемещения машины и ее элементов при погрузке.
 - ▲ Неправильная строповка или установка тросов может привести к повреждению машины.
 - ▲ Не производите погрузку очень быстро.
 - ▲ Очистите рабочую зону от персонала.

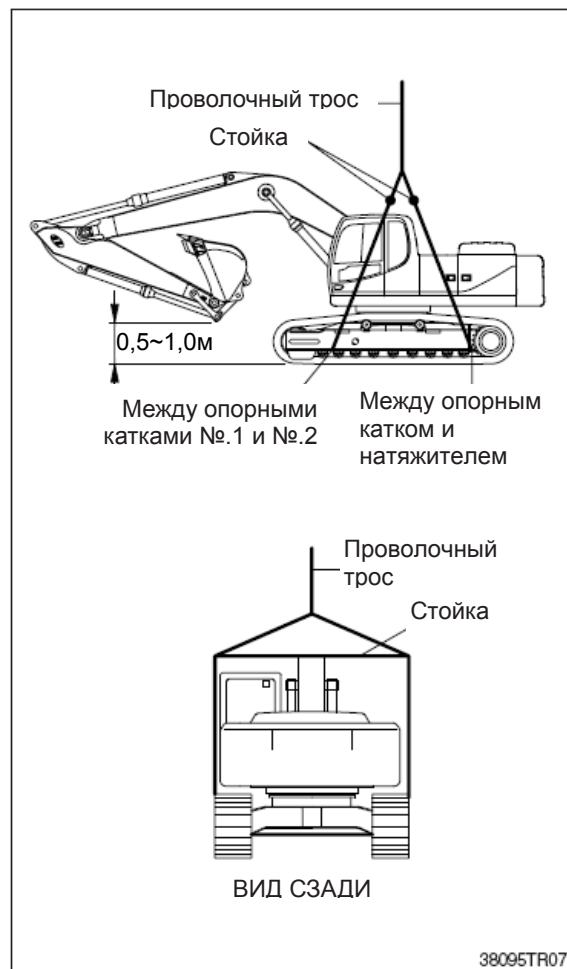


ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

1) ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- (1) Следует проверять исправность машины и проводить ее обслуживание в соответствии с периодичностью, описанной на стр. 6-11, основываясь на показаниях счетчика моточасов, расположенного на контрольной панели.
- (2) Уменьшайте интервалы между контрольными проверками и обслуживанием в зависимости от условий эксплуатации машины (например, при работе в запыленных зонах, в карьерах, на морском шельфе и др.)
- (3) Проводите весь комплекс работ по техническому обслуживанию при обслуживании, включая операции, включенные в предыдущие графики. Например, при 100 моточасах одновременно проводите операции по техническому обслуживанию, соответствующие каждым 100 моточасам, каждым 50 моточасам и ежедневному техническому обслуживанию.

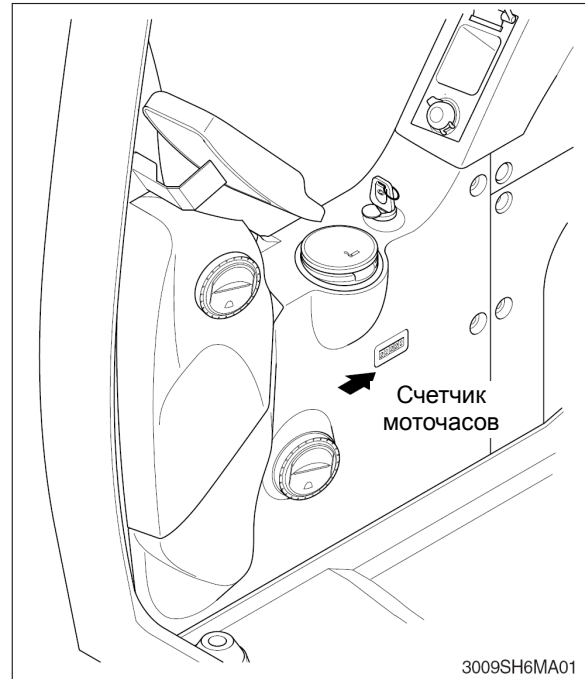

2) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- (1) Приступайте к выполнению технического обслуживания только после полного изучения конструкции машины.
- (2) Монитор, установленный на данной машине, полностью не параметров контрольный обслуживание соответствии руководства гарантирует отображение всех машины. Ежедневный осмотр и техническое следует проводить в с Разделом 4 настоящего "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
- (3) Двигатель и гидроаппаратура отрегулированы на заводе-изготовителе. Не допускайте неавторизованный для проведения этих работ персонал к этим агрегатам.
- (4) Если Вы не знаете, как обслуживать какое-либо устройство, обратитесь к местному дилеру фирмы HYUNDAI.
- (5) Сливайте использованное масло и охлаждающую жидкость в закрытые емкости и храните их как промышленные отходы в соответствии с действующими нормами и правилами.

3) ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(1) Замена и ремонт вышедших из строя деталей и агрегатов.

Необходимо регулярно заменять изнашивающиеся и загрязняемые (засоряемые) детали, такие как зубья ковша, режущая кромка ковша, фильтры и т.д.

(2) Используйте оригинальные детали.

(3) Используйте рекомендуемые масла.

(4) Удалите пыль и воду вокруг заливного отверстия масляного бака перед заливкой масла.

(5) Для замены масла слейте его после прогрева.

(6) Не проводите ремонтных работ при работающем двигателе. При доливке масла заглушите двигатель.

(7) Перед ремонтом гидросистемы необходимо сбросить из нее давление.

(8) Убедитесь, что после проведения технического обслуживания, дисплей находится в работоспособном состоянии.

(9) Для более детальной информации по техническому обслуживанию обращайтесь к местному дилеру фирмы HYUNDAI.


※ **Перед тем, как начать техническое обслуживание, убедитесь, что Вы полностью поняли положения Раздела 1 “Правила техники безопасности”.**

4) СБРОС ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

※ Струя масла может привести к несчастному случаю при снятии крышек или ослаблении креплений шлангов непосредственно после работы машины, так как масло в гидросистеме машины находится под высоким давлением.


Перед ремонтом элементов гидросистемы убедитесь в том, что Вы сбросили давление из нее.

- (1) Установите экскаватор в положение парковки и заглушите двигатель.

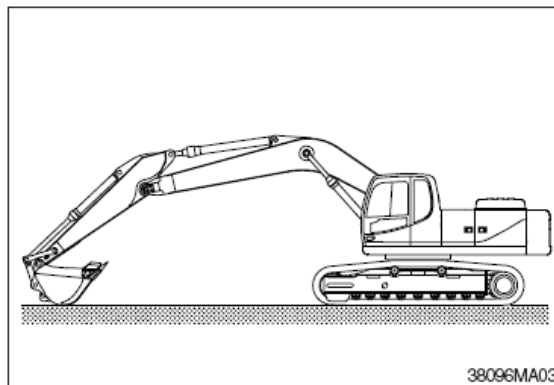


- (2) Для сброса давления в цепи управления установите рычаг безопасности до отказа в положение его отключения и установите рукояти управления и педали до отказа в положение вперед, назад, влево и вправо

※ При этом не произойдет полного снятия давления, поэтому при обслуживании гидравлических компонентов следует медленно отсоединять компоненты и не стоять в том направлении, куда может пролиться масло.

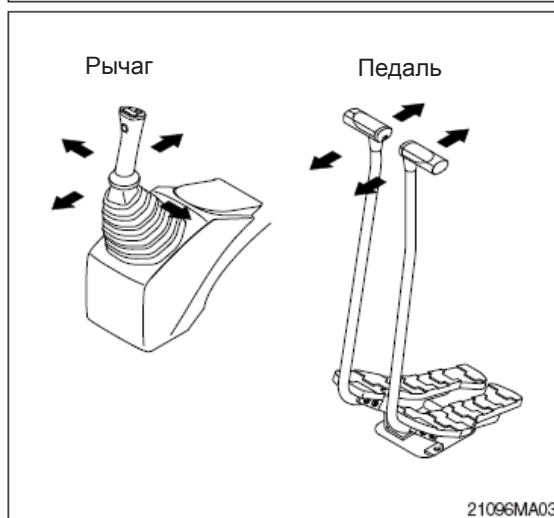

- (3) Сбросьте давление в баке, ослабив пробку сапуна и нажав на его верхушку.

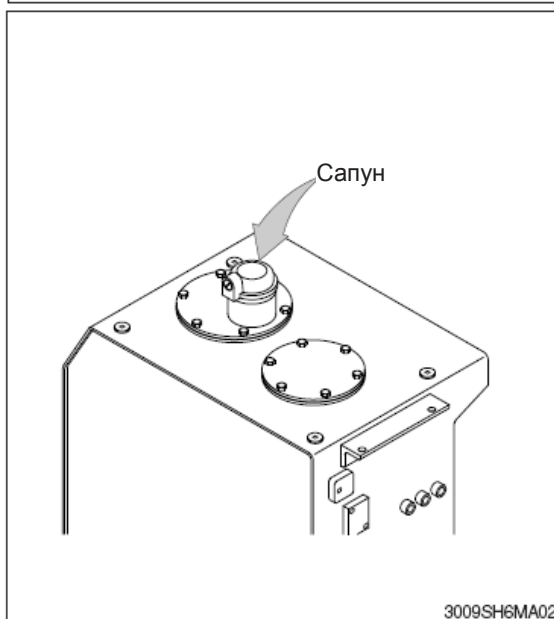

5) МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

- (1) Убедитесь в том, что соединительные узлы шлангов, труб и рабочих органов не повреждены.
Избегайте загрязнения соединительных мест.
- (2) После очистки шлангов, труб и соединительные узлы функциональных элементов произведите необходимые соединения.
- (3) Используйте оригинальные комплектующие.
- (4) Не присоединяйте шланги, когда они находятся в скрученном или перегнутом состоянии.
- (5) Производите затяжку соединений в соответствии с приведенными моментами затяжки.

6) ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

- (1) Для безопасной продолжительной эксплуатации машины периодически проводите техническое обслуживание. Тем не менее, рекомендуется регулярная замена деталей безопасности не только с позиции соблюдения условий безопасности, но и для обеспечения удовлетворительной работы машины.
- (2) Эти детали могут стать причиной угрозы жизни и материалам, поскольку с течением времени изменяется качество материала - изнашивание, разжижение и при повторяющемся использовании накапливается усталость материала. Это такие детали, об оставшемся сроке службы которых оператор не может судить по результатам внешнего осмотра.
- (3) Если в таких деталях обнаружены какие-либо аномалии, следует отремонтировать или заменить их независимо от рекомендуемой периодичности замены.

Периодическая замена деталей безопасности			Периодичность
Двигатель		Топливный шланг (бак-двигатель)	Каждые 2 года
		Шланг отопительного устройства (отопитель–двигатель)	
Гидро-систем а	Главн. цепь	Всасывающий шланг насоса	Каждые 2 года
		Рукав на выходе насоса	
		Рукав линии поворота	
	Раб. устр-во	Рукав линии цилиндра стрелы	Каждые 2 года
		Рукав линии цилиндра рукояти	
		Рукав линии цилиндра ковша	

- ※ 1. Заменяйте О-кольца и прокладки при замене шлангов.
2. Если хомут шланга треснул, то при проверке и замене шланга замените и хомут.

2. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Используйте нижеприведенные таблицы для соединений с неуказанными моментами затяжки.

1) БОЛТЫ И ГАЙКИ

(1) Крупная резьба

Размер болта	8Т		10Т	
	кгс·м	фунт-сила·фут	кгс·м	фунт-сила·фут
M 6×1,0	0,9 ~ 1,3	6,5 ~ 9,4	1,1 ~ 1,7	8,0 ~ 12,3
M 8×1,25	2,0 ~ 3,0	14,5 ~ 21,7	2,7 ~ 4,1	19,5 ~ 29,7
M10×1,5	4,0 ~ 6,0	28,9 ~ 43,4	5,5 ~ 8,3	39,8 ~ 60,0
M12×1,75	7,4 ~ 11,2	53,5 ~ 81,0	9,8 ~ 15,8	70,9 ~ 114
M14×2,0	12,2 ~ 16,6	88,2 ~ 120	16,7 ~ 22,5	121 ~ 163
M16×2,0	18,6 ~ 25,2	135 ~ 182	25,2 ~ 34,2	182 ~ 247
M18×2,5	25,8 ~ 35,0	187 ~ 253	35,1 ~ 47,5	254 ~ 344
M20×2,5	36,2 ~ 49,0	262 ~ 354	49,2 ~ 66,6	356 ~ 482
M22×2,5	48,3 ~ 63,3	349 ~ 458	65,8 ~ 98,0	476 ~ 709
M24×3,0	62,5 ~ 84,5	452 ~ 611	85,0 ~ 115	615 ~ 832
M30×3,5	124 ~ 168	898 ~ 1214	169 ~ 229	1223 ~ 1656
M36×4,0	174 ~ 236	1261 ~ 1704	250 ~ 310	1808 ~ 2242

(2) Мелкая резьба

Размер болта	8Т		10Т	
	кгс·м	фунт-сила·фут	кгс·м	фунт-сила·фут
M 8×1,0	2,2 ~ 3,4	15,9 ~ 24,6	3,0 ~ 4,4	21,7 ~ 31,8
M10×1,25	4,5 ~ 6,7	32,5 ~ 48,5	5,9 ~ 8,9	42,7 ~ 64,4
M12×1,25	7,8 ~ 11,6	56,4 ~ 83,9	10,6 ~ 16,0	76,7 ~ 116
M14×1,5	13,3 ~ 18,1	96,2 ~ 131	17,9 ~ 24,1	130 ~ 174
M16×1,5	19,9 ~ 26,9	144 ~ 195	26,6 ~ 36,0	192 ~ 260
M18×1,5	28,6 ~ 43,6	207 ~ 315	38,4 ~ 52,0	278 ~ 376
M20×1,5	40,0 ~ 54,0	289 ~ 391	53,4 ~ 72,2	386 ~ 522
M22×1,5	52,7 ~ 71,3	381 ~ 516	70,7 ~ 95,7	511 ~ 692
M24×2,0	67,9 ~ 91,9	491 ~ 665	90,9 ~ 123	658 ~ 890
M30×2,0	137 ~ 185	990 ~ 1339	182 ~ 248	1314 ~ 1796
M36×3,0	192 ~ 260	1390 ~ 1880	262 ~ 354	1894 ~ 2562

2) ТРУБКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА (ТИПА РАСТРУБ)

Размер резьбы (PF)	Размер под ключ, мм	кгс·м	фунт-сила·фут
1/4"	19	4	28,9
3/8"	22	5	36,2
1/2"	27	9,5	68,7
3/4"	36	18	130,2
1"	41	21	151,9
1-1/4"	50	35	253,2

3) ТРУБКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА (ТИП ORFS)

Размер резьбы (UNF)	Размер под ключ, мм	кгс·м	фунт-сила·фут
9/16-18	19	4	28,9
11/16-16	22	5	36,2
13/16-16	27	9,5	68,7
1-3/16-12	36	18	130,2
1-7/16-12	41	21	151,9
1-11/16-12	50	35	253,2

4) ФИТИНГИ

Размер резьбы	Размер под ключ, мм	кгс·м	фунт-сила·фут
1/4"	19	4	28,9
3/8"	22	5	36,2
1/2"	27	9,5	68,7
3/4"	36	18	130,2
1"	41	21	151,9
1-1/4"	50	35	253,2

4) МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

№	Наименование		Размер болта	Момент затяжки	
				кгс·м	фунт-сила·фут
1	Двигатель	Болты и гайки крепления двигателя (передний кронштейн)	M14 × 2,0	10 ± 1,0	72,3 ± 7,2
2		Болты и гайки крепления двигателя (задний кронштейн)	M22 × 2,5	90 ± 7,0	651 ± 51
3		Болты крепления радиатора	M16 × 2,0	29,7 ± 4,5	215 ± 32,5
4		Стяжные болты крепления	M20 × 2,5	46,5 ± 2,5	336 ± 18,1
5		Болты крепления корпуса главного насоса	M20 × 2,5	57,9 ± 8,7	419 ± 62,9
6	Гидросистема	Стяжные болты крепления главного насоса	M10 × 1,5	6,9 ± 0,3	49,9 ± 2,2
7		Болты крепления главного распределителя	M 20 × 2,5	42 ± 4,5	304 ± 32,5
8		Болты крепления топливного бака	M12 × 1,75	12,3 ± 1,3	89,0 ± 9,4
9		Болты крепления гидробака	M20 × 2,5	57,9 ± 8,7	419 ± 62,9
10		Болты и гайки крепления поворотного круга	M12 × 1,75	12,3 ± 1,3	89,0 ± 9,4
11	Силовая передача	Болты крепления поворотного мотора	M20 × 2,5	58,4 ± 6,4	422 ± 46,3
12		Болты крепления верхней части поворотного шарнира	M24 × 3,0	97,8 ± 10	707 ± 72,3
13		Болты крепления нижней части поворотного шарнира	M24 × 3,0	97,8 ± 10	707 ± 72,3
14		Болты крепления транспортного мотора	M24 × 3,0	84 ± 8,0	608 ± 57,8
15		Болты крепления звездочки	M20 × 2,5	57,9 ± 6,0	419 ± 43,4
16	Ходовая часть	Болты и гайки крепления несущего катка	M16 × 2,0	29,7 ± 3,0	215 ± 21,7
17		Болты крепления опорного катка	M20 × 2,5	57,9 ± 6,0	419 ± 43,4
18		Болты крепления цилиндра натяжения гусеницы	M16 × 2,0	29,7 ± 4,5	215 ± 32,5
19		Болты и гайки крепления звеньев гусеницы	M20 × 1,5	115 ± 5,0	831 ± 36
20		Болты крепления направляющей для гусеницы	M20 × 2,5	57,9 ± 8,7	419 ± 62,9
21	Другое	Болты крепления противовеса	M36 × 3,0	308 ± 46	2228 ± 333
22		Болты крепления кабины	M12 × 1,75	12,8 ± 3,0	92,6 ± 21,7
23		Болты крепления сиденья оператора	M8 × 1,25	4,05 ± 0,8	29,3 ± 5,8

※Детальную информацию о моментах затяжки компонентов двигателя и гидравлической системы смотрите руководство по техническому обслуживанию двигателя и инструкцию по эксплуатации экскаватора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ТОПЛИВУ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗКАМ

1) НОВАЯ МАШИНА

Новая машина заправлена следующими эксплуатационными жидкостями.

Описание	Характеристика
Моторное масло	SAE 15W-40(API CH-4)
Гидравлическое масло	Оригинальное долговечное гидравлическое масло компании Hyundai (только ISO VG 46, VG 68) Обычное гидравлическое масло (ISO VG 32)
Редукторы поворотного и транспортного моторов	SAE 85W-140(API GL-5)
Консистентная смазка	NLGI №. 2 на основе лития
Топливо	ASTM D975-№. 2
Охлаждающая жидкость	Смесь антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды

SAE : Общество Автомобильных Инженеров

API : Американский Институт Нефти

ISO : Международная Организация по Стандартизации

NLGI : Национальный институт пластичных смазочных материалов

ASTM : Американское общество по испытанию материалов

2) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА

Используйте только масла, приведенные ниже, или их заменители.

Не смешивайте масла различных марок.

Расположение	Вид жидкости	Емкость, л (Галлонов США)	Температура окружающего воздуха °C (°F)						
			-20	-10	0	10	20	30	40
			(-4)	(14)	(32)	(50)	(68)	(86)	(104)
Поддон картера двигателя	Моторное масло	25,5 (6,7)							
Поворотный редуктор	Трансмиссионное масло	6,0 (1,6)							
Конечная передача		8,0×2 (2,1×2)							
Бак гидро-системы	Гидравлическое масло	Бак; 190 (50)							
		Система; 330 (87)							
Топливный бак	Дизельное топливо	500 (132)							
Фитинг (Ниппель для Консистентной смазки)	Консистентная смазка	Сколько необходимо							
Радиатор (расширительный бак)	Смесь антифриза и воды 50:50	35 (9,3)							

SAE - Общество Автомобильных Инженеров

API - Американский Институт Нефти

ISO - Международная Организация по Стандартизации

NLGI - Национальный институт пластичных смазочных материалов (США)

ASTM - Американское общество по испытанию материалов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1) ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Визуальный осмотр		
Топливный бак	Проверить, заправить	6-29
Уровень гидравлического масла	Проверить, долить	6-34
Уровень масла в двигателе	Проверить, долить	6-10
Уровень охлаждающей жидкости	Проверить, долить	6-21
Панель управления и сигнальные лампы	Проверить, очистить	6-45
Сепаратор воды	Проверить, очистить	6-33
Натяжение ремня вентилятора	Проверить, отрегулировать	6-27
★ Крепежный болт и подшипник	Смазать	6-44
• Поршневая полость гидроцилиндра стрелы		
• Основание стрелы		
• Цапфа гильзы гидроцилиндра стрелы		
• Цапфа гильзы гидроцилиндра рукояти		
• Штоковая полость гидроцилиндра рукояти		
• Соединение стрелы с рукоятью		
• Цапфа гильзы гидроцилиндра ковша		

★ Смазывать каждые 10 часов или ежедневно в течение первых 100 часов.

2) ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Топливный бак (вода, осадок)	Слить	6-29
Натяжение гусениц	Проверить, отрегулировать	6-39
Смазка подшипника поворотного круга	Смазать	6-38
Масло редуктора поворота	Проверить, долить	6-37
Смазка редуктора поворота	Проверить, долить	6-37
Крепежный болт и подшипник	Смазать	6-44
• Штоковая полость гидроцилиндра ковша		
• Соединение рукояти с ковшом		
• Соединение рукояти ковша и тяги		
• Тяга управления ковшом		

3) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Моторное масло	Сменить	6-18
Фильтр моторного масла	Заменить	6-19
Предварительный фильтр (вода, осадок)	Заменить	6-33
Топливный фильтр	Заменить	6-30
Болты и гайки:	Проверить, затянуть	6-8
• болты крепления звездочек		
• болты крепления ходового гидромотора		
• болты крепления гидромотора поворота		
• болты крепления подшипника поворота		
• болты крепления двигателя		
• болты крепления противовеса		
• стопорные болты поворотных шарниров		
• болты и гайки крепления траков гусениц		
• болты крепления гидравлического насоса		

✳ **Обслуживание вышеуказанных объектов проводите только на новой машине, а после этого придерживайтесь обычной периодичности технического обслуживания.**

4) ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 200 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
★ Сливной фильтр	Заменить	6-36
★ Фильтр пилотной линии	Заменить	6-37
★ Элемент сапуна гидравлического бака	Заменить	6-36
★ Картридж сливного фильтра	Заменить	6-36

★ **При непрерывной работе гидравлического молота замените эти 4 фильтра.**

5) ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Фильтр пилотной линии	Заменить	6-37
Возвратный гидравлический фильтр	Заменить	6-36
Картридж сливного фильтра	Заменить	6-36
Масло редуктора поворота	Сменить	6-37

6) ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Электролит аккумуляторной батареи	Проверить, очистить	6-45
Фильтр свеж. воздуха нагревателя и кондиционера воздуха	Проверить	6-48
Элемент сапуна	Заменить	6-36
Болты и гайки	Проверить, затянуть	6-8
• болты крепления звездочек • болты крепления ходового гидромотора • болты крепления поворотного мотора • болты крепления подшипника поворота • болты крепления двигателя • болты крепления противовеса • стопорные болты поворотных шарниров • болты и гайки крепления траков гусениц • болты крепления гидравлического насоса		
Крепежный болт и подшипник	Смазать	6-44
• Поршневая полость гидроцилиндра стрелы • Основание стрелы • Цапфа гильзы гидроцилиндра стрелы • Цапфа гильзы гидроцилиндра рукояти • Штоковая полость гидроцилиндра рукояти • Соединение стрелы с рукоятью • Цапфа гильзы гидроцилиндра ковша		

7) ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Масло ходовых редукторов	Сменить	6-39

※ Обслуживание вышеуказанных объектов проводите только на новой машине, а после этого придерживайтесь обычной периодичности технического обслуживания.

8) ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
★ Моторное масло	Заменить	6-18
★ Фильтр моторного масла	Заменить	6-18,19
Радиатор и ребра вентилятора	Проверить, очистить	6-25
☆ Элемент воздухоочистителя (первичный)	Проверить, очистить	6-29
Элемент топливного фильтра	Заменить	6-30
Предварительный фильтр	Сменить	6-33
Предохранитель от коррозии	Заменить	6-20

☆ Очистите рабочий фильтроэлемент только после первых 500 моточасов работы или при сигнале контрольной лампы воздухоочистителя.

Заменяйте рабочий и защитный элементы через 4 промывки рабочего элемента.

★ При использовании топлива с высоким содержанием серы (более 0,5 %) или при использовании моторного масла низкого качества сократите интервал замены.

9) ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Масло ходовых редукторов	Сменить	6-39
Масло редуктора поворота	Сменить	6-37
Смазочное масло редуктора поворота	Сменить	6-38
Возвратный фильтр гидравлического масла	Заменить	6-36
Картридж сливного фильтра	Заменить	6-36
Фильтр пилотной линии	Заменить	6-37

10) ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Охлаждающая жидкость	Сменить	6-21, 22, 23, 24
Гидравлическое масло ^{★1}	Сменить	6-35
Сетчатый фильтр на всасывающей линии гидросистемы	Проверить, очистить	6-35

^{★1} Стандартное гидравлическое масло

★ Заменяйте масло после каждых 600 часов непрерывной работы гидравлического молота!

11) ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 ЧАСОВ РАБОТЫ

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Гидравлическое масло ^{★2}	Сменить	6-35


^{★2} Оригинальное гидравлическое масло Hyundai для длительного срока службы

★ Заменяйте масло после каждых 1000 часов непрерывной работы гидравлического молота!

12) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

При обнаружении каких-либо неполадок в машине необходимо провести обслуживание соответствующих объектов по системам.

Проверяемый параметр	Обслуживание	Страница
Топливная система:		
• Топливный бак	Слить или очистить	6-29
• Топливный фильтр	Очистить или заменить	6-33
• Элемент топливного фильтра	Заменить	6-30
Система смазки двигателя:		
• Моторное масло	Сменить	6-18
• Фильтр моторного масла	Заменить	6-19
Система охлаждения двигателя:		
• Охлаждающая жидкость	Долить или сменить	6-21, 22, 23,24
• Радиатор	Очистить или промыть	6-21, 22, 23,24
• Охладитель нагнетаемого воздуха	Проверить	6-25
Воздушная система двигателя:		
• Фильтроэлемент воздухоочистителя	Заменить	6-29
Гидравлическая система:		
• Масло гидравлической системы	Долить или сменить	6-35
• Фильтр сливных магистралей	Заменить	6-36
• Фильтр сливной линии	Заменить	6-36
• Фильтр пилотной линии	Заменить	6-37
• Фильтроэлемент сапуна	Заменить	6-36
• Сетчатый фильтр на всасывающей линии	Очистить	6-35
Ходовая тележка:		
• Натяжение гусениц	Проверить, отрегулировать	6-39
Ковш:		
• Зубья	Заменить	6-42
• Боковая режущая кромка	Заменить	6-42
• Рычажный механизм	Отрегулировать	6-41
• Ковш в сборе	Заменить	6-41
Кондиционер и отопитель:		
• Фильтр забора свежего воздуха	Очистить, заменить	6-48
• Фильтр рециркуляции воздуха	Очистить	6-49

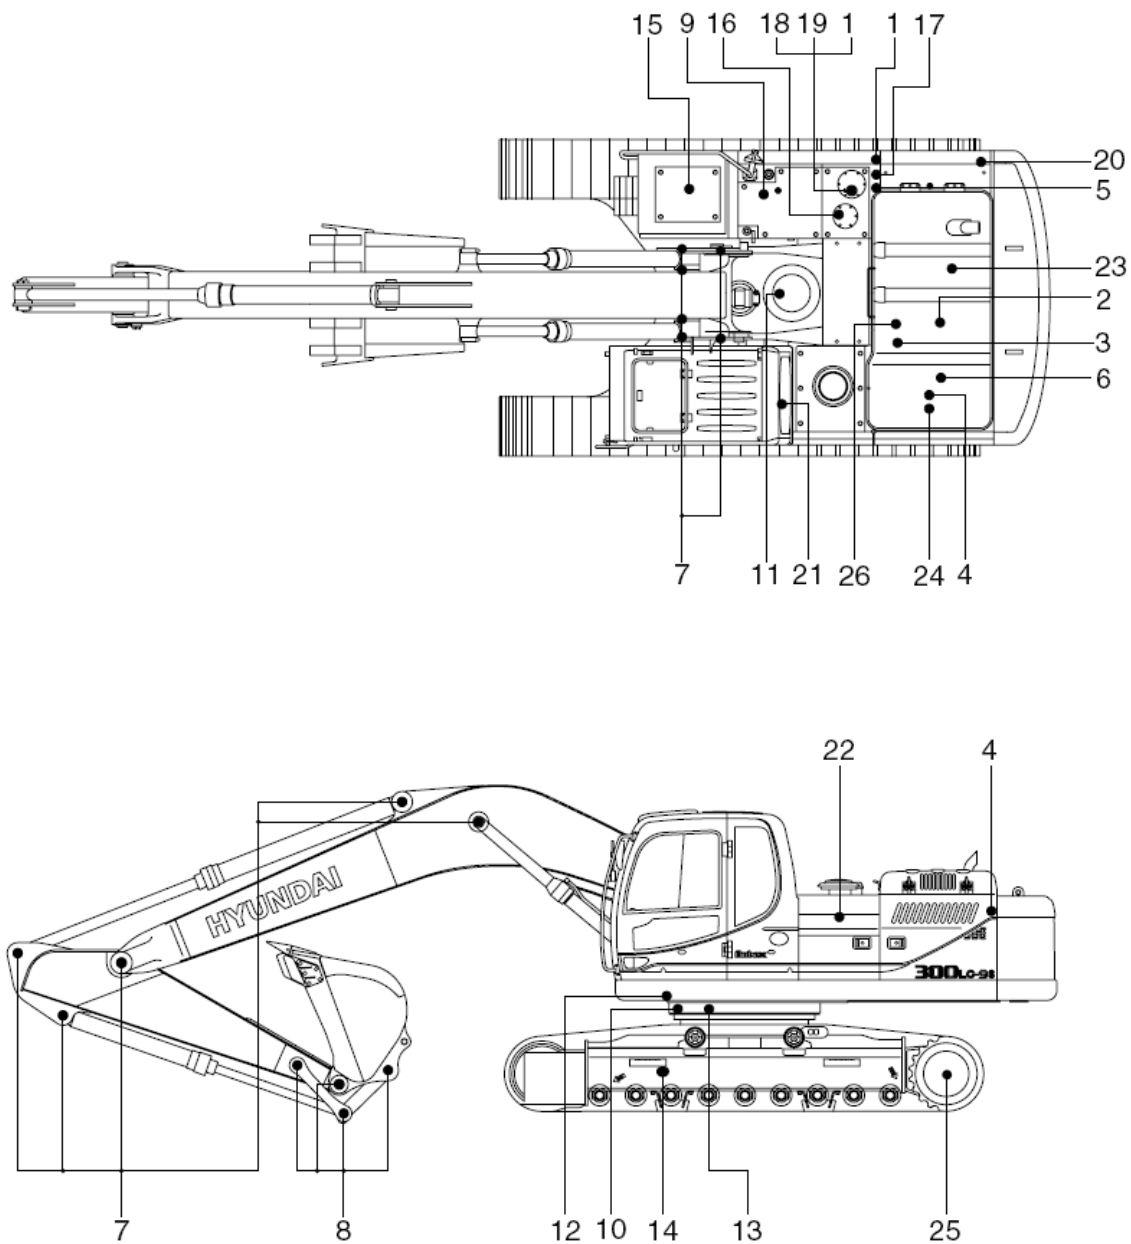

Периодичность	№.	Описание	Вид обслуживания	Обозн. смазки	Емк., л	Точка смазки
10 часов или ежедневно	1	Уровень масла в гидросистеме	Проверить, долить	HO	190 (50)	1
	2	Уровень моторного масла	Проверить, долить	EO	25,5 (6,7)	1
	4	Охлаждающая жидкость радиатора	Проверить, долить	C	35 (9,2)	1
	5	Предфильтр (вода, элемент)	Проверить, очистить	-	-	1
	6	Натяжение и повреждение ремня вентилятора	Проверить, отрегулировать	-	-	1
	9	Топливный бак	Проверить, долить	DF	500 (132)	1
50 часов или один раз в неделю	8	Крепежные болты и подшипник	Проверить, долить	PGL	-	6
	9	Топливный бак (вода, осадок)	Проверить, очистить	-	-	1
	10	Смазка подшипника поворотного круга	Проверить, долить	PGL	-	3
	11	Уровень масла в редукторе Поворота	Проверить, долить	GO	6,0 (1,6)	1
	12	Смазка редуктора поворота	Проверить, долить	PGL	1,8 (0,5)	1
	14	Натяжение гусениц	Проверить, отрегулировать	PGL	-	2
250 часов	7	Крепежные болты и подшипник	Проверить, долить	PGL	-	11
	15	Аккумулятор (электролит)	Проверить, очистить	-	-	1
	18	Элемент сапуна гидробака	Заменить	-	-	1
	21	Конд. и фильтр нагревателя рециркуляции	Проверить, очистить	-	-	1
500 часов	2	Моторное масло	Сменить	EO	25,5 (6,7)	1
	3	Фильтр моторного масла	Заменить	-	-	1
	5	Предфильтр (вода, элемент)	Заменить	-	-	1
	22	Фильтрозлемент (Основной)	Проверить, очистить	-	-	1
	23	Топливный фильтр	Заменить	-	-	1
	24	Радиатор, охладитель масла, нагнетатель охладителя воздуха	Проверить, очистить	-	-	3
	26	Предохранитель от коррозии	Заменить	-	-	1
1000 часов	11	Картер редуктора поворота	Сменить	GO	6,0 (1,6)	1
	13	Смазка редуктора поворота и шестерни	Сменить	PGL	16,6 кг (36,6 фунт)	1
	16	Возвратный фильтр гидравлического масла	Заменить	-	-	1
	17	Картридж сливного фильтра	Заменить	-	-	1
	20	Элемент фильтра пилотной линии	Заменить	-	-	1
	25	Картер ходового редуктора	Сменить	GO	8,0 (2,1)	2
2000 часов	1	Гидравлическое масло *1	Сменить	HO	190 (50)	1
	4	Охлаждающая жидкость радиатора	Сменить	C	35 (9,3)	1
	19	Сетчатый фильтр на всасывающей линии гидросистемы	Проверить, очистить	-	-	1
5000 часов	1	Гидравлическое масло *2	Сменить	HO	190 (50)	1
По требованию	21	Конд. и фильтр нагревателя свеж. воздуха	Заменить	-	-	1
	22	Конд. и фильтр нагревателя рециркуляции	Очистить, Заменить	-	-	1
	22	Фильтрозлемент (Безопасность, Основной)	Заменить	-	-	2

*1 Обычное гидравлическое масло

*2 Оригинальное гидравлическое масло Hyundai для длительного срока службы

※ Символ масла

Рекомендуемые для применения эксплуатационные жидкости смотрите в спецификации.

DF: Дизельное топливо

GO: Трансмиссионное масло

HO: Масло гидросистемы

C: Охлаждающая жидкость

PGL: Консистентная смазка

EO: Моторное масло

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ


Проверка уровня масла производится перед запуском двигателя, когда машина стоит на ровной площадке.

- (1) Вытащите щуп уровня масла и вытрите его чистой ветошью.
- (2) Проверьте уровень масла, погружая щуп до отказа в отверстие и вытаскивая его снова.
- (3) Если уровень масла низкий (LOW), добавьте масла и проверьте его уровень еще раз.

※ При загрязнении или засорении масла необходимо его заменить, несмотря на инструкции по интервалам замены моторного масла.


※ При проверке уровня моторного масла после остановки двигателя, делайте это спустя 15 минут.

▲ При уровне моторного масла ниже нормы работа на машине запрещается.

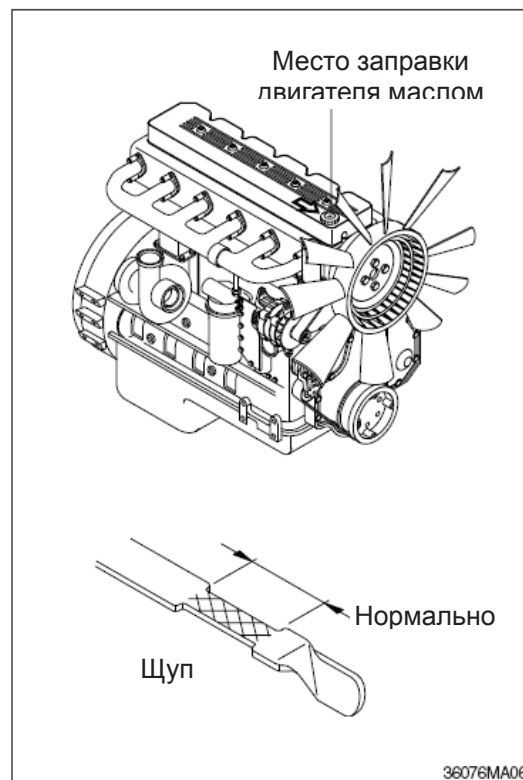


2) ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

- (1) Прогрейте двигатель.
- (2) Удалите пробку и дайте маслу стечь.
 - Размер ключа: 17 mm
- ※ Для слива подойдет лоток емкостью 28 литров (7,4 Галлонов США).

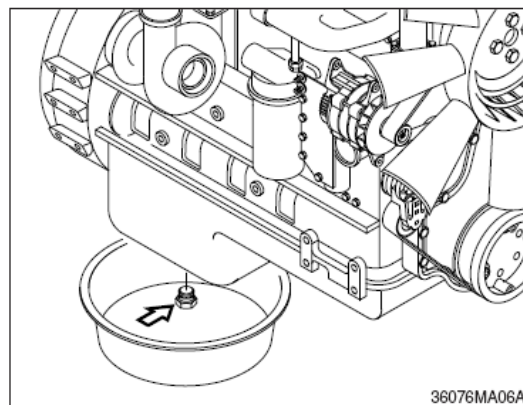


- (3) Очистите поверхность вокруг головки фильтра, выньте фильтр и очистите поверхность уплотнения.
 - Размер ключа: 75 - 85 мм (3,0~3,3 дюйм).

※ О-кольца может застрять на головке фильтра. Убедитесь, что оно удалено перед установкой нового фильтра.

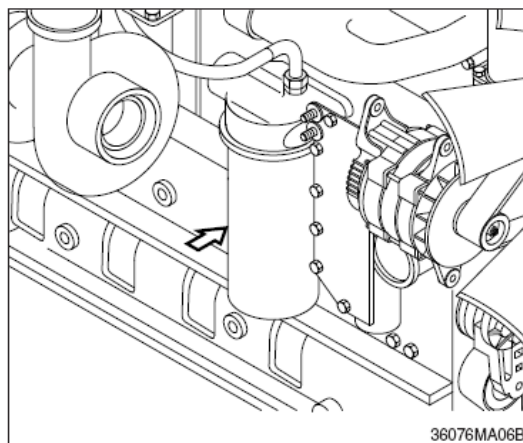

(4) Перед установкой фильтра нанесите на уплотнительную поверхность тонкий слой смазочного масла.


※ **Заполните фильтр чистым смазочным маслом.**

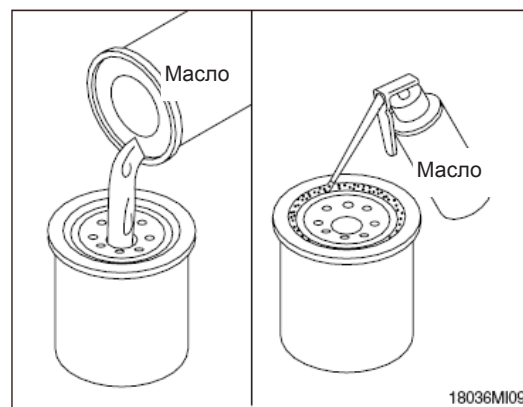

(5) Установить фильтр в головку.


※ **Излишнее затягивание может повредить резьбу или уплотнение элемента фильтра.**

• Установите фильтр, как указано изготовителем фильтра.

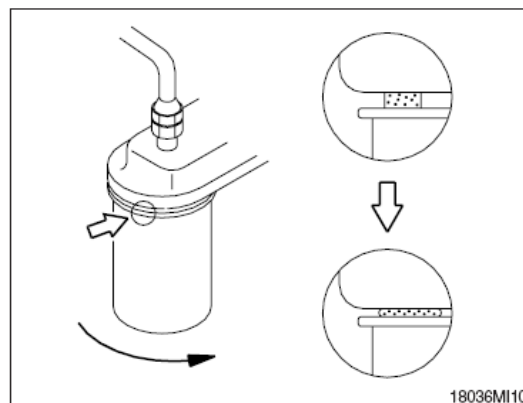


(6) Заполните двигатель чистым маслом до нужного уровня.

• Количество: 25,5 л (6,7 Галлонов США)

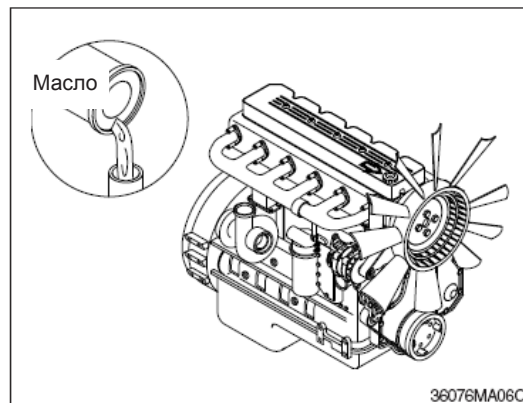


(7) Дайте двигателю поработать на низких оборотах и убедитесь в отсутствии утечек через фильтр и сливную пробку.

Выключите двигатель и проверьте уровень масла при помощи щупа. Перед проверкой дайте маслу стечь в поддон в течение 15 минут.

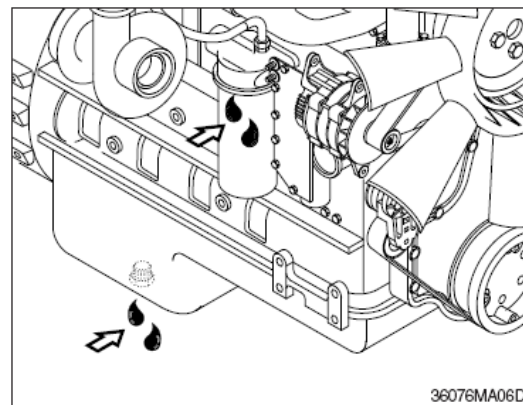

3) ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОДЫ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ КОРРОЗИИ)


- (1) Установите запорный вентиль в отключенное положение (OFF), поворачивая ручку от вертикального в горизонтальное положение (см. рисунок).

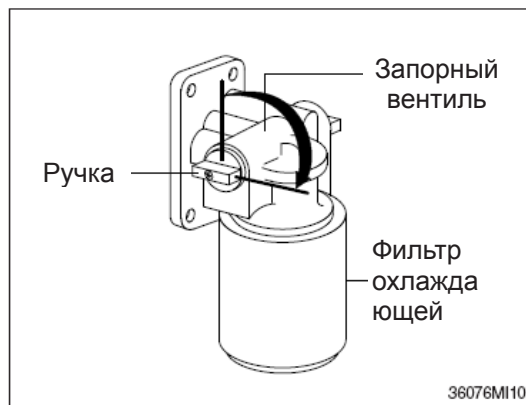

- ▲ Подождите, пока температура не станет ниже 50°C (122°F) а затем снимите пробку радиатора.

Снимите пробку радиатора системы охлаждения и закройте запорный вентиль перед удалением фильтра воды. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам от распыления горячей охлаждающей жидкости.

- (2) Демонтируйте и удалите фильтр воды. Очистите поверхность прокладки.

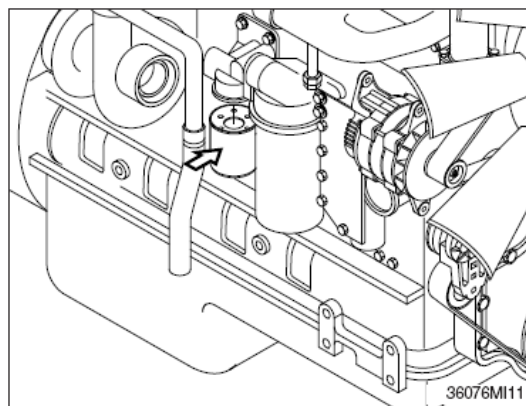


- (3) Нанесите тонкий слой смазочного масла на уплотняющую поверхность прокладки перед установкой нового фильтра.

- ▲ Не допускайте попадания масла в фильтр. Масло повредит присадку охлаждающей жидкости DCA.




- (4) Установите фильтр воды на головку фильтра. Затягивайте фильтр до тех пор, пока прокладка не коснется поверхности головки фильтра. Затяните фильтр воды дополнительно на ½ - ¾ оборота или как указано изготовителем фильтра.

- ▲ Избыточная затяжка может привести к деформации резьбы или повреждению головки фильтра.

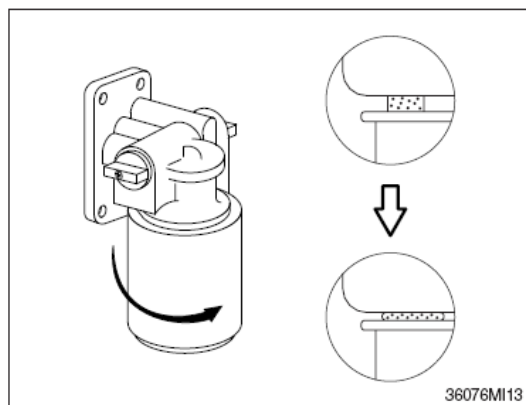



- (5) Установите пробку радиатора.
- (6) Дайте двигателю поработать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости достигнет 80°C, и убедитесь в отсутствии утечек.

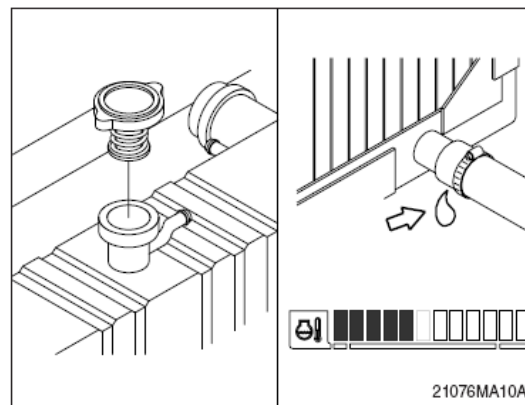

4) ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- (1) Проверьте, находится ли уровень охлаждающей жидкости в резервуаре между отметками FULL(Полный) и LOW (Малое количество).
- (2) Если уровень охлаждающей жидкости недостаточен, снимите пробку поддона и добавьте смесь антифриза воды.
- (3) Если уровень охлаждающей жидкости ниже уровня LOW, снимите крышку радиатора и удостоверьтесь, что поддон пуст.
- (4) При повреждении прокладки крышки радиатора замените ее.

▲ На горячем двигателе охлаждающая жидкость может выплеснуться из радиатора при снятии крышки. Снимайте крышку радиатора только после того, как двигатель достаточно охладился.

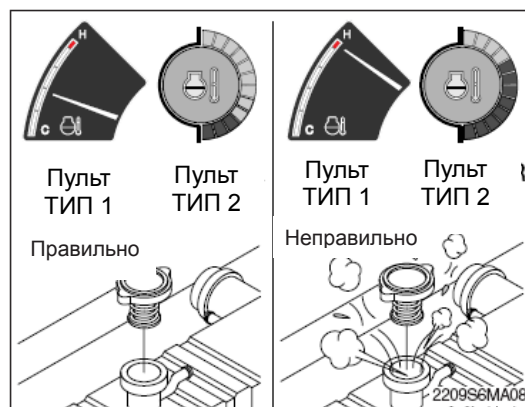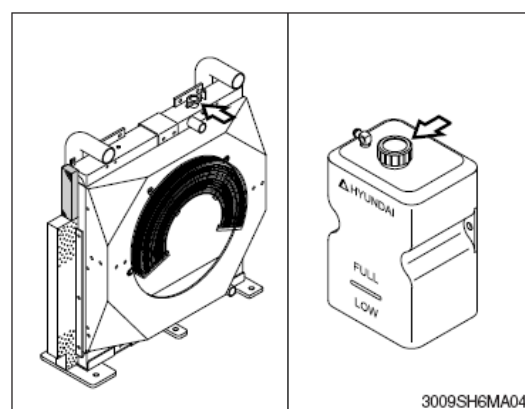

5) ПРОМЫВКА РАДИАТОРА И ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

(1) Замена охлаждающей жидкости

- ▲ Избегайте продолжительного или частого контакта антифриза с поверхностью кожи. Такой контакт может вызвать кожные заболевания и другие болезни.

При контакте кожи с антифризом и промывочными жидкостями промойте эти части тела большим количеством чистой воды.

Беречь от детей.

- ※ Защита окружающей среды: Правила хранения и утилизации слитого антифриза могут регламентироваться федеральными и местными законами и инструкциями.



Слив и утилизацию антифриза производите на специальных площадках или в специальных гаражах, где имеются специальные емкости для его слива.

В случае сомнения обратитесь к местным органам на предмет правил хранения и утилизации антифриза.

- ▲ Подождите, пока температура не станет ниже 50°C, а затем снимите герметизирующую крышку системы охлаждающей жидкости.


Невыполнение этого требования может привести травмированию распыленной горячей охлаждающей жидкостью.

Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего откройте сливной кран на радиаторе и снимите заглушку в нижней части входного трубопровода воды. Для большинства случаев может использоваться поддон емкостью 45 литров.

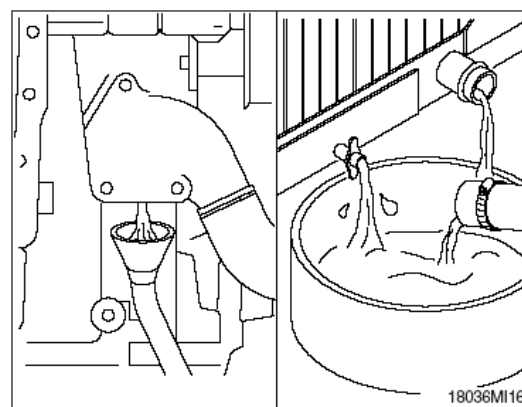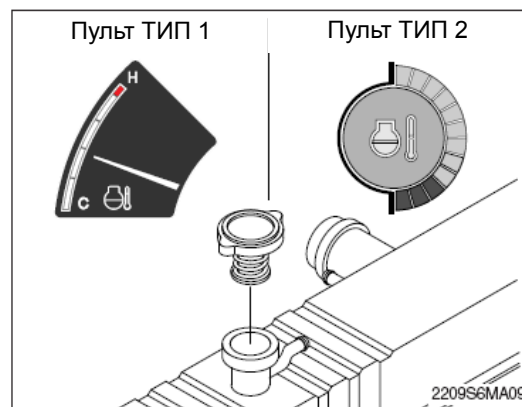


(2) Промывка системы охлаждения


- ① Заполните систему охлаждения содовым раствором с чистой водой или другим аналогичным раствором.
- ※ Используйте растворы следующей концентрации: 0,5 кг (1,0 pound) соды на 23 литра воды (6,0 Галлонов США).
- ※ Не устанавливайте крышку радиатора. Для очистки системы охлаждения двигатель должен поработать без крышки.

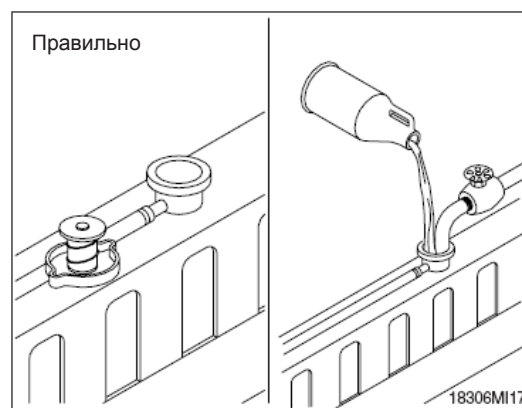


- ※ Во время заполнения воздух из трубопроводов охлаждающей жидкости двигателя должен быть выпущен. Откройте выпускной краник двигателя. Систему следует заполнять медленно, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. Подождите 2 - 3 минуты, чтобы дать воздуху выйти, затем добавьте смесь для доведения уровня до верха.

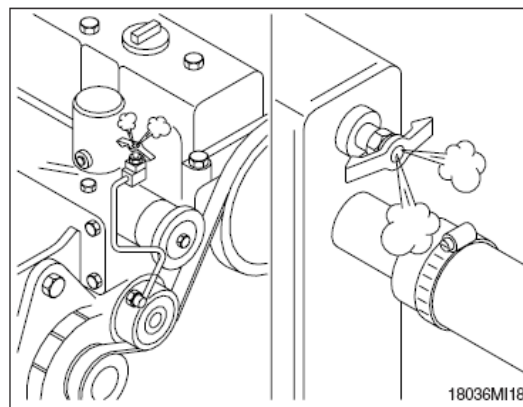


- ② Дайте поработать двигателю в течение 5 минут при температуре промывочной жидкости выше 80°C (176°F). Заглушите двигатель и слейте промывочную жидкость из системы охлаждения.

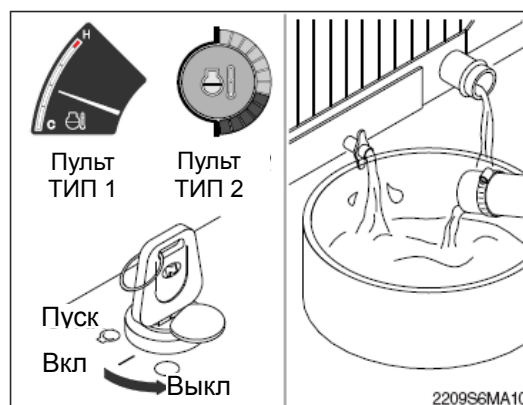

- ③ Заполните систему охлаждения чистой водой.
- ※ Убедитесь в том, что вентиляционные каналы для выпуска воздуха открыты, и воздух полностью вышел из двигателя и радиатора. Это необходимо, чтобы полностью заполнить систему охлаждения.
- ※ Не устанавливайте крышку радиатора или новый фильтр охлаждающей жидкости.

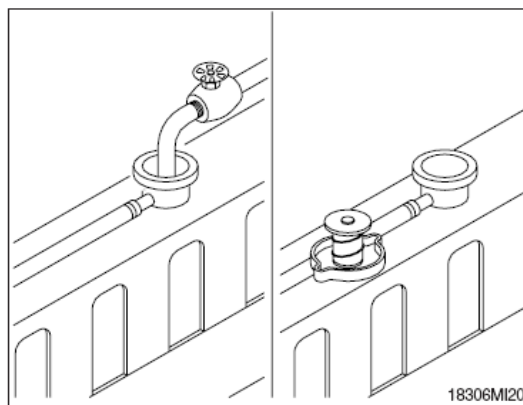


- ④ Дайте поработать двигателю в течение 5 минут при температуре охлаждающей жидкости выше 80°C (176°F). Заглушите двигатель и слейте воду из системы охлаждения.
- ※ Если сливаемая вода загрязнена, операцию по промывке системы охлаждения повторяйте до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой.

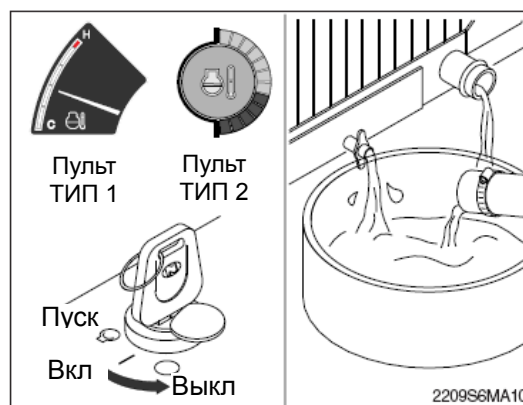

(3) Заливка системы охлаждения охлаждающей жидкостью

- ① Используйте в качестве охлаждающей жидкости для системы охлаждения смесь, состоящую из 50% воды и 50% антифриза на этиленгликолевой основе. Емкость системы охлаждения (только двигатель): 10,4л (2,7 галлонов США)

※ Для защиты элементов системы охлаждения от коррозии влейте в систему необходимое количество ингибитора коррозии DCA4.

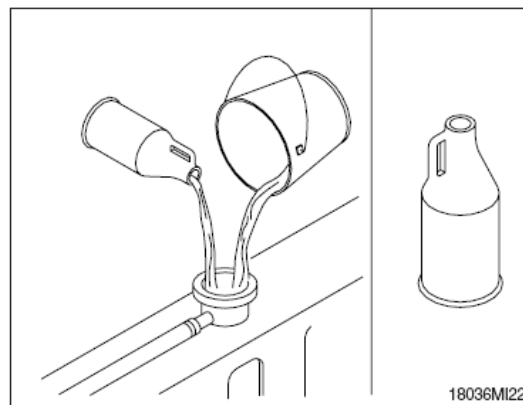


- ② Максимальный объем заполнения данной системы охлаждения составляет 19л (5,0 галлонов США). Не превышайте этот уровень.

※ Систему следует заполнять медленно, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.

Во время заливки воздух из системы охлаждения должен выходить через вентиляционные каналы.


Убедитесь, что воздушный кран вторичного охладителя двигателя открыт.

Затем добавьте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

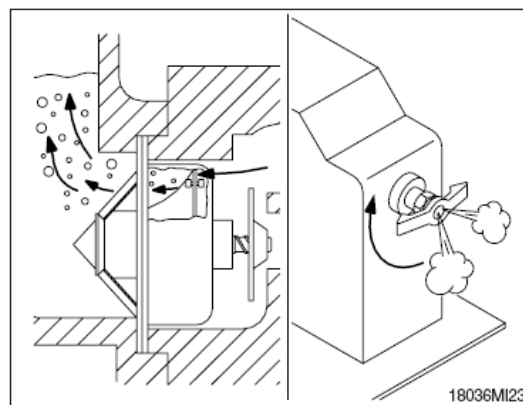

- ③ Установите крышку радиатора. Дайте поработать двигателю до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости достигнет 80°C (176°F), и убедитесь в отсутствии утечек.

Снова проверьте уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь, что система охлаждения полностью заправлена.

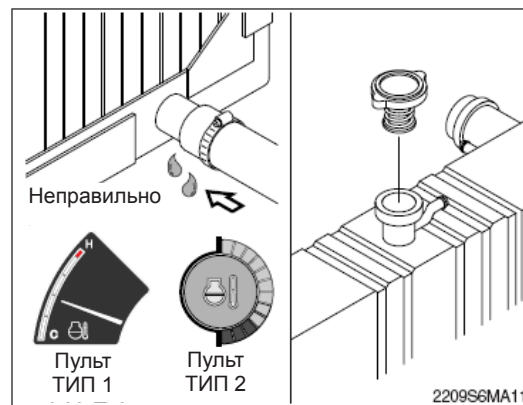



6) ОЧИСТКА РАДИАТОРА И МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ

Проверьте и при необходимости очистите и высушите внешние поверхности радиатора и маслоохладителя. После работы в пыльных условиях очистку радиатора производите более часто.

- (1) Произведите визуальный контроль радиатора на предмет засорения ребер охлаждения
- (2) Под давлением 550 кПа (80 фунт на кв. дюйм) сжатым воздухом очистите ребра охлаждения радиатора от пыли и грязи. Поток воздуха направляйте в сторону, противоположную потоку воздуха, создаваемому вентилятором.


※ В случае необходимости замены радиатора из-за погнутой или поврежденной его ребер охлаждения, процедуру замены радиатора проводите в соответствии с инструкцией изготовителя по его замене.

- (4) Визуально убедитесь в отсутствии утечек внутреннего элемента радиатора.

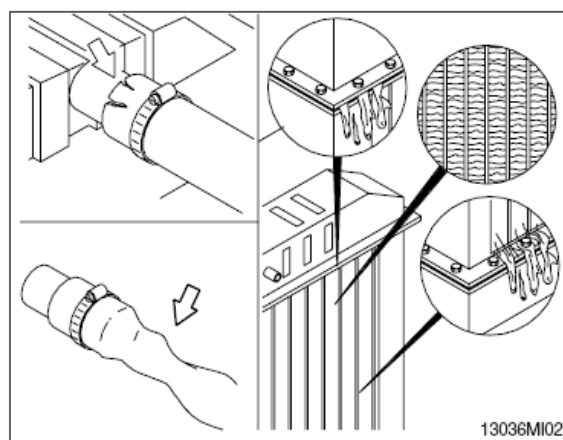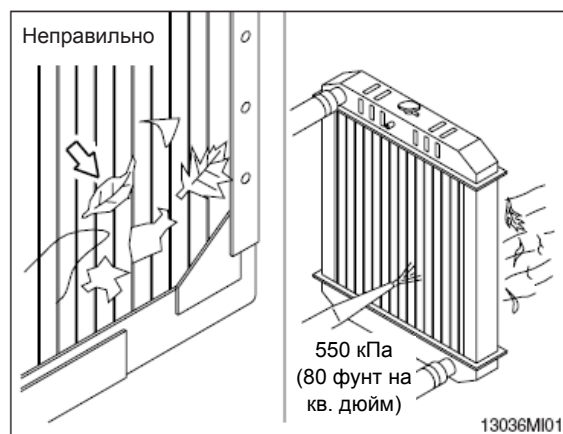


7) ПРОВЕРКА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУХА ТУРБОНАДДУВА

Проверьте охладитель воздуха турбонаддува на отсутствие грязи и мусора, блокирующих лопасти. Убедитесь в отсутствии трещин, отверстий и других повреждений. При обнаружении повреждений свяжитесь с дистрибьютором Hyundai.

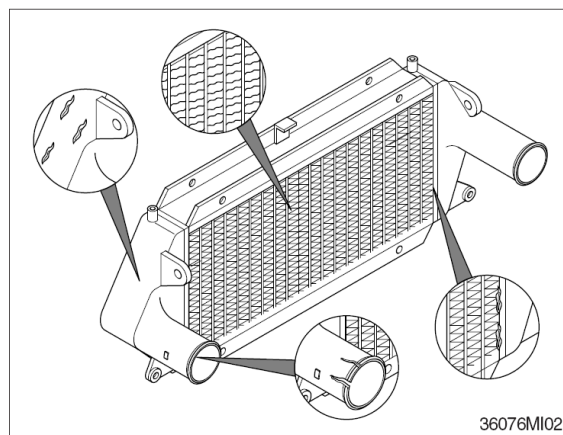


8) НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА

- (1) Проверьте ремень привода, подшипник натяжения и ступицу вентилятора.

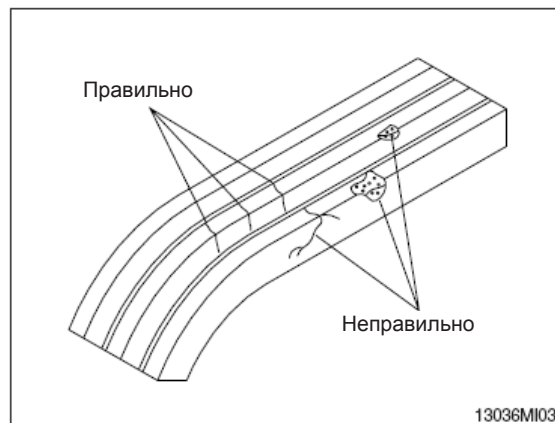

- (2) Проверьте ремень привода, подшипник натяжения и ступицу вентилятора.

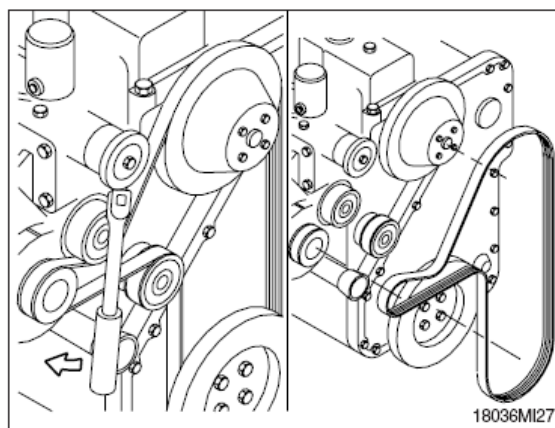


9) ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- ▲ Повреждение лопастей вентилятора может привести к травмам персонала. Никогда не тяните за вентилятор и не прикладываете усилий к нему. Это может привести к поломке лопастей вентилятора и вызвать отказ в его работе.

- ※ Проворачивайте коленчатый вал, воздействуя на приводную шестерню двигателя.

- ※ Ежедневно необходимо проводить визуальный контрольный осмотр состояния вентилятора.


Проверку проводите на наличие трещин, ослабления заклепок, погнутость или ослабление крепления лопастей. при осмотре убедитесь, что вентилятор надежно закреплен. При необходимости подтяните винты крепления. При любых повреждениях вентилятора замените его.

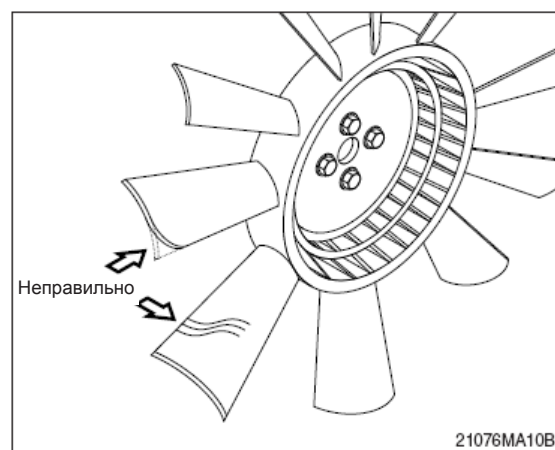


10) НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕМНЯ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

- (1) Каждые 1000 часов или раз в год (использовать ближайшее из двух) проверяйте автоматическое натяжное устройство.


При отключенном двигателе убедитесь, что ни верхний, ни нижний стопоры натяжного устройства не касаются литого выступа на корпусе натяжного устройства. Если какой-либо из стопоров касается выступа, ремень генератора должен быть заменен. Убедитесь, что используется ремень с соответствующим номером детали.

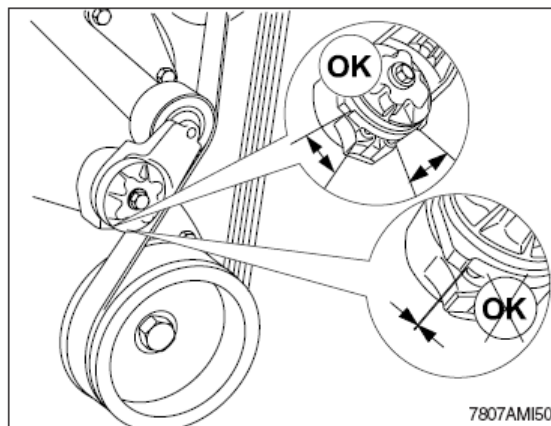


- (2) Убедитесь, что в шкиве и корпусе натяжного устройства отсутствуют трещины. При наличии трещин натяжное устройство должно быть заменено. Обратитесь в мастерскую по ремонту, уполномоченную Cummins. Убедитесь в отсутствии грязи, накопленной в устройстве натяжения. При наличии грязи натяжное устройство должно быть демонтировано и очищено паром.

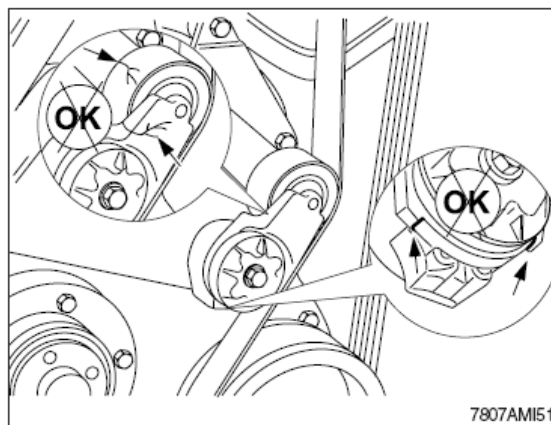

- (3) Убедитесь, что нижний стопор натяжного устройства касается выступа нижнего стопора на корпусе натяжного устройства. Если они не касаются, натяжное устройство должно быть заменено.

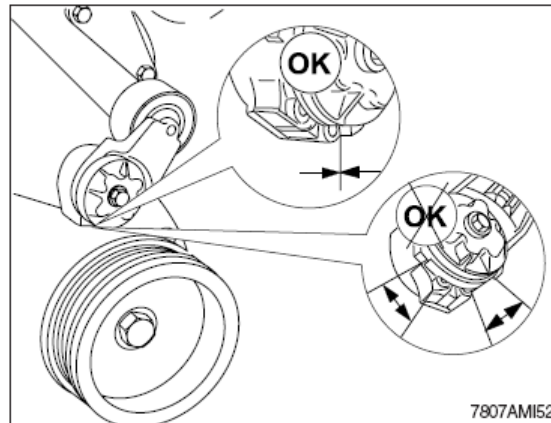


- (4) Убедитесь, что поворотная деталь натяжного устройства касается стационарного круглого основания. Если они не касаются, подшипник поворотной трубки вышел из строя и натяжное устройство должно быть заменено.

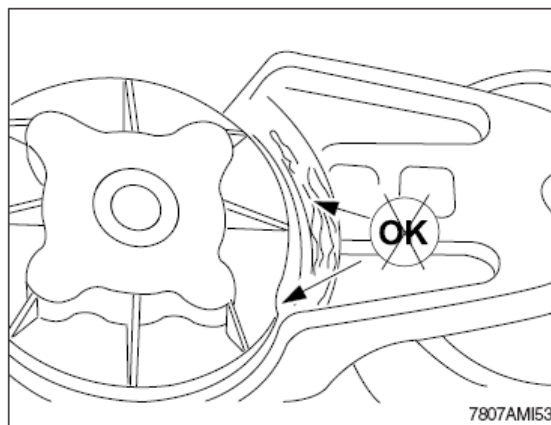

(5) Изношенное натяжное устройство с люфтом или ремень, снимающийся со шкива, могут указывать на нарушение выравнивания шкива.

※ **Максимальное отклонение шкива составляет три градуса. Измерять этот параметр необходимо угольником и угломером.**

(6) Установите ремень.

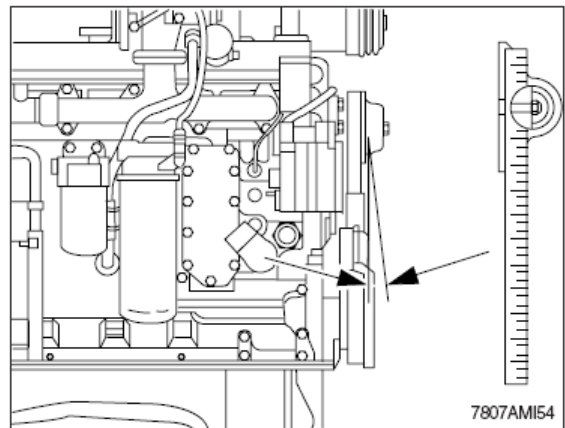


10) ОЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

(1) Рабочий элемент

- ① Ослабьте барашковую гайку и снимите фильтрующий элемент.
 - ② Прочистите внутреннюю полость корпуса воздухоочистителя.
 - ③ Очистите элемент фильтра путем продувки сжатым воздухом.
 - Удалите грязь внутри фильтрующего элемента потоком сжатого воздуха под давлением не более 3 кгс/см^2 (давлением не более 3 атмосфер, 40 фунтов на кв. дюйм), направляемых и спереди и сзади элемента.
 - ④ Проверьте помещением лампочки внутрь элемента фильтра, нет ли у него трещин или других повреждений.
 - ⑤ Вставьте фильтрующий элемент в корпус воздухоочистителя и затяните барашковую гайку.
- ※ **Заменяйте фильтрующий элемент новым через 4 промывки.**


(2) Запасной элемент

- ※ **Заменяйте запасной элемент только тогда, когда рабочий элемент был промыт 4 раза.**
- ※ **Никогда не пытайтесь промыть запасной элемент и использовать его повторно.**

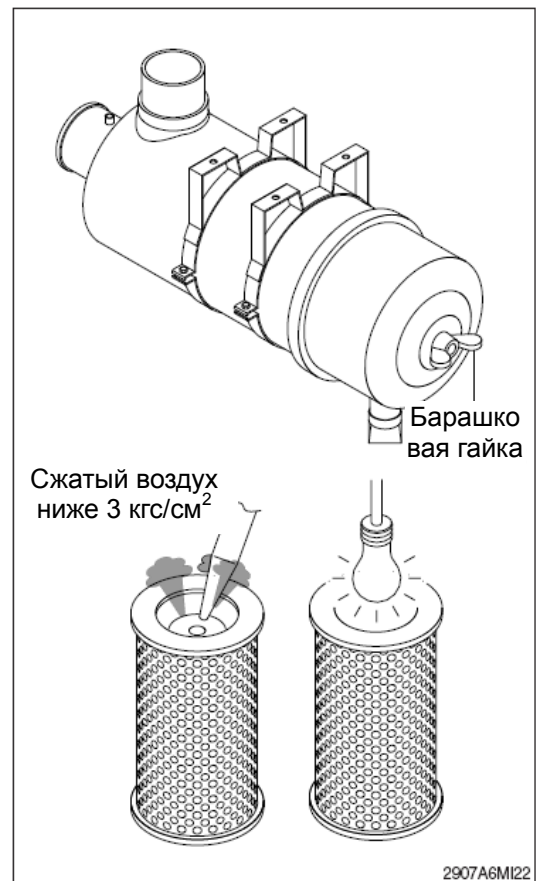

12) ТОПЛИВНЫЙ БАК

- (1) Для работы погрузчика полностью заправьте топливом топливный бак для уменьшения количества образуемого водного конденсата. Проверьте уровень топлива по датчику перед началом работы машины.
 - (2) Слейте воду и конденсат топлива в топливном баке через сливной краник.
- ※ **Убедитесь в том, что крышка топливного фильтра находится в закрытом положении.**
- ※ **Снимите фильтрующий элемент топливного бака и, если он загрязнен, очистите его. При заправке топливом заглушите Двигатель.**
- ▲ **Запрещается производить заправку топливом в непосредственной близости от открытого огня и других источников тепловой энергии.**


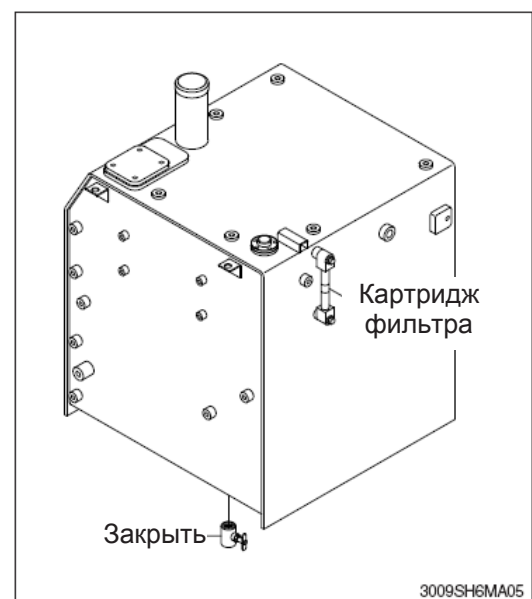


13) ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

- (1) Очистите головку фильтра, удалите фильтр и очистите поверхность прокладки.
 - Размер ключа: 90~95 мм (3,5~3,8 дюйм)
 - (2) Замените О-кольцо.
 - (3) Заменить кольцевую прокладку.
 - (4) Перед установкой смажьте прокладку фильтра моторным маслом. Когда прокладка коснется головки фильтра, поверните картридж еще на 3/4 – 1 оборот.
 - (5) Выпустите воздух после установки фильтра.
- ※ После запуска двигателя проверьте на наличие утечки топлива.
 - ※ Двигатель не запускается, если в топливной системе есть воздух. Прокачайте воздух в соответствии с ним описанным методом, затем запустите двигатель.

ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТОПЛИВА


- Ежедневно сливайте воду и осадок из водоотделителя.
- Остановите двигатель.
- Откройте сливной кран рукой.
- Поверните кран против часовой стрелки на 4 полных оборота, пока кран не опустится на 1".
- Сливайте поддон фильтра для воды до появления чистого топлива.
- ※ **Не затягивайте кран слишком сильно. Излишнее затягивание может привести к повреждению резьбы.**
- Переместите сливной кран вверх и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрыть.
- ※ Если слито более 60 мл (2 унции), требуется дозаправка фильтра для предотвращения «трудного запуска». См. п. 12)-(2) о топливопроводах низкого давления и стравливание топливного фильтра.

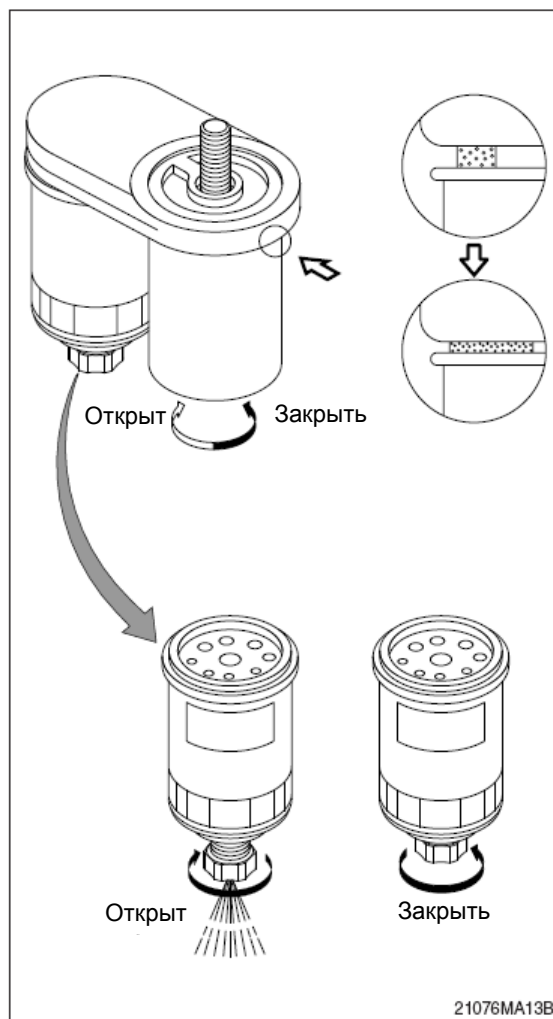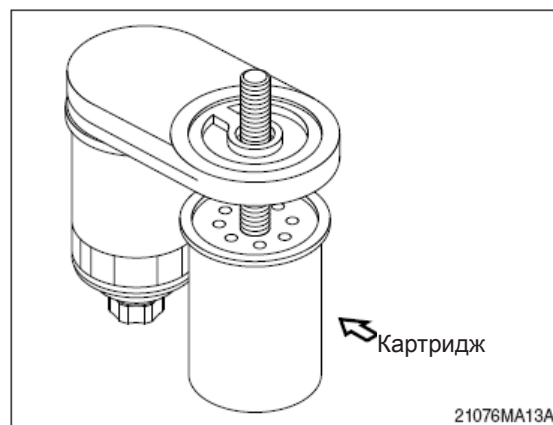

14) ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ


(1) Воздух в топливе

- ① Фитинг для стравливания воздуха на топливной системе обеспечивает автоматическое стравливание при замене компонентов стороны подачи. Снятие и замена топливпровода высокого давления не требует внешнего стравливания для запуска двигателя. Топливный насос через форсунки создает высокое давление во время запуска и продувки воздуха на стороне высокого давления.

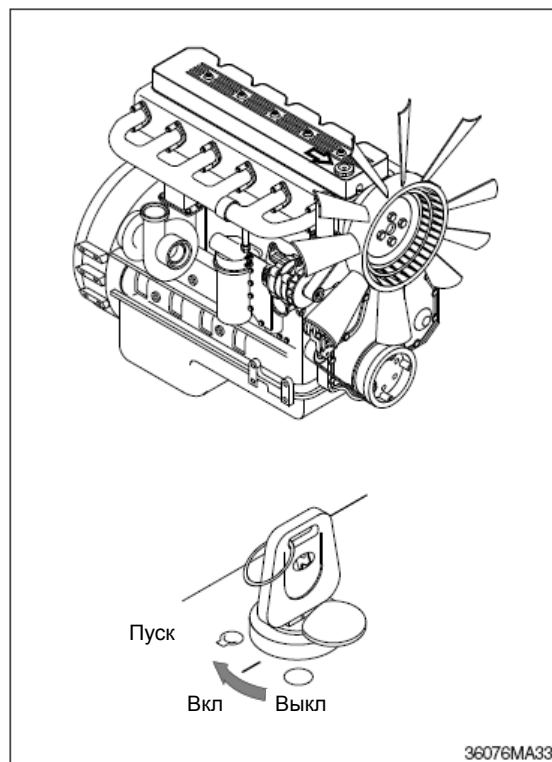


※ Если в систему попал избыток воздуха, необходимо выполнить стравливание системы.

- ② Ослабьте пробку трубопровода подачи топлива на насосе. Дайте поработать электрическому топливopодкачивающему насосу до окончания стравливания воздуха. После полного стравливания воздуха затяните фитинг.

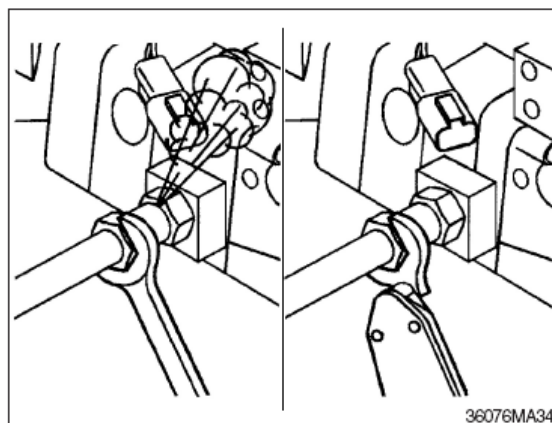

- ③ Утечки топливopодов от топливopодкачивающего насоса к топливному насосу можно обнаружить, при работе топливopодкачивающего насоса или путем повторного нажатия кнопочного переключателя для подъема давления в топливных магистралях. Проверьте все магистрали и соединения, а также узел топливного фильтра на внешние утечки топлива.

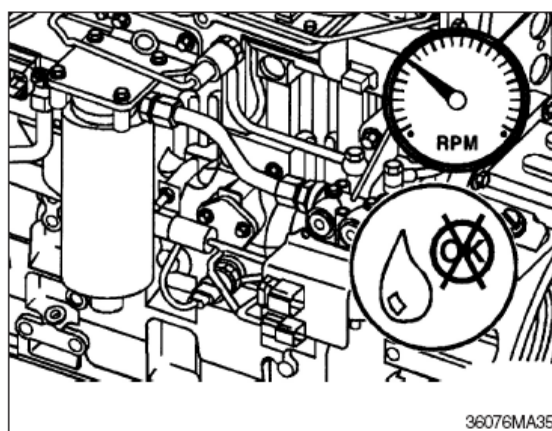


- ④ Форсунка, застрявшая в открытом положении, может также пропускать газообразные продукты сгорания назад в насос и привести к наличию воздуха в переливе.

При возникновении пропусков зажигания или неровной работы двигателя отсоедините питающие магистрали всех форсунок со стороны насоса. Проверните двигатель и проверьте магистрали. Если газообразные продукты сгорания возвращаются через магистраль, форсунка заела в открытом положении.

- ※ При отделении магистралей используйте два гаечных ключа. На магистралях у топливного насоса используйте один ключ для удержания клапана подачи и один – для отделения магистрали.

- Размер гаечного ключа: 19 мм
- Момент затяжки: 2,45 кгс·м (18 фунт-сила-фут)

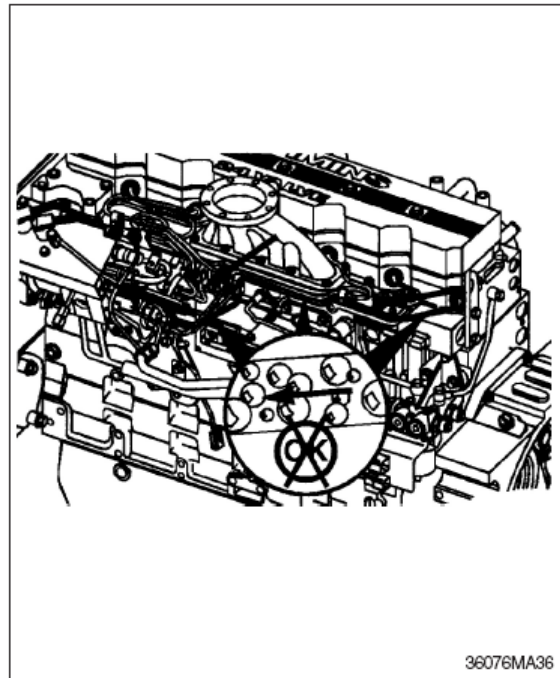

36076MA36

(2) Выпуск воздуха из трубопроводов высокого давления


- ▲ Давление топлива в трубопроводе достаточно велико, чтобы проникнуть в кожу и вызвать серьезные травмы.

- ① Ослабьте фитинги на инжекторах и проверните двигатель, чтобы воздух, попавший в трубопроводы, вышел из них. Затяните фитинги.

- Размер гаечного ключа : 19 мм
- Момент затяжки : 3,9 кгс·м (28 фунт-сила-фут)

- ① Запустите двигатель и выпускайте воздух из трубопроводов по одному, пока двигатель не станет работать равномерно.

- ▲ Не стравливайте воздух из горячего двигателя, так как это может привести к выплескиванию топлива на горячий выпускной коллектор, создавая опасность возгорания.

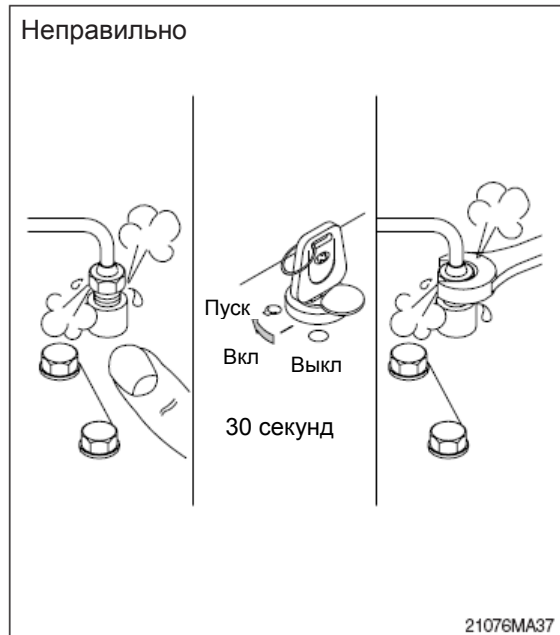


21076MA37

15) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

※ Проверять или сливать ежедневно резервуар для сбора воды и заменять элемент каждые 500 часов.


(1) Слив воды

- ① Открыть сливной клапан чашки для удаления воды.
- ② Закрыть сливной клапан.

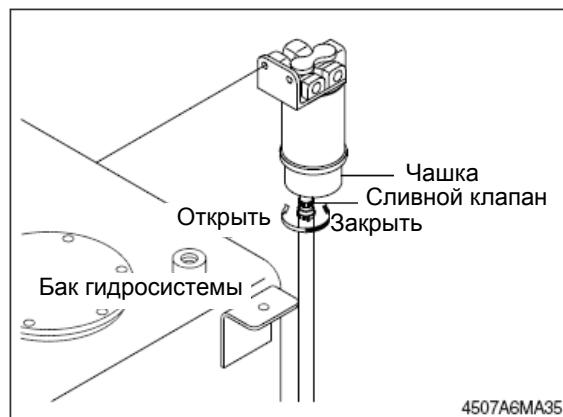


(2) Замена элемента

- ① Слить топливо из блока. Следуйте указаниям по сливу воды выше.
 - ② Извлеките элемент / чашку из головки фильтра.
- ※ Головка используется повторно, не допускайте ее повреждений и не выбрасывайте ее.
- ③ Извлеките элемент из чашки. Очистите чашку и сальниковое уплотнение

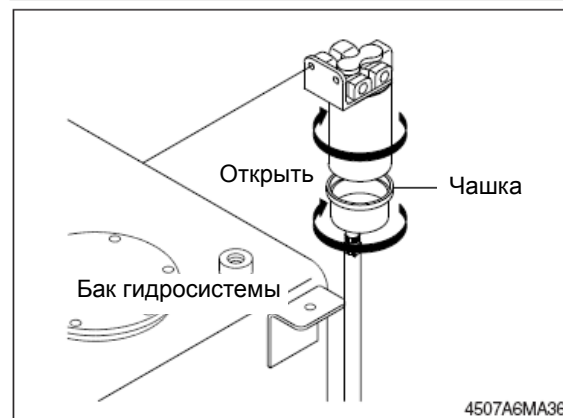


- ④ Смазать новое уплотнение чашки чистым топливом или моторным маслом и поместить в уплотнение чашки.
- ⑤ Плотной рукой прикрепить чашку к новому элементу.
- ⑥ Смазать новый элемент уплотнения и поместить элемент в верхнее уплотнение.
- ⑦ Плотной рукой прикрепить чашку к головке.

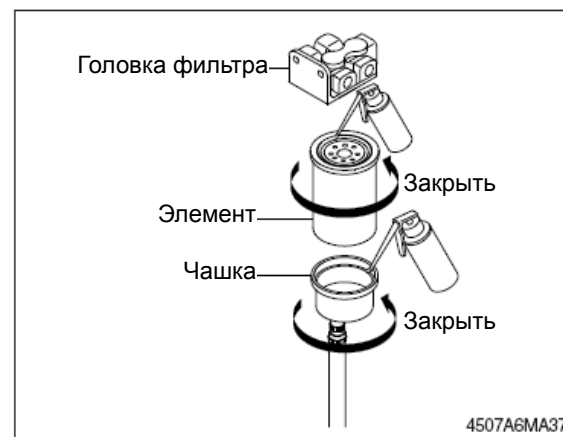


16) УТЕЧКИ ТОПЛИВА

- ▲ Будьте внимательны, обращая внимание на чистоту топливных шлангов, форсунок, топливного фильтра и других элементов топливной системы, поскольку утечки топлива из этих элементов могут привести к возгоранию.

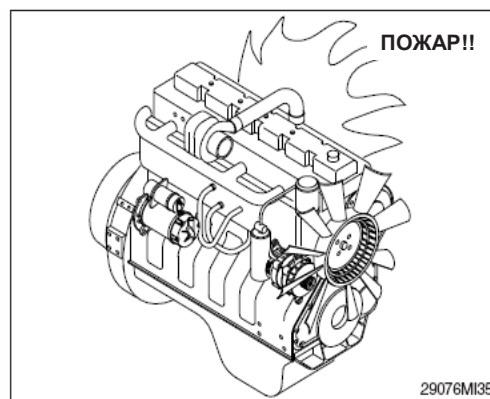


17) ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- (1) После втягивания цилиндров рукояти и ковша остановите двигатель. Опустите стрелу и установите ковш на землю на ровной площадке, как показано на рисунке.
- (2) Проверьте уровень масла по уровнемеру бака гидравлической системы.
- (3) При нормальном уровне масло находится между красными линиями.

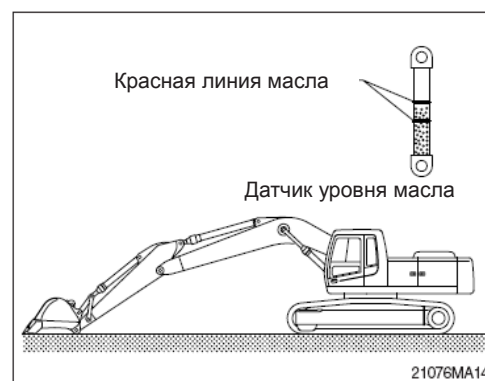


18) ДОЛИВКА МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

- (1) Остановите двигатель в положении как для проверки уровня в баке.
- (2) Стравите давление, ослабив крышку сапуна и нажав на верхушку сапуна.
- (3) Снимите крышку в верхней части масляного бака.
- (4) После заливки масла запустите двигатель и несколько раз произведите манипуляции с рабочим оборудованием.
- (5) Проверьте уровень масла после остановки двигателя в положении проверки уровня.

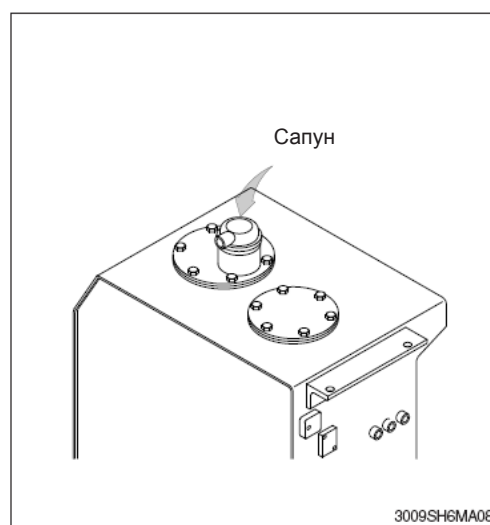

19) ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- (1) Опустите ковш на землю, втянув штоки цилиндров рукояти и ковша максимально.
- (2) Стравите давление, ослабив крышку сапуна и нажав на верхушку сапуна.
- (3) Снимите крышку в верхней части масляного бака.
 - Момент затяжки: $6,9 \pm 1,4$ кгс-м (50 ± 10 фунт-сила-фут)
- (4) Подготовьте соответствующий контейнер.
- (5) Для слива масла отверните сливную пробку в днище масляного бака.
- (6) Залейте нужное количество рекомендуемого масла.
- (7) Установите сапун на место.
- (8) Выпустите воздух из гидравлического насоса, немного отвернув заглушку в верхней части гидравлического насоса.
- (9) Включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Выпустите воздух из системы, передвигая каждый джойстик на полный ход до отказа.

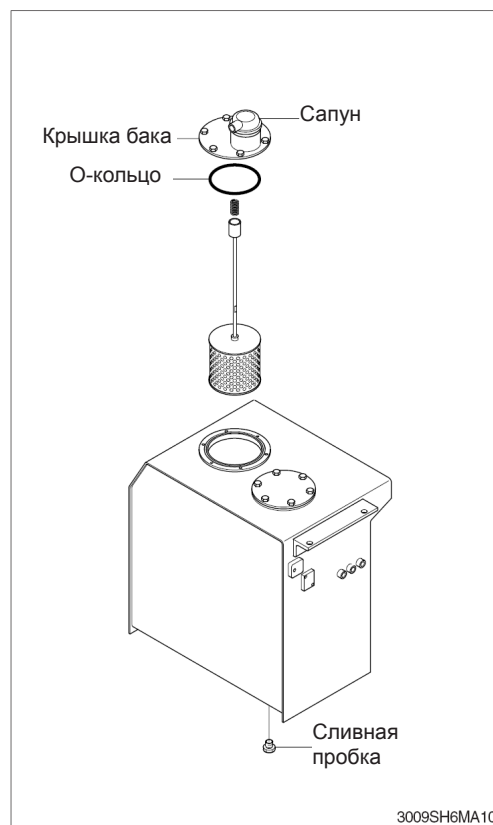


20) ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА НА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ

Необходимо чистить сетчатый фильтр всасывающей линии, соблюдая нижеприведенные инструкции и учитывая действия при заливке масла.

- (1) Снимите крышку в верхней части гидробака.
 - Момент затяжки: $6,9 \pm 1,4$ кгс-м (50 ± 10 фунт-сила-фут)
- (2) Выньте сетчатый фильтр из бака.
- (3) Для очистки промойте сетчатый фильтр бензином или маслом для химической чистки.
- (4) Замените сетчатый фильтр, если он поврежден.
- (5) Произведите сборку в обратном порядке. Не забудьте установить новое О-кольцо в масляный бак.

※ Отвинчивайте болты крышки медленно, т.к. при снятии крышка может выскочить под действием пружины.

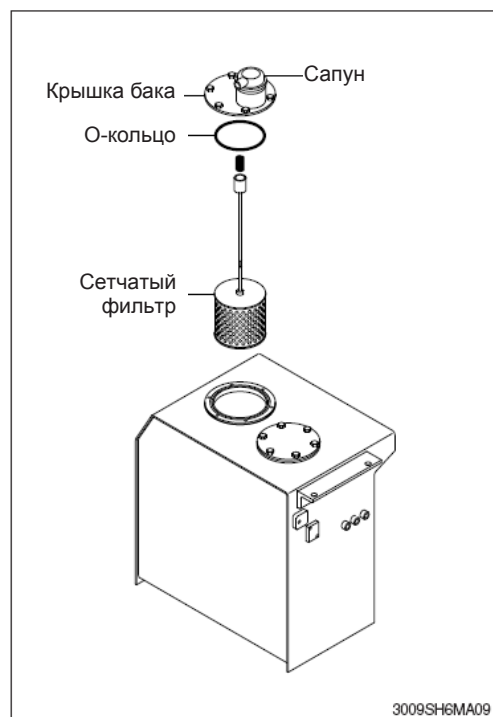

21) ЗАМЕНА ФИЛЬТРА В СЛИВНОЙ ЛИНИИ


Замену производите следующим образом, обращая внимание на меры предосторожности при выполнении этих операций.

- (1) Снимите верхнюю крышку бака с рабочей жидкостью.
 - Момент затяжки: $6,9 \pm 1,4$ кгс·м.
(50 ± 10 фунт-сила·фут)
- (2) Снимите пружину, обводной клапан и фильтр сливной линии в баке с рабочей жидкостью.
- (3) Замените фильтрующий элемент новым.



22) ЗАМЕНА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА В САПУНЕ БАКА С РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ


- (1) Отверните крышку сапуна в верхней части бака с рабочей жидкостью и сбросьте избыточное давление, нажав на верхнюю часть сапуна.
- (2) Ослабьте гайку крепления воздушного сапуна и снимите колпачок.
- (3) Вытащите фильтрующий элемент.
- (4) Замените фильтрующий элемент новым.
- (5) Нанесите масло на уплотнительную прокладку и произведите сборку в порядке обратном разборке.
 - Момент затягивания: $0,2-0,3$ кгс·м
($1,4-2,1$ фунт-сила·фут)

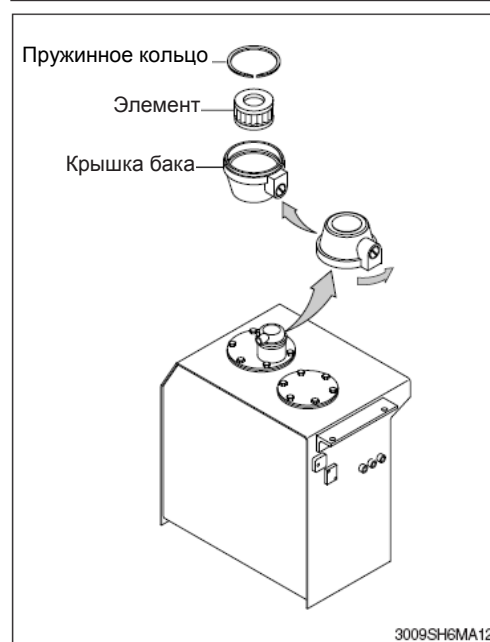

23) ЗАМЕНА СЛИВНОГО ФИЛЬТРА


Очистите пыль и грязь вокруг фильтра и замените фильтрующий элемент новым.

- ※ После того как уплотнитель картриджа соприкоснется с корпусом, произведите затяжку на $2/3$ оборота.
- ※ Произведите замену картриджа после первых 50 моточасов работы. Далее производите замену через каждые 1000 моточасов работы.

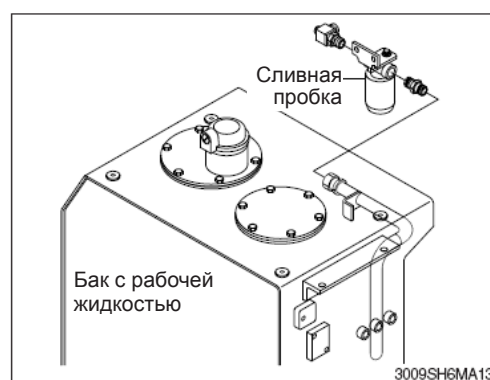


24)ЗАМЕНА ФИЛЬТРА В ПИЛОТНОЙ ЛИНИИ

- (1) Ослабьте гайку, расположенную на корпусе фильтра
 - (2) Вытащите фильтрующий элемент и произведите очистку корпуса фильтра.
 - (3) Установите новый фильтрующий элемент и затяните гайку в соответствии с заданным моментом затяжки.
- ※ Произведите замену картриджа после первых 250 моточасов работы. Далее производите замену через каждые 1000 моточасов работы.

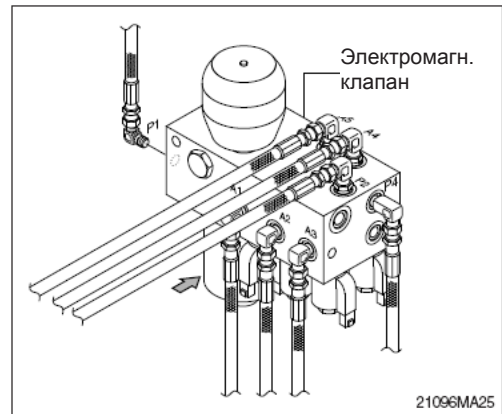


25)ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ МОТОРА ПОВОРОТНОГО КРУГА

- (1) Вытащите щуп и очистите его.
- (2) Снова вставьте щуп.
- (3) Вытащите щуп снова и определите уровень масла. При недостаточном уровне масла долейте его

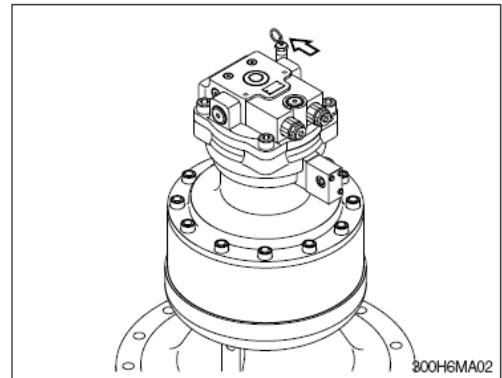


26)СМАЗКА ПОДШИПНИКА ВЫХОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА

- (1) Повысьте температуру масла в редукторе поворотного круга путем вращения поворотной платформы перед заменой масла в редукторе и установите машину в положение парковки на плоском участке.
- (2) Ослабьте пробку сливного отверстия.
- (3) Производите слив масла в соответствующую емкость.
- (4) Промойте сливную пробку и установите ее через уплотнительную прокладку. Залейте требуемый объем рекомендованного масла.
 - Объем масла: 6,0 л (1,6 Галлонов США)

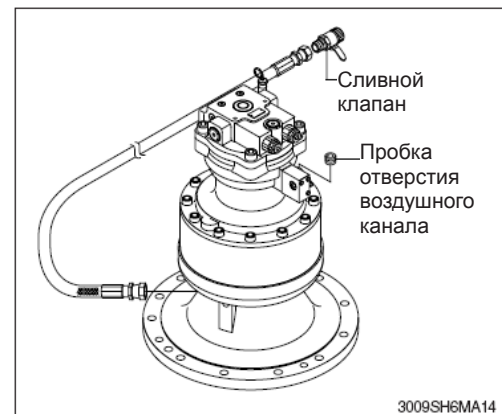

27)СМАЗКА ПОДШИПНИКА ВЫХОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА


- (1) Снимите пробку воздушного канала.
- (2) Снимите пробку наливного отверстия смазочного масла и на это место установите фитинг смазки.
- (3) Заполняйте масло NLGI №2 с помощью шприца для смазки до тех пор, пока новое масло не начнет вытекать из отверстия воздушного канала.
 - Объем масла: 1,8 л (0,5 галлонов США)
- (4) Промойте пробка канала воздушного и установите ее с уплотнительной лентой.

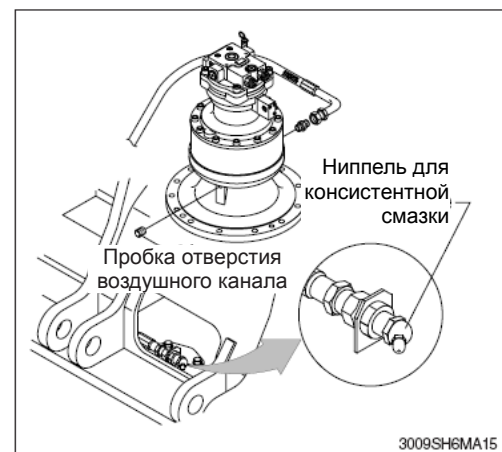

28) СМАЗКА ПОДШИПНИКА ПОВОРОТНОГО КРУГА

(1) Смазку производите через 3 фитинга.


※ Смазку производите через каждые 50 моточасов.

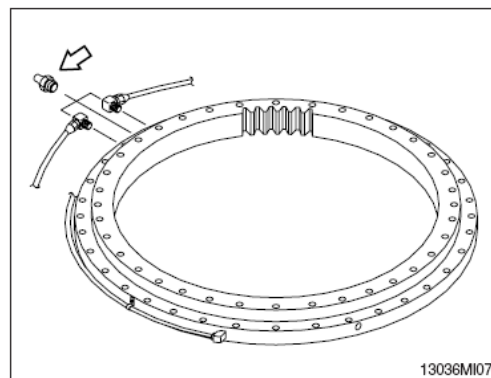

29) ЗАЦЕПЛЕНИЕ И ШЕСТЕРНЯ ПОВОРОТНОГО КРУГА


(1) Слив старого масла

- ① Снимите нижнюю крышку нижней рамы.
- ② Снимите сливную крышку нижней рамы.
- ③ Снимите крышку наливного отверстия верхней рамы.
- ④ Произведите полный поворот (на 360°) поворотной платформы несколько раз.

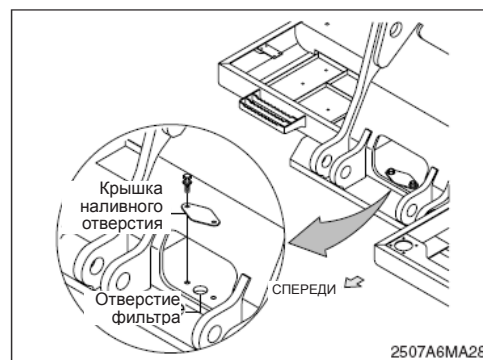

(2) Заправка нового масла


- ① Установите сливную крышку.
- ② Залейте новое масло.
- ③ Установите заливную крышку.
- Объем масла: 16,6 кг (1,6 фунт)

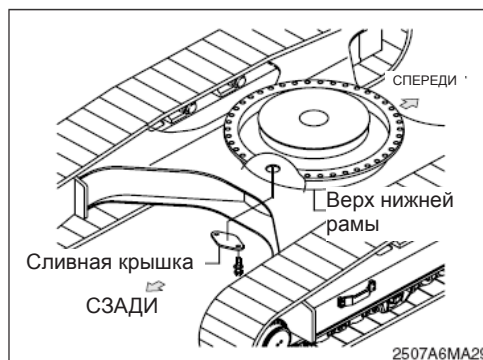

30) ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ХОДОВОГО МОТОРА


- (1) Переместите машину на плоский участок, когда сливная пробка транспортного мотора находится в нижнем положении.
- (2) Ослабьте контрольную пробку и проверьте уровень масла в транспортном моторе. Если уровень масла соответствует уровню отверстия, то оно считается нормальным. Если уровень масла недостаточен, долейте соответствующего масла.

- Объем масла: 1,8 л (0,5 галлонов США)

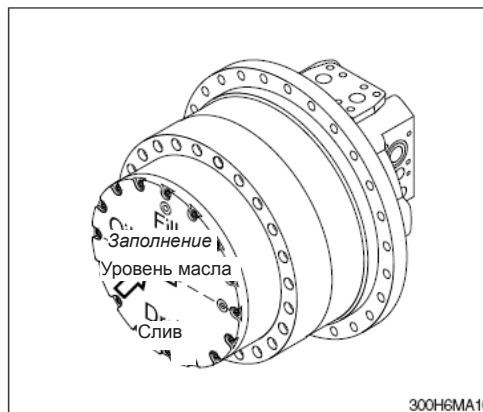


31) ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ХОДОВОГО МОТОРА

- (1) Прежде всего, увеличьте температуру масла путем передвижения машины.
- (2) Остановите экскаватор, когда сливная пробка транспортного мотора окажется в нижнем положении.
- (3) Ослабьте контрольную пробку, а затем сливную пробку.
- (4) Слейте масло в соответствующую емкость.
- (5) Заверните сливную пробку, а затем залейте соответствующий объем масла через заливное отверстие.
- (6) Затяните контрольную пробку и произведите медленное перемещение экскаватора с целью контроля утечек масла.

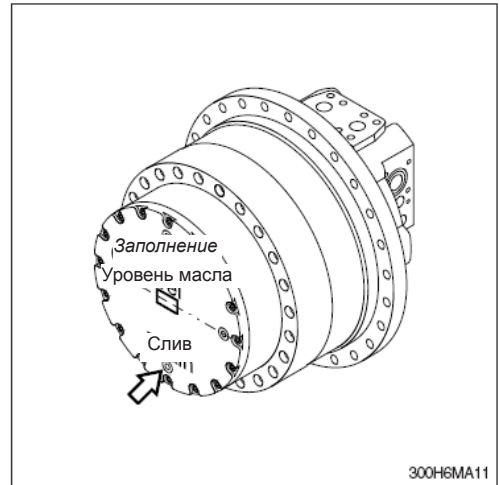

32) СМАЗКА ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИ


Удалите все кожухи и при помощи шприца произведите смазку консистентной смазкой шарнирного соединения (A) и движущихся частей (B).

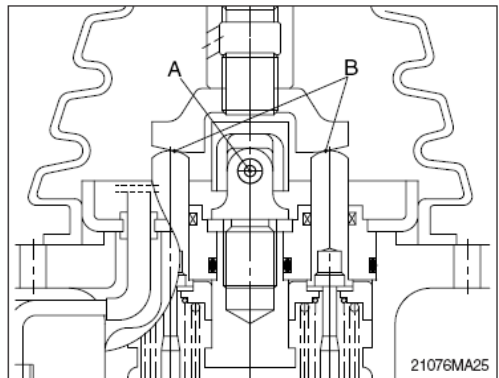

33) РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ

- ※ Для продления срока службы гусениц в целом необходимо производить регулировку натяжения гусениц.
- ※ Износ пальцев и втулок ходовой части зависит от условий работы экскаватора и свойств грунта. Поэтому необходимо натяжение гусениц и поддерживать должном уровне.

- (1) Поднимите ходовую часть с помощью стрелы и рукояти.
 - (2) Замерьте расстояние между нижней частью гусеничной рамы и башмаками гусениц.
- ※ Перед замером удалите грязь посредством вращения гусениц.

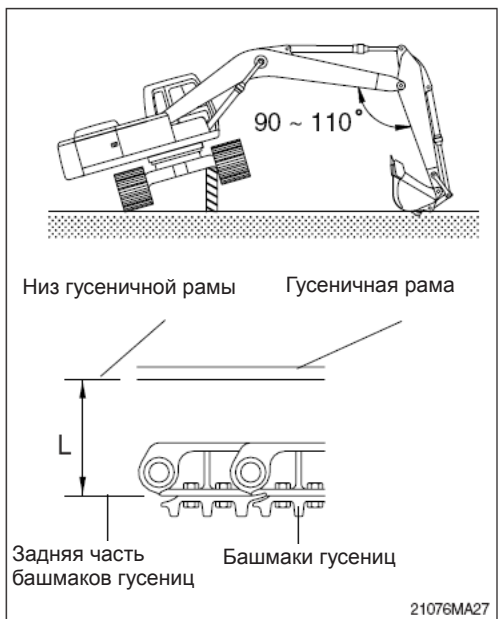

(3) При избыточном натяжении удалите смазку через ниппели, а при недостаточном – добавьте

▲ **Выброс консистентной смазки под сильным давлением может стать причиной несчастного случая или даже смерти.**

▲ **При ослаблении ниппелей не отворачивайте их более чем на один оборот, поскольку существует возможность выбрасывания пружины из ниппеля вследствие высокого давления изнутри.**

※ **После удаления смазки медленно проверните гусеницы вперед и назад. Если натяжение гусениц недостаточно, даже после заправки смазкой до максимального уровня, замените пальцы и втулки, поскольку они сильно износились.**

Длина (L)	
360~390мм	14,2~15,5"

34) ЗАМЕНА КОВША

▲ Когда Вы наносите удар молотком по соединительному пальцу, металлические частицы могут оторваться от поверхности и вызвать серьезные травмы, особенно при попадании в глаза. Поэтому при выполнении таких работ необходимо всегда надевать защитные очки, каску, рукавицы и другие защитные средства.

- ※ После снятия ковша положите его в устойчивое положение.
- ※ При выполнении совместных работ убедитесь в том, что Ваши сигналы понятны другим, и Ваша совместная работа отвечает требованиям безопасности.

(1) Опустите ковш на землю, как это показано на рисунке справа.

(2) Установите рычаг безопасности в положение блокировки (LOCK) и заглушите двигатель.

(3) Снимите стопорные болты (1) и гайки (2), а затем вытащите пальцы (3 и 4) и снимите ковш.

※ При снятии пальцев расположите ковш таким образом, чтобы он имел слабый контакт с землей.





※ Если ковш опустить на землю резко, то в силу возросшего сопротивления удалить пальцы будет довольно трудно.

※ После снятия пальцев убедитесь в том, что они не загрязнены песком, пылью, и что уплотнения втулок с обеих сторон ковша не имеют повреждений.

(4) Расположите рукоять вдоль отверстий (A), а рычажный механизм ковша вдоль отверстий (B), затем смажьте их смазкой и установите пальцы (3 и 4).

※ При установке ковша можно легко повредить О-кольца, поэтому расположите их на бобышке ковша, как это показано на рисунке. После установки пальцев переместите О-кольца на свои места в соответствующие канавки.


(5) Установите стопорные болты (1) и гайки (2) для каждого пальца, а затем смажьте пальцы.

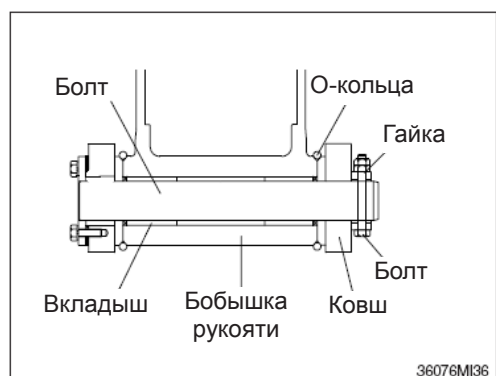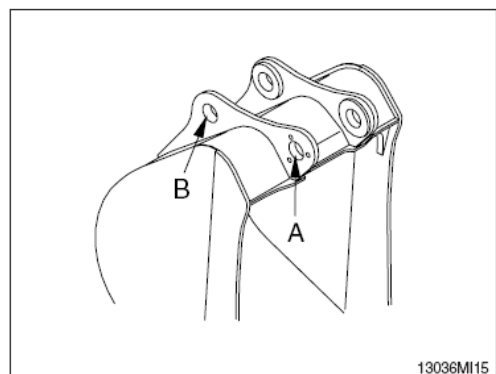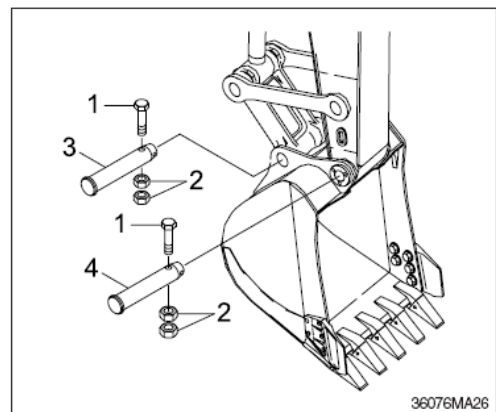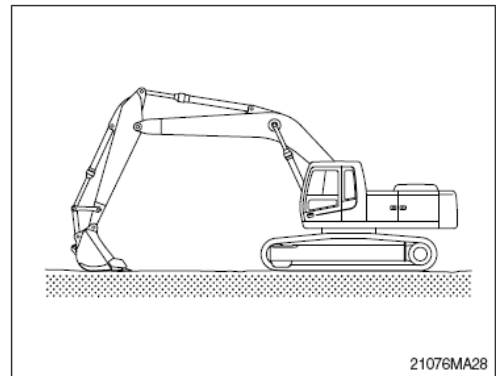

35) ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША

(1) Сроки замены

- ① Проверьте величину износа, как показано на рисунке и замените зубья до того, как начнется процесс износа переходника.
- ② При чрезмерной эксплуатации, когда изношен переходник зуба, замена зубьев может оказаться невозможной.

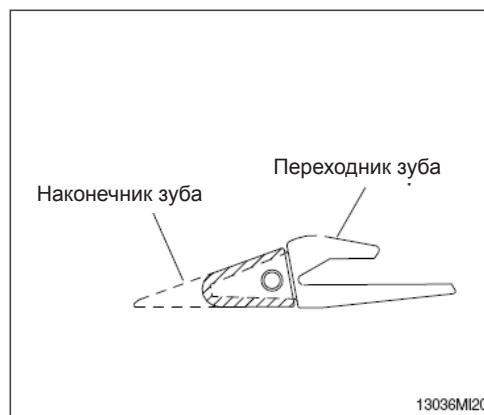


(2) Инструкции по замене

- ① Удалите палец посредством удара пробойником или молотком, не допуская повреждения стопорной шайбы.
- ② Удалите пыль и грязь с поверхности зуба при помощи ножа.
- ③ Установите стопорную шайбу в соответствующее положение, после чего присоедините наконечник зуба к переходнику.
- ④ Вставьте соединительный палец до попадания стопорной шайбы в ее канавку на пальце.

▲ Падение ковша может причинить серьезные травмы.


▲ Заблокируйте ковш во время замены наконечников зубьев или боковых режущих кромок.

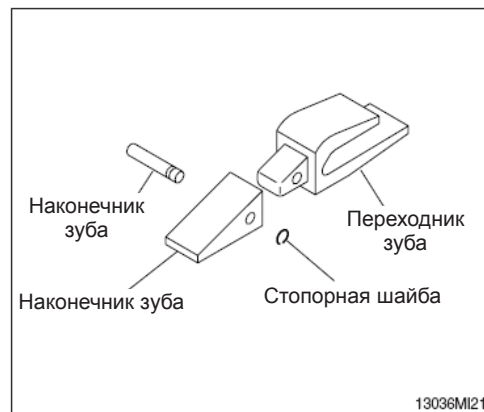

36) РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША

- (1) Опустите ковш на землю, как это показано на рисунке справа.
- (2) Поверните поворотную платформу влево и удерживайте бобышку рукояти в контакте с ковшом.
- (3) Установите рычаг безопасности в положение блокировки (LOCK) и заглушите двигатель.
- (4) Замерьте зазор (A) между ковшом и бобышкой рукояти. Эта величина является полным зазором.
- (5) Регулировка
 - ① Ослабьте болт (2) и снимите шайбу (3), пластину (1) и прокладку (4).
 - ② Змените величину зазора с помощью регулировочных прокладок
 - ③ Сборку деталей производите в порядке, обратном процессу разборки.
 - Момент затяжки: $29,6 \pm 3,2$ кгс·м
($214,0 \pm 23,1$ фунт-сила·фут)
 - Нормальный зазор: 0,5-1 мм
(0,02 ~ 0,04 дюйм)

※ Если положение ковша правильно не отрегулировано, то во время работы экскаватора возможно появление шумов и вибраций, а также повреждение О-колец, соединительного пальца и втулки.

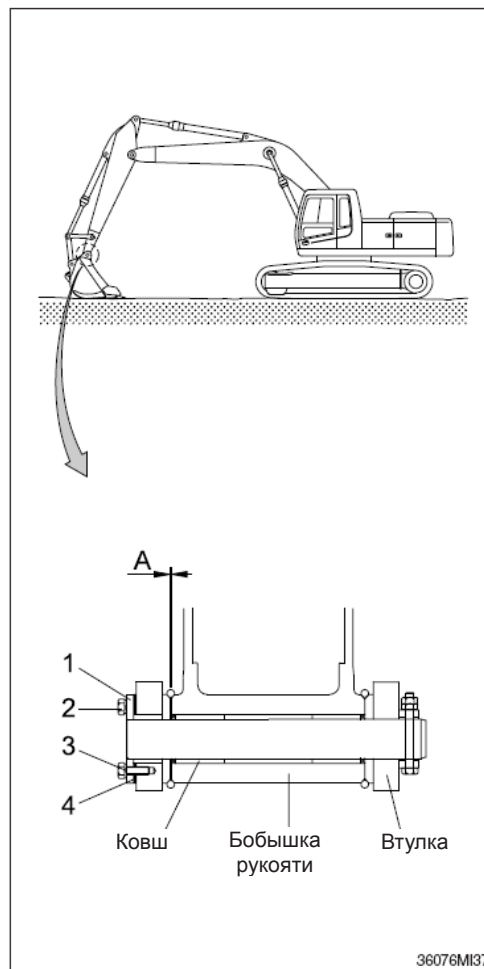

37) СМАЗКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАЛЬЦЕВ И ВТУЛОК

(1) Производите смазку каждого пальца рабочего оборудования.

Производите подачу консистентной смазки через пресс-масленки в соответствии с интервалами смазки.

№.	Описание	Кол-во
1	Смазочный трубопровод стрелы	5
2	Палец гидроцилиндра стрелы	2
3	Палец соединения стрелы и рукояти	1
4	Палец гидроцилиндра рукояти (Штоковая полость)	1
5	Палец гидроцилиндра ковша (Головка, шток)	2
	Рычажный механизм ковша (управляющий шток)	3
	Палец соединения рукояти и ковша	1
	Центр подшипников задней части стрелы	1
6	Центр подшипников задней части стрелы	1


※ Уменьшайте интервалы смазки при работе в воде или в запыленных условиях.

(2) На вращающихся элементах рабочего оборудования установлены грязесъемники с целью увеличения смазочных интервалов.


※ При замене грязесъемников устанавливайте их выступами наружу.

※ Если они установлены неправильно, будет иметь место быстрый износ пальцев и втулок, а также повышенный шум и вибрации при работе экскаватора.

※ Производите установку уплотнений в направлении, показанном на рисунке справа. Для замены уплотнений используйте пластмассовый молоток.

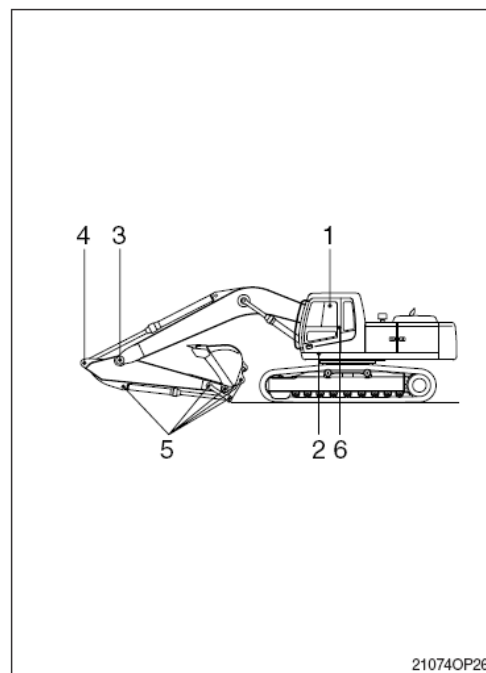

21074OP26

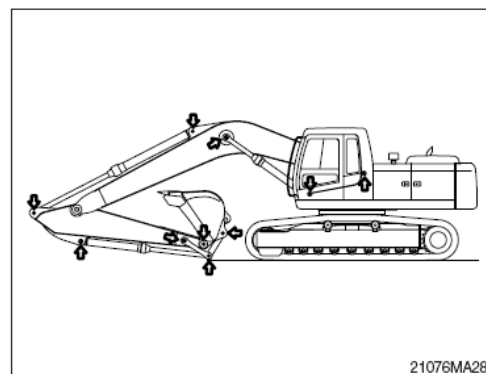

21076MA28




13036MI28

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1) ПРОВОДА, ДАТЧИКИ

Регулярно проверяйте состояние электропроводки и датчиков. При обнаружении отсутствия контакта или неисправностей произведите необходимые ремонтные работы.

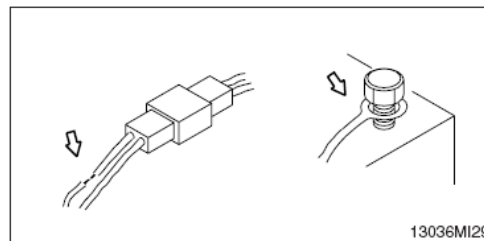

2) АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

(1) Проверка

① Если клеммы загрязнены, промойте их горячей водой, а затем покройте слоем смазки.

▲ Газ, выделяемый аккумулятором, может взорваться. Необходимо держать аккумулятор вдали от искр и пламени.

▲ При работе с аккумулятором необходимо надевать защитные очки.

▲ Не допускайте попадания электролита на одежду и кожу, так как электролит является кислотой.

Будьте осторожны, не допуская попадание электролита в глаза. При попадании электролита в глаза промойте их под струей чистой воды и обратитесь к врачу.



(2) Переработка

Недопустимо выбрасывать аккумулятор в мусор.


Необходимо возвращать использованные аккумуляторы:

- поставщику аккумулятор
- уполномоченной организации по сбору аккумуляторов
- в организацию, занимающуюся переработкой

(3) Порядок снятия проводов с аккумуляторной батареи

Сначала снимайте с аккумуляторной батареи провод, идущий на "Масса"

(клемма "⊖"). При подсоединении проводов массовый провод подсоединяйте в последнюю очередь.

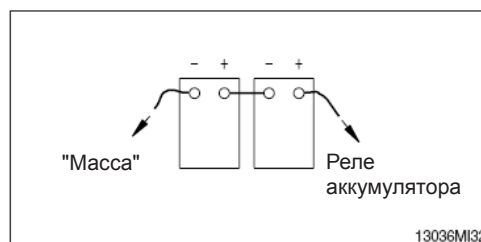

3) ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ “ПРИКУРИВАНИЯ”

При запуске двигателя посредством “прикуривания” придерживайтесь следующей последовательности действий.

(1) Подсоединение проводов

※ **Используйте для запуска аккумуляторную батарею той же емкости, что и на заводящемся экскаваторе.**

- ① Убедитесь, что переключатели пуска работоспособной и неисправной машины находятся в положении OFF (Отключено).
- ② Присоедините красный провод к положительным(+) клеммам разряженной и действующей аккумуляторных батарей.
- ③ Присоедините черный провод к отрицательным(-) клеммам разряженной и действующей аккумуляторных батарей.

※ **Обеспечьте хороший контакт проводов с клеммами батарей. По окончании соединения проводов проскочит искра.**

(2) Запуск двигателя

- ① Запустите двигатель работоспособной машины и дайте ей поработать на высоких оборотах холостого хода.
- ② Запустите двигатель неработающей машины переключателем стартера.
- ③ Если двигатель не завелся с первой попытки, повторите его запуск через 2 минуты.

(3) Снятие проводов “прикуривания”

- ① Снимите черный провод.
- ② Снимите красный провод, соединяющий плюсовые (+) клеммы.
- ③ Дайте поработать двигателю на высоких оборотах холостого хода до тех пор, пока генератор полностью не зарядит разряженную аккумуляторную батарею.


▲ **При работе, а также зарядке аккумуляторной батареи выделяется взрывоопасный газ. Не допускайте открытого огня или искр вблизи аккумуляторной батареи.**

※ **Производите зарядку аккумуляторных батарей в хорошо вентилируемом месте.**

※ **Установите машину на грунт или бетон. Не производите зарядки аккумуляторной батареи при нахождении погрузчика на**


※ **Не соединяйте положительную клемму (+) с отрицательной клеммой (-) при “прикуривании”, так это приведет к короткому замыканию.**

Порядок подсоединения проводов

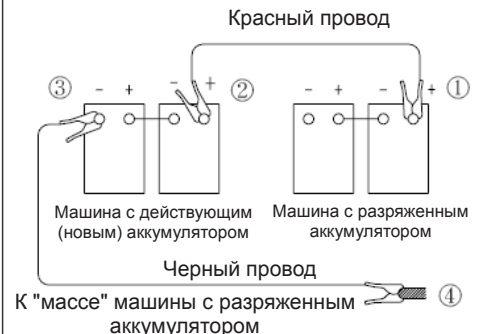


Порядок отсоединения: ① → ② → ③ → ④

13036MI33

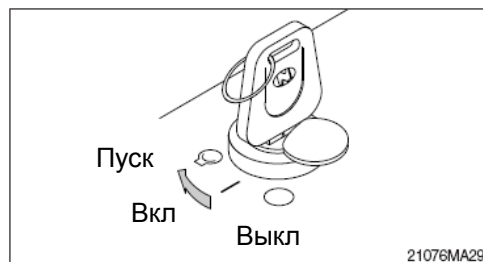

21076MA29

Порядок отсоединения проводов

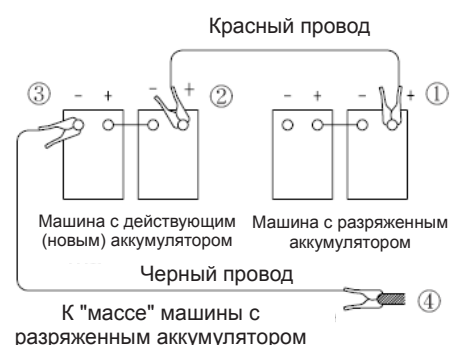

Порядок отсоединения: ④ → ③ → ② → ①

13036MI33

(4) Сварочные ремонтные работы

Перед началом сварочных работ проведите следующие действия.

- ① Заглушите двигатель, переведите стартовый переключатель в положение ВЫКЛ (OFF) и вытащите ключ из него.
 - ② Снимите «массовый» (клемма —) провод с аккумуляторной батареи и отведите его в сторону для предотвращения короткого замыкания.
 - ③ Перед выполнением на машине любых сварочных работ, отсоедините кабели аккумуляторной батареи и разъемы от электронных блоков управления (Панель MCU и пр.).
 - ④ Присоедините провод заземления сварочного оборудования как можно ближе к точке сварки.
- ※ **Запрещается производить сварку или газопламенную резку труб, содержащих воспламеняемые жидкости. Перед их сваркой или газопламенной резкой тщательно очистите их невоспламеняемым растворителем.**
- ▲ **Ни в коем случае не приступайте к сварочным работам до выполнения вышеуказанных действий. В противном случае возможны серьезные повреждения в электрике компьютерной системы экскаватора.**




8. КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ

1) ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРА


※ Перед обслуживанием кондиционера всегда выключайте двигатель.

(1) Откройте левую боковую крышку.

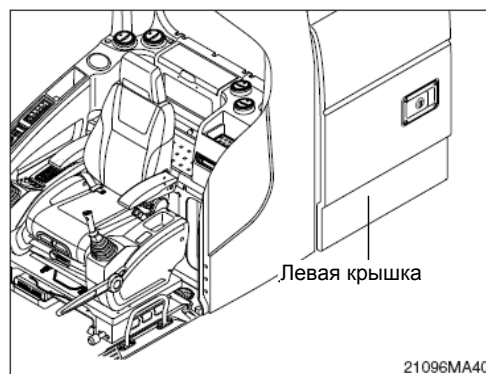

(2) Снимите фильтр свежего воздуха

※ При установке фильтра внимание, не перепутайте направление фильтра.

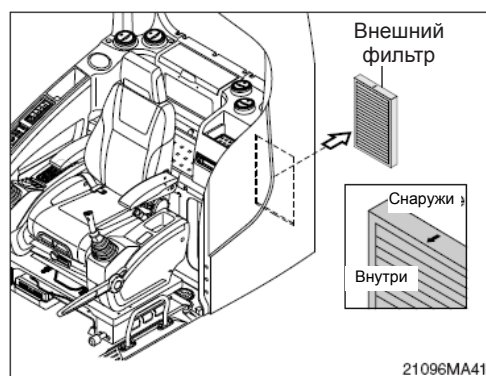

(3) Очистите фильтр потоком сжатого воздуха под давлением не более 2 атмосферы. Очистите фильтр сжатым воздухом (давлением ниже 2 кгс/см², 28 фунтов на кв. дюйм).

△ При применении потока сжатого воздуха пользуйтесь защитными очками.


(4) После очистки проверьте состояние фильтра. Если он имеет повреждения или сильно загрязнен, фильтр замените новым.




2) ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

※ Перед обслуживанием кондиционера всегда выключайте двигатель.

(1) Рычагом регулировки отодвиньте сиденье и пульт управления в соответствии со стрелкой на рисунке.

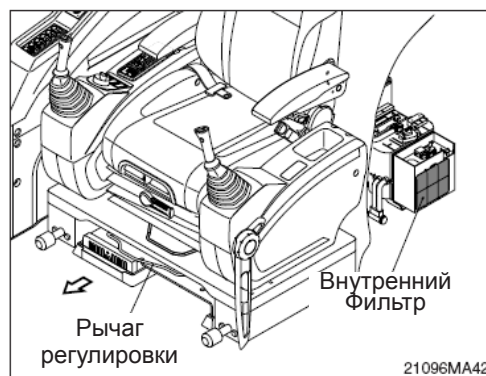

(2) Снимите внутренний фильтр.

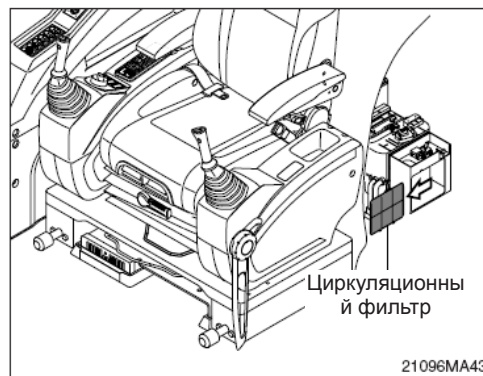


(3) Очистите внутренний фильтр потоком сжатого воздуха под давлением не более 2 атмосфер или промойте его водой.

△ При применении потока сжатого воздуха пользуйтесь защитными очками.

※ Высушите фильтр после промывки водой.

(4) После очистки проверьте состояние фильтра. Если он имеет повреждения или сильно загрязнен, фильтр замените новым.

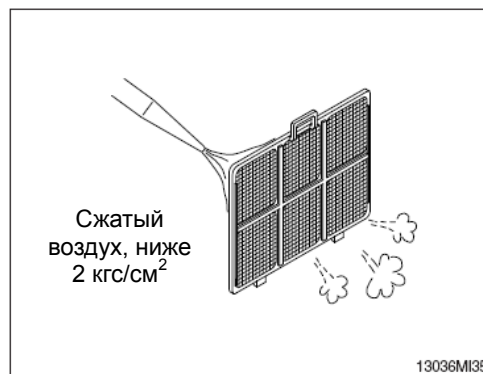

3) МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ КОНДИЦИОНЕРОМ

(1) При использовании кондиционера в течение длительного времени открывайте окно через каждый час.

(2) Старайтесь не переохладить кабину.

(3) Кабина считается нормально кондиционированной, если оператор чувствует прохладу, попадая в кабину с улицы (температура воздуха в кабине должна быть на 5°C градусов ниже температуры окружающего воздуха).

(4) При кондиционировании изменяйте направление потоков воздуха.

4) СЕЗОННАЯ ПРОВЕРКА

Обратитесь в сервисный центр с целью пополнения охлаждающей жидкости в кондиционере или проведения других видов обслуживания кондиционера, чтобы не ухудшилась эффективность его работы.

5) ВНЕСЕЗОННАЯ ПРОВЕРКА

Включайте кондиционер 2-3 раза в месяц на несколько минут с целью сохранения масляной пленки в компрессоре.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ДВИГАТЕЛЬ

Настоящее руководство не может осветить все возможные неисправности, однако в нем описаны наиболее часто встречающиеся из них, а также методы их устранения.

Неисправность	Способ устранения	Примечание
Лампа низкого давления масла в двигателе не гаснет после запуска двигателя.	·Долить масла до требуемого уровня ·Заменить картридж масляного фильтра ·Проверить утечки масла из шланга и соединений ·Заменить датчик	
Из верхней части радиатора (клапан давления) выходит пар. Контрольная лампа недостаточного уровня охлаждающей жидкости горит.	·Долейте охлаждающую жидкость и проверьте систему охлаждения на наличие утечек ·Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора ·Промойте систему охлаждения изнутри ·Очистите или отремонтируйте ребра радиатора ·Проверьте термостат ·Плотно затяните крышку радиатора или замените прокладку под ней. ·Замените датчик	
При повороте стартера двигатель не запускается	·Залейте топливо ·Проведите ремонт мест подсоса воздуха в топливную систему ·Проверьте топливный насос или форсунки ·Проверьте зазор в клапанах ·Проверьте компрессию в цилиндрах ·В холодную погоду проверьте, чтобы система подогрева топлива работала нормально.	См. стр. 3-34,4-4 и 4-8.
Выхлопные газы белого или синего цвета	·Отрегулируйте количество топлива ·Залейте соответствующее топливо	
Выхлопные газы периодически имеют черный цвет	·Очистите или замените элемент воздушного фильтра ·Проверьте жиклеры ·Проверьте компрессию в цилиндрах ·Очистите или замените устройство турбонаддува	
Шум нормальной работы двигателя самопроизвольно изменяется на чихающий.	·Проверьте жиклеры	
Необычный шум в камере сгорания или механические шумы	·Проверьте марку топлива на соответствие ·Проверьте, нет ли перегрева ·Заменить глушитель ·Отрегулируйте зазор в клапанах	

2. ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Неисправность	Способ устранения	Примечание
Показания вольтметра нестабильны, хотя двигатель работает на постоянных оборотах. Лампы не горят ярко даже при работе двигателя на высоких оборотах. Лампы мигают при работе двигателя.	·Проверьте электропроводку на предмет отсутствия контактов или короткого замыкания ·Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора	
Показания вольтметра не изменяются при увеличении частоты вращения двигателя	·Проверьте генератор ·Проверьте и устраните неисправности в электропроводке	
Генератор издает необычный шум	·Проверьте генератор	
Стартер не проворачивается при повороте ключа в положение ВКЛ (ON)	·Проверьте и устраните неисправности в электропроводке ·Зарядите аккумуляторную батарею ·Проверьте стартер ·Проверьте реле безопасности	
Периодически нарушается контакт в зацеплении стартера перед запуском двигателя	·Зарядите аккумуляторную батарею ·Проверьте реле безопасности	
Стартер очень слабо проворачивает двигатель	·Зарядите аккумуляторную батарею ·Проверьте стартер	
Происходит расцепление стартера до того, как двигатель запустится	·Проверьте и устраните неисправности в электропроводке ·Зарядите аккумулятор	
Лампа нагрева двигателя не Загорается	·Проверьте и устраните неисправности в электропроводке ·Проверьте датчик	
Лампа низкого давления масла в двигателе не горит при неработающем двигателе и нахождении ключа зажигания в положении ВКЛ (ON)	·Проверьте датчик ·Проверьте выключатель лампы давления масла	
Контрольная лампа разрядки аккумулятора не загорается при неработающем двигателе и нахождении ключа зажигания в положении ВКЛ (ON)	·Проверьте датчик ·Проверьте и устраните неисправности в электропроводке	

3. ДРУГИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Способ устранения	Примечание
Гусеницы проскальзывают на месте. Избыточный износ звездочки	·Отрегулируйте натяжение гусениц	
Ковш либо поднимается слишком медленно, либо не поднимается вообще	·Добавьте рабочей жидкости до требуемого уровня	
Слишком малая скорость передвижения, вращения поворотного круга, перемещения стрелы, рукояти и ковша	·Добавьте рабочей жидкости до требуемого уровня	
Насос издает необычный шум	·Очистите фильтрующий элемент гидробака	
Избыточное повышение Температуры рабочей жидкости	·Очистите маслоохладитель ·Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора ·Добавьте рабочей жидкости до требуемого уровня	

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ И БЫСТРЫЙ ФИКСАТОР

1. ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА

- 1) Ознакомьтесь с настоящим руководством и выберите гидромолот, соответствующий техническим характеристикам машины.
- 2) Для обеспечения заложенных характеристик проведите тщательный выбор, принимая во внимание расход рабочей жидкости, давление и силу удара.
- 3) При использовании гидромолота с базовой машиной проконсультируйтесь с местным дилером фирмы «HYUNDAI» для уточнения деталей.

2. КОНФИГУРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ (Пульт ТИП 1)

- 1) Для подключения гидромолота к гидролинии используйте дополнительную секцию главного распределительного клапана.
- 2) Установите требуемое давление для гидромолота на клапане сливной линии.
- ※ **Начальное заданное давление разгрузочного клапана для гидромолота равно 210 бар.**
- 3) Давление в гидросистеме экскаватора ROBEX 300LC-9S составляет 350 кгс/см² (4980 фунтов на кв. дюйм).
- 4) Регулировка потока рабочей жидкости

■ ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 1

- (1) Выберите режим работы гидромолота с приборной панели. Для изменения этих параметров используйте переключатель скорости вращения двигателя.

• Заданный поток масла (220 л/мин)

Расход

• Макс. расход: Задайте максимальный расход для навесного оборудования.

• Уровень расхода: Снизьте максимальный расход до рабочего уровня.


- Гидромолот: Макс. 7 шагов, снижение 10 л/мин. на каждом шаге.

- (2) Если давление рабочей жидкости не контролируется должным образом, то в результате увеличения силы удара или частоты ударов гидромолота возможно

■ ГРУППА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ТИП 2

- (1) Для изменения расхода масла используйте переключатель скорости вращения двигателя.
- 5) В напорной и сливной линиях гидромолота следует использовать гидроаккумуляторы. При отсутствии гидроаккумуляторов возможны повреждения гидросистемы из-за пульсаций рабочей жидкости в напорной линии.
- ※ **Пульсации давления насоса должны быть ниже 60 кгс/см² (853 фунт на кв. дюйм) с помощью установки резервуара.**
- 6) Не подсоединяйте сливную линию гидромолота к главному золотнику. Подсоединение проводите к сливной линии перед маслоохладителем.
- 7) Для управления пилотом может использоваться либо соленоидный клапан, либо педаль.
- 8) Одна из секций главного управляющего золотника должна быть соединена с баком.
- 9) Выбирайте размер трубопроводов, исходя из действующих давлений.
- 10) Для трубопроводов следует использовать трубы без регулировочных прокладок. В качестве рукавов высокого давления и уплотнений следует применять оригинальные, производства фирмы «HYUNDAI», или эквивалентные им.
- 11) Приварите кронштейн для скобы с трубопроводами высокого давления во избежание их повреждения.

Задание количества масла (Пульт ТИП 1)

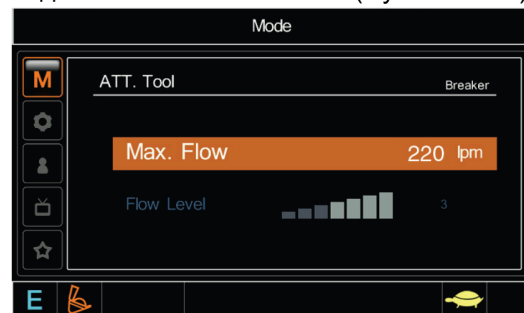

300H8HB01

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРА

- (1) При работе экскаватора с гидромолотом рабочая жидкость загрязняется довольно быстро.
- (2) Поэтому без сравнительно частого технического обслуживания машина может быстро выйти из строя.
- (3) Для увеличения срока службы экскаватора проверяйте и заменяйте рабочую жидкость и особенно 4 типа фильтрующих элементов.

Интервал обслуживания

Ед.: час

Тип рабочего оборудования	Нагрузка	Рабочая жидкость	Фильтрующий элемент
Гидро молот	100%	600 ^{★1}	200
		1000 ^{★2}	

★1: Обычное гидравлическое масло

★2: Оригинальное долговечное гидравлическое масло компании Hyundai

• Заменяйте следующие фильтры одновременно


- Фильтрующий элемент воздушного сапуна гидробака : 1 шт.
- Фильтр в пилотной линии : 1 шт.
- Картридж сливного фильтра гидробака : 1 шт.

2) СБРОС ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ ГИДРОМОЛОТА

По окончании работы гидромолота заглушите двигатель и нажмите на педаль или выключатель гидромолота с целью сброса давления из контура гидромолота. Если после этих действий давление полностью не сбросится, то это означает, что срок службы диафрагмы в гидроаккумуляторе сокращается.

- 3) Будьте особенно внимательны на предмет предотвращения засорения рабочей жидкости пылью, песком и другими включениями. При попадании посторонних частиц в рабочую жидкость движущие части насоса будут подвержены избыточному износу, что вызовет уменьшение срока службы насоса или его поломку.
- 4) При работе с гидромолотом. вследствие вибрационных нагрузок, возможно самоотвинчивание болтов и гаек крепления. Поэтому необходимо периодически их проверять и подтягивать.

Схема замены фильтров в гидромолоте

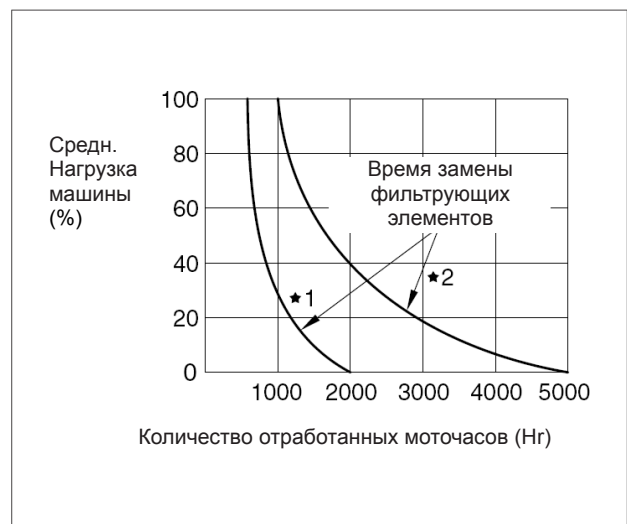

★1: Обычное гидравлическое масло


★2: Оригинальное долговечное гидравлическое масло компании Hyundai

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ГИДРОМОЛОТОМ

1) НЕ РАЗБИВАЙТЕ КАМНИ ИЛИ КУСКИ ТВЕРДОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОПУСКАНИИ ГИДРОМОЛОТА

Поскольку вес гидромолота больше, чем вес ковша, им необходимо управлять медленнее. При слишком быстром опускании гидромолота можно повредить рабочее оборудование

НЕБЕРНО

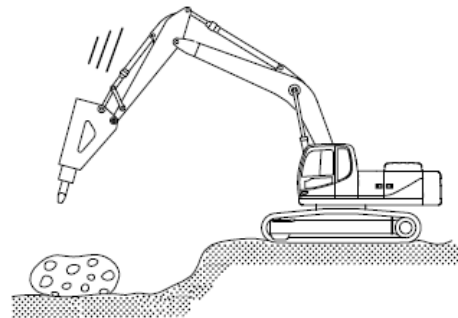


380980A01

2) НЕ РАБОТАЙТЕ ГИДРОМОЛОТОМ ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОГО КРУГА И НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЕГО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМНЕЙ И ДРУГИХ КУСКОВ ТВЕРДОЙ ПОРОДЫ.

При этом может произойти повреждение рабочего оборудования или механизма поворота.

НЕБЕРНО

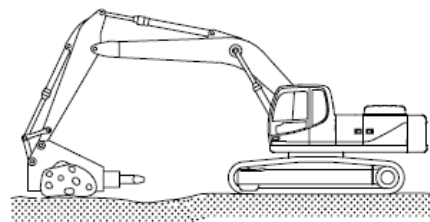


380980A02

3) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОМОЛОТА НЕ РАБОТАЙТЕ ГИДРОЦИЛИНДРАМИ НА ПОЛНОМ ХОДУ. СОБЛЮДАЙТЕ ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ ГИДРОЦИЛИНДРА И ЕГО СТЕНКОЙ НЕ МЕНЕЕ 100 мм (4').

Работа гидромолотом на полных ходах гидроцилиндров может вызвать их повреждение.

НЕБЕРНО

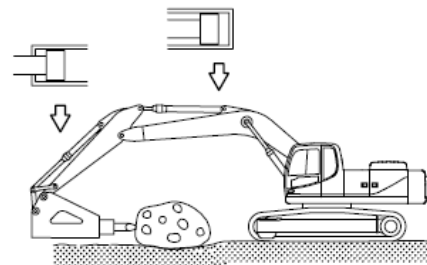


380980A03

4) ЕСЛИ ИМЕЕТ МЕСТО ИЗБЫТОЧНАЯ ВИБРАЦИЯ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Постоянная вибрация рукавов высокого давления отрицательно скажется на техническом состоянии машины, а именно приведет к ослаблению болтов, утечкам масла, повреждениям насосного трубопровода и т. д.


НЕБЕРНО

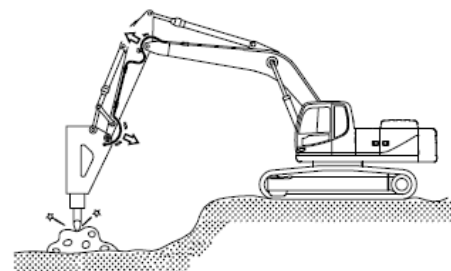

380980A04


5) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ГИДРОМОЛОТОМ ПРИ ФИКСИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ – НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ

При превышении этого предела происходит повышение температуры рабочей жидкости, а также повреждаются аккумулятор и уплотнения.

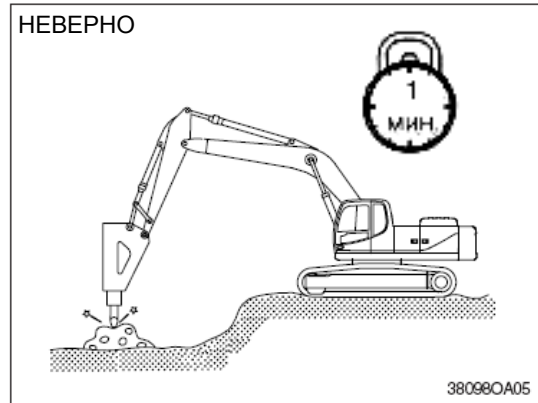


6) ПРИ НАНЕСЕНИИ УДАРОВ ГИДРОМОЛОТОМ НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАШИНУ ИЛИ САМ ГИДРОМОЛОТ

Не изменяйте положение гидромолота во время нанесения им ударов. Это может привести к повреждению рабочего оборудования и механизма поворота.

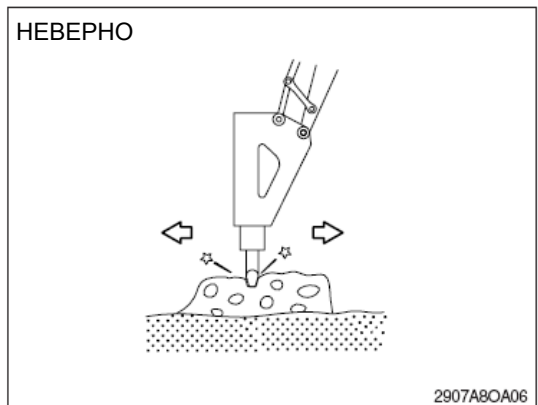


7) НЕ РАБОТАЙТЕ ГИДРОМОЛОТОМ В ПОВЕРНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Не работайте гидромолотом в повернутом положении поворотной платформы экскаватора. Это вызывает стяжку гусеничных колодок и утечки масла в катках.

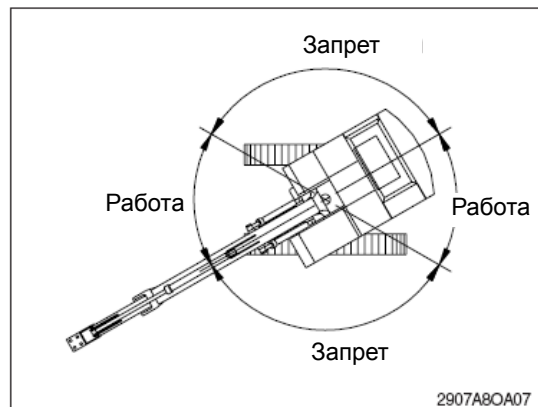

8) БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ СТРЕЛУ РАБОЧИМ ОРГАНОМ ГИДРОМОЛОТА


При работе гидромолотом будьте внимательны при воздействии на рычаг управления рукоятью и ковшом.

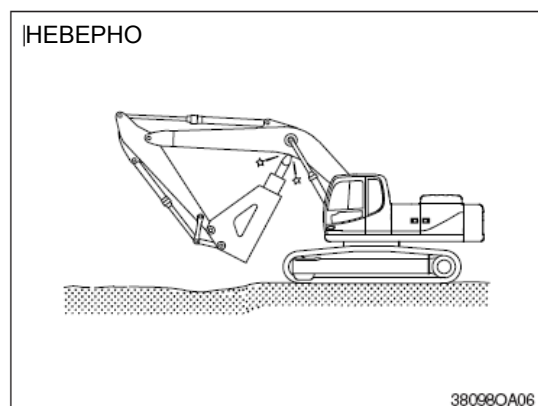


5. БЫСТРЫЙ ФИКСАТОР

1) КРЕПЛЕНИЕ КОВША С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОГО ФИКСАТОРА

- (1) Перед операцией по креплению ковша снимите блокировочный палец безопасности с подвижного крюка.
- (2) Передвинув рычажок безопасности, нажмите выключатель быстрого фиксатора, тем самым разблокировав его. Таким образом, подвижный крюк помещается в свободное положение.

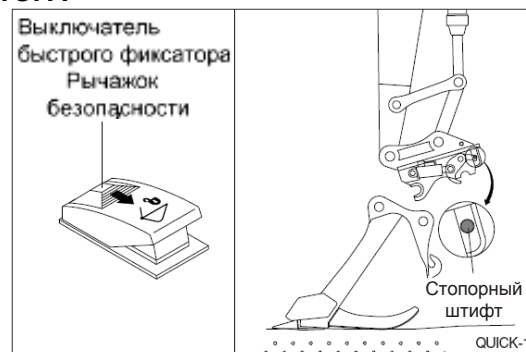

- (3) Поместив рукоять над ковшом, насадите неподвижный крюк быстрого фиксатора на стержень ковша.

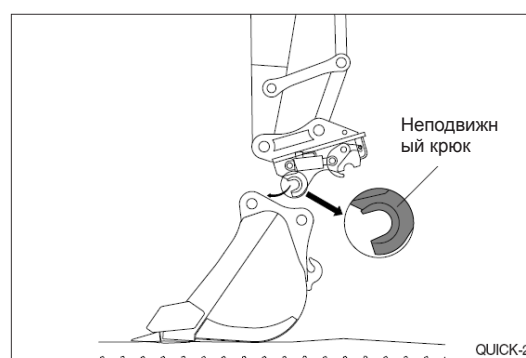


- (4) Джойстиком управления поместите ковш в положение «внутрь», т. е. по направлению к экскаватору. Тем самым Вы фиксируете подвижный крюк на соединительном стержне ковша. Проверьте, надежно ли фиксированы подвижный крюк и соединительный стержень ковша.




- (5) Заблокируйте выключатель быстрого фиксатора. Джойстиком управления поместите ковш в положение «внутрь», т. е. по направлению к экскаватору.

※ Проверьте соединения между стержнями ковша и крюками быстрого фиксатора.

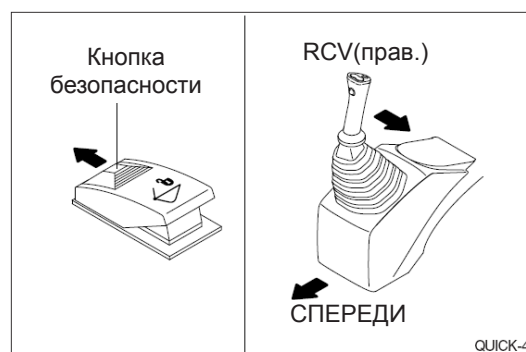

- (6) После проверки соединения между стержнями ковша и крюками быстрого фиксатора переместите палец безопасности подвижного крюка в заблокированное положение.

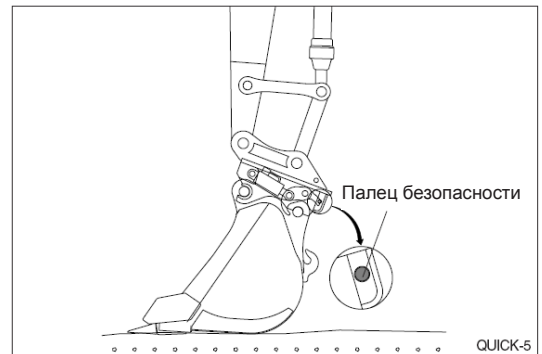

2) СНЯТИЕ КОВША С БЫСТРОГО ФИКСАТОРА

Процедура по снятию ковша обратна процедуре по его закреплению.

3) МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОГО ФИКСАТОРА

- ▲ При работе на экскаваторе с быстрым фиксатором удостоверьтесь, что выключатель быстрого фиксатора находится в заблокированном положении, а палец безопасности подвижного крюка также заблокирован.
- ▲ При работе на экскаваторе с быстрым фиксатором и с разблокированными выключателем быстрого фиксатора и пальцем безопасности подвижного крюка ковш может соскочить и стать причиной несчастного случая.
- ▲ Результатом несчастного случая может быть серьезная травма или смерть. Ковш может удариться о кабину, стрелу или цилиндры стрелы и повредить их. Фирма HYUNDAI не несет ответственности за травмы или ущерб, нанесенные в случае, если палец безопасности не зафиксирован должным образом.

