

有关符号和缩写

符号和缩写说明

ZD30DDTI..... ZD30DDTI型发动机
5MT.....5档手动变速箱
COM平头中型车
2STD2驱 标准轴距
2MID2驱 中等轴距
2LONG.....2驱 长轴距
SHCL单排驾驶室 豪华型
DHCAB双排驾驶室
A标准配置
B排气制动
C豪华套餐
D安全气囊
E寒冷套餐
F (B+C).....排气制动\豪华套餐
G (B+D).....排气制动\安全气囊
H (B+E).....排气制动\寒冷套餐
I (C+D).....豪华套餐\安全气囊
J (C+E).....豪华套餐\寒冷套餐
K (D+E).....安全气囊\寒冷套餐
L (B+C+D).....排气制动\豪华套餐\安全气囊
M (B+C+E).....排气制动\豪华套餐\寒冷套餐
N (B+D+E).....排气制动\安全气囊\寒冷套餐
O (C+D+E).....豪华套餐\安全气囊\寒冷套餐
P (B+C+D+E).....排气制动\豪华套餐\安全气囊\寒冷套餐
Q (B+[ABS]).....排气制动\ABS
R (B+[ABS]+E).....排气制动\ABS\寒冷套餐

有关符号定义:


() 车型补充说明
+ 及
* 关于/带/适用于

备件名称

EGR废气再循环
IACV怠速空气控制阀
PAIR脉冲二次空气喷射


F24F-GL-C

前缀和后缀规定

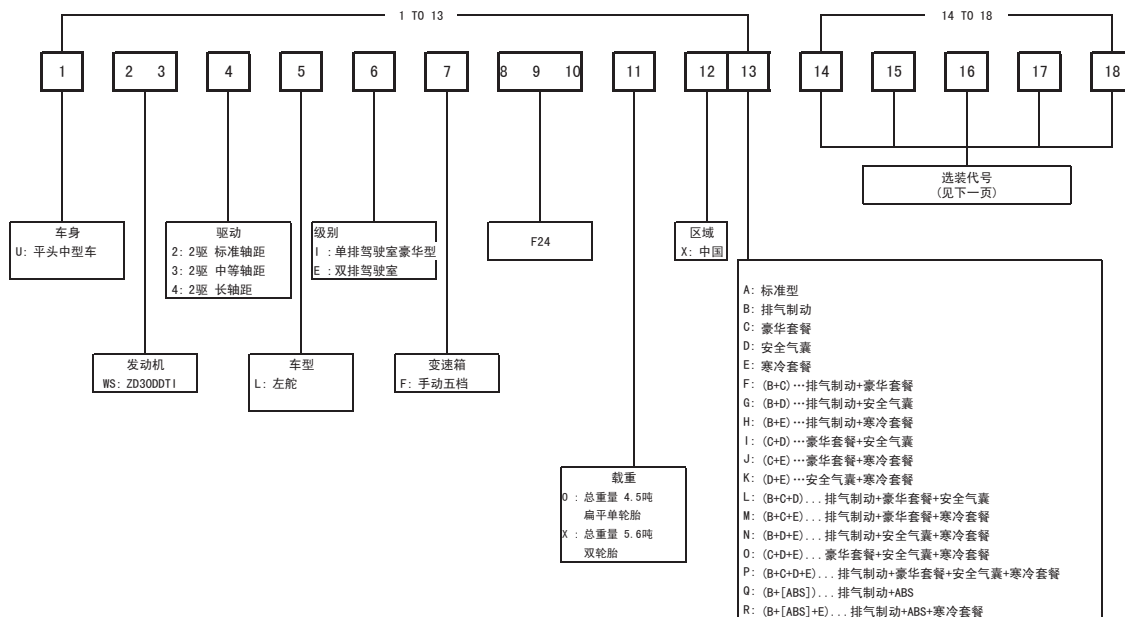


F24F-GL-C

车辆标识编号（中国 欧III/EUR03）

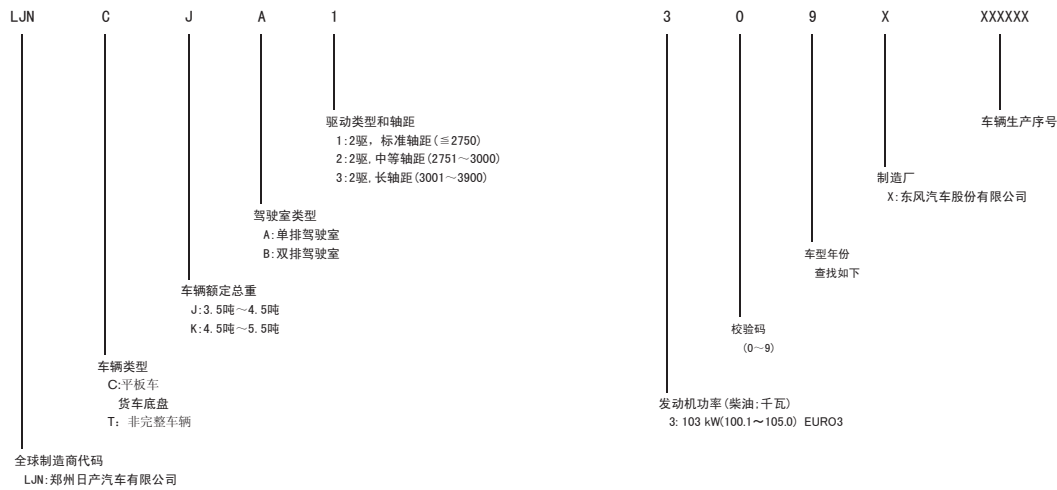

F24F-GL-C

车辆标识编号（中国 欧IV/EUR04）

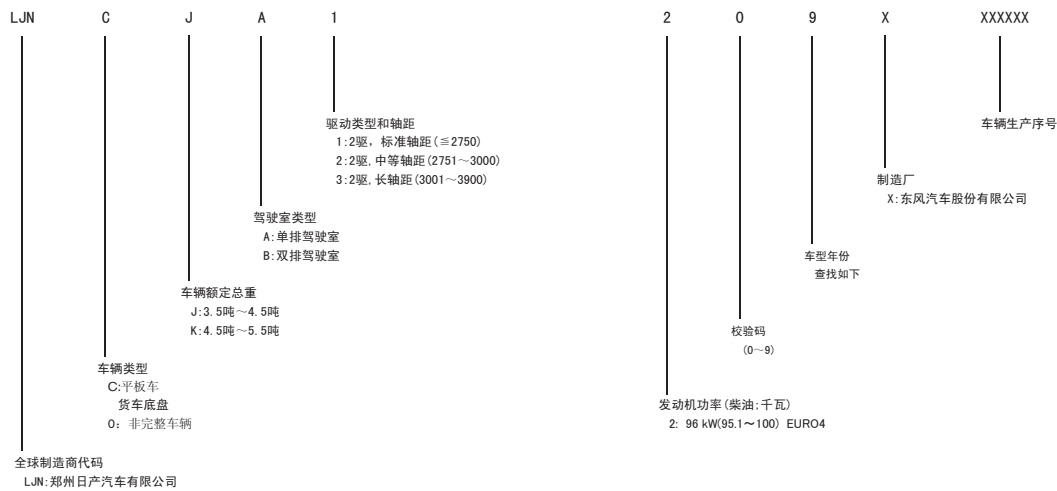

F24F-GL-C

选装代号：（始于2009年8月）

配置规格 代码	第14位数字	选装标记
—	无选装	—
		○

配置规格 代码	第15位数字	选装标记
—	无选装	—
		○

配置规格 代码	第16位数字	选装标记
—	无选装	—
		○

配置规格 代码	第17位数字	选装标记
—	无选装	—
		○

配置规格 代码	第18位数字	选装标记
—	无选装	—
		○

F24F-GL-C

车辆类型

(FROM AUG. 2009 UP TO MAR.)

		区域	中国				
		车身	平头中型车				
		发动机	ZD30DDTI				
		驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距
		变速箱	手动五档				
		等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室	
配置	标准型	A	UWS2LiF-OXA	UWS3LiF-XXA	UWS4LiF-XXA	UWS2LEF-OXA	UWS4LEF-XXA
	排气制动	B	UWS2LiF-OXB	UWS3LiF-XXB	UWS4LiF-XXB	UWS2LEF-OXB	
	寒冷套餐	E	UWS2LiF-OXE	UWS3LiF-XXE	UWS4LiF-XXE	UWS2LEF-OXE	UWS4LEF-XXE
	B+E 排气制动+寒冷套餐	H	UWS2LiF-OXH	UWS3LiF-XXH	UWS4LiF-XXH	UWS2LEF-OXH	
	C+D 豪华套餐+安全气囊	I			UWS4LiF-XXI		

F24F-GL-C

车辆类型

(FROM AUG. 2009 UP TO MAR.2011)

配置	区域	中国					
	车身	平头中型车					
	发动机	ZD30DDTi					
	驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距	
	变速箱	手动五档					
	等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室		
	C+E	豪华套餐+寒冷套餐	J		UWS4LiF-XXJ		
	D+E	安全气囊+寒冷套餐	K		UWS4LiF-XXK		
	B+C+D	排气制动+豪华套餐+安全气囊	L		UWS4LiF-XXL		
	B+C+E	排气制动+豪华套餐+寒冷套餐	M		UWS4LiF-XXM		
	B+D+E	排气制动+安全气囊+寒冷套餐	N		UWS4LiF-XXN		
	C+D+E	豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	O		UWS4LiF-XXO		
	B+C+D+E	排气制动+豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	P		UWS4LiF-XXP		
	B+[ABS]	排气制动+ABS	Q	UWS2LiF-OXQ			
	B+[ABS]+E	排气制动+ABS+寒冷套餐	R	UWS2LiF-OXR			

F24F-GL-C

车辆类型

(FROM MAR. 2011 UP TO JUN.)

配置	区域	中国					
	车身	平头中型车					
	发动机	ZD30DDTi					
	驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距	
	变速箱	手动五档					
	等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室		
	标准型	A		UWS3LiF-X1A	UWS4LiF-X1A	UWS2LEF-O1A	UWS4LEF-X1A
	排气制动	B	UWS2LiF-O1B	UWS3LiF-X1B	UWS4LiF-X1B	UWS2LEF-O1B	
	寒冷套餐	E				UWS2LEF-O1E	UWS4LEF-X1E
	B+E	排气制动+寒冷套餐	H	UWS2LiF-O1H	UWS4LiF-X1H		
	B+C+D	排气制动+豪华+A/B	L		UWS4LiF-X1L		
	B+C+E	排气制动+豪华+寒冷套餐	M		UWS4LiF-X1M		

F24F-GL-C

车辆类型

(FROM MAR. 2011)

		区域	中国/欧IV				
		车身	平头中型车				
		发动机	ZD30DDTi				
		驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距
		变速箱	手动五档				
		等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室	
配置							
标准型	A	UWS2LiF1OXA	UWS3LiF1XXA	UWS4LiF1XXA	UWS2LEF1OXA	UWS4LEF1XXA	
排气制动	B	UWS2LiF1OXB	UWS3LiF1XXB	UWS4LiF1XXB	UWS2LEF1OXB		
寒冷套餐	E	UWS2LiF1OXE	UWS3LiF1XXE	UWS4LiF1XXE	UWS2LEF1OXE	UWS4LEF1XXE	
B+E	排气制动+寒冷套餐	H	UWS2LiF1OXH	UWS3LiF1XXH	UWS4LiF1XXH	UWS2LEF1OXH	

F24F-GL-C

车辆类型

(FROM MAR. 2011)

		区域	中国/欧IV				
		车身	平头中型车				
		发动机	ZD30DDTi				
		驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距
		变速箱	手动五档				
		等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室	
配置							
C+E	豪华套餐+寒冷套餐	J			UWS4LiF1XXJ	UWS2LEF1OXJ	
D+E	安全气囊+寒冷套餐	K			UWS4LiF1XXK		
B+C+E	排气制动+豪华套餐+寒冷套餐	M			UWS4LiF1XXM	UWS2LEF1OXM	
B+D+E	排气制动+安全气囊+寒冷套餐	N			UWS4LiF1XXN		
C+D+E	豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	O			UWS4LiF1XXO		
B+C+D+E	排气制动+豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	P			UWS4LiF1XXP		
B+[ABS]	排气制动+ABS	Q	UWS2LiF1OXQ				
B+[ABS]+E	排气制动+ABS+寒冷套餐	R	UWS2LiF1OXR				

车辆类型

FROM MAR. 2011 TO DEC. 2011)

	区域	中国/欧Ⅲ				
	车身	平头中型车				
	发动机	ZD30DDTI				
	驱动	2驱 标准轴距	2驱 中等轴距	2驱 长轴距	2驱 标准轴距	2驱 长轴距
	变速箱	手动五档				
	等级	单排驾驶室豪华型			双排驾驶室	
	配置					
标准型	A	UWS2LIF-O1A	UWS3LIF-X1A	UWS4LIF-X1A	UWS2LEF-O1A	UWS4LEF-X1A
排气制动	B	UWS2LIF-O1B	UWS3LIF-X1B	UWS4LIF-X1B	UWS2LEF-O1B	
寒冷套餐	E	UWS2LIF-O1E	UWS3LIF-X1E		UWS2LEF-O1E	UWS4LEF-X1E
B+E	排气制动+寒冷套餐	H	UWS2LIF-O1H	UWS3LIF-X1H	UWS4LIF-X1H	
C+D	豪华套餐+安全气囊	I		UWS4LIF-X1I		
C+E	豪华套餐+寒冷套餐	J		UWS4LIF-X1J		
B+C+D	排气制动+豪华套餐+安全气囊	L		UWS4LIF-X1L		
B+C+E	排气制动+豪华套餐+寒冷套餐	M		UWS4LIF-X1M		
B+D+E	排气制动+安全气囊+寒冷套餐	N		UWS4LIF-X1N		
C+D+E	豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	O		UWS4LIF-X1O		
B+C+D+E	排气制动+豪华套餐+安全气囊+寒冷套餐	P		UWS4LIF-X1P		
B+[ABS]	排气制动+ABS	Q	UWS2LIF-O1Q			
B+[ABS]+E	排气制动+ABS+寒冷套餐	R	UWS2LIF-O1R			

F24F-GL-E

颜色代码

启用2009年8月)


车身颜色		内饰颜色
代码	颜色	K
#E61	古典金	○
#KY0	太空银	○
#531	珍珠白	○

内饰颜色
K：灰色

F24F-GL-C

汽车号码和发动机号码

根据车辆VIN号码或发动机号码选择正确配件，在发动机位置(如下)。

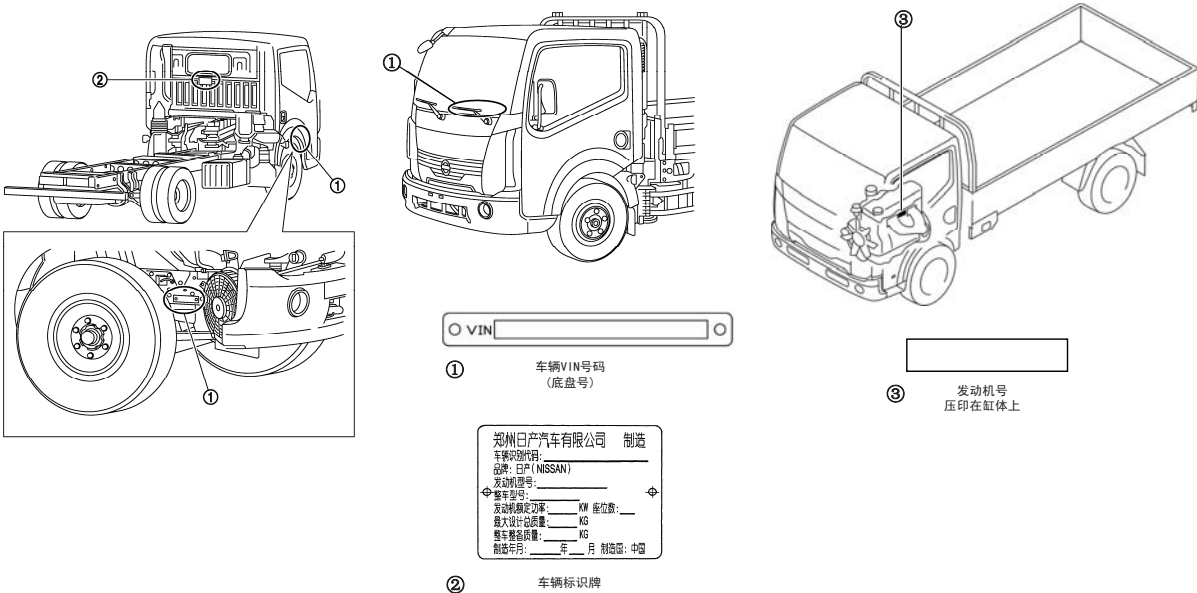

F24F-GL-C


底盘号码表

此表显示每月生产的第一台底盘号码。汇总此表的目的是便于客户需要时根据生产月份在备件目录中查到正确的配件。这里显示的生产月份与实际生产月份可能稍有差异，因为有时会有各种原因导致实际序号与初始序号不同。

F24F-GL-C

总索引

GENERAL INDEX

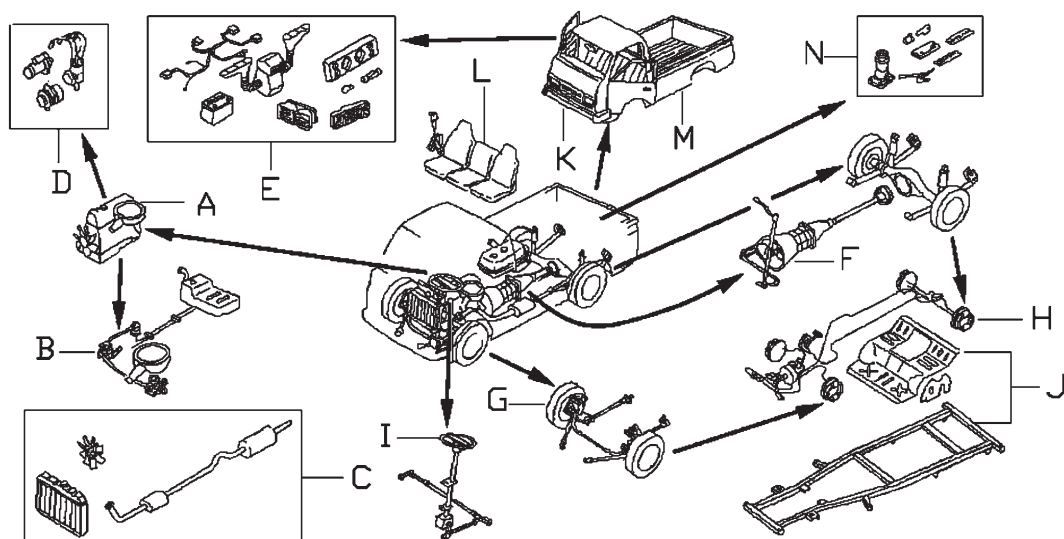

5000F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。


ILLUSTRATIONS SHOWN IN GENERAL INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

A	发动机	ENGINE MECHANICAL	3
B	燃油及发动机控制	FUEL & ENGINE CONTROL	41
C	排气及冷却	EXHAUST & COOLING	55
D	发动机电气	ENGINE ELECTRICAL	75
E	车身电气	BODY ELECTRICAL	87
F	传动系统	POWER TRAIN	141
G	车桥及悬挂	AXLE & SUSPENSION	161
H	制动系统	BRAKE	205
I	转向系统	STEERING	267
J	车体（前部、顶盖及地板）	BODY(FRONT, ROOF & FLOOR)	279
K	车身（侧围及后部）	BODY(SIDE & REAR)	337
L	座椅及安全带	SEAT & SEAT BELT	377
M	车身（后部及后车厢）	BODY(BACK DOOR & REAR BODY)	393
N	其他	MISCELLANEOUS	405

发动机

ENGINE MECHANICAL

A

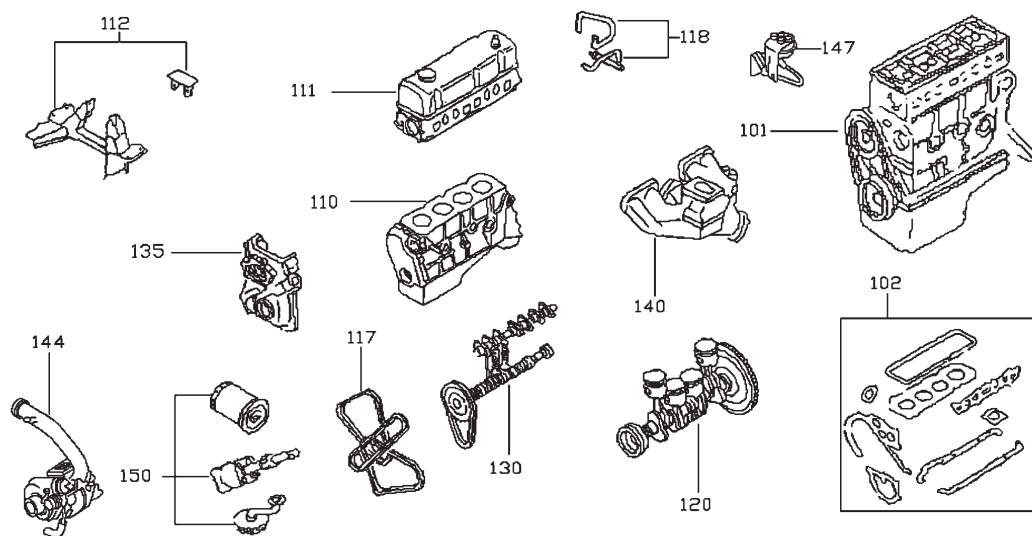

5A00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
不带附件发动机总成	BARE & SHORT ENGINE	101A	4
发动机衬垫组	ENGINE GASKET KIT	102A	5
缸体和油底壳	CYLINDER BLOCK & OIL PAN	110A	6
缸盖和气门室罩	CYLINDER HEAD & ROCKER COVER	111A	9
发动机和变速器安装	ENGINE & TRANSMISSION MOUNTING	112A	11
发动机和变速器安装	ENGINE & TRANSMISSION MOUNTING	112B	13
风扇, 压缩机及动力转向皮带	FAN, COMPRESSOR & POWER STEERING BELT	117A	16
曲轴箱通风	CRANKCASE VENTILATION	118A	17
活塞, 曲轴和飞轮	PISTON, CRANKSHAFT & FLYWHEEL	120A	18
凸轮轴和配气机构	CAMSHAFT & VALVE MECHANISM	130A	20
前盖及附件	FRONT COVER & FITTING	135A	24
进排气歧管	MANIFOLD	140A	27
涡轮增压器	TURBO CHARGER	144A	30
涡轮增压器	TURBO CHARGER	144A	31
EGR 系统	EGR PARTS	147A	35
润滑系统	LUBRICATING SYSTEM	150A	39



区域号

区域名称 SEC. NAME

101A

BARE & SHORT ENGINE

不带附件发动机总成
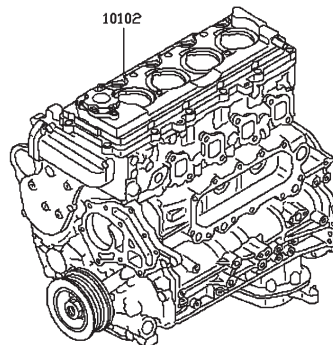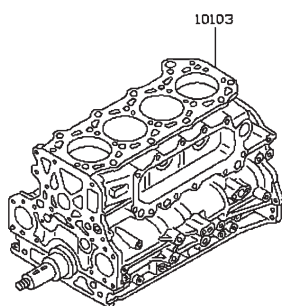
<0908-
ZD30DDTI >

J10100PU

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆10102	不带附件发动机总成 <ENGINE ASSY-BARE>						
	0908-1103	(A+B+E+C/D+C/E+D/E+B/C/D+C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	10102-2DB0A		01		
	1103-	(A+B+E+C/E+C/D/E+B/ABS).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI	-2DB0A		01		
	1103-	(B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-2DB0D		01		
	0908-1103	(B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-2DB0D		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-2DB0E		01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI.....	-2DB4A		01		
	1103-	(B+B/ABS).EURO4.ZD30DDTI....	-2DB4B		01		
	1103-	2STD.C/E.ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +(E+C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-2DB4C		01		
	1103-	2STD.B/C/E.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2DB4D		01		
◆10103	发动机中缸总成 <ENGINE ASSY-SHORT>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	10103-2DB0A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI.....	-2DB4A		01		
	1103-	(B+B/ABS).EURO4.ZD30DDTI....	-2DB4B		01		
	1103-	2STD.C/E.ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +(E+C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-2DB4C		01		
	1103-	2STD.B/C/E.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2DB4D		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

102A

ENGINE GASKET KIT

发动机衬垫组

<0908-
ZD30DDTI >

PART NAME	SEC. NO.	PART CODE	11011K	11042K	PART NAME	SEC. NO.	PART CODE	11011K	11042K
WASHER-DRAIN PLUG	110	11128A	1	-	GASKET-OIL STRAINER	150	15053	1	-
GASKET-ROCKER COVER	111	13270	1	1	GASKET-THROT CHAMBER	163	16293	1	-
SEAL,OIL VALVE	130	13207	16	16	GASKET	185	16670C	2	-
GASKET-FRONT PLATE	135	13037	1	-	GASKET-NOZZLE TOP	185	16635M	4	-
SEAL,OIL CRANKSHAFT FR	135	13042	1	1	SEAL,O-RING NOZZLE	185	16618	4	-
GASKET	135	11311	1	-	GASKET-INJECTION PUMP	186	16700H	1	-
GASKET	135	11311+A	1	-	GASKET-WATER PUMP	210	21014	1	-
SEAL,O-RING	135	15056	2	-	GASKET-OUTLET	210	11062	1	-
SEAL,O-RING	135	13050F	1	-	GASKET-WATER TEMP SENSOR	210	22630A	1	-
SEAL,O-RING	135	13050FA	1	-	GASKET-PIPE	211	21074G	1	-
GASKET-THERMO HOUSING	135	13307F	1	-	O-RING OIL COOLER	213	21334+A	3	-
SEAL,O-RING	135	15056+A	1	-	GASKET-OIL COOLER	213	21304	1	-
GASKET-INTAKE MANIFOLD	140	14035	1	1	GASKET-LIQUID	-	-	1	-
GASKET-EXHAUST MANIFOLD	140	14036M	1	1					
GASKET-TURBO,IN	144	14415	1	-					
GASKET-TURBO,OUT	144	14445	1	-					
GASKET-INLET TUBE	144	14465M	1	-					
GASKET-EGR VALVE	144	14722M	1	-					
GASKET-OIL OUTLET TUBE	144	15196	2	-					
GASKET-EGR TUBE	147	14120G	2	-					
GASKET-EGR CONT VALVE	147	14120GA	1	-					
GASKET-EGR CONT VALVE	147	14719	1	-					

J10200R6



零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆11011K	修理包 - 发动机 <GASKET KIT-ENGINE REPAIR> 0908- ZD30DDTI		A0101-2DB0A		01		
◆11042K	气阀磨配衬垫组 <GASKET KIT-VALVE REGRIND> 0908- ZD30DDTI		A1042-2DB0A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

110A

CYLINDER BLOCK & OIL PAN

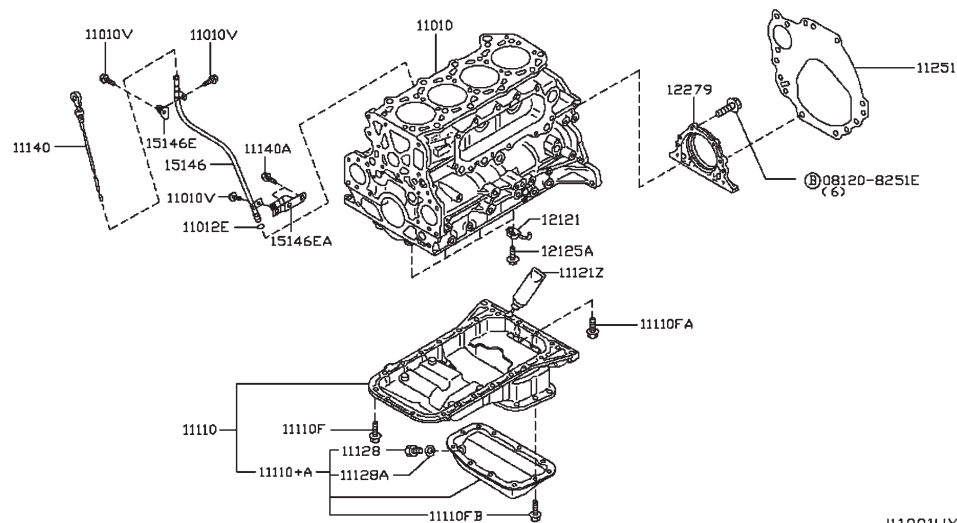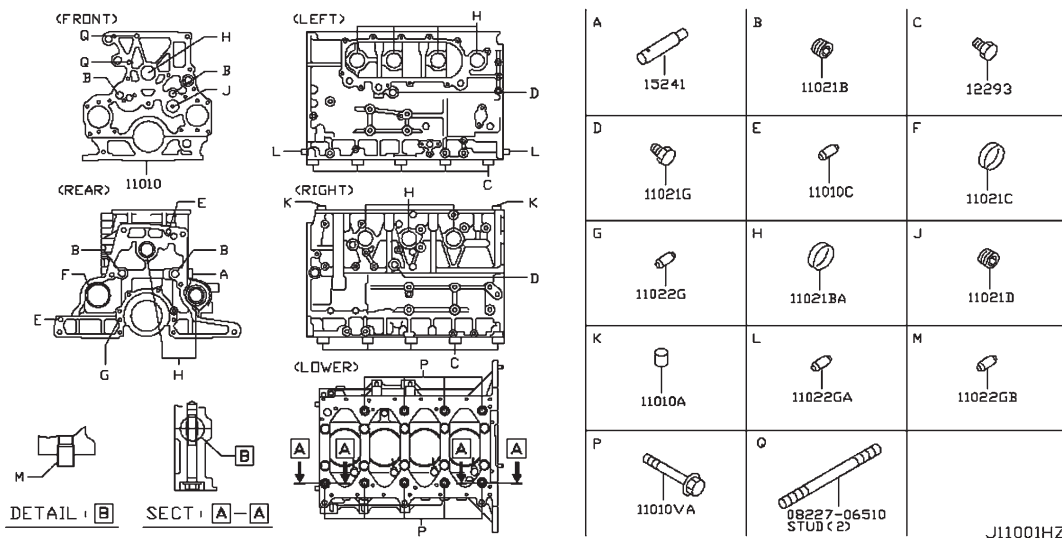缸体和油底壳<0908-
ZD30DDTI > 组件<0908-
ZD30DDTI > 构件

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆11010	缸体总成 <BLOCK ASSY-CYLINDER>	11009-2DB0A	01	
1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI			
0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A	01	
1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2DB0B	01	
◆11010A	缸体定位销 <PIN-CYLINDER BLOCK>	11053-V0700	02	
0908-	ZD30DDTI.....			
◆11010C	缸体连接销 <DOWEL-BLOCK>	30412-P5100	04	
0908-	ZD30DDTI.....			

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11010V	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		03		
◆11010VA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-10604		09		
◆11012E	0 环密封 <SEAL-O RING> 1103- 1103- 0908-1103	ZD30DDTI..... ZD30DDTI..... ZD30DDTI.....	15056-2DB1A -VC100 -VC100	PRC LOCAL..... KD.....	01 01 01		
◆11021B	碗形塞 <PLUG-TAPER> 0908-	ZD30DDTI.....	01648-00224		04		
◆11021BA	碗形塞 <PLUG-TAPER> 0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	11051-2DB2B		10		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-2DB2B		09		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB2B		09		
◆11021C	堵塞 <PLUG-WELCH> 0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	11019-9000A		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-9000A		01		
◆11021D	堵塞 <PLUG-WELCH> 0908-	ZD30DDTI.....	01648-00034		01		
◆11021G	螺纹塞 <PLUG-THREAD> 0908-1103	ZD30DDTI.....	11021-J200A		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-J200A		01		
◆11022G	定位销 <DOWEL-PIN> 0908-	ZD30DDTI.....	12313-10600		02		
◆11022GA	定位销 <DOWEL-PIN> 0908-	ZD30DDTI.....	11022-2W200		02		
◆11022GB	定位销 <DOWEL-PIN> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/ D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/ D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/ D/E).EURO3.ZD30DDTI	11022-2DB0A	PRC LOCAL.....	02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W201		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W201	KD.....	02		
◆11110	油底壳总成 <PAN ASSY-OIL> 0908-	ZD30DDTI.....	11110-2DB0A		01		
◆11110+A	油底壳总成 <PAN ASSY-OIL> 0908-	ZD30DDTI.....	11110-2DB1A		01		
◆11110F	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08404		02		
◆11110FA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08204		18		
◆11110FB	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-06164		11		
◆11121Z	液体密封垫圈 <GASKET-LIQUID> 0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	KP710-00150		**		
	1103-	ZD30DDTI.....	-00150		**		
◆11128	排水孔塞 <PLUG-DRAIN> 0908-	ZD30DDTI.....	11128-01M00		01		
◆11128A	放油螺塞垫圈 <WASHER-DRAIN PLUG> 0908-	ZD30DDTI.....	11026-01M02		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11140	机油油面	仪表 <GAUGE-OIL LEVEL> 0908- ZD30DDTI	11140-2DB0A		01		
◆11140A	螺栓 <BOLT>	0908- ZD30DDTI	01125-10164		02		
◆11251	发动机后盘 <PLATE-ENGINE,REAR>	1103- (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	30411-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2DB0A		01		
◆12121	喷油嘴 <JET ASSY-OIL>	0908- ZD30DDTI	12124-2DB0A	PRC LOCAL.....	04		
	0908- ZD30DDTI		-DB000	KD.....	04		
◆12125A	螺栓 <BOLT-OIL JET>	0908- ZD30DDTI	12125-DB000		04		
◆12279	曲轴后油封 <SEAL-OIL,CRANKSHAFT REAR>	0908- ZD30DDTI	12279-2W201		01		
◆12293	螺栓 - 主轴承盖 <BOLT-MAIN BEARING CAP>	0908- ZD30DDTI	12293-0W801		10		
◆15146	机油标尺导管 <GUIDE-OIL LEVEL GAUGE>	0908- ZD30DDTI	11150-2DB0A		01		
◆15146E	机油尺导向套座总成 <SUPPORT ASSY-OIL LEVEL GAUGE>	0908- ZD30DDTI	11156-2DB0A		01		
◆15146EA	机油尺导向套座总成 <SUPPORT ASSY-OIL LEVEL GAUGE>	1103- ZD30DDTI	11156-2DB0B	PRC LOCAL.....	01		
	1103- ZD30DDTI		-MA70B	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70B		01		
◆15241	机油调压阀总成 <VALVE-OIL PRESSURE REGULATOR>	0908- ZD30DDTI	15241-2DB0A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME


111A

CYLINDER HEAD & ROCKER COVER

缸盖和气门室罩
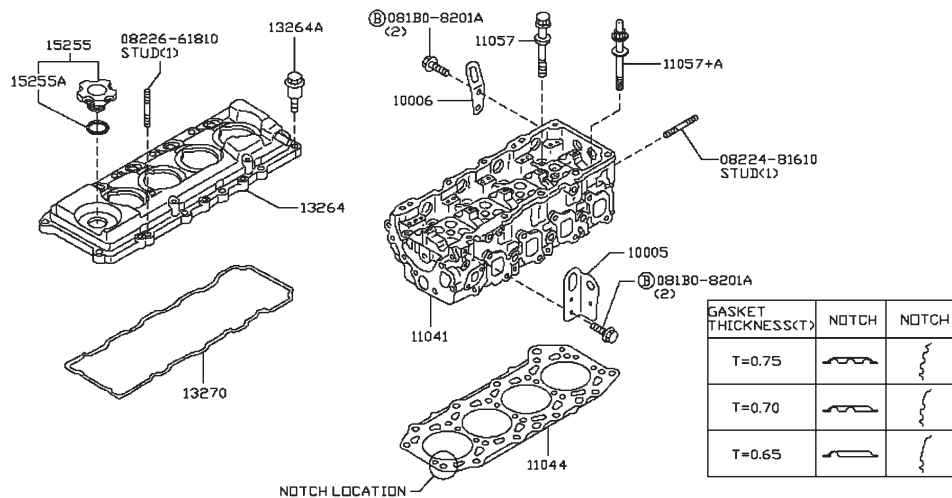
<0908-
ZD30DDTI > 组件

J11101PV
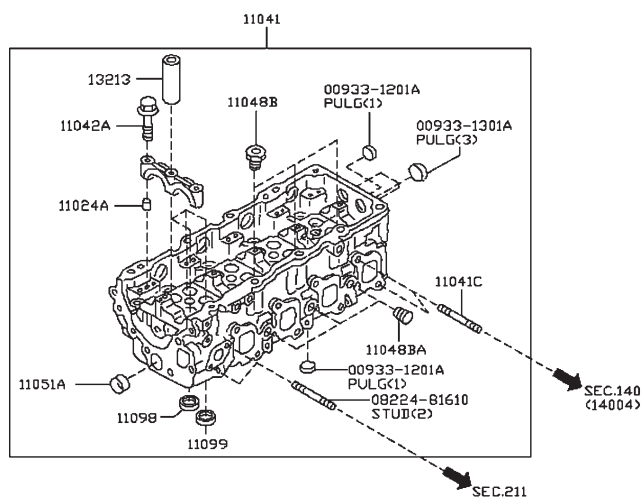
<0908-
ZD30DDTI > 构件

J11101PW


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆10005	发动机吊耳 <SLINGER-ENGINE>						
	0908-	ZD30DDTI	10005-2DB0A		01		
◆10006	发动机吊耳 <SLINGER-ENGINE>						
	0908-	ZD30DDTI	10006-MA70A		01		
◆11024A	定位销钉 <PIN-DOWEL>						
	1103-	ZD30DDTI	11022-2DB2A	PRC LOCAL	10		
	1103-	ZD30DDTI	-A0200	KD	10		
	0908-1103	ZD30DDTI	-A0200		10		
◆11041	缸盖总成 <HEAD ASSY-CYLINDER>						
	0908-	ZD30DDTI	11039-2DB0A		01		
◆11041C	螺柱 <STUD-MANIFOLD>						
	0908-	ZD30DDTI	14064-DB000		08		
◆11042A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08504		15		
◆11044	密封垫 - 缸盖 <GASKET-CYLINDER HEAD>						
	0908-	ZD30DDTI	11044-2DB0A	1 NOTCH	01		
	0908-	ZD30DDTI	-2DB0B	2 NOTCH	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11044	密封垫 - 缸盖	<GASKET-CYLINDER HEAD>					
	0908-	ZD30DDTI	11044-2DB0C	3 NOTCH	01		
◆11048B	螺纹塞	<PLUG-THREAD>					
	0908-	ZD30DDTI	11051-2DB0B		03		
◆11048BA	螺纹塞	<PLUG-THREAD>					
	0908-	ZD30DDTI	11051-2DB0A		01		
◆11051A	堵塞	<PLUG-WELCH>					
	0908-	ZD30DDTI	01648-00034		01		
◆11057	螺栓 - 缸盖	<BOLT-CYLINDER HEAD>					
	0908-	ZD30DDTI	11057-2W200		14		
◆11057+A	螺栓 - 缸盖	<BOLT-CYLINDER HEAD>					
	0908-	ZD30DDTI	11057-DB000		04		
◆11098	进气门座	<SEAT-VALVE,INTAKE>					
	0908-	ZD30DDTI	11098-2DB0A		08		
◆11099	排气门座	<SEAT-VALVE,EXHAUST>					
	0908-	ZD30DDTI	11099-2DB0A		08		
◆13213	排气门导管	<GUIDE-VALVE,EXHAUST>					
	0908-	ZD30DDTI	13213-2DB0A		16		
◆13264	气门室罩总成	<COVER ASSY-VALVE ROCKER>					
	1103-	ZD30DDTI	13264-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2DB0A		01		
◆13264A	气门室罩螺栓	<BOLT-ROCKER COVER>					
	1103-	ZD30DDTI	13224-2DB0A	PRC LOCAL	12		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	12		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		12		
◆13270	气门室罩密封垫	<GASKET-ROCKER COVER>					
	0908-	ZD30DDTI	13270-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆15255	机油加注口盖总成	<CAP ASSY-OIL FILLER>					
	0908-	ZD30DDTI	15255-21B00		01		
◆15255A	加机油盖密封圈	<PACKING-OIL FILLER CAP>					
	0908-	ZD30DDTI	15270-78500		01		

112A

发动机和变速器安装


<1103- >
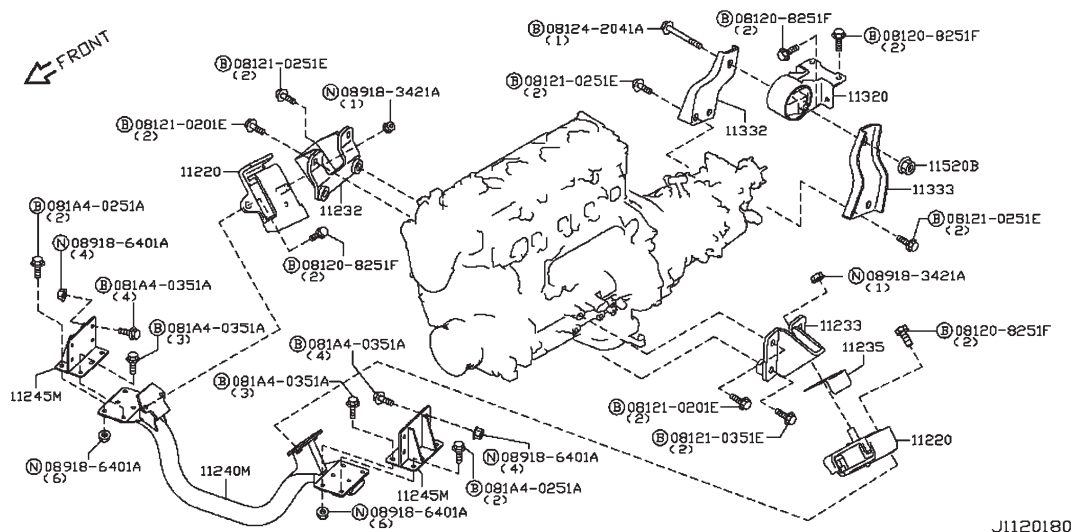
$$(2\text{MID}+2\text{STD}).\text{EUR03.ZD30DDTI} + 2\text{LONG}.\text{(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI} + (\text{C/D+B/C/D}).\text{ZD30DDTI} + (\text{C/E+B/C/E+B/D/E}$$


J1120180

<0908-1103>

ZD30DDTI

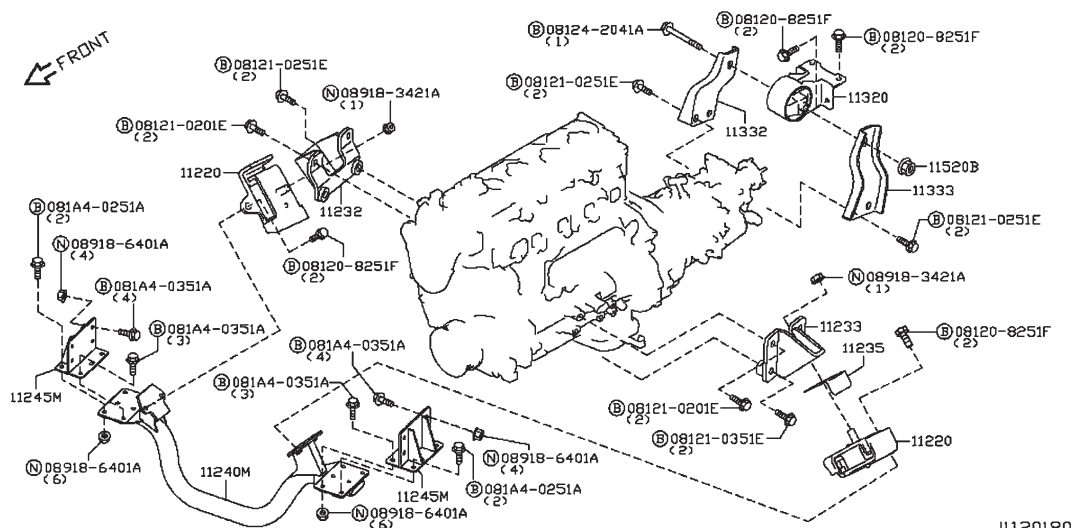

J1120180

零件代码	零 件 名 称<PART NAME>			数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号			
◆11232	1103-	支架 - 发动机悬置, 右 <BRACKET-ENGINE MOUNTING,RH> (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11232-MC00A		01	
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A		01	
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		01	


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆11233	1103-	支架 - 发动机悬置, 左 <BRACKET-ENGINE MOUNTING,LH> (2MID+2STD).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	11233-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EUR04.ZD30DDTI +A. PRC.EUR04.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆11245M	1103-	发动机右前支撑 <SUPPORT-ENGINE MOUNTING,FRONT> (2MID+2STD).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	11250-MC00A		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EUR04.ZD30DDTI +A. PRC.EUR04.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		02		

112B

发动机和变速器安装

<1103- >

2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI

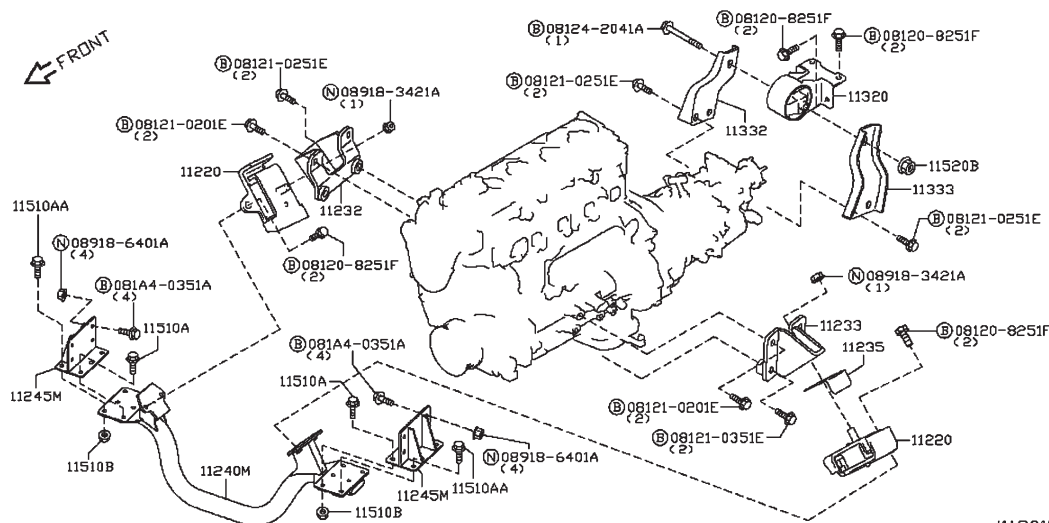

J11201PT

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>			数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号			
◆11220	发动机前悬置软垫 <INSULATOR-ENGINE MOUNTING,FRONT>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11220-MC00A		02	
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC00A		02	
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A		02	
◆11235	<HEAT SHIELD PLATE>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11284-MC00A		01	
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC00A		01	
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A		01	
◆11240M	发动机前悬置横梁 <MEMBER-ENGINE MOUNTING,FRONT>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11240-MC00A		01	

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆11240M	发动机前悬置横梁	<MEMBER-ENGINE MOUNTING,FRONT>					
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	11240-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
◆11320	发动机后悬置软垫	<INSULATOR-ENGINE MOUNTING,REAR>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11320-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
◆11332	发动机安装右后支架	<BRACKET-ENGINE MOUNTING,REAR RH>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11332-MC00B		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC00B		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆11333	发动机安装左后支架	<BRACKET-ENGINE MOUNTING,REAR LH>					
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	11333-MC00B		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC00B		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆11510A	螺栓	<BOLT>					
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	51199-MD90A		06		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11510AA	螺栓 <BOLT>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	51199-MD90B		04		
◆11510B	螺母 <NUT>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	48514-MD90C		12		
◆11520B	螺母 <NUT>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	01225-00072		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-00072		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-00072		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

117A

FAN,COMPRESSOR & POWER STEERING BELT

风扇, 压缩机及动力转向皮带
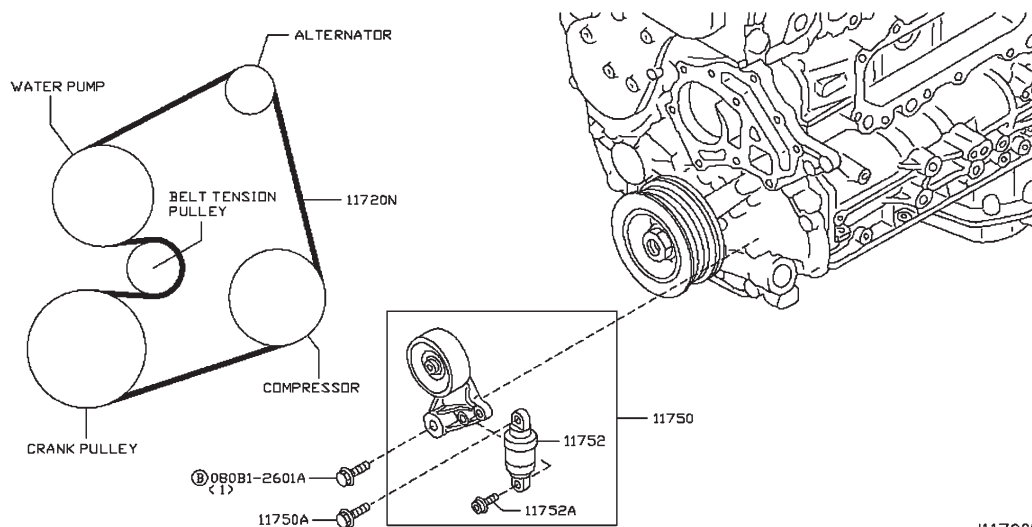
<0908-
ZD30DDTI >

J11700NS


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11720N	风扇皮带	<BELT-FAN & ALTERNATOR>					
0908-		ZD30DDTI	11720-2DB0A		01		
◆11750	皮带张紧器	<TENSIONER ASSY-BELT>					
1103-		ZD30DDTI	11750-2DB0A	PRC LOCAL PARTS.....	01		
1103-		ZD30DDTI	-MA70B	KD.....	01		
0908-1103		ZD30DDTI	-MA70B		01		
◆11750A	螺栓	<BOLT-BELT TENSIONER>					
0908-		ZD30DDTI	01125-08304		01		
◆11752	张紧器	<TENSIONER-HYDRAULIC>					
0908-		ZD30DDTI	11752-MA70A		01		
◆11752A	张紧轮螺栓	<BOLT-TENSIONER>					
0908-		ZD30DDTI	11754-MA70A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

118A

CRANKCASE VENTILATION

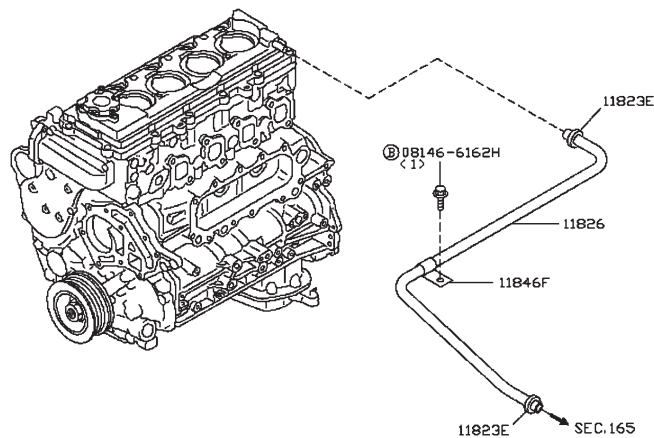曲轴箱通风<0908-
ZD30DDTI >

J11800N7


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11823E	卡箍 - 软管, A<CLAMP-HOSE A>						
1103-	2STD.(E+A).EURO3.ZD30DDTI. SHCL +2MID.(B/E+E).EURO3.Z D30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +(C /D+W/RR).ZD30DDTI +(B/ABS+ B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D/E+B/ E/ABS).EURO3.ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI		16439-2DB1A	PRC LOCAL.....	02		
0908-1103	ZD30DDTI.....		-V500B		02		
1103-	ZD30DDTI.....		-V500B	KD.....	02		
◆11826	<HOSE-BLOWBY GAS>						
0908-	ZD30DDTI.....		11826-MA71A		01		
◆11846F	卡子 <CLIP>						
0908-	ZD30DDTI.....		01551-16184		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

120A

PISTON, CRANKSHAFT & FLYWHEEL

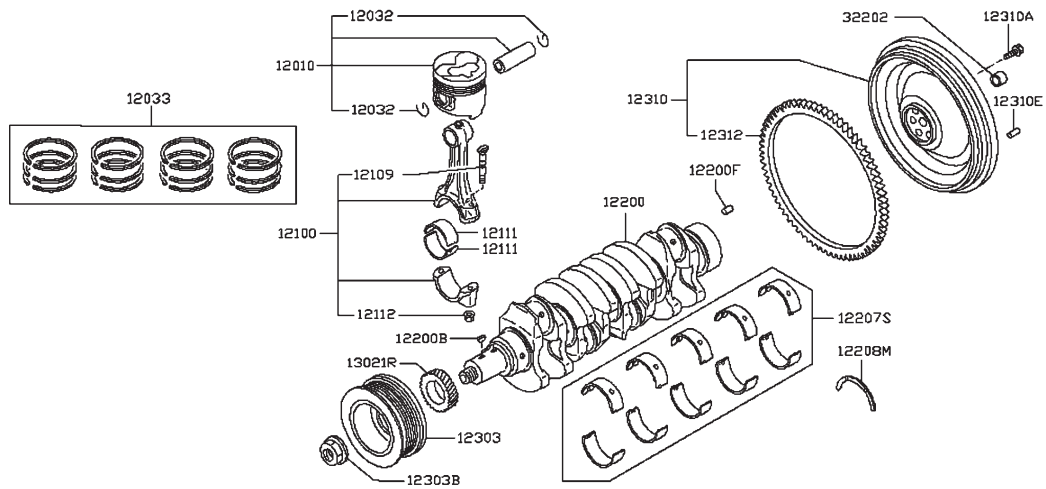活塞, 曲轴和飞轮<0908- > 说明
ZD30DDTI

J12001X1

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆12010	<PISTON-W/PIN>						
	0908-	ZD30DDTI.....	12010-2DB0A	STD=1.....	**		
	0908-	ZD30DDTI.....	-2DB1A	STD=2.....	**		
◆12032	卡环 <RING-SNAP, PISTON PIN>						
	1103-	ZD30DDTI.....	12032-2DB0A	PRC LOCAL.....	08		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2S600	KD.....	08		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2S600		08		
◆12033	活塞环组 <RING SET-PISTON>						
	0908-	ZD30DDTI.....	12033-2DB1A		01		
◆12100	连杆总成 <ROD COMPL-CONNECTING>						
	1103-	2STD. (E+A). EURO3. ZD30DDTI. SHCL +2MID. (B/E+E). EURO3. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI + (C/D+W/RR). ZD30DDTI + (B/ABS+B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D/E+B/E/ABS). EURO3. ZD30DDTI +SBS. ZD30DDTI	12100-2DB0A	PRC LOCAL.....	04		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W20A	KD.....	04		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W20A		04		
◆12109	连杆螺栓 <BOLT-CONNECTING ROD>						
	0908-	ZD30DDTI.....	12109-43G00		08		
◆12111	连杆轴瓦 <BEARING-CONNECTING ROD>						
	0908-	ZD30DDTI.....	12111-2DB0A	STD.....	08		
	0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (2LON G+2MID). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	12117-2DB0A	US=0.25.....	08		
	0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.25.....	08		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.25.....	08		
	0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (2LON G+2MID). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	12118-2DB0A	US=0.50.....	08		
	0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.50.....	08		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.50.....	08		
	0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (2LON G+2MID). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	12119-2DB0A	US=0.75.....	08		
	0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.75.....	08		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=0.75.....	08		
	0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (2LON G+2MID). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	12120-2DB0A	US=1.00.....	08		
	0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=1.00.....	08		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB0A	US=1.00.....	08		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆12112	连杆螺母	<NUT-CONNECTING ROD> 0908- ZD30DDTI	12112-43G00		08		
◆12200	曲轴总成	<CRANKSHAFT ASSY> 0908- ZD30DDTI	12200-2DB0A		01		
◆12200B	<KEY-CRANKSHAFT> 1103- ZD30DDTI		12205-2DB1A	PRC LOCAL	02		
	0908-1103 ZD30DDTI		-76200		02		
	1103- ZD30DDTI		-76200	KD	02		
◆12200F	曲轴定位销	<PIN-CRANKSHAFT> 0908-1103 ZD30DDTI	01522-10224		01		
	1103- ZD30DDTI		-10224	KD	01		
	1103- ZD30DDTI		120B3-2DB0A	PRC LOCAL	01		
◆12207S	主轴瓦组件	<BEARING SET-CRANKSHAFT> 0908- ZD30DDTI	12207-2DB0A	STD	01		
	0908- ZD30DDTI		12209-2DB0A	US=0.25	01		
	0908- ZD30DDTI		12210-2DB0A	US=0.50	01		
	0908- ZD30DDTI		12211-2DB0A	US=0.75	01		
	0908- ZD30DDTI		12212-2DB0A	US=1.00	01		
◆12208M	推力垫圈	<WASHER-THRUST> 0908- ZD30DDTI	12280-2DB0A	GRADE A	02		
	0908- ZD30DDTI		-2DB1A	GRADE B	02		
	0908- ZD30DDTI		-2DB2A	GRADE C	02		
◆12303	曲轴皮带轮	<PULLEY-CRANKSHAFT> 0908-1103 (A+B+E+C/D+C/E+D/E+B/C/D+C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	12303-2DB0A		01		
	1103- (A+B+E+C/D+C/E+D/E+B/C/D+C/D/E+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI		-2DB0A		01		
	1103- (B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI		-MA75A		01		
	0908-1103 2STD.B/E.ZD30DDTI.SHCL +(2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI		-MA75A		01		
◆12303B	曲轴螺母	<NUT-PULLEY,CRANKSHAFT> 0908- ZD30DDTI	12309-61503		01		
◆12310	飞轮总成	<FLYWHEEL ASSY> 0908- ZD30DDTI	12310-2DB0A		01		
◆12310A	飞轮螺栓	<BOLT-FLYWHEEL> 0908- ZD30DDTI	12315-2W200		07		
◆12310E	定位销钉	<PIN-DOWEL> 0908-1103 ZD30DDTI	12313-10600		04		
	1103- ZD30DDTI		-10600	KD	04		
	1103- ZD30DDTI		-2DB0A	PRC LOCAL	04		
◆12312	齿圈	<GEAR-RING> 0908- ZD30DDTI	12312-2DB0A		01		
◆13021R	曲轴齿轮	<GEAR-CRANKSHAFT> 0908- ZD30DDTI	13021-MA70A		01		
◆32202	衬套-导向	<BUSH-PILOT> 0908- ZD30DDTI	32202-B950A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

130A

CAMSHAFT & VALVE MECHANISM

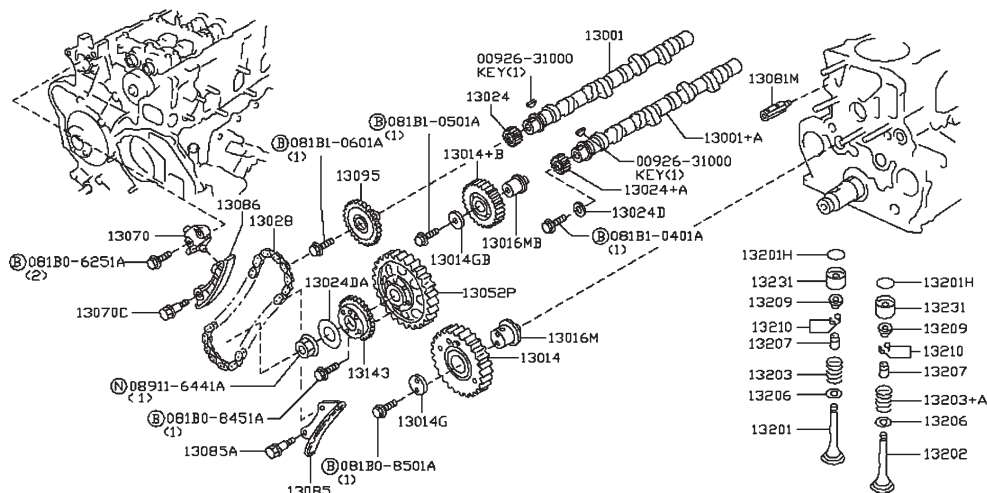凸轮轴和配气机构<0908-
ZD30DDTI > 凸轮轴 & 阀门机构

J1300153

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆13001	凸轮轴总成 <CAMSHAFT ASSY> 0908-	ZD30DDTI	13001-2DB0A		01		
◆13001+A	凸轮轴总成 <CAMSHAFT ASSY> 0908-	ZD30DDTI	13001-2DB1A		01		
◆13014	惰轮 <GEAR-IDLER> 0908-	ZD30DDTI	130B0-MA70B		01		
◆13014+B	惰轮 <GEAR-IDLER> 0908-	ZD30DDTI	130B0-2W20C		01		
◆13014G	惰齿轮板 <PLATE-IDLER GEAR> 0908-	ZD30DDTI	13011-2DB0A		01		
◆13014GB	惰齿轮板 <PLATE-IDLER GEAR> 0908-	ZD30DDTI	13011-2W210		01		
◆13016M	惰齿轮轴 <SHAFT-IDLER GEAR> 0908-	ZD30DDTI	13016-2DB0A		01		
◆13016MB	惰齿轮轴 <SHAFT-IDLER GEAR> 0908-	ZD30DDTI	13016-2DB1A		01		
◆13024	链轮 - 凸轮轴 <SPROCKET-CAMSHAFT> 0908-	ZD30DDTI	13024-MA70A		01		
◆13024+A	链轮 - 凸轮轴 <SPROCKET-CAMSHAFT> 0908-	ZD30DDTI	13024-2W205		01		
◆13024D	锁紧垫圈 <WASHER-LOCK> 1103- 1103- 0908-1103	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	13030-2DB0A -2W200 -2W200	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆13024DA	锁紧垫圈 <WASHER-LOCK> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	13030-2DB1A -MA70A -MA70A	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆13028	链条 - 凸轮轴正时 <CHAIN-TIMING, CAMSHAFT> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	13028-2DB0A -2W200 -2W200	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆13052P	高压泵齿轮 <GEAR-DRIVE INJECTION PUMP> 0908-	ZD30DDTI	16735-MA70A		01		

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆13070	链条张紧器总成 <TENSIONER ASSY-CHAIN>						
	1103-	ZD30DDTI	13070-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆13070C	张紧螺栓 <BOLT-TENSIONER>						
	1103-	ZD30DDTI	13075-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1103-	ZD30DDTI	-2W200	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2W200		01		
◆13081M	燃油喷嘴 <JET-OIL>						
	1103-	ZD30DDTI	13081-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2W20A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-2W20A	KD	01		
◆13085	链条导槽, 紧边 <GUIDE-CHAIN,TENSION SIDE>						
	1103-	ZD30DDTI	13085-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆13085A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08164		02		
◆13086	链条松弛侧导向板 <GUIDE-CHAIN,SLACK SIDE>						
	1103-	ZD30DDTI	13091-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆13095	凸轮轴链轮 <SPROCKET ASSY-CAMSHAFT>						
	1103-	ZD30DDTI	13095-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70C		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70C	KD	01		
◆13143	链条齿轮 <SPROCKET-CHAIN DRIVE>						
	1103-	ZD30DDTI	13143-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1012-1103	ZD30DDTI	-LC30A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-LC30A	KD	01		
	0908-1012	ZD30DDTI	-MA70A		01		
◆13201	进气门 <VALVE-INTAKE>						
	0908-	ZD30DDTI	13201-2DB0A		08		
◆13201H	气门调整垫片 <SHIM-VALVE>						
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	13229-2DB0A	T=2.35 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-2DB0A	T=2.35 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0A	T=2.35 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	-2DB0B	T=2.40 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-2DB0B	T=2.40 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0B	T=2.40 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	-2DB0C	T=2.45 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-2DB0C	T=2.45 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0C	T=2.45 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	-2DB0D	T=2.50 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-2DB0D	T=2.50 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0D	T=2.50 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	-2DB0E	T=2.55 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-2DB0E	T=2.55 SELECT USE PR C LOCAL	**		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0E	T=2.55 SELECT USE PR C LOCAL	**		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆13201H	气门调整垫片<SHIM-VALVE>						
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		13229-2DB1A	T=2.60 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB1A	T=2.60 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB1A	T=2.60 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB1B	T=2.65 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB1B	T=2.65 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB1B	T=2.65 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB1C	T=2.70 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB1C	T=2.70 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB1C	T=2.70 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB1D	T=2.75 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB1D	T=2.75 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB1D	T=2.75 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB1E	T=2.80 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB1E	T=2.80 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB1E	T=2.80 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB2A	T=2.85 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB2A	T=2.85 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB2A	T=2.85 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB2B	T=2.90 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB2B	T=2.90 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB2B	T=2.90 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB2C	T=2.95 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB2C	T=2.95 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB2C	T=2.95 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB2D	T=3.00 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB2D	T=3.00 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB2D	T=3.00 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI		-2DB2E	T=3.05 SELECT USE PR C LOCAL	**		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....		-2DB2E	T=3.05 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	ZD30DDTI.....		-2DB2E	T=3.05 SELECT USE PR C LOCAL	**		
1103-	2STD.(E+A).EURO3.ZD30DDTI. SHCL +2MID.(B/E+E).EURO3.Z D30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +(C /D+W/RR).ZD30DDTI +(B/ABS+ B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D/E+B/ E/ABS).EURO3.ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI		-MA70A	T=2.35 SELECT USE.....	**		
0908-	ZD30DDTI.....		-MA70A	T=2.35 SELECT USE.....	**		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆13201H	气门调整垫片<SHIM-VALVE>						
	0908-	ZD30DDTI	13229-MA70B	T=2.40 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70C	T=2.45 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70D	T=2.50 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70E	T=2.55 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA71A	T=2.60 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA71B	T=2.65 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA71C	T=2.70 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA71D	T=2.75 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA71E	T=2.80 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA72A	T=2.85 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA72B	T=2.90 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA72C	T=2.95 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA72D	T=3.00 SELECT USE	**		
	0908-	ZD30DDTI	-MA72E	T=3.05 SELECT USE	**		
◆13202	排气门<VALVE-EXHAUST>						
	0908-	ZD30DDTI	13202-2DB0A	PRC LOCAL	08		
	0908-	ZD30DDTI	-2W200	KD	08		
◆13203	气门弹簧, 外<SPRING-VALVE, OUTER>						
	0908-	ZD30DDTI	13203-2DB0A		08		
◆13203+A	气门弹簧, 外<SPRING-VALVE, OUTER>						
	0908-	ZD30DDTI	13203-2DB1A		08		
◆13206	气门弹簧座<SEAT-VALVE SPRING, INNER>						
	1103-	ZD30DDTI	13206-2DB0A	PRC LOCAL	16		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2W201		16		
	1103-	ZD30DDTI	-2W201	KD	16		
◆13207	油封, 气阀<SEAL-OIL, VALVE>						
	0908-	ZD30DDTI	13207-2DB0A	PRC LOCAL	16		
	0908-	ZD30DDTI	-53F00	KD	16		
◆13209	气门弹簧固定件<RETAINER-VALVE SPRING>						
	1103-	ZD30DDTI	13209-2DB0A	PRC LOCAL	16		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2W201		16		
	1103-	ZD30DDTI	-2W201	KD	16		
◆13210	气门弹簧夹<COLLET-VALVE SPRING>						
	0908-	ZD30DDTI	13210-2DB0A		32		
◆13231	气门挺柱<LIFTER-VALVE>						
	0908-	ZD30DDTI	13231-2DB0A	PRC LOCAL	16		
	0908-	ZD30DDTI	-2W201	KD	16		

135A



前盖及附件

<0908- > 前盖
ZD30DDTI

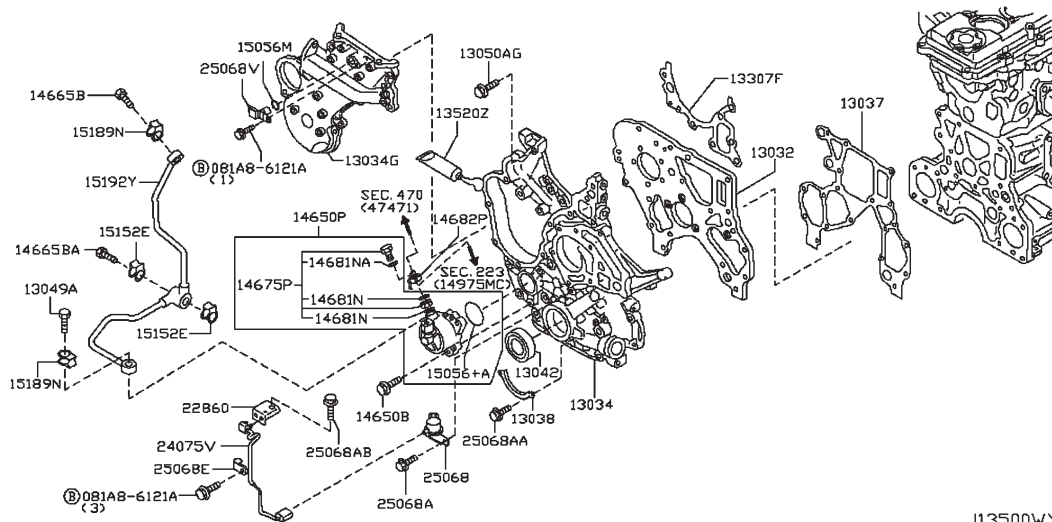

J13500WY


<0908- ZD30DDTI	> 装配件零件
--------------------	---------

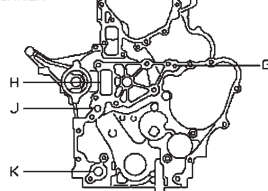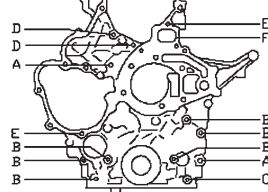

A	13050A	
B	13050AA	
C	13050AB	
D	13050AC	
E	13033D	
F	11311+A	


G	15056	
H	11311	
J	13050F	
K	13050FA	

13032 PLATE ENG FR

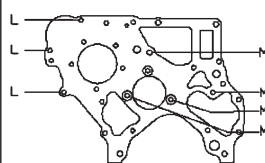

L	13050AD	
M	Ⓑ 081B0-8161A (4)	

13034G COVER-TIMING CHAIN

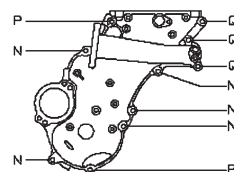

N	13050AE	
P	13050AF	
Q	13050AG	

J13500XM

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11311	垫件 <GASKET>						
	1103-	ZD30DDTI.....	14465-2DB1A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W200		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W200	KD.....	01		
◆11311+A	垫件 <GASKET>						
	1103-	ZD30DDTI.....	14465-2DB2A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W201		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W201	KD.....	01		
◆13032	前端板 <PLATE-FRONT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	13032-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-	ZD30DDTI.....	-MA70A	KD.....	01		
◆13033D	定位销钉 <PIN-DOWEL>						
	1103-	ZD30DDTI.....	11022-2DB2A	PRC LOCAL.....	02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-A0200		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-A0200	KD.....	02		
◆13034	正时齿轮室盖 <CASE-FRONT COVER>						
	0908-	ZD30DDTI.....	13034-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1012	ZD30DDTI.....	-MA70A	KD.....	01		
	1012-	ZD30DDTI.....	-MA70B	KD.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆13034G	箱盖 <COVER-CASE> 0908-	ZD30DDTI	13036-2DB0A		01		
◆13037	发动机前端板垫 <GASKET-PLATE> 0908- 0908-	ZD30DDTI ZD30DDTI	13037-2DB0A -MA70A	PRC LOCAL KD	01 01		
◆13038	前盖 <COVER-FRONT> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	12322-2DB0A -DB00A -DB00A	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆13042	曲轴前油封 <SEAL-OIL,CRANKSHAFT FRONT> 0908- 0908-	ZD30DDTI ZD30DDTI	13510-2DB0A -2W201	PRC LOCAL KD	01 01		
◆13049A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01619-00534		01		
◆13050A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08304		02		
◆13050AA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08604		06		
◆13050AB	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08904		01		
◆13050AC	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08254		02		
◆13050AD	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08204		03		
◆13050AE	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08204		05		
◆13050AF	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08704		02		
◆13050AG	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08604		03		
◆13050F	0 环密封 <SEAL-O RING> 0908-1103 1103- 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	21334-02N00 -02N00 -2DB0A	 KD PRC LOCAL	01 01 01		
◆13050FA	0 环密封 <SEAL-O RING> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	21334-2DB1A -2W200 -2W200	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆13307F	垫件 <GASKET> 0908-	ZD30DDTI	11072-2DB0A		01		
◆13520Z	液体密封垫圈 <GASKET-LIQUID> 0908-	ZD30DDTI	KP710-00150		**		
◆14650B	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08254		03		
◆14650P	真空泵总成 <PUMP ASSY-VACUUM> 0908-	ZD30DDTI	14650-MA70A		01		
◆14665B	有眼螺栓 <BOLT-EYE> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	15188-2DB0A -MA71A -MA71A	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆14665BA	有眼螺栓 <BOLT-EYE> 1103- 0908-1103 1103-	ZD30DDTI ZD30DDTI ZD30DDTI	15188-2DB1A -MA70A -MA70A	PRC LOCAL KD	01 01 01		
◆14675P	阀 <VALVE> 0908-	ZD30DDTI	14675-MA70A		01		
◆14681N	垫片 <PACKING> 0908-	ZD30DDTI	14681-37600		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14681NA	垫片 <PACKING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	14681-37602		01		
◆14682P	真空泵接管 <CONNECTOR-VACUUM PUMP>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14682-MA70A		01		
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/ D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/ D/E).EURO3.ZD30DDTI	-MA71A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA71A		01		
◆15056	0 环密封 <SEAL-O RING>						
	1103-	ZD30DDTI.....	15056-2DB0A	PRC LOCAL.....	02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W202	KD.....	02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W202		02		
◆15056+A	0 环密封 <SEAL-O RING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	15056-MA70B		01		
◆15056M	0 环密封 <SEAL-O RING>						
	1103-	ZD30DDTI.....	15056-2DB2A	PRC LOCAL.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-MA70A	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA70A		01		
◆15152E	U 形垫片 <GASKET-EYE BOLT>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	01351-22104		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-22104	KD.....	02		
	1103-	ZD30DDTI.....	146B2-2DB0A	PRC LOCAL.....	02		
◆15189N	U 形垫片 <GASKET-EYE BOLT>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	15189-2W202		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W20B		02		
◆15192Y	真空泵润滑油管 <TUBE ASSY-OIL>						
	0908-	ZD30DDTI.....	14665-2DB0A		01		
◆22860	电喷控制线束支架 <BRACKET-EGI HARNESS>						
	1103-	ZD30DDTI.....	24136-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-MA71A	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA71A		01		
◆24075V	<HARNESS-SUB,ENGINE>						
	0908-	ZD30DDTI.....	24075-2DB0A		01		
◆25068	转速传感器 <SENSOR ASSY-ENGINE REVOLUTION>						
	0908-	ZD30DDTI.....	25977-MA70B		01		
◆25068A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		01		
◆25068AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		02		
◆25068AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		01		
◆25068E	卡子 <CLIP>						
	1103-	ZD30DDTI.....	01551-12064	KD.....	03		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-12064		03		
	1103-	ZD30DDTI.....	16439-2DB4A	PRC LOCAL.....	03		
◆25068V	电磁传感器 <SENSOR ASSY-MAGNETISM>						
	0908-	ZD30DDTI.....	23731-DB00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME



140A

MANIFOLD

进排气歧管

<0908-1103>

ZD30DDTI
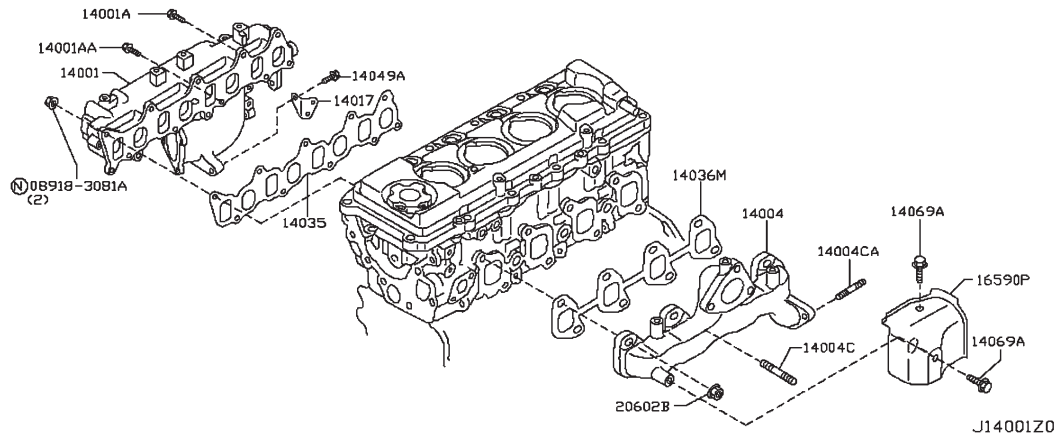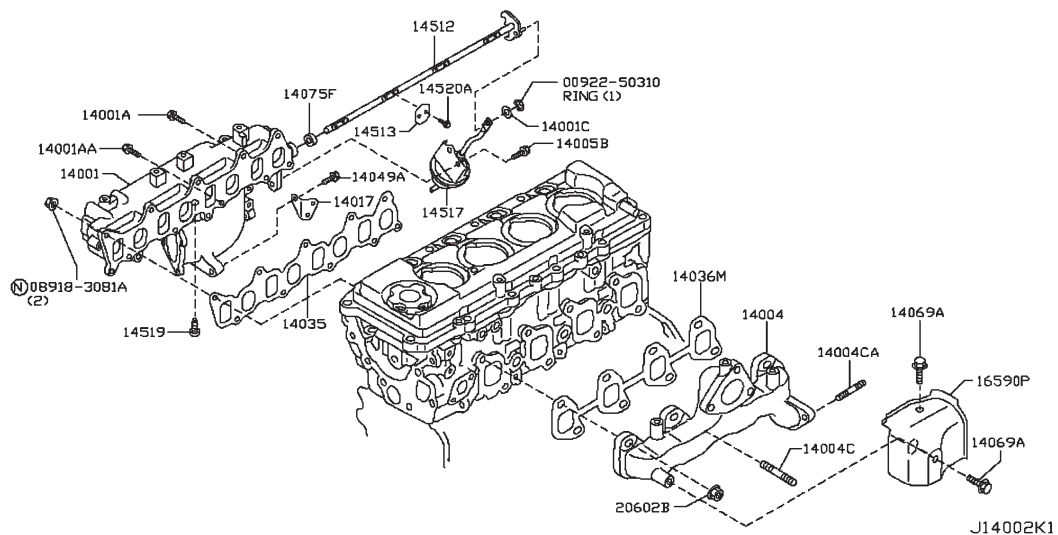
<1103-
ZD30DDTI

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14001	进气歧管总成 <MANIFOLD ASSY-INTAKE>						
0908-	ZD30DDTI		14001-2DB0A		01		
◆14001A	螺栓 <BOLT>						
0908-	ZD30DDTI		01125-08254		07		
◆14001AA	螺栓 <BOLT>						
0908-	ZD30DDTI		01125-08704		01		
◆14001C	平垫圈 <WASHER-PLAIN>						
1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI		16084-2200A		01		
◆14004	排气歧管 <MANIFOLD-EXHAUST>						
0908-	ZD30DDTI		14004-2DB0A		01		
◆14004C	增压器螺柱 <STUD-TURBO HOUSING>						
0908-	ZD30DDTI		14414-51N00		03		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14004CA	增压器螺柱 <STUD-TURBO HOUSING> 0908-	ZD30DDTI.....	14414-51N00		02		
◆14005B	螺栓 <BOLT-COLLECTOR> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	01125-08164		02		
◆14017	<SUPPORT-INTAKE MANIFOLD> 0908-	ZD30DDTI.....	14017-2DB0A		01		
◆14035	进气歧管垫圈 <GASKET-MANIFOLD> 0908-	ZD30DDTI.....	14035-2DB0A		01		
◆14036M	密封垫 - 排气歧管, A<GASKET-EXHAUST MANIFOLD,A> 0908- 0908-	ZD30DDTI..... ZD30DDTI.....	14036-2DB0A -VC300	PRC LOCAL..... KD.....	01 01		
◆14049A	螺栓 <BOLT-BRACKET> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		03		
◆14069A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		02		
◆14075F	O 环密封 <SEAL-O RING> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14515-10V01		01		
◆14512	传动轴 <SHAFT ASSY-POWER VALVE> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14512-MA70A		01		
◆14513	动力阀 <VALVE-POWER> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14513-MA70A		04		
◆14517	动力阀执行器 <ACTUATOR-POWER VALVE> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14517-MA70A		01		
◆14519	止推销 <STOPPER-THRUST> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14519-AD21A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆14520A	护板螺栓 1103-	<SCREW-PROTECTOR> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14511-8J00C		08		
◆16590P	排气歧管罩 0908-	<COVER-EXHAUST MANIFOLD> ZD30DDTI.....	16590-2DB0A		01		
◆20602B	螺母 <NUT> 0908-	ZD30DDTI.....	20602-41G0A		08		

区域号


区域名称 SEC. NAME

144A

TURBO CHARGER
涡轮增压器


<0908-
ZD30DDTI

> 增压器及管路

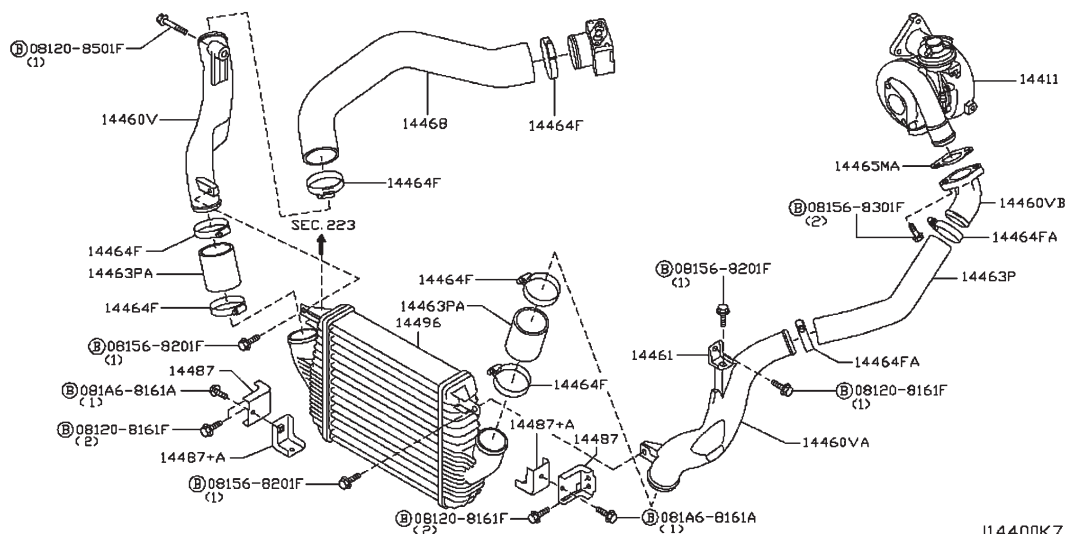


<1103-
ZD30DDTI


> 涡轮增压器 - 欧三

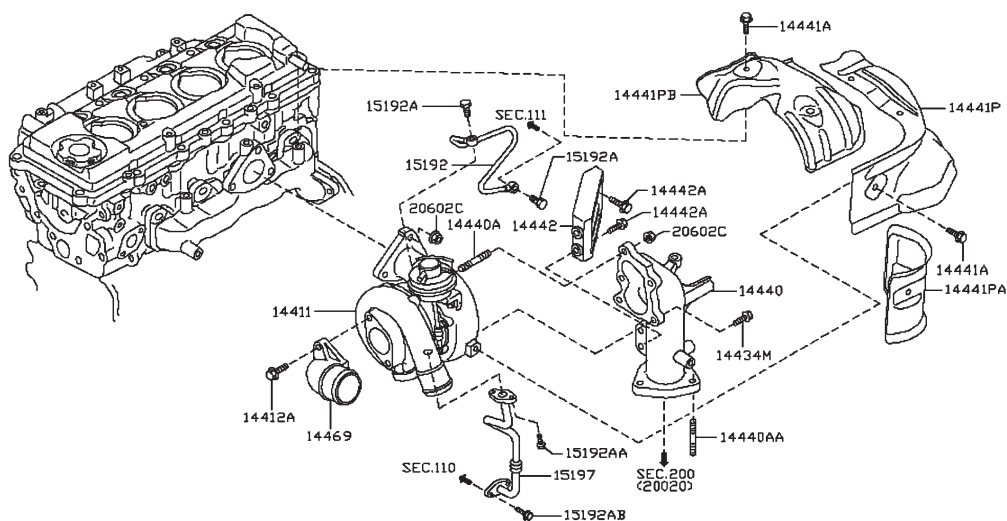

<0908-1103> 涡轮增压器
ZD30DDTI

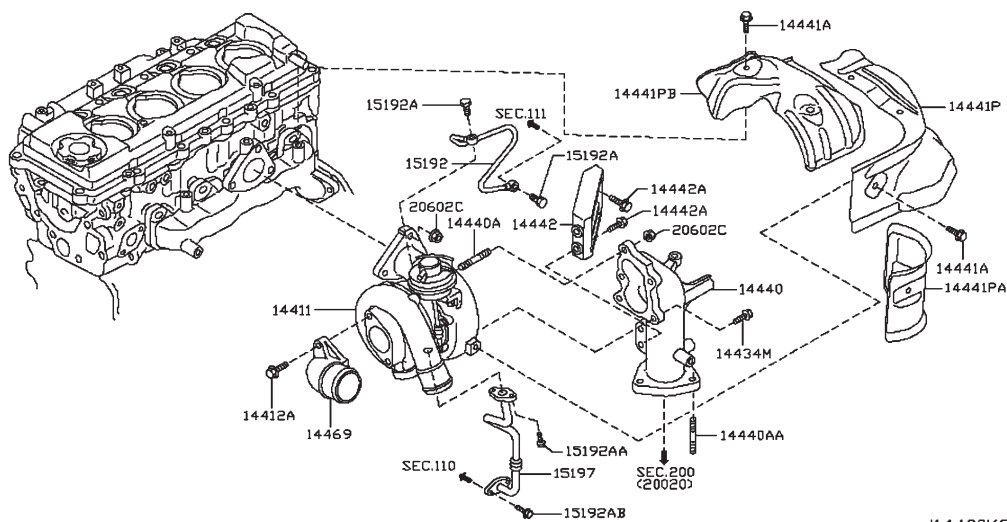


<0908-
ZD30DDTI > 垫片

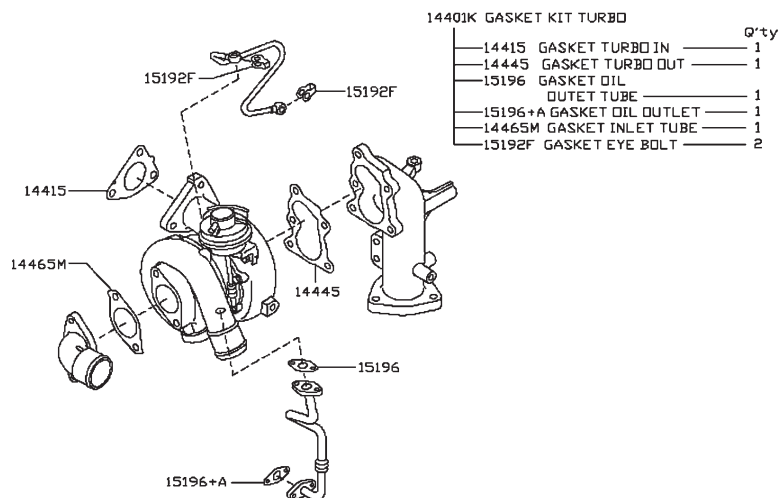

J14400K9

<1103-
ZD30DDTI > 涡轮增压器 - 欧四

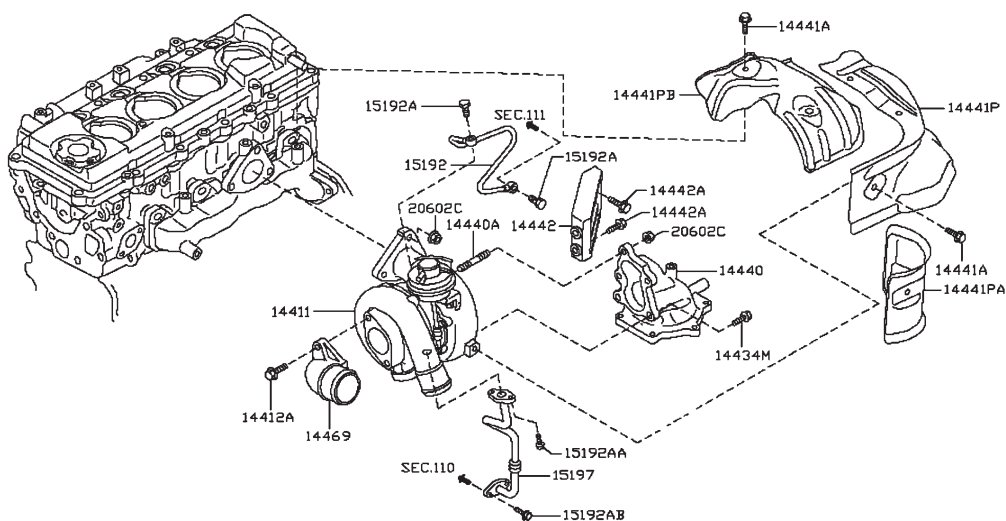

J14400U5

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14401K	增压器成套衬垫 <TURBOCHARGER GASKET KIT>						
0908-	ZD30DDTI		A4401-2DB0A		01		
◆14411	增压器总成 <TURBOCHARGER>						
1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI		14411-2DB1A		01		
0908-1103	ZD30DDTI		-2DB1A		01		
◆14412A	螺栓 <BOLT>						
0908-1103	ZD30DDTI		01125-08254		02		
1103-	ZD30DDTI		-08254		**		
◆14415	增压器进气口垫 <TURBOCHARGER INLET GASKET>						
0908-	ZD30DDTI		14415-2DB0A	PRC LOCAL	01		
0908-	ZD30DDTI		-MA70A	KD	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14434M	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	14069-4P100		04		
◆14440	增压器排气管接管 <OUTLET-EXHAUST> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14440-2DB1A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB1A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2DB4A		01		
◆14440A	螺柱 <STUD-EXHAUST TUBE> 0908-	ZD30DDTI.....	14064-DB000		01		
◆14440AA	螺柱 <STUD-EXHAUST TUBE> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14064-31U1A		03		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-31U1A		03		
◆14441A	螺栓 <BOLT-OUTLET COVER> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		08		
◆14441P	出水口盖 <COVER-EXHAUST OUTLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14441-2DB2A	MID.....	01		
◆14441PA	出水口盖 <COVER-EXHAUST OUTLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14441-2DB1A		01		
◆14441PB	出水口盖 <COVER-EXHAUST OUTLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14441-2DB0A	UPR.....	01		
◆14442	出水口座 <SUPPORT-EXHAUST OUTLET> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14443-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
◆14442A	螺栓 <BOLT-EXHAUST OUTLET SUPPORT> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	01125-08304		04		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-08304		04		
◆14445	增压器出口垫 <TURBOCHARGER OUTLET GASKET> 0908-	ZD30DDTI.....	14445-2DB1A		01		
◆14460V	增压器进气接管 <TUBE ASSY-INLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14460-2DB0B		01		
◆14460VA	增压器进气接管 <TUBE ASSY-INLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14460-2DB1A		01		
◆14460VB	增压器进气接管 <TUBE ASSY-INLET> 0908-	ZD30DDTI.....	14460-2DB0A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆14461	进气管支架 <BRACKET-AIR INLET PIPE>						
	0908-	ZD30DDTI	14467-2DB0A		01		
◆14463P	空气进口软管 <HOSE-AIR INLET>						
	0908-	ZD30DDTI	14463-2DB0A		01		
◆14463PA	空气进口软管 <HOSE-AIR INLET>						
	0908-	ZD30DDTI	14463-2DB0B		02		
◆14464F	软管夹 <CLAMP-HOSE>						
	1103-	ZD30DDTI	14464-2DB1A	PRC LOCAL	06		
	1103-	ZD30DDTI	-BN303	KD	06		
	0908-1103	ZD30DDTI	-BN303		06		
◆14464FA	软管夹 <CLAMP-HOSE>						
	1103-	ZD30DDTI	14464-2DB0A	PRC LOCAL	02		
	1103-	ZD30DDTI	-BN311	KD	02		
	0908-1103	ZD30DDTI	-BN311		02		
◆14465M	密封垫 <GASKET-INLET TUBE>						
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	14465-2DB0B	PRC LOCAL	01		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
◆14465MA	密封垫 <GASKET-INLET TUBE>						
	0908-	ZD30DDTI	14465-2DB0A		01		
◆14468	进气软管 <HOSE-SUCTION AIR>						
	0908-	ZD30DDTI	14468-2DB0A		01		
◆14469	增压器接头 <TUBE ASSY-AIR SUCTION>						
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	14469-2DB1A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-2DB1A		01		
◆14487	高压油泵支架 <BRACKET-INTERCOOLER>						
	0908-	ZD30DDTI	14486-2DB1A		02		
◆14487+A	高压油泵支架 <BRACKET-INTERCOOLER>						
	0908-	ZD30DDTI	14486-2DB0A		02		
◆14496	中冷器 <CHARGE AIR COOLER>						
	0908-	ZD30DDTI	14461-2DB0A		01		
◆15192	增压器油管 <TUBE-TURBOCHARGER OIL FEED>						
	0908-	ZD30DDTI	15192-2DB0B		01		
◆15192A	有眼螺栓 <BOLT-EYE>						
	1103-	ZD30DDTI	15188-2DB2A	PRC LOCAL	02		
	1103-	ZD30DDTI	-9S00A	KD	02		
	0908-1103	ZD30DDTI	-9S00A		02		
◆15192AA	有眼螺栓 <BOLT-EYE>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-06164		02		
◆15192AB	有眼螺栓 <BOLT-EYE>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-06164		02		
◆15192F	U形垫片 <GASKET-EYE BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	15189-2W202		02		
◆15196	增压器回油管垫 <TURBOCHARGER OIL OUTLET GASKET>						
	0908-	ZD30DDTI	15196-31N02		01		
◆15196+A	增压器回油管垫 <TURBOCHARGER OIL OUTLET GASKET>						
	1103-	ZD30DDTI	15196-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1103-	ZD30DDTI	-31N02	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-31N02		01		
◆15197	增压器回油管 <TURBOCHARGER OIL OUTLET>						
	0908-	ZD30DDTI	15197-2DB0B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆20602C	螺母 <NUT> 0908-	ZD30DDTI.....	20602-41G0A		04		

区域号


区域名称 SEC. NAME

147A

EGR PARTS


EGR 系统

<1103- > 欧三
ZD30DDTI

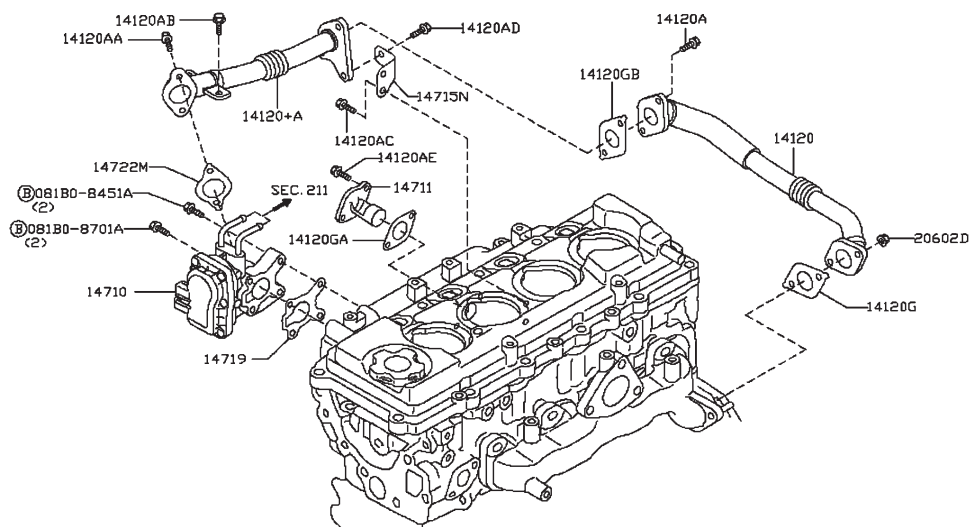


J14700BE

<0908-1103>
ZD30DDTI

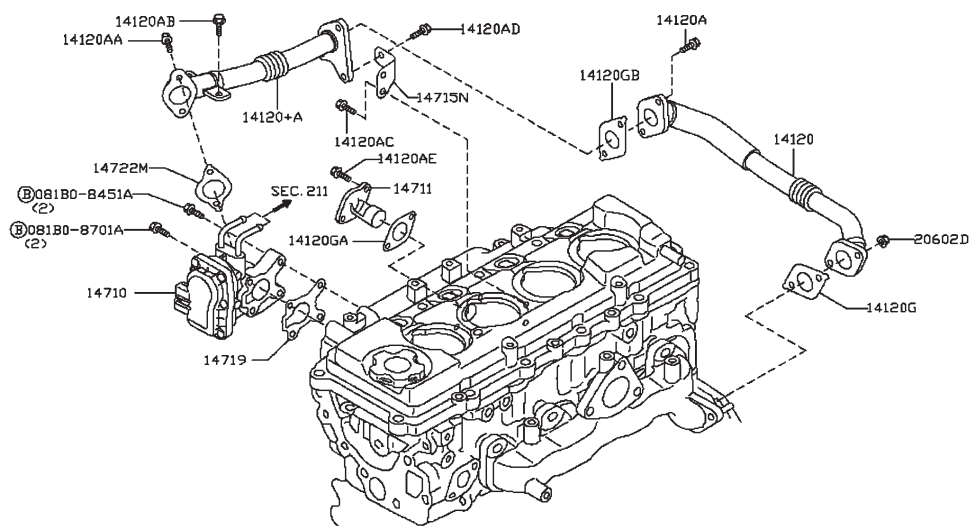

J14700BE

<1103- > 欧三
ZD30DDTI

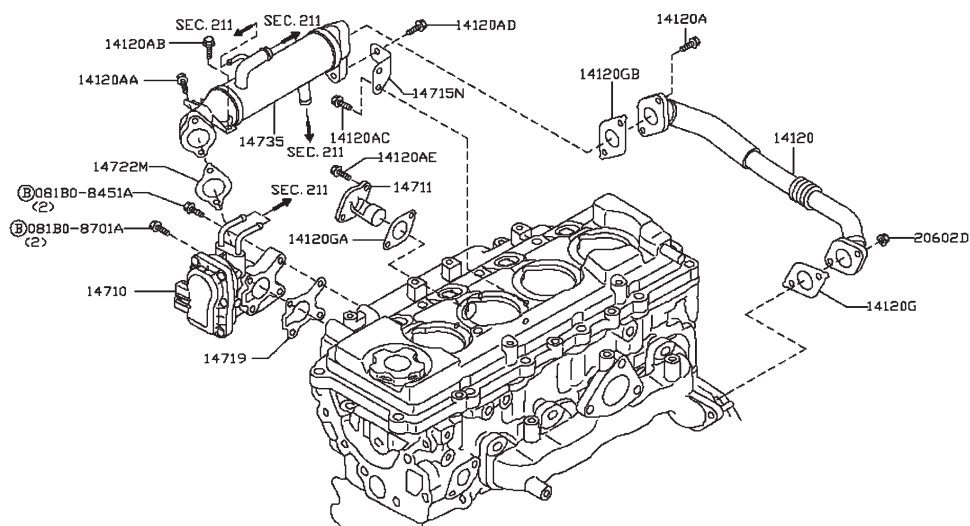

J14700GT

<1103- > 欧四
ZD30DDTI

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14120	EGR 管<EGR TUBE ASSY>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14725-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-2DB1B	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA70B	KD.....	01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-MA72A		01		
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	-MA72B	KD.....	01		
◆14120+A	EGR 管<EGR TUBE ASSY>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14725-2DB1A		02		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-2DB1A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB1A		02		
◆14120A	螺栓<BOLT-EGR TUBE>						
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	01125-40254		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-40254		02		
◆14120AA	螺栓<BOLT-EGR TUBE>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	01125-08254		04		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	-08254		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-08254		02		
◆14120AB	螺栓<BOLT-EGR TUBE>						
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	01125-08204		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-08204		01		
◆14120AC	螺栓<BOLT-EGR TUBE>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	01125-08204		03		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	-08204		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-08204		02		
◆14120AD	螺栓<BOLT-EGR TUBE>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	01125-40254		03		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS).ZD30DDTI	-40254		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14120AD	螺栓 <BOLT-EGR TUBE> 0908-1103	ZD30DDTI.....	01125-40254		01		
◆14120AE	螺栓 <BOLT-EGR TUBE> 1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	01125-08254		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-08254		02		
◆14120G	EGR 密封垫 <EGR TUBE GASKET> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14722-2DB1A	PRC LOCAL.....	01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-2DB1A	PRC LOCAL.....	02		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	-AD200	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-AD200		01		
◆14120GA	EGR 密封垫 <EGR TUBE GASKET> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C /D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C /D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B /D/E).EURO3.ZD30DDTI	14719-2DB1A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB1A		01		
◆14120GB	EGR 密封垫 <EGR TUBE GASKET> 1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	14722-AD200		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-AD200		01		
◆14710	EGR 阀总成 <EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE> 0908-	ZD30DDTI.....	14710-MA70A		01		
◆14711	EGR 护盖 <EGR PASSAGE> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C /D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C /D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B /D/E).EURO3.ZD30DDTI	14711-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
◆14715N	EGR 冷却器支架 <BRACKET-EGR COOLER> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C /D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C /D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B /D/E).EURO3.ZD30DDTI	14715-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	-MA70A	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA70A		01		
◆14719	废气再循环控制阀垫 <EGR VALVE GASKET> 0908-	ZD30DDTI.....	14719-2DB0A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14722M	<GASKET-EGR COOLER>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/ D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/ D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/ D/E).EURO3.ZD30DDTI	14722-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/ E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ ABS).ZD30DDTI	-EC00A	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-EC00A		01		
◆14735	EGR 冷却器<COOLER ASSY-EGR>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14735-VZ90A		01		
◆20602D	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	20602-41G0A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

150A

LUBRICATING SYSTEM

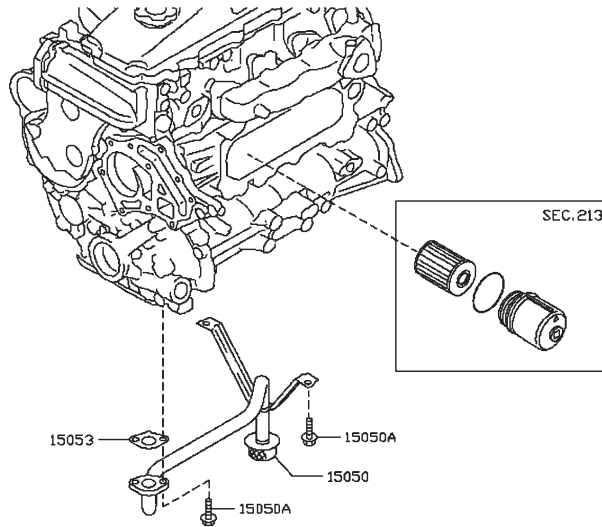
润滑系统<0908-
ZD30DDTI >

J15000SX

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆15050	集滤器总成 <STRAINER ASSY-OIL>						
	0908-	ZD30DDTI	15050-2DB0A		01		
◆15050A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08164		04		
◆15053	集滤器衬垫 <GASKET-OIL STRAINER>						
	1103-	ZD30DDTI	15053-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		

燃油及发动机控制

FUEL & ENGINE CONTROL

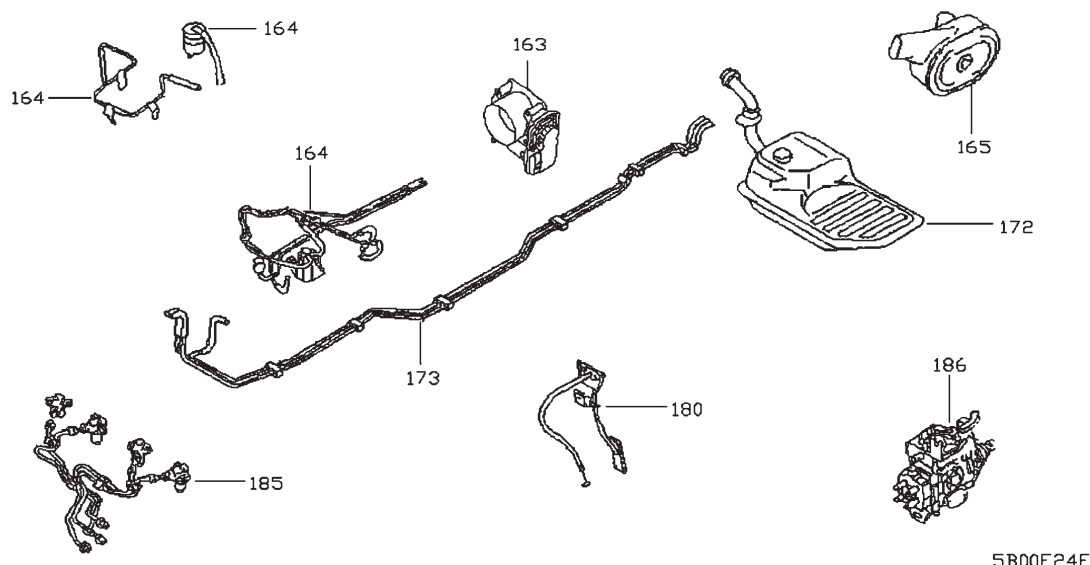

5B00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS


区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
节气门体	THROTTLE CHAMBER	163A	42
燃油过滤装置及燃油管	FUEL STRAINER & FUEL HOSE	164A	44
空气滤清器	AIR CLEANER	165A	45
燃油箱	FUEL TANK	172A	46
燃油管路	FUEL PIPING	173A	48
加速机构	ACCELERATOR LINKAGE	180A	50
燃油供给系统	FUEL SUPPLY SYSTEM	185A	51
高压油泵	FUEL INJECTION PUMP	186A	54

区域号


区域名称 SEC. NAME

163A

THROTTLE CHAMBER

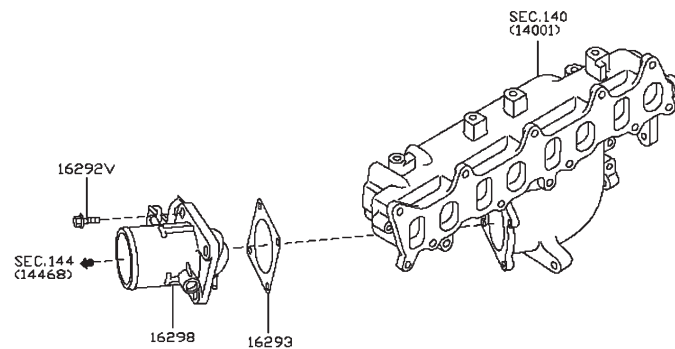节气门体<0908-
ZD30DDTI > 排气制动

J16300P7
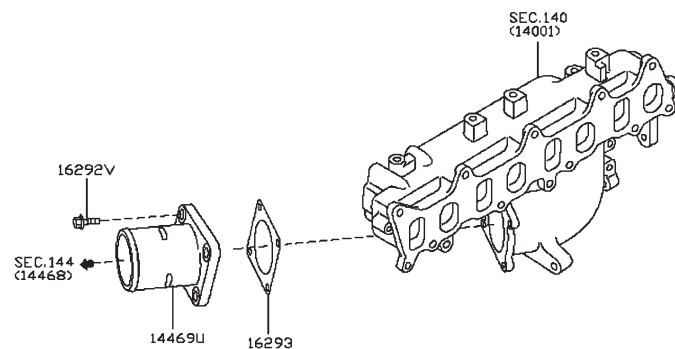
<0908-
ZD30DDTI > 没有排气制动

J16300W6

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14469U	气管 <TUBE ASSY-AIR>						
1103-		(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+W/R).ZD30DDTI	14460-2DB2A		01		
0908-1103		2STD.B.ZD30DDTI +(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-2DB2A		01		
◆16292V	螺栓 <BOLT>						
0908-		ZD30DDTI.....	01125-08304		04		
◆16293	密封垫 - 节气门室 <GASKET-THROTTLE CHAMBER>						
1103-		ZD30DDTI.....	16175-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
0908-1103		ZD30DDTI.....	-EB300		01		
1103-		ZD30DDTI.....	-EB300	KD.....	01		
◆16298	节气门体 <THROTTLE BODY>						
1103-		(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	16118-MA70A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆16298	节气门体 0908-1103	<THROTTLE BODY> 2STD.B/E.ZD30DDTI.SHCL +(2 MID+2LONG) . (B+B/E) .ZD30DDT I +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/ D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDT I	16118-MA70A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

164A

FUEL STRAINER & FUEL HOSE

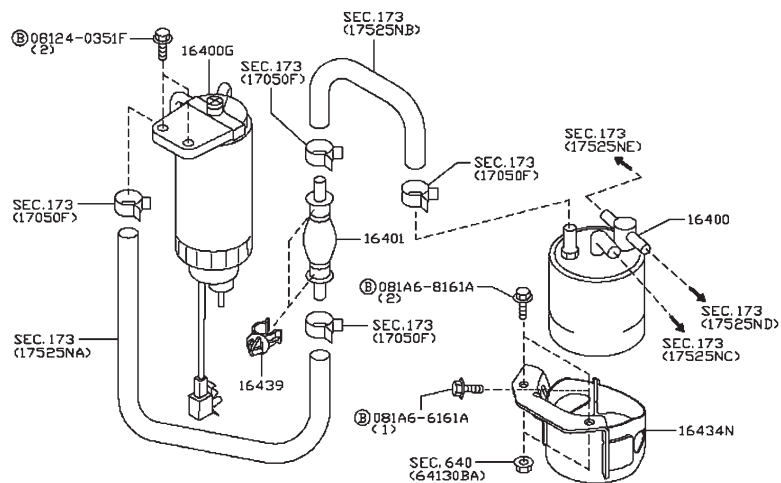燃油过滤装置及燃油管<0908-
ZD30DDTI >

J16400WN

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16400	燃油滤清器总成 <STRAINER ASSY-FUEL> 0908-	ZD30DDTI	16400-2DB0A		01		
◆16400G	滤芯总成 <SEDIMENTER ASSY> 0908-	ZD30DDTI	16460-2DB0A		01		
◆16401	起动泵总成 <PUMP ASSY-PRIMING> 0908-	ZD30DDTI	17051-ES60A		01		
◆16434N	回油控制系统支架 <BRACKET-FUEL RETERN CONTROL SYSTEM> 0908-	ZD30DDTI	16434-ES60C		01		
◆16439	卡夹 <CLAMP> 0908-	ZD30DDTI	16439-ES60A		02		


区域号

区域名称 SEC. NAME

165A

AIR CLEANER

空气滤清器
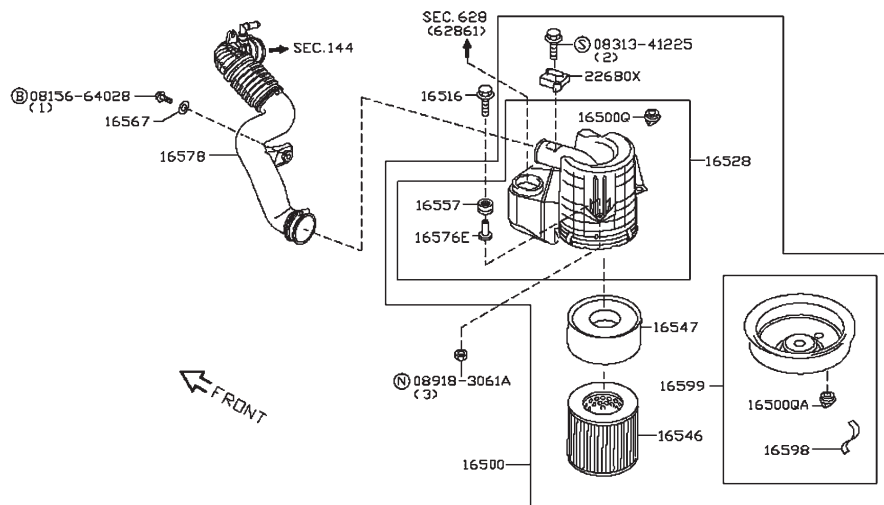
<0908-
ZD30DDTI >

J165017R

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16500	空气滤清器 <AIR CLEANER>						
	0908-	ZD30DDTI	16500-2DB0A		01		
◆16500Q	阀 <VALVE>						
	0908-	ZD30DDTI	16529-2DB0B		01		
◆16500QA	阀 <VALVE>						
	0908-	ZD30DDTI	16529-2DB0A		01		
◆16516	螺栓 <BOLT-CENTER>						
	1103-	ZD30DDTI	16516-2DB0A	PRC LOCAL	03		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		03		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	03		
◆16528	<AIR CLEANER HOUSING>						
	0908-	ZD30DDTI	16528-2DB0A		01		
◆16546	<AIR CLEANER ELEMENT>						
	0908-	ZD30DDTI	16546-2DB0A		01		
◆16547	空气滤清器垫片 <PACKING-AIR CLEANER>						
	0908-	ZD30DDTI	16547-2DB0A		01		
◆16557	<MOUNTING-RUBBER,AIR CLEANER>						
	0908-	ZD30DDTI	16557-2DB0A		03		
◆16567	盘 <PLATE>						
	1103-	ZD30DDTI	16536-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
◆16576E	固定件 <RETAINER>						
	0908-	ZD30DDTI	16566-2DB0A		03		
◆16578	<AIR DUCT>						
	0908-	ZD30DDTI	16578-2DB0A		01		
◆16598	卡子 <CLIP>						
	0908-	ZD30DDTI	16598-2DB0A		04		
◆16599	空气滤清器盖 <CAP-CONNECTOR>						
	0908-	ZD30DDTI	16526-2DB0A		01		
◆22680X	空气流量计 <MASS AIR FLOW SENSOR>						
	0908-	ZD30DDTI	22680-7S000		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME


172A

FUEL TANK

燃油箱
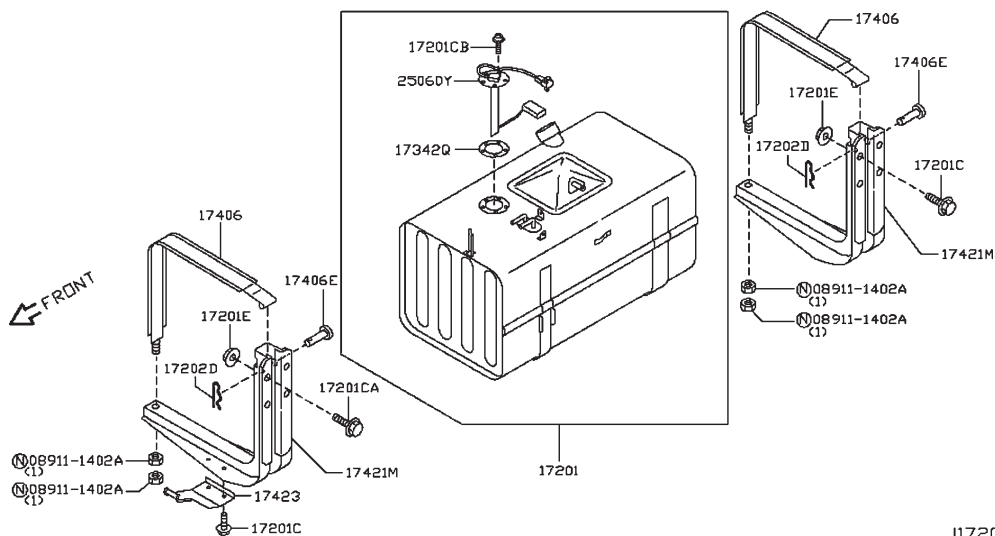
<1003-
ZD30DDTI >

J17201ER
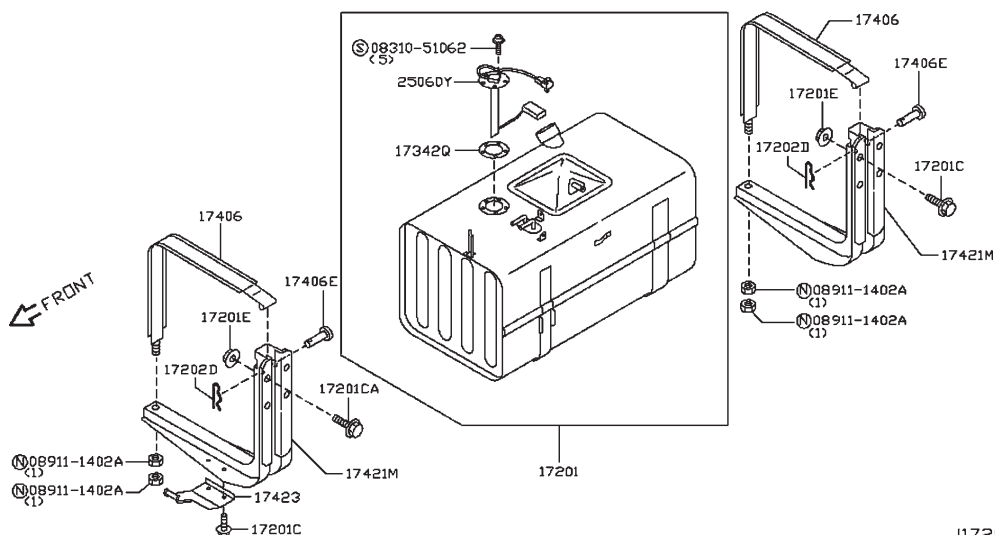
<0908-1003>
ZD30DDTI

J17201IU

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆17201	油箱总成	<TANK ASSY-FUEL>					
	0908-1005	ZD30DDTI	17201-MC000		01		
	1005-	ZD30DDTI	-MC00A		01		
◆17201C	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-40304		08		
◆17201CA	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-40204		02		
◆17201CB	螺栓 <BOLT>						
	1003-	ZD30DDTI	17234-MC00A		05		
◆17201E	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-01014		08		
◆17202D	搭锁销钉 <PIN-SNAP>						
	0908-	ZD30DDTI	01532-00031		02		
◆17342Q	垫圈 - 燃油表 <PACKING-FUEL GAUGE>						
	0908-	ZD30DDTI	17342-MA00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆17406	油箱绑带总成 <BAND ASSY-FUEL TANK MOUNTING> 0908-	ZD30DDTI.....	17406-MC00A		02		
◆17406E	油箱箍销轴 <PIN-TANK BAND> 0908-	ZD30DDTI.....	17414-76000		02		
◆17421M	燃油箱安装支架总成 <BRACKET ASSY-FUEL TANK SUPPROT> 0908-	ZD30DDTI.....	17421-MC00A		02		
◆17423	油箱支架 <BRACKET-FUEL TANK SUPPORT> 0908-	ZD30DDTI.....	17423-MC00A		01		
◆25060Y	<FUEL LEVEL SENSOR> 0908-1005	ZD30DDTI.....	25060-MA00A		01	2	25060-MA00C
	1005-	ZD30DDTI.....	-MC00A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

173A

FUEL PIPING

燃油管路
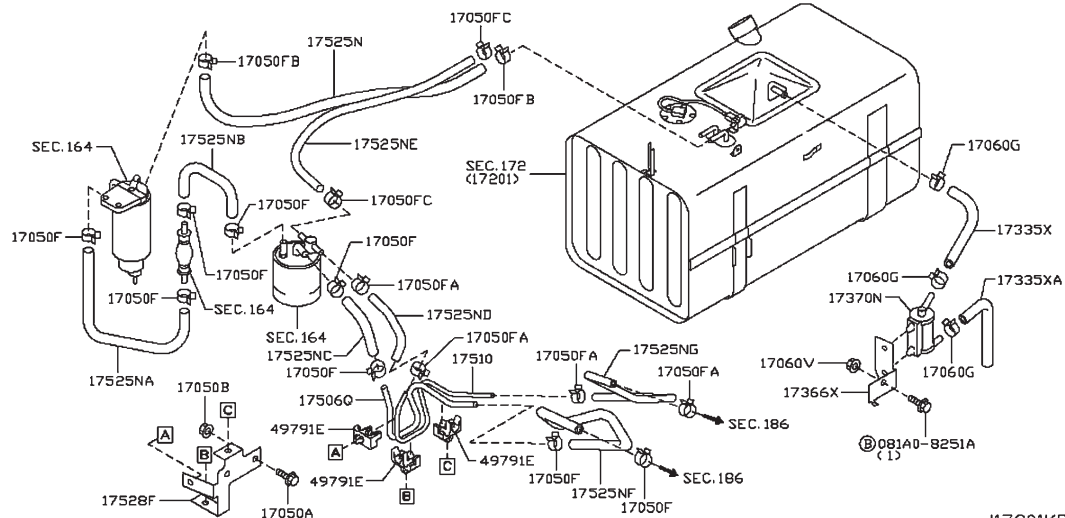
<0908-
ZD30DDTI >

J17301KP

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆17050A	螺栓 <BOLT>						
0908-		ZD30DDTI	01125-68204		02		
◆17050B	螺母 <NUT>						
0908-		ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆17050F	卡夹 <CLAMP>						
0908-1103		ZD30DDTI	01558-00431		08		
1103-		ZD30DDTI.DHCAB +ZD30DDTI.(SBS+ALG).SHCL +ZD30DDTI.PR C.SHCL.EURO4 +ZD30DDTI.PRC .SHCL.(B+C/D+B/C/D+B/C/E). EURO3 +ZD30DDTI.(2MID+2LON G).A.EURO3.PRC.SHCL +AD30D DTI.(2STD+2LONG).B/E.EURO3 .PRC.SHCL	-00431		08		
◆17050FA	卡夹 <CLAMP>						
0908-		ZD30DDTI	01558-00411		04		
◆17050FB	卡夹 <CLAMP>						
0908-		ZD30DDTI	01558-00431		02		
◆17050FC	卡夹 <CLAMP>						
0908-		ZD30DDTI	01558-00411		02		
◆17060G	卡夹 <CLAMP>						
0908-		ZD30DDTI	01558-00401		03		
◆17060V	螺母 <NUT>						
0908-		ZD30DDTI	01225-00331		01		
◆17335X	蒸发软管 <HOSE-EVAPORATION>						
0908-		ZD30DDTI	17335-MC00A		01		
◆17335XA	蒸发软管 <HOSE-EVAPORATION>						
0908-		ZD30DDTI	17335-MC00B		01		
◆17366X	蒸发截止阀支架 <BRACKET-EVAPOLATION CUT VALVE>						
0908-		ZD30DDTI	17366-MC00A		01		
◆17370N	燃油截止阀总成 <VALVE ASSY-FUEL CHECK>						
0908-		ZD30DDTI	17370-89900		01		
◆17506Q	进油管 <TUBE-FUEL FEED>						
0908-		ZD30DDTI	17506-MC000		01		
◆17510	回油管 <TUBE-FUEL RETURN>						
0908-		ZD30DDTI	17510-MC000		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆17525N	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC00B		01		
◆17525NA	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC00C		01		
◆17525NB	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC00D		01		
◆17525NC	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC00E		01		
◆17525ND	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC00A		01		
◆17525NE	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC01C		01		
◆17525NF	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC01B		01		
◆17525NG	燃油软管 0908-	<HOSE-FUEL> ZD30DDTI.....	17525-MC01A		01		
◆17528F	燃油管支架 0908-	<BRACKET-FUEL TUBE> ZD30DDTI.....	17528-MC000		01		
◆49791E	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI.....	49791-0P700		03		

区域号

区域名称 SEC. NAME

180A

ACCELERATOR LINKAGE

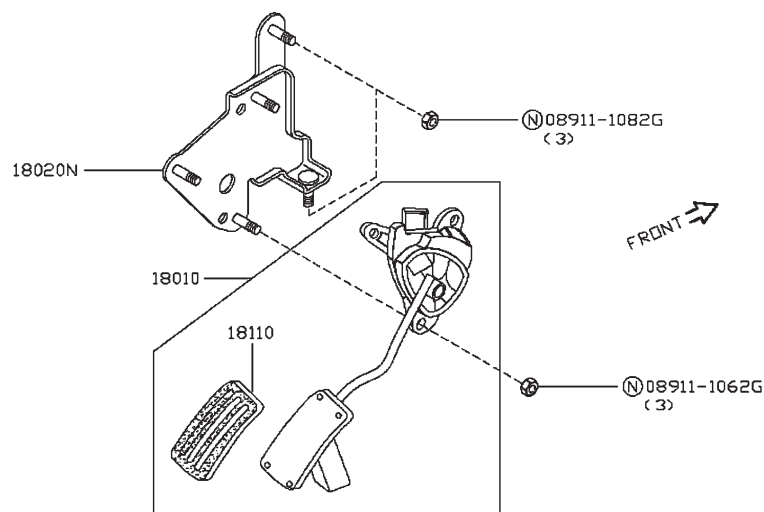加速机构<0908-
ZD30DDTI >

J18000JL

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆18010	加速踏板总成 <LEVER ASSY-PEDAL> 0908-	ZD30DDTI	18005-MB400		01		
◆18020N	加速踏板支架 <BRACKET-ACCEL PEDAL> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	18020-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆18110	<ACCELERATOR PEDAL> 0908-	ZD30DDTI	18013-MB40A		01	7	18005-MB400

185A

燃油供给系统

[illegible]

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16600M	1103-	喷油器总成 <NOZZLE & HOLDER ASSY> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	16600-2DB4A		04		
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	A6600-MA70A		04		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA70A		04		
◆16610J	0908-	喷油器护套 <PROTECTOR-NOZZLE> ZD30DDTI.....	16650-2DB0A	PRC LOCAL.....	04		
	0908-	ZD30DDTI.....	-DB000	KD.....	04		
◆16615M	0908-	喷油器盖 <COVER-INJECTOR> ZD30DDTI.....	16615-2DB0A	PRC LOCAL.....	04		
	0908-	ZD30DDTI.....	-MA70A	KD.....	04		
◆16618	0908-	0型密封圈 <SEAL-O RING,NOZZLE> ZD30DDTI.....	16618-DB000		04		
◆16635M	0908-	喷油器垫 <GASKET-NOZZLE> ZD30DDTI.....	16626-54T00		04		
◆16652M	0908-	回油单向阀 <VALVE-CHECK> ZD30DDTI.....	16652-DB001		01		
◆16670A	0908-	有眼螺栓 <BOLT-EYE> ZD30DDTI.....	01619-00394		01		
◆16670B	1103-	接头螺栓 <BOLT-CONNECTOR> ZD30DDTI.....	16815-2DB0A	PRC LOCAL.....	04		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W20B		04		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W20B	KD.....	04		
◆16670C	0908-	垫件 <GASKET> ZD30DDTI.....	01351-21124		02		
◆16670D	1103-	橡胶垫圈 <INSERT-RUBBER> ZD30DDTI.....	01561-01104	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-01104		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16670D	橡胶垫圈	<INSERT-RUBBER>					
	1103-	ZD30DDTI	166B3-2DB2A	PRC LOCAL	01		
◆16670E	卡子 <CLIP>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	16883-DB000		04		
	0908-1103	ZD30DDTI	-DB000		04		
◆16670G	软管夹 <CLAMP-HOSE>						
	0908-	ZD30DDTI	01558-00421		02		
◆16670GA	软管夹 <CLAMP-HOSE>						
	0908-1103	ZD30DDTI	01551-10084		01		
	1103-	ZD30DDTI	-10084	KD	01		
	1103-	ZD30DDTI	16439-2DB2A	PRC LOCAL	01		
◆16670M	油管 <TUBE-FUEL>						
	0908-	ZD30DDTI	16672-MA70A		01		
◆16670MA	油管 <TUBE-FUEL>						
	0908-	ZD30DDTI	16670-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70B	KD	01		
◆16670P	燃油软管 <HOSE-FUEL>						
	0908-	ZD30DDTI	17528-MA72A		01		
◆16670PA	燃油软管 <HOSE-FUEL>						
	0908-	ZD30DDTI	17528-MA72D		01		
◆16680	1缸高压油管 <TUBE ASSY-INJECTION,NO 1>						
	1103-	ZD30DDTI	16680-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
◆16681	2缸高压油管 <TUBE ASSY-INJECTION,NO 2>						
	1103-	ZD30DDTI	16681-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
◆16682	3缸高压油管 <TUBE ASSY-INJECTION,NO 3>						
	1103-	ZD30DDTI	16682-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆16683	4缸高压油管 <TUBE ASSY-INJECTION,NO 4>						
	1103-	ZD30DDTI	16683-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆16684	5缸高压油管 <TUBE ASSY-INJECTION,NO 5>						
	1103-	ZD30DDTI	16684-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	01		
◆16686C	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08164		02		
◆16686CA	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08354		02		
◆16686CC	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08164		02		
◆16686CD	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-06164		01		
◆16686D	锁紧垫圈 <WASHER-LOCK>						
	0908-	ZD30DDTI	16657-2DB0A		04		
◆16688N	支架总成 <BRACKET ASSY>						
	0908-	ZD30DDTI	16688-MA70A		01		
◆16688NA	支架总成 <BRACKET ASSY>						
	1103-	ZD30DDTI	16688-2DB0A	PRC LOCAL	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆16688NA	支架总成	<BRACKET ASSY>					
	0908-1103	ZD30DDTI.....	16688-MA70B		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-MA70B	KD.....	01		
◆16696E	卡夹	<CLAMP>					
	0908-	ZD30DDTI.....	16696-2DB0A		02		
◆16696EA	卡夹	<CLAMP>					
	0908-	ZD30DDTI.....	16697-2DB0A		02		
◆17520Y	燃油管总成	<TUBE ASSY-FUEL>					
	0908-	ZD30DDTI.....	17520-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-	ZD30DDTI.....	-MA72A	KD.....	01		
◆17520YA	燃油管总成	<TUBE ASSY-FUEL>					
	0908-	ZD30DDTI.....	17520-2DB0B	PRC LOCAL.....	01		
	0908-	ZD30DDTI.....	-MA73B	KD.....	01		
◆17528D	软管夹	<CLAMP-HOSE>					
	0908-	ZD30DDTI.....	16439-N210A		02		
◆17528DA	软管夹	<CLAMP-HOSE>					
	0908-	ZD30DDTI.....	16439-16E0A		02		
◆17528Y	燃油软管总成	<HOSE ASSY-FUEL>					
	0908-	ZD30DDTI.....	17528-MA71B		01		
◆17528YA	燃油软管总成	<HOSE ASSY-FUEL>					
	0908-	ZD30DDTI.....	17528-MA72C		01		
◆18520Y	油轨总成	<RAIL ASSY-COMMON>					
	0908-	ZD30DDTI.....	17520-MA71A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

186A

FUEL INJECTION PUMP


高压油泵
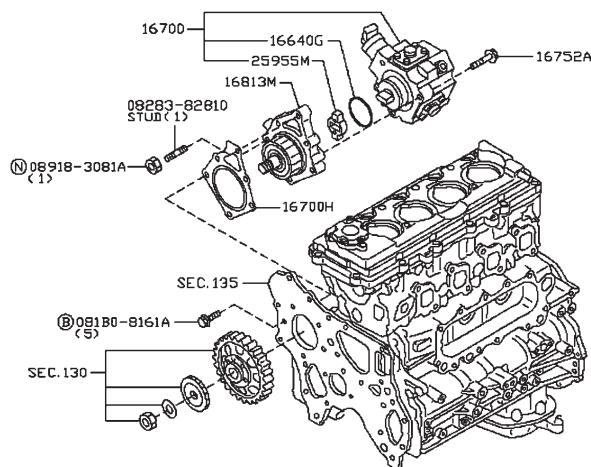
<0908-
ZD30DDTI > 总成及附件

J186007H

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16640G	0 环密封	<SEAL-O RING>					
	0908-	ZD30DDTI	16701-MA70A		01		
◆16700	高压油泵总成	<PUMP ASSY-INJECTION>					
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	16700-MA70A		01		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+B+B/ABS).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MA70C		01		
	0908-1103	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-VZ20A		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-VZ20D		01		
◆16700H	高压油泵垫	<GASKET-INJECTION PUMP>					
	0908-	ZD30DDTI	16701-2DB0A		01		
◆16752A	螺栓	<BOLT>					
	1103-	ZD30DDTI	16633-2DB0A	PRC LOCAL.....	03		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		03		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD.....	03		
◆16813M	高压油泵支架	<BRACKET-INJECTION PUMP>					
	1103-	ZD30DDTI	16812-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD.....	01		
◆25955M	耦合器	<COUPLING>					
	0908-	ZD30DDTI	16751-MA70A		01		

排气及冷却 EXHAUST & COOLING

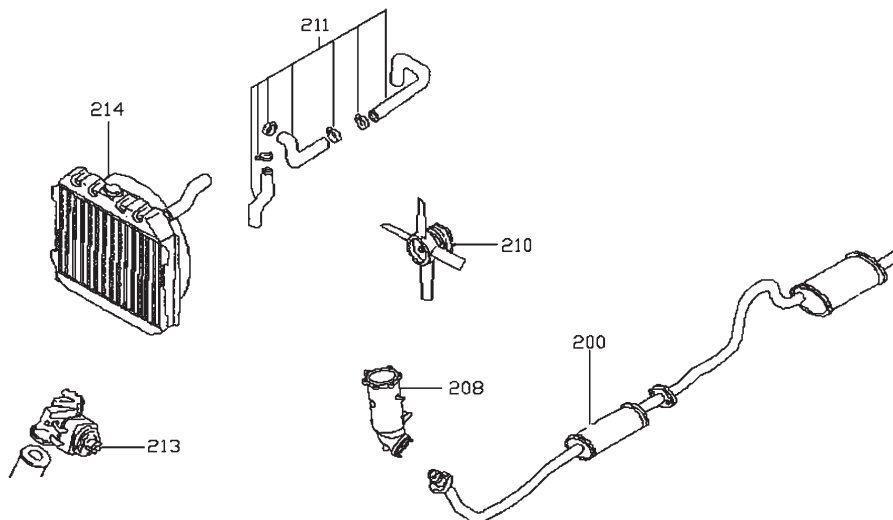

5C00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
排气管 & 消声器	EXHAUST TUBE & MUFFLER	200A	56
排气管 & 消声器	EXHAUST TUBE & MUFFLER	200B	57
变矩器	CATALYST CONVERTER	208A	60
水泵, 冷却风扇和节温器	WATER PUMP, COOLING FAN & THERMOSTAT	210A	63
输水软管和管路	WATER HOSE & PIPING	211A	64
机油冷却器	OIL COOLER	213A	68
散热器, 护风圈及附件	RADIATOR, SHROUD & FITTING	214A	70
散热器, 护风圈及附件	RADIATOR, SHROUD & FITTING	214A	71

200A

排气管 & 消声器

<0908- >

[illegible]

J20001B8

- 56 -

区域号


区域名称 SEC. NAME

200B

EXHAUST TUBE & MUFFLER


排气管 & 消声器

<1103- >

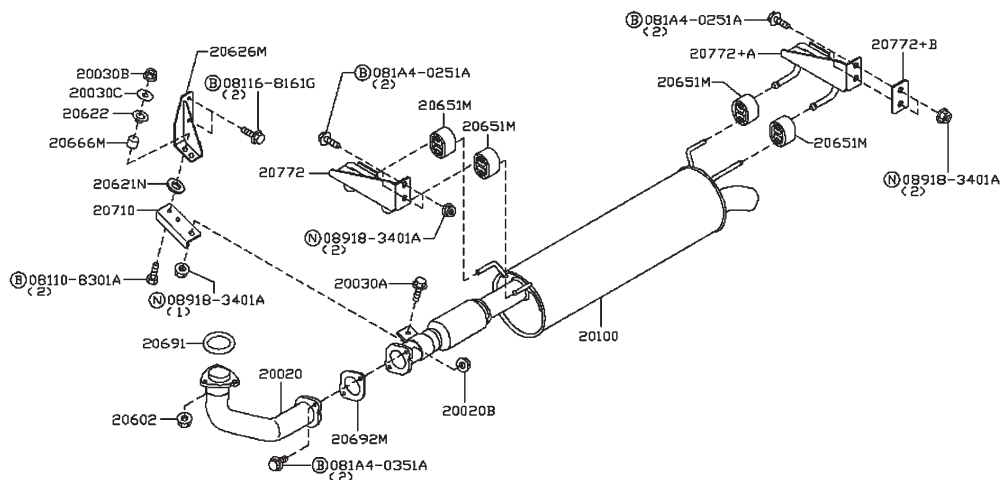(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+W/RR).ZD30DDTI

J20001B9

<0908-1103>

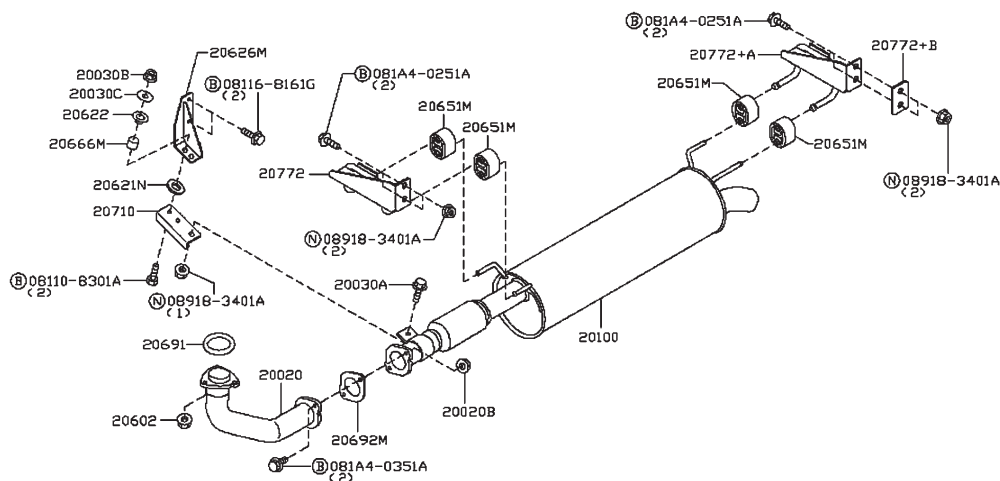(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI

J20001B9

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆20020	前排气管	<TUBE ASSY-EXHAUST,FRONT>					
	0908-1103	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	20020-MC000		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +(E+C/D/E+C/ E+A).EURO3.ZD30DDTI +C/D.Z D30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MC000		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC000		01		
	0908-1103	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC001		01		
	1103-	(B+B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E +B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30 DDTI +B/C/D.ZD30DDTI	-MC001		01		
1103-		(2STD+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI +2STD.E.EURO4.ZD30 DDTI +2STD.C/E.ZD30DDTI +2 LONG.(E+C/E).EURO4.ZD30DD TI +D/E.ZD30DDTI +C/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	-MC01C		01		
	1107-	2MID.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID.E.EURO4.ZD30DDTI	-MC01C		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆20020	前排气管 1103-	<TUBE ASSY-EXHAUST,FRONT> 2STD.B/C/E.ZD30DDTI +2LONG .B/C/E.EURO4.ZD30DDTI +(B+ B/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/ E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20020-MC01D		01		
◆20030A	螺栓 <BOLT> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	01125-40304		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-40304		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-40304		01		
◆20030B	螺母 <NUT> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	01225-00331		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-00331		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-00331		02		
◆20030C	垫圈 <WASHER> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	01311-00111		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-00111		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-00111		02		
◆20602	排气管固定螺母 <NUT-FIX,EXHAUST TUBE> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20602-41G0A		03		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-41G0A		03		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-41G0A		03		
◆20621N	排气管橡胶垫 <INSULATOR-EXHAUST MOUNTING> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20621-MC00A		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC00A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		02		
◆20626M	排气管安装支架 <BRACKET-EXHAUST MOUNTING> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20626-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆20651M	橡胶吊耳 - 排气管 <MOUNTING-EXHAUST,RUBBER> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20651-4M410		04		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-4M410		04		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-4M410		04		
◆20666M	排气管垫套 <COLLAR-EXHAUST MOUNTING> 0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20666-U680A		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-U680A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-U680A		02		
◆20691	排气垫圈 <GASKET-EXHAUST> 0908-1103	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD 30DDTI	20691-19U00		01		
	0908-1103	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-19U00		01		
	1103-	(B+B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E +B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30 DDTI +B/C/D.ZD30DDTI	-19U00		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆20691	排气垫圈	<GASKET-EXHAUST>					
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A	20691-19U00		01		
		.ALG.ZD30DDTI +(E+C/D/E+C/E+A).EURO3.ZD30DDTI +C/D.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI					
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-19U00		01		
	1103-	(2STD+2LONG).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.C/E.ZD30DDTI +2LONG.(E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +C/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-30P00		01		
◆20710	排气管支架总成	<MOUNTING ASSY-EXHAUST,RUBBER>					
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	20710-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆20772	排气管安装支架	<BRACKET-EXHAUST MOUNTING>					
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	20772-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆20772+A	排气管安装支架	<BRACKET-EXHAUST MOUNTING>					
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	20772-MC00B		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00B		01		
◆20772+B	排气管安装支架	<BRACKET-EXHAUST MOUNTING>					
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	20772-MC00C		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00C		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00C		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

208A

CATALYST CONVERTER

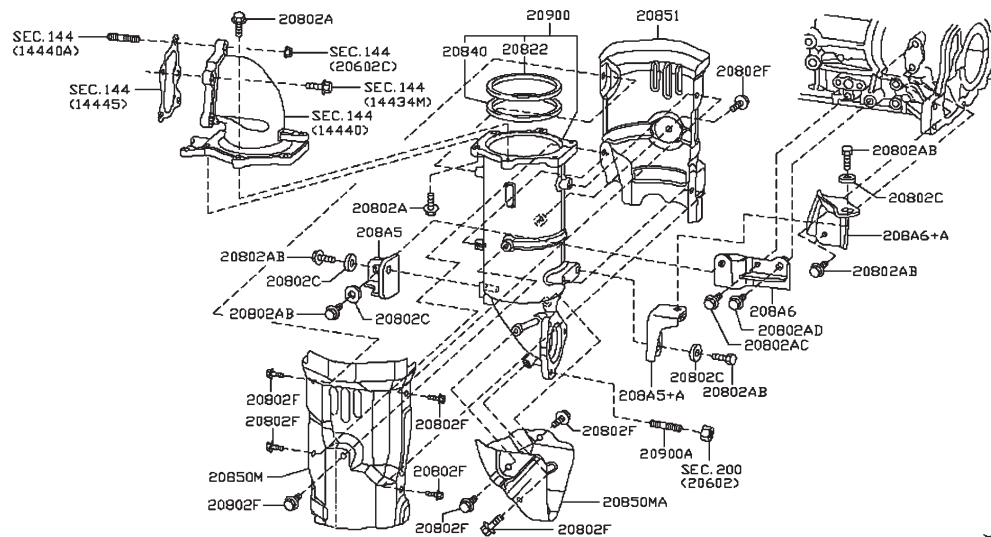变矩器<1103-
ZD30DDTI

J20800RK

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆20802A	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI + (B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI	14434-2W200		06		
◆20802AB	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI + (B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI	14434-VB300		04		
◆20802AC	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI + (B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI	01125-08204		03		
◆20802AD	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI + (B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI	01125-10254		01		
◆20802C	平垫圈 <WASHER-PLAIN> 1103-	2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI +2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4. Z D30DDTI +A.PRC. EURO4. ZD30D DTI +D/E. ZD30DDTI + (B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS). EURO4. ZD30DDTI	01311-00144		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆20802F	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14069-VD30A		09		
◆20822	催化器罩 <CAP-CONVERTER> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20822-EC00A		01		
◆20840	垫圈 <WASHER-WIRE MESH> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20840-MA70A		01		
◆20850M	下护罩 <SHELTER> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20853-MA72A		01		
◆20850MA	下护罩 <SHELTER> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20853-MA72C		01		
◆20851	下护罩 <LOWER SHELTER> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	20853-MA72B		01		
◆208A5	支架 <BRACKET-MANIFOLD CATALYST> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	208A5-MA70C		01		
◆208A5+A	支架 <BRACKET-MANIFOLD CATALYST> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	208A5-MA71B		01		
◆208A6	支架 <BRACKET-MANIFOLD CATALYST> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	208A6-MA70B		01		




零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆208A6+A	1103-	支架 <BRACKET-MANIFOLD CATALYST> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	208A6-MA71B		01		
◆20900	1103-	三元催化器 <THREE WAY CATALYST> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	B08A0-2DB4A	KD.....	01		
	1108-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2DB4B	PRC LOCAL.....	01		
◆20900A	1103-	螺栓 <STUD> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14064-31U1A		03		

区域号

区域名称 SEC. NAME

210A

WATER PUMP, COOLING FAN & THERMOSTAT

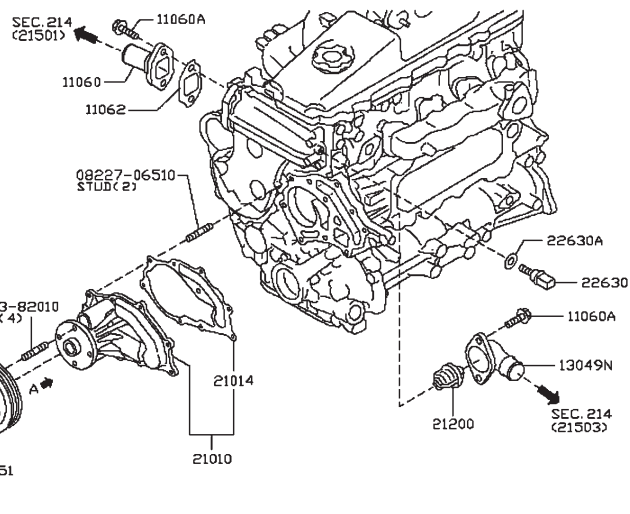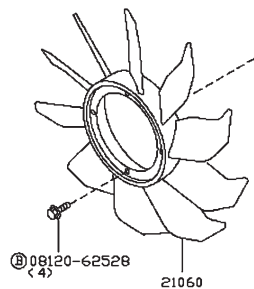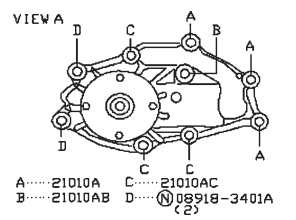水泵, 冷却风扇和节温器<0908-
ZD30DDTI >

J21000XS

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11060	出水口 <OUTLET-WATER>						
	0908-	ZD30DDTI	11060-2DB0A		01		
◆11060A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08254		04		
◆11062	密封垫 - 出水管 <GASKET-WATER OUTLET>						
	0908-	ZD30DDTI	11062-2W200		01		
◆13049N	进水口 <INLET-WATER>						
	0908-	ZD30DDTI	13048-2DB0A		01		
◆21010	水泵总成 <PUMP ASSY-WATER>						
	0908-	ZD30DDTI	B1010-2DB0A		01		
◆21010A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-28304		03		
◆21010AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-10704		01		
◆21010AC	螺栓 <BOLT>						
	1103-	ZD30DDTI	21079-2DB0A	PRC LOCAL	03		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	03		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		03		
◆21014	密封垫 - 水泵 <GASKET-WATER PUMP>						
	0908-	ZD30DDTI	21014-2DB0A		01		
◆21051	风扇及水泵皮带轮 <PULLEY-FAN & WATER PUMP>						
	0908-	ZD30DDTI	21051-2DB0A		01		
◆21060	冷却风扇 <FAN-COOLING>						
	0908-	ZD30DDTI	21060-2DB0A		01		
◆21082	耦合器风扇总成 <COUPLING ASSY-FAN>						
	0908-1103	ZD30DDTI	21082-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-	ZD30DDTI	-MA70D	KD	01		
◆21200	节温器总成 <THERMOSTAT ASSY>						
	0908-	ZD30DDTI	21200-2DB0A		01		
◆22630	水温传感器 <ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR>						
	0908-	ZD30DDTI	22630-2DB0A		01		
◆22630A	密封垫 - 温度传感器 <GASKET-TEMPERATURE SENSOR>						
	1103-	ZD30DDTI	16794-10G00	KD	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-10G00		01		
	1103-	ZD30DDTI	-2DB0A	PRC LOCAL	01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

211A


WATER HOSE & PIPING

输水软管和管路


<1103-
ZD30DDTI > 欧三

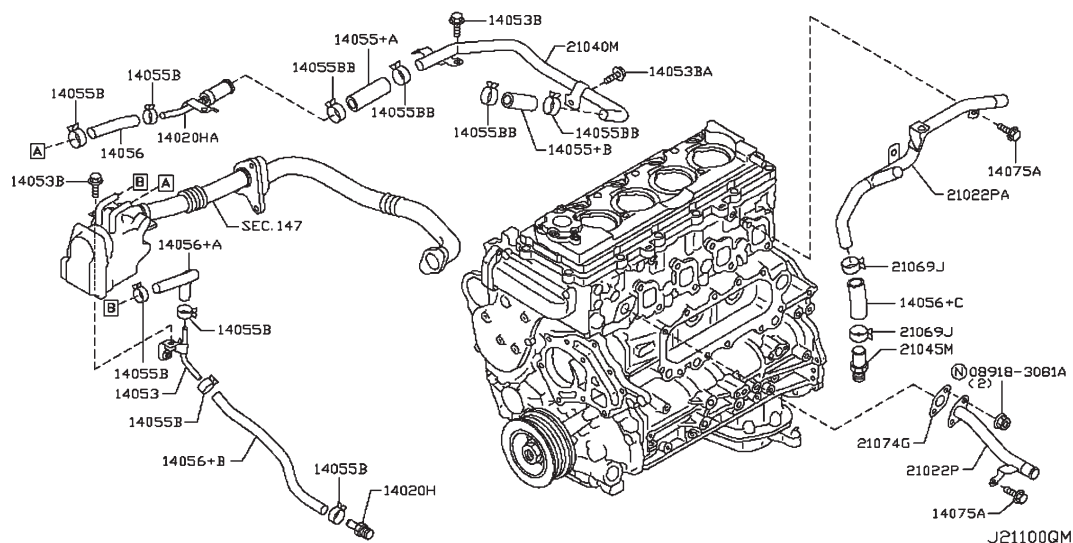

<0908-1103>
ZD30DDTI

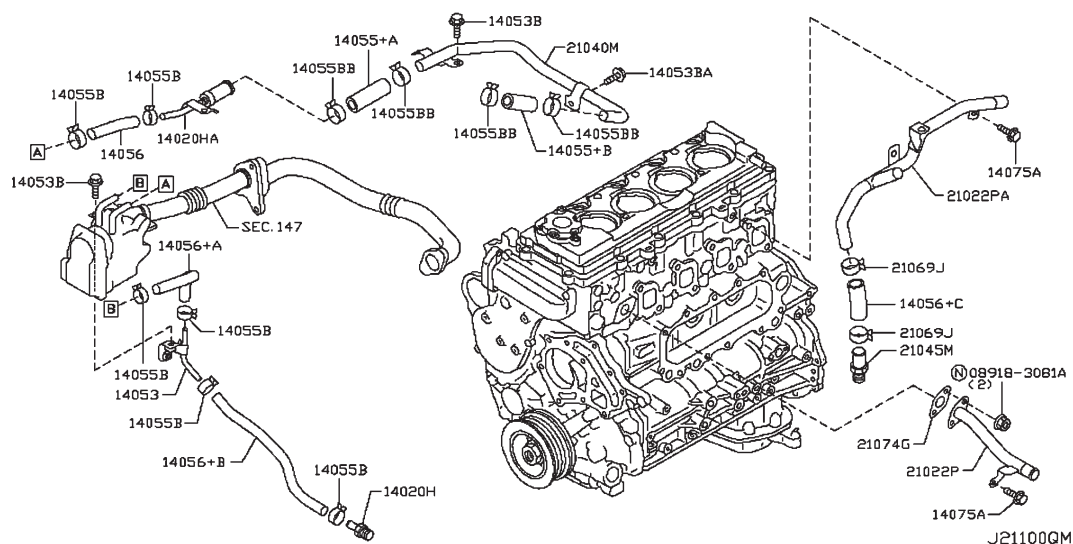

<1103-
ZD30DDTI > 欧四

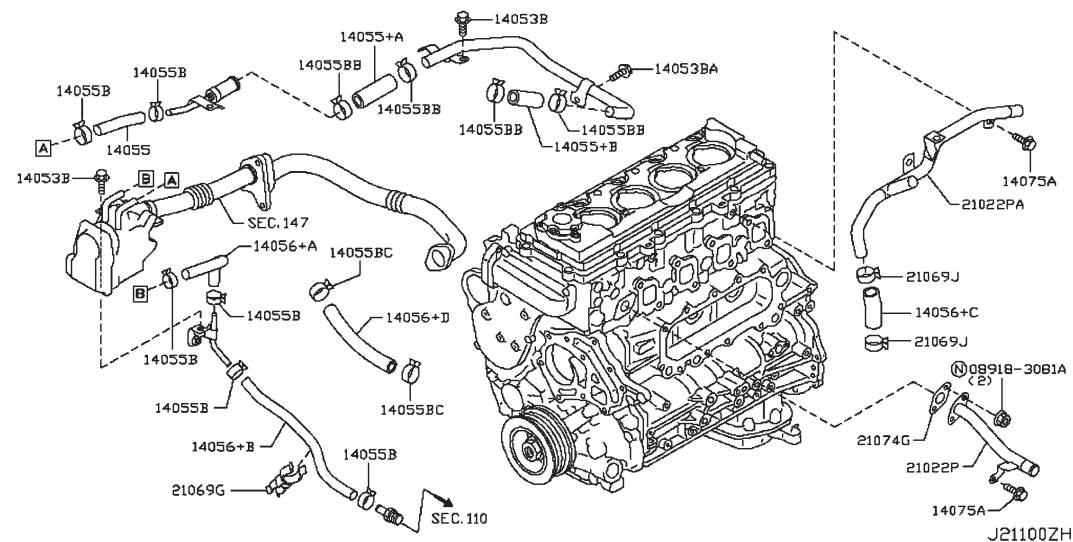

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14020H	输水软管接头 <CONNECTOR-WATER HOSE> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14075-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
◆14020HA	输水软管接头 <CONNECTOR-WATER HOSE> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14075-2DB1A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB1A		01		
◆14053	水管 <PIPE-WATER INLET MANIFOLD> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14053-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
◆14053B	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		02		
◆14053BA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08164		01		
◆14055	喷水软管 <HOSE-WATER> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14055-MA70A		01		
◆14055+A	喷水软管 <HOSE-WATER> 0908-1103	ZD30DDTI.....	14055-MA70C		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-MA70C	KD.....	01		
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14056-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
◆14055+B	喷水软管 <HOSE-WATER> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14055-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-MA70B	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MA70B		01		
◆14055B	软管夹 <CLAMP-HOSE> 0908-1103	ZD30DDTI.....	01558-00421		06		
	1103-	ZD30DDTI.....	-00421	KD.....	06		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14055B	软管夹	<CLAMP-HOSE> 1103- (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	16439-2DB0B	PRC LOCAL.....	06		
◆14055BB	软管夹	<CLAMP-HOSE> 1103- ZD30DDTI..... 0908-1103 ZD30DDTI..... 1103- (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	01558-00154 -00154 16439-2DB1B	KD..... PRC LOCAL.....	04 04 04		
◆14055BC	软管夹	<CLAMP-HOSE> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	01558-00154		02		
◆14056	喷水软管	<HOSE-WATER> 1103- (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14056-0W800		01		
		0908-1103 ZD30DDTI.....	-0W800		01		
◆14056+A	喷水软管	<HOSE-WATER> 1103- (2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+ A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI + (C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14056-2DB2A	PRC LOCAL.....	01		
		0908-1103 ZD30DDTI.....	-MA70C		01		
		1103- ZD30DDTI.....	-MA70C	KD.....	01		
◆14056+B	喷水软管	<HOSE-WATER> 0908- ZD30DDTI.....	14056-MA70D		01		
◆14056+C	喷水软管	<HOSE-WATER> 1103- ZD30DDTI..... 1103- ZD30DDTI..... 0908-1103 ZD30DDTI.....	21047-2DB0A -MA70A -MA70A	PRC LOCAL..... KD.....	01 01 01		
◆14056+D	喷水软管	<HOSE-WATER> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14056-MA70A		01		
◆14075A	管道螺栓	<BOLT-PIPE> 0908- ZD30DDTI.....	01125-08164		03		
◆21022P	暖风机管路总成	<PIPE ASSY-HEATER> 0908- ZD30DDTI..... 0908- ZD30DDTI.....	21022-2DB1A -MA70C	PRC LOCAL..... KD.....	01 01		
◆21022PA	暖风机管路总成	<PIPE ASSY-HEATER> 0908- ZD30DDTI.....	21022-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21022PA	暖风机管路总成 <PIPE ASSY-HEATER> 0908-	ZD30DDTI.....	21022-MA70A	KD.....	01		
◆21040M	水管 <TUBE ASSY-WATER> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EURO3.ZD30DDTI	14053-2DB0B		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0B		01		
◆21045M	水泵接头 <CONNECTOR-WATER PUMP> 0908-	ZD30DDTI.....	21016-2DB0A		01		
◆21069G	软管夹 <CLAMP-HOSE> 1103-	ZD30DDTI.....	24220-MA70A		01		
◆21069J	软管夹 <CLAMP-HOSE> 0908-1103	ZD30DDTI.....	01558-00154		02		
	1103-	ZD30DDTI.....	-00154	KD.....	02		
	1103-	ZD30DDTI.....	16439-2DB1B	PRC LOCAL.....	02		
◆21074G	水管垫片 <GASKET-PIPE> 1103-	ZD30DDTI.....	21074-2DB0A	PRC LOCAL.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2W201		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2W201	KD.....	01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

213A

OIL COOLER

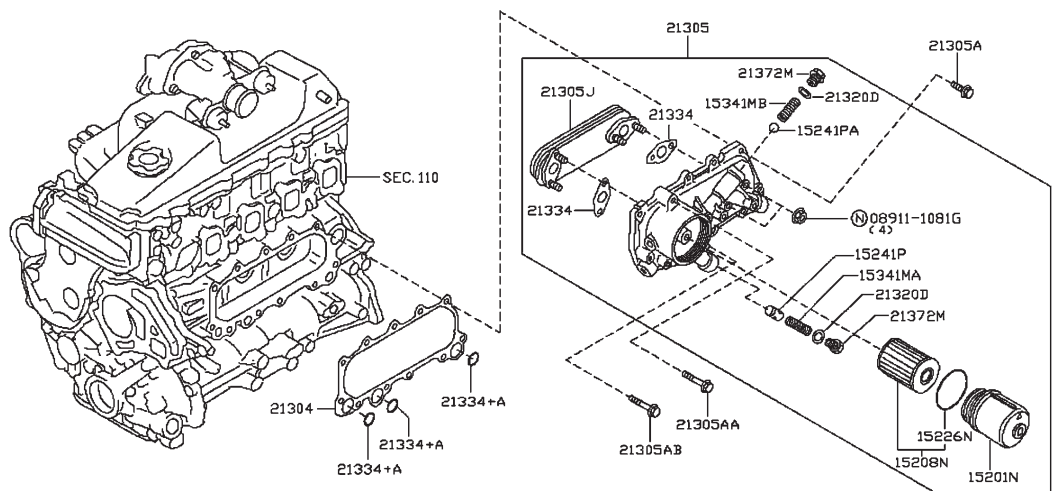机油冷却器<0908-
ZD30DDTI >

J21300EL

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆15201N	机油滤清器 <BODY-OIL FILTER>						
0908-	ZD30DDTI	15201-VC100			01		
◆15208N	机油滤芯 <ELEMENT-OIL FILTER>						
0908-	ZD30DDTI	15209-2W200			01		
◆15226N	O 环密封 <SEAL-O RING>						
0908-	ZD30DDTI	15226-2W200			01		
◆15241P	机油调压阀总成 <VALVE ASSY-RELIEF OIL COOLER>						
0908-	ZD30DDTI	15132-43G01			01		
◆15241PA	机油调压阀总成 <VALVE ASSY-RELIEF OIL COOLER>						
0908-	ZD30DDTI	15132-2W210			01		
◆15341MA	机油冷却器阀门弹簧 <SPRING-VALVE,OIL COOLER>						
0908-	ZD30DDTI	15133-DB000			01		
◆15341MB	机油冷却器阀门弹簧 <SPRING-VALVE,OIL COOLER>						
0908-	ZD30DDTI	15133-2W210			01		
◆21304	机油冷却器垫片 <RING-RUBBER>						
1103-	ZD30DDTI	21304-2DB0A	PRC LOCAL	01			
1103-	ZD30DDTI	-2W200	KD	01			
0908-1103	ZD30DDTI	-2W200		01			
◆21305	机油冷却器 <COOLER ASSY-OIL>						
0908-	ZD30DDTI	21305-2DB0A	PRC LOCAL	01			
0908-	ZD30DDTI	-MA70B	KD	01			
◆21305A	螺栓 <BOLT>						
0908-	ZD30DDTI	01125-08204			08		
◆21305AA	螺栓 <BOLT>						
0908-	ZD30DDTI	01125-08554			02		
◆21305AB	螺栓 <BOLT>						
0908-	ZD30DDTI	01125-08704			01		
◆21305J	机油冷却器总成 <ELEMENT-OIL COOLER>						
0908-	ZD30DDTI	21355-MA70A			01		
◆21320D	锁紧垫圈 <WASHER-LOCK>						
0908-	ZD30DDTI	05412-1800P			02		
◆21334	O 环密封 <SEAL-O RING>						
0908-	ZD30DDTI	21334-05D04			02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆21334+A	0 环密封	<SEAL-O RING>					
	1103-	ZD30DDTI.....	21334-02N00	KD.....	03		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-02N00		03		
	1103-	ZD30DDTI.....	-2DB0A	PRC LOCAL.....	03		
◆21372M	机油冷却器堵塞	<PLUG-OIL COOLER>					
	0908-	ZD30DDTI.....	15134-MA70A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

RADIATOR, SHROUD & FITTING

214A


散热器，护风圈及附件

<0908-1103> 散热器
ZD30DDTI

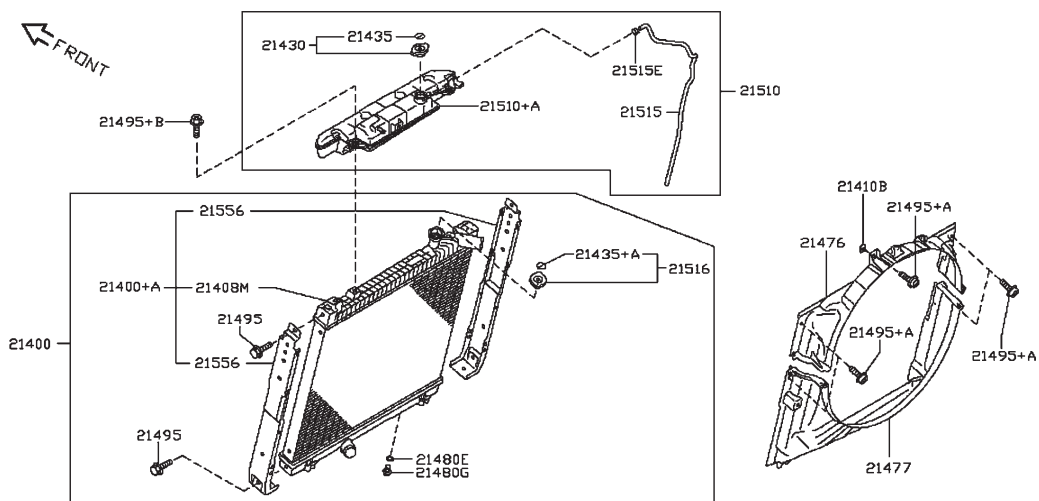


J21402L3

<0908-1103> 装配件零件
ZD30DDTI

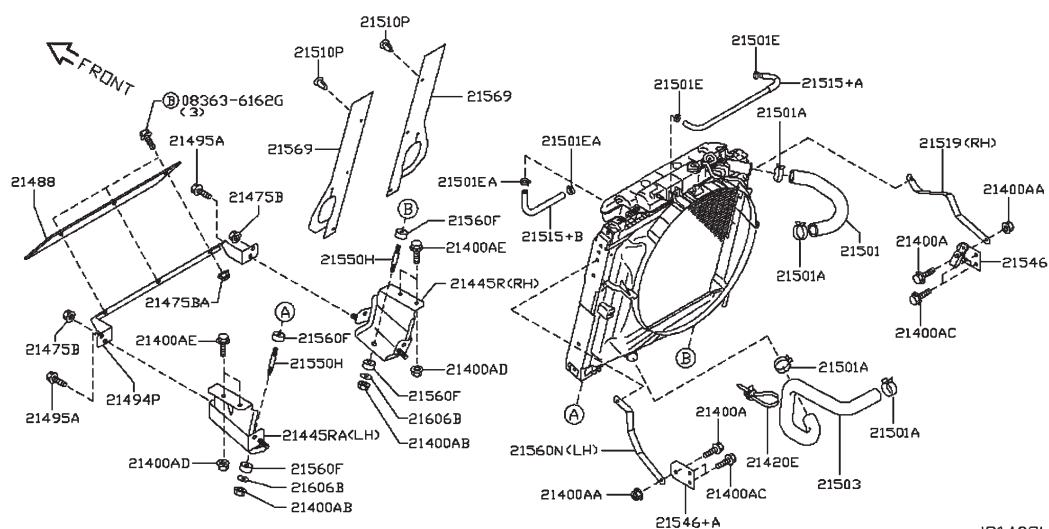


J21402L4

<1103- > 散热器
ZD30DDTI

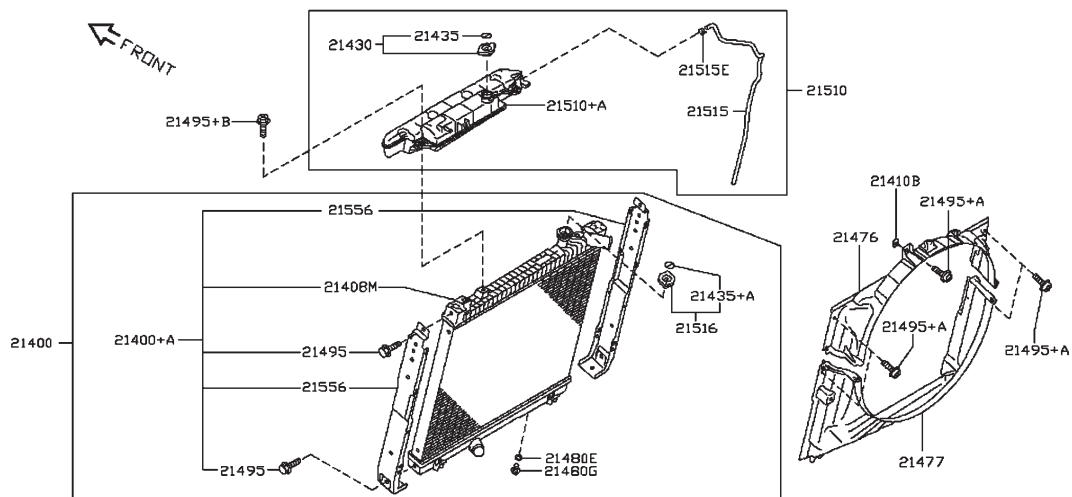

J2140387

<1103- > 装配件零件
ZD30DDTI

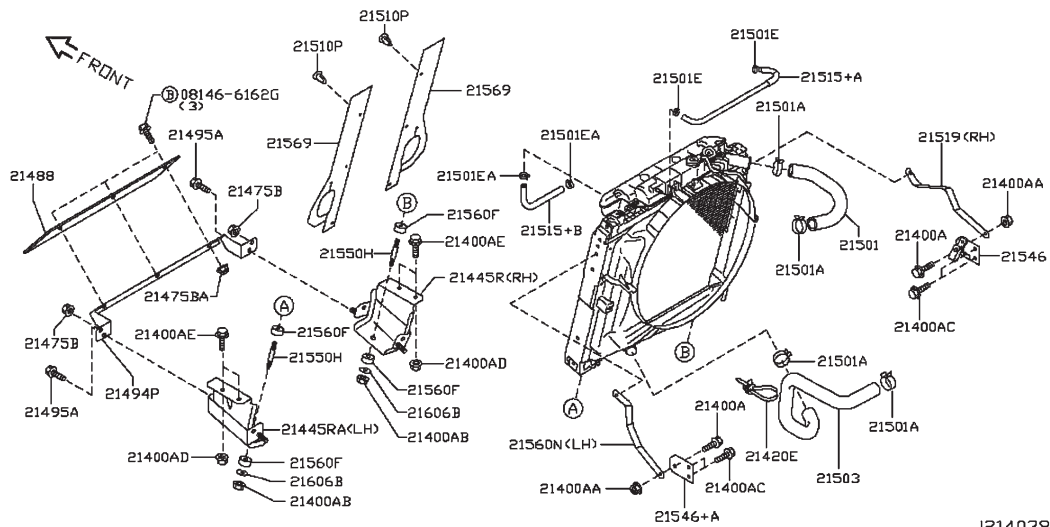

J2140388


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21400	散热器总成 <RADIATOR ASSY> 0908-	ZD30DDTI	21400-MC00A		01		
◆21400+A	散热器总成 <RADIATOR ASSY> 0908-	ZD30DDTI	21410-MC00A		01		
◆21400A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-68204		02		
◆21400AA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆21400AB	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆21400AC	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-68204		04		
◆21400AD	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01225-00331		04		
◆21400AE	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01125-08304		04		
◆21408M	散热器芯总成 <CORE ASSY-RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI	21411-MC00A		01		
◆21410B	螺母 <NUT> 0908-	ZD30DDTI	21509-MC00A		01		
◆21420E	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI	24222-89933		01	2	24225-89960
◆21430	散热器盖总成 <CAP ASSY-RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI	21430-MC00A		01		
◆21435	散热器提示标贴 <LABEL-CAUTION,RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI	21435-MC00A		01		
◆21435+A	散热器提示标贴 <LABEL-CAUTION,RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI	21435-MC00A		01		
◆21445R	<PIN-RADIATOR MOUNTING> 1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	21445-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21445R	<PIN-RADIATOR MOUNTING>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	21445-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆21445RA	<PIN-RADIATOR MOUNTING>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	21445-MC00B		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00B		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90B		01		
◆21475B	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01225-00331		02		
◆21475BA	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01225-01004		03		
◆21476	散热器上罩<SHROUD-UPPER>						
	0908-	ZD30DDTI.....	21476-MC00A		01		
◆21477	散热器护板<SHROUD-RADIATOR,LOWER>						
	0908-	ZD30DDTI.....	21477-MC00A		01		
◆21480E	放水螺塞垫<PACKING-DRAIN>						
	0908-	ZD30DDTI.....	21416-MC00A		01		
◆21480G	密封圈-放水螺塞<PACKING-DRAIN COCK>						
	0908-	ZD30DDTI.....	21441-MC00A		01		
◆21488	散热器侧密封<SEAL-RADIATOR SIDE>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	21499-MC001		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC001		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆21494P	空气导流板<PLATE-AIR GUIDE>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3. ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30 DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	21494-MC001		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC001		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21494P	空气导流板 <PLATE-AIR GUIDE> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	21494-MD90A		01		
◆21495	空气导管支架 <BRACKET-AIR GUIDE> 0908-	ZD30DDTI.....	21594-MC00A		04		
◆21495+A	空气导管支架 <BRACKET-AIR GUIDE> 0908-	ZD30DDTI.....	21594-MC00B		05		
◆21495+B	空气导管支架 <BRACKET-AIR GUIDE> 0908-	ZD30DDTI.....	21594-MC00A		02		
◆21495A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-68204		02		
◆21501	散热器软管, 上 <HOSE-RADIATOR,UPPER> 0908-	ZD30DDTI.....	21501-MC00A		01		
◆21501A	软管夹 <CLAMP-HOSE> 0908-	ZD30DDTI.....	01558-00551		04		
◆21501E	软管夹 <CLAMP-HOSE> 0908-	ZD30DDTI.....	16439-56S0A		02		
◆21501EA	软管夹 <CLAMP-HOSE> 0908-1103 1103-	ZD30DDTI..... ZD30DDTI.....	16439-7S01B -7S01D		02 02		
◆21503	散热器软管, 下 <HOSE-RADIATOR,LOWER> 0908-	ZD30DDTI.....	21503-MC00A		01		
◆21510	副水箱总成 - 散热器 <TANK ASSY-RADIATOR RESERVOIR> 1103-	(2STD+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI.SHCL +2STD.(E+B).E URO4.ZD30DDTI.SHCL +2MID.A .PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID. (B+E).EURO4.ZD30DDTI +2LON G.B.EURO4.ZD30DDTI +2LONG. E.ZD30DDTI.SHCL +D/E.ZD30D DTI +B/ABS.EURO4.ZD30DDTI +ZD30DDTI.DHCAB	21710-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC00A		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>-MC00B</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	-MC00B		01		
	1103-	ZD30DDTI.PRC.SHCL.EURO3 +Z D30DDTI.(SBS+ALG).SHCL	-MC00B		01		
◆21510+A	副水箱总成 - 散热器 <TANK ASSY-RADIATOR RESERVOIR> 1103-	(2STD+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI.SHCL +2STD.(E+B).E URO4.ZD30DDTI.SHCL +2MID.A .PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID. (B+E).EURO4.ZD30DDTI +2LON G.B.EURO4.ZD30DDTI +2LONG. E.ZD30DDTI.SHCL +D/E.ZD30D DTI +B/ABS.EURO4.ZD30DDTI +ZD30DDTI.DHCAB	21720-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC00A		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>-MC00B</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	-MC00B		01		
	1103-	ZD30DDTI.PRC.SHCL.EURO3 +Z D30DDTI.(SBS+ALG).SHCL	-MC00B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆21510P	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI.....	01553-01871		03		
◆21515	软管 - 副水箱 <HOSE-RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	21744-MC00A		01		
◆21515+A	软管 - 副水箱 <HOSE-RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	21741-MC000		01		
◆21515+B	软管 - 副水箱 <HOSE-RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	21741-MC001		01		
◆21515E	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI.....	21750-MC00A		01		
◆21516	副水箱盖 <CAP-RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	21712-MC00A		01		
◆21519	散热器撑杆 <STAY-RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI.....	21542-MC001		01		
◆21546	散热器安装支架 <BRACKET-SUB RADIATOR MOUNTING> 0908-	ZD30DDTI.....	21455-MC00A		01		
◆21546+A	散热器安装支架 <BRACKET-SUB RADIATOR MOUNTING> 0908-	ZD30DDTI.....	21455-MC00C		01		
◆21550H	散热器安装支架衬套 <SLEEVE-MOUNTING,RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI.....	21528-MB400		02		
◆21556	散热器支撑 <SUPPORT-RADIATOR> 0908-	ZD30DDTI.....	21556-MC00A		02		
◆21560F	<MOUNTING-RUBBER,RADIATOR LOWER> 0908-	ZD30DDTI.....	21507-MC00A		04		
◆21560N	散热器上安装支架 <BRACKET-RADIATOR MOUNTING,UPPER> 0908-	ZD30DDTI.....	21543-MC001		01		
◆21569	<PLATE-BAFFLE,LH> 0908-	ZD30DDTI.....	21569-MC001		01		
◆21606B	螺母 <NUT> 0908-	ZD30DDTI.....	01311-00474		02		

发动机电气 ENGINE ELECTRICAL

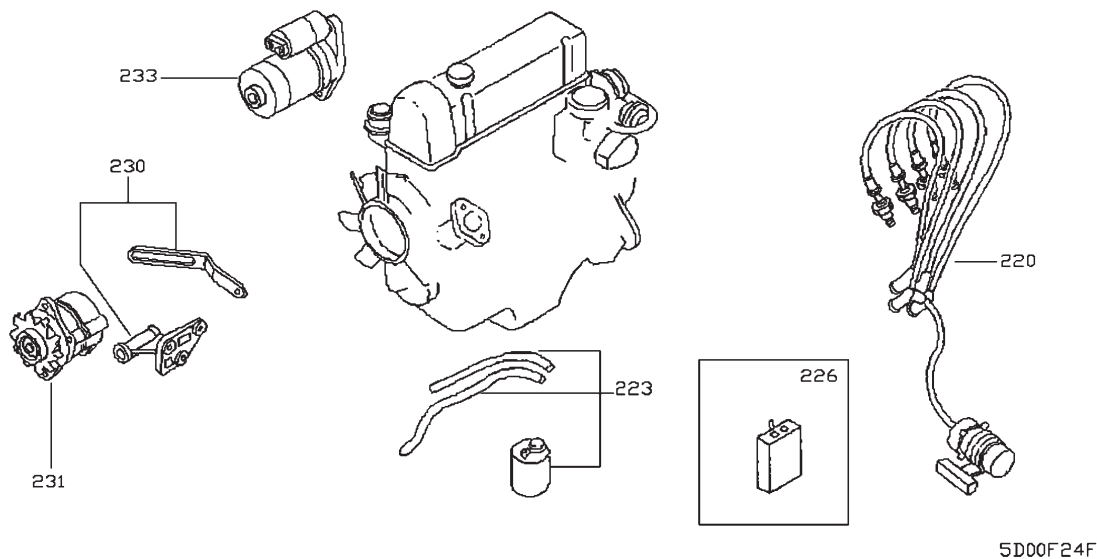

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS



区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
点火系统	IGNITION SYSTEM	220A	76
真空管路	VACUUM PIPING	223A	77
发动机控制模块	ENGINE CONTROL MODULE	226A	80
发电机安装	ALTERNATOR FITTING.....	230A	81
发电机	ALTERNATOR	231A	82
发电机	ALTERNATOR	231A	83
起动机	STARTER MOTOR	233A	86

区域号

区域名称 SEC. NAME

220A



IGNITION SYSTEM

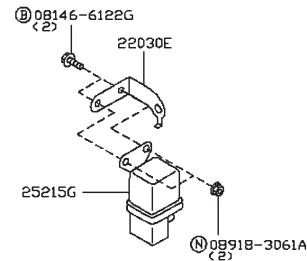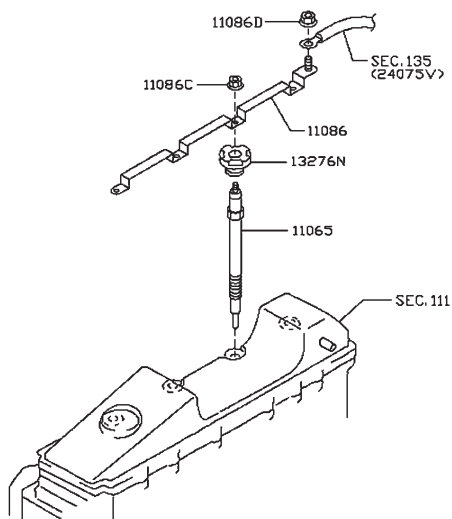点火系统<0908-
ZD30DDTI >

J22000UX


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11065	<GLOW PLUG>						
	1103-	ZD30DDTI	11065-2DB0A	PRC LOCAL	04		
	1103-	ZD30DDTI	-MA70A	KD	04		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MA70A		04		
◆11086	预热塞导线板<CABLE ASSY>						
	0908-	ZD30DDTI	11086-2DB0A		01		
◆11086C	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01221-02004		04		
◆11086D	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01221-00241		01		
◆13276N	预热塞油封<SEAL-OIL,ROCKER COVER>						
	0908-	ZD30DDTI	13276-2DB0A	PRC LOCAL	04		
	0908-	ZD30DDTI	-DB000	KD	04		
◆22030E	继电器支架<BRACKET-RELAY>						
	0908-	ZD30DDTI	25238-2DB0A		01		
◆25215G	继电器总成<RELAY ASSY-GLOW PLUG>						
	0908-	ZD30DDTI	25230-2DB0A	PRC LOCAL	01		
	0908-	ZD30DDTI	-80A0A	KD	01		

ZD30DDTI

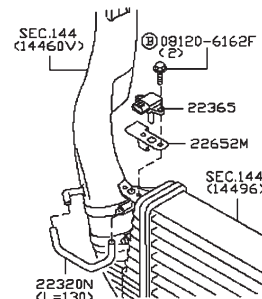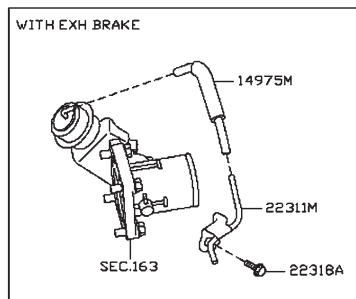

J223010D

**<1103-
ZD30DDTI**

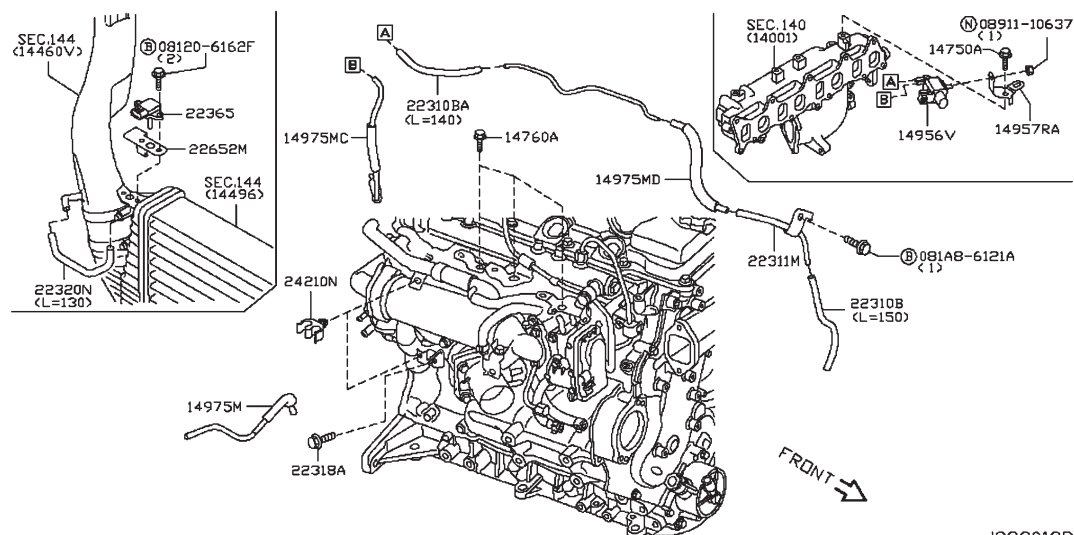

J223019R

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>		零件号	摘 要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14750A	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	01125-08164		01		
◆14760A	螺栓 <BOLT> 1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	01125-08164		03		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14956V	电磁阀	<VALVE ASSY-SOLENOID> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14955-2H81A		01		
◆14957RA	电磁阀支架	<BRACKET-SOLENOID VALVE> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14957-MA70A		01		
◆14975M	真空软管	<HOSE-VACUUM> 1103- (B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B /C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	14975-MA70B		01		
	0908-1103	2STD.B/E.ZD30DDTI.SHCL +(2 MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDT I +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/ D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDT I	-MA70B		01		
◆14975MC	真空软管	<HOSE-VACUUM> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14975-2DB4B		01		
◆14975MD	真空软管	<HOSE-VACUUM> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	14975-2DB4A		01		
◆22310B	真空控制软管	<HOSE-VACUUM CONTROL> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	B2318-N3301	L=5000 CUT USE.....	**		
◆22310BA	真空控制软管	<HOSE-VACUUM CONTROL> 1103- 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	B2318-N3301	L=5000 CUT USE.....	**		
◆22311M	真空管	<TUBE ASSY-VACUUM> 1103- (B+B/E+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E +B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30 DDTI +B/C/D.ZD30DDTI	22305-2DB0A		01		
	0908-1103	2STD.B/E.ZD30DDTI.SHCL +(2 MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDT I +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/ D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDT I	-2DB0A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-MA70A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆22318A	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.B/E.ZD30DDTI.SHCL +(2 MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDT I +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/ D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDT I	01125-08164		01		
	1103-	2STD.C/E.ZD30DDTI +2LONG.C /E.EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.E URO4.ZD30DDTI +(B+B/E+D/E+ B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+ B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI +(E +C/D/E).EURO4.ZD30DDTI	-08164		01		
◆22320N	真空管 <TUBE-VACUUM CONTROL>						
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	02187-31303		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI	B2318-N3301	L=5000 CUT USE.....	**		
	1103-	ZD30DDTI.....	-N3301	L=5000 CUT USE.....	**		
◆22365	EVAP 传感器 <EVAP CONTROL SYSTEM PRESSURE SENSOR>						
	0908-	ZD30DDTI.....	22365-9S00A		01		
◆22652M	传感器支架 <BRACKET-SENSOR>						
	0908-	ZD30DDTI.....	22367-2DB0A		01		
◆24210N	线束夹 <CLIP-HARNESS>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4.Z D30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30D DTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+ B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/ E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	24210-2W212		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

226A

ENGINE CONTROL MODULE

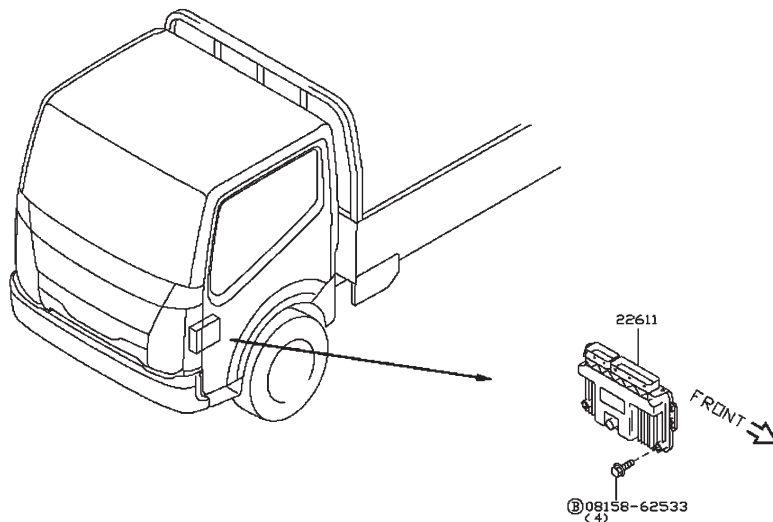发动机控制模块<0908-
ZD30DDTI >

J22600VE

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆22611	1103-	发动机控制模块 <ENGINE CONTROL MODULE> (2MID+2STD).EUR03.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. .A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B+A+B/E+E).EUR03.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+W/RR).ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E+C/E+B/C/E+B/D/E).EUR03.ZD30DDTI	23710-2DB0A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-2DB0A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.(B/C/E+C/E).EUR04.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EUR04.ZD30DDTI	-2DB4A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

230A

ALTERNATOR FITTING

发电机安装
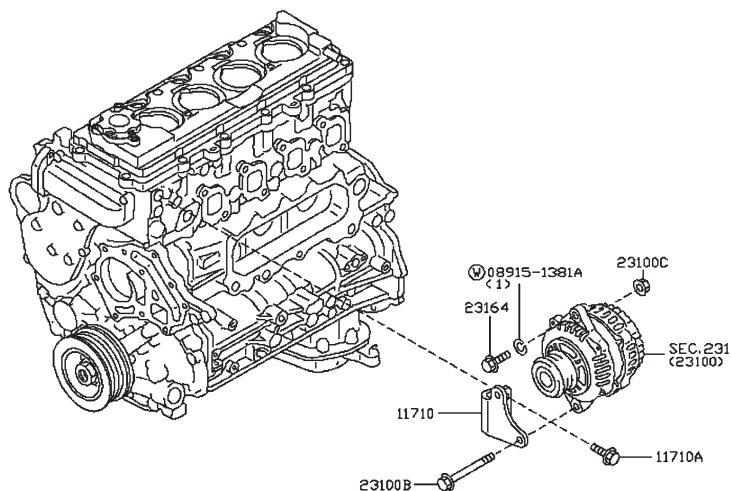
<0908-
ZD30DDTI >


J23000SB

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆11710	支架 - 发电机 <BRACKET-ALTERNATOR>						
	0908-	ZD30DDTI	11710-2DB0A		01		
◆11710A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-08204		02		
◆23100B	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-10304		02		
◆23100C	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01221-00381		01		
◆23164	螺栓 <BOLT-SETTING>						
	1103-	ZD30DDTI	11716-2DB0A	PRC LOCAL PARTS.....	01		
	1103-	ZD30DDTI	-6T00A	KD.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-6T00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


231A

ALTERNATOR

发电机


<0908-1103> 日本制造

2STD.B.ZD30DDTI +(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI

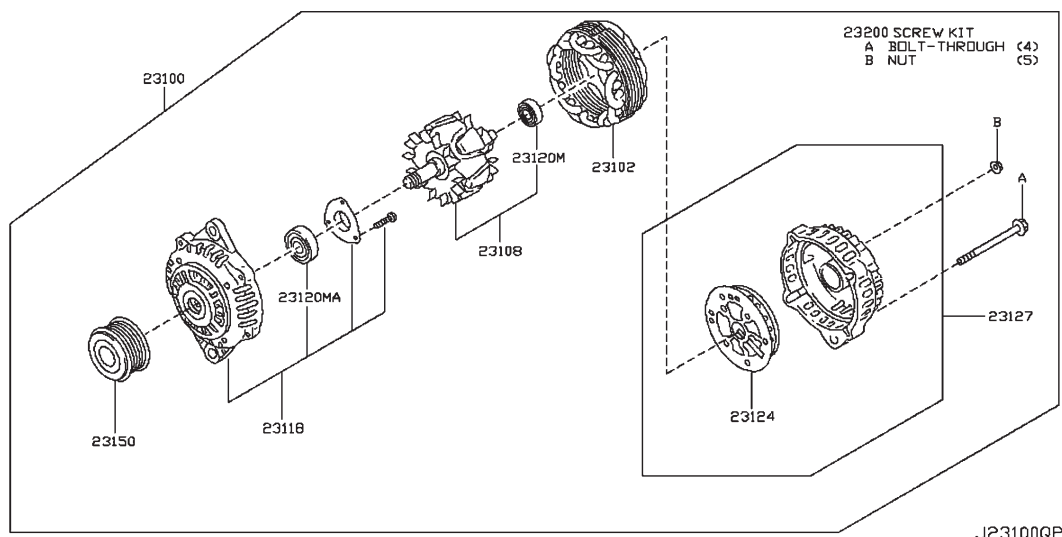


<1103-ZD30DDTI

> 日本制造

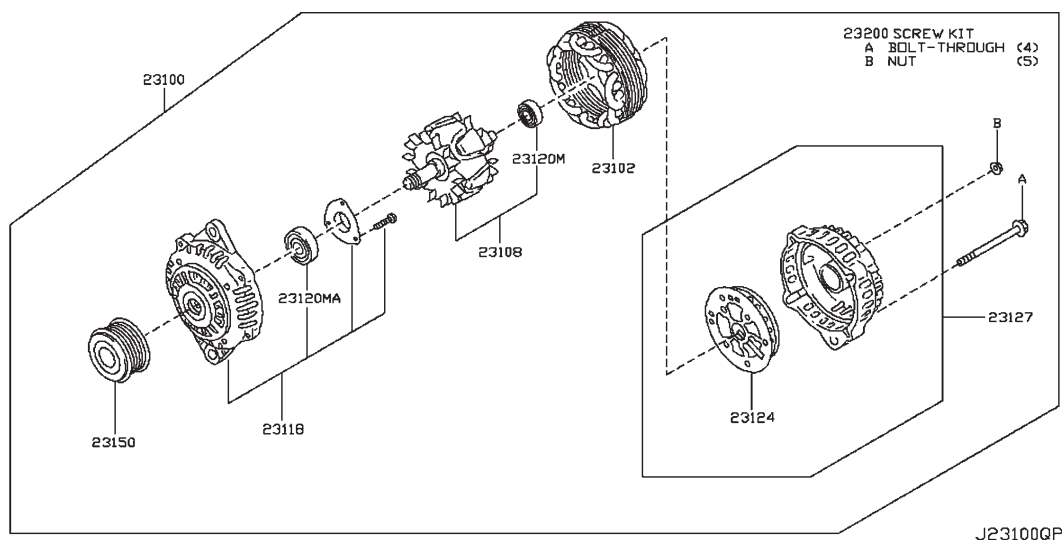


<0908-1103> 日本制造

2STD.B.ZD30DDTI +(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI

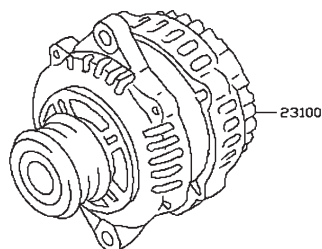

J23100QQ

<0908-1103> 中国制造
2STD.B/E.ZD30DDTI +(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI

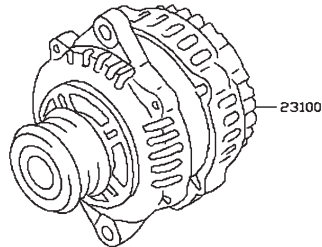

J23100QQ

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆23100	<GENERATOR>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	23100-2DB0A	MADE IN CHINA.....	01		
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+B+B/ABS).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-2DB0A	MADE IN CHINA.....	01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-2DB0B	MADE IN CHINA.....	01		
	0908-1103	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-DB00A	MADE IN JPN.....	01	9	23100-DB00B
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-DB00A	MADE IN JPN.....	01	9	23100-DB00B
◆23102	定位件总成<STATOR ASSY>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	23102-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EURO3.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2MID.(E+B/E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +(D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
◆23108	转盘总成<ROTOR ASSY>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	23108-2Y00A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EURO3.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2MID.(E+B/E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +(D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-2Y00A	MADE IN JPN.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆23118	前端盖总成 0908-1103	<COVER ASSY-FRONT> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23118-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
◆23120M	钢珠轴承 0908-1103	<BEARING-BALL> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23120-0M000	MADE IN JPN.....	01	9	23120-VG51A
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-0M000	MADE IN JPN.....	01	9	23120-VG51A
◆23120MA	钢珠轴承 0908-1103	<BEARING-BALL> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23120-0M00A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-0M00A	MADE IN JPN.....	01		
◆23124	整流器总成 0908-1103	<RECTIFIER ASSY> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23124-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-DB00A	MADE IN JPN.....	01		
◆23127	后盖总成 0908-1103	<COVER ASSY-REAR> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23127-DB000	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-DB000	MADE IN JPN.....	01		
◆23150	滑轮总成 0908-1103	<PULLEY ASSY> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23150-2W20B	MADE IN JPN.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆23150	滑轮总成 1103-	<PULLEY ASSY> 2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	23150-2W20B	MADE IN JPN.....	01		
	螺纹装置 0908-1103	<SCREW SET> (2MID+2LONG).B/E.ZD30DDTI +(E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30D DTI	23200-CN10A	MADE IN JPN.....	01		
	1103-	2STD.E.EUR03.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI + 2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2 MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI + 2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI + (D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D /E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EUR04.ZD30DDTI	-CN10A	MADE IN JPN.....	01		

区域号


233A

区域名称 SEC. NAME

STARTER MOTOR

起动机

<0908- >
ZD30DDTI



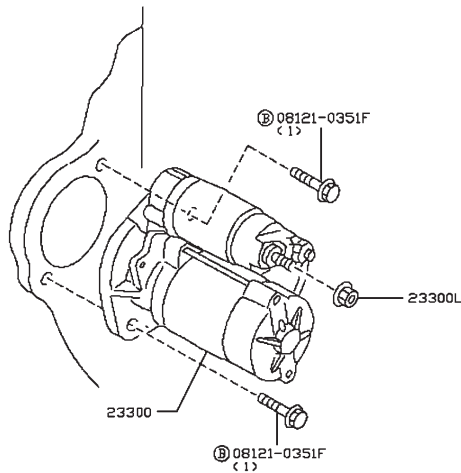


J23300WG

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆23300	起动机 <MOTOR ASSY-STARTER>						
0908-	ZD30DDTI		23300-2DB0A		01		
◆23300L	螺母 <NUT>						
0908-	ZD30DDTI		01221-00381		01		

车身电气

BODY ELECTRICAL

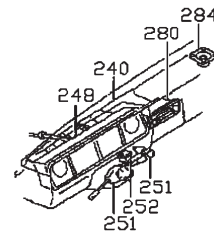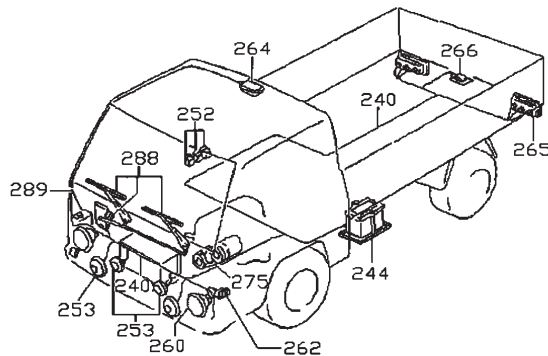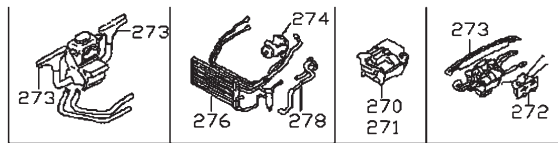

5E00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
线束	WIRING	240A	88
线束	WIRING	240A	89
蓄电池及蓄电池安装	BATTERY & BATTERY MOUNTING	244A	96
蓄电池及蓄电池安装	BATTERY & BATTERY MOUNTING	244A	97
组合仪表	INSTRUMENT METER & GAUGE	248A	99
开关	SWITCH	251A	100
继电器	RELAY	252A	103
电气单元	ELECTRICAL UNIT	253A	104
前大灯	HEAD LAMP	260A	106
侧转向灯	SIDE MARKER LAMP	262A	108
室内灯	ROOM LAMP	264A	111
车后组合灯	REAR COMBINATION LAMP	265A	112
牌照板灯	LICENCE PLATE LAMP	266A	113
暖风机及鼓风机	HEATER & BLOWER UNIT	270A	114
暖风机及鼓风机	HEATER & BLOWER UNIT	270A	115
冷却装置	COOLING UNIT	271A	118
控制装置	CONTROL UNIT	272A	120
喷嘴及管路	NOZZLE & DUCT	273A	121
压缩机	COMPRESSOR	274A	122
压缩机附件及附件	COMPRESSOR MOUNTING & FITTING	275A	123
冷凝器与储液罐	CONDENSOR, LIQUID TANK	276A	124
冷凝器与储液罐	CONDENSOR, LIQUID TANK	276A	125
暖风管路	HEATER PIPING	278A	128
音响	AUDIO & VISUAL	280A	130
扬声器	SPEAKER	284A	131
风窗雨刮器	WINDSHIELD WIPER	288A	132
风窗雨刮器	WINDSHIELD WIPER	288B	135
风窗洗涤器	WINDSHIELD WASHER	289A	136
风窗洗涤器	WINDSHIELD WASHER	289B	139


WIRING

> 仪表线束



J24006R1

> 装配件零件




> 底盘线束




J24006R3

<0908-
COM > 门线束

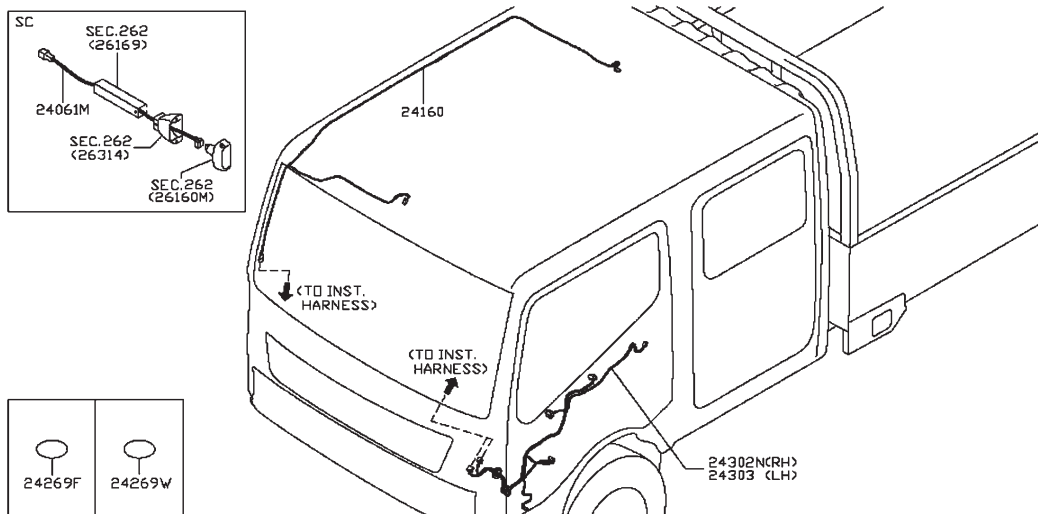

J24006R4

<0908-
COM > 尾部线束

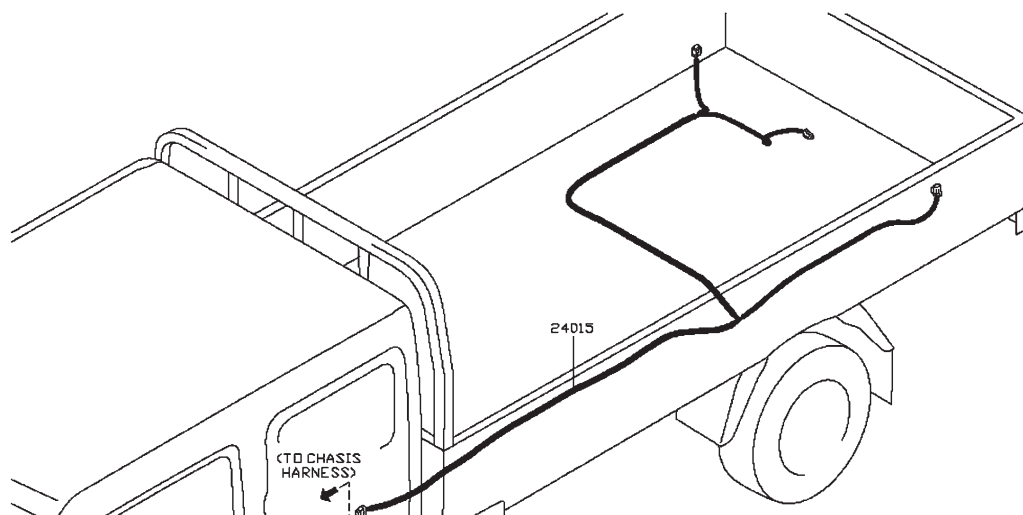

J24006R5

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24010A	螺栓 <BOLT>						
0908-	COM.....		01125-68204		03		
◆24010B	螺母 <NUT>						
0908-	COM.....		01225-01004		02		
◆24013	组合仪表线束 <HARNESS-INSTRUMENT>						
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.DHCAB		24013-MC000		01		
1103-	COM.2STD.(B+E+A).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.ALG +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LON G.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG. (B/E+B).EURO3 +COM.W/RR +C OM.SBS +COM.EURO3.DHCAB		-MC000		01		
1103-	COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+ B/ABS+B/E/ABS).EURO3		-MC001		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24013	组合仪表线束<HARNESS-INSTRUMENT>						
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	24013-MC001		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4 +COM. (B/E+B+E) .EURO4	-MC00B		01		
	1103-	COM.2LONG. (C/E+B/C/E) .EURO4 +COM.D/E +COM. (B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .EURO4	-MC00C		01		
◆24014C	螺钉<SCREW>						
	0908-	COM.....	01454-00181		01		
◆24014R	底盘线束<HARNESS-CHASSIS>						
	1103-	COM.2STD. (A+B+E) .EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) .EURO3 +COM. (B/C/D/E+C/D/E+B/D/E+C/E+B/C/E) .EURO3 +COM. (W/RR+C/D+B/C/D) +COM.SBS +COM.EURO3.DHCAB	24014-MC000		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) +COM. (2MID+2LONG)	-MC000		01		
	0908-1103	COM. (B/ABS+B/E/ABS).....	-MC00A		01		
	1103-	COM. (B/ABS+B/E/ABS) .EURO3..	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM.2LONG. (C/E+B/C/E) .EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (B/E+B+E+B/C/D/E+B/D/E+C/D/E) .EURO4 +COM.D/E	-MC00B		01		
	1107-	COM. (B/ABS+B/E/ABS) .EURO4..	-MC00C		01		
◆24015	尾灯线束<HARNESS-TAIL>						
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E).....	24015-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS).....	-MC00B		01		
	0908-	COM.2MID.....	-MC00C		01		
	0908-	COM.2LONG.....	-MC00E		01		
◆24019H	孔盖<COVER-HOLE>						
	1110-	COM.2LONG. (C/E+B/C/E) .EURO4 +COM.D/E +COM. (B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .EURO4	64891-MC00B		01		
	1110-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4 +COM. (B/E+B+E) .EURO4	-MC00B		10		
	1103-	COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .EURO3	-W5000		01	9	H0895-R8000
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-W5000		01	9	H0895-R8000
	1103-1110	COM.2LONG. (C/E+B/C/E) .EURO4 +COM.D/E +COM. (B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .EURO4	-W5000		01	9	H0895-R8000
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM.2MID +COM.2LONG. (A+E) .SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) +COM.DHCAB	-W5000		10	9	H0895-R8000
	1103-	COM.2STD. (B+E+A) .EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG. (B/E+B) .EURO3 +COM.W/RR +COM.SBS +COM.EURO3.DHCAB	-W5000		10	9	H0895-R8000
	1103-1110	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4 +COM. (B/E+B+E) .EURO4	-W5000		10	9	H0895-R8000

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24019HA	孔盖 <COVER-HOLE>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. DH CAB	80854-Q0100		01		
	1103-	COM. 2STD. A. PRC +COM. 2STD. (B/C/E+B/E+B+E+C/E) +COM. 2MID +COM. 2LONG. A. (PRC+ALG) +COM. 2LONG. (B+E+B/E) +COM. W/RR +COM. SBS	-Q0100		01		
◆24030D	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	01456-00411		02		
◆24030F	卡夹 <CLAMP>						
	0908-	COM.....	24210-MA00A		01		
◆24042M	辅助线束 <HARNESS-SUB>						
	0908-	COM.....	24044-36D0A		02		
◆24061M	转向灯线束 <HARNESS-SIDE TURN SIGNAL LAMP>						
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E). EURO3. SHCL +COM. 2STD. B/E. EURO3 +COM. 2MID. EURO3 +COM. 2LONG. A. EURO3. SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS). EURO3	24031-MB40A		02		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MB40A		02		
◆24080	负极线总成 - 蓄电池 <CABLE ASSY-BATTERY EARTH>						
	0908-	COM.....	24080-MC00C		01		
◆24080+A	负极线总成 - 蓄电池 <CABLE ASSY-BATTERY EARTH>						
	0908-1103	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS) ..	24080-MC00A		01		
	1103-	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR)	-MC00A		01		
	0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	-MC00B		01		
◆24082M	电池连接线 <CABLE-BATTERY TO BATTERY>						
	0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	24115-MC00A		01		
◆24085P	连地线 <CABLE-EARTH BONDING>						
	0908-	COM.....	24085-MC00A		01		
◆24099M	支架 <BRACKET-ALTERNATOR HARNESS>						
	0908-1001	COM.....	24099-9X61B		04		
	1001-	COM.....	-MC00B		04		
◆24099MA	支架 <BRACKET-ALTERNATOR HARNESS>						
	0908-1001	COM.....	24099-9X61A		01		
	1001-	COM.....	-MC00A		01		
◆24110	电池至起动机线束总成 <CABLE ASSY-BATTERY TO STARTER MOTOR>						
	0908-1103	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS) ..	24110-MC00A		01		
	1103-	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR)	-MC00A		01		
	0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	-MC00B		01		
◆24110E	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	COM.....	01125-68204		01		
	1103-	COM.....	-68204		**		
◆24110H	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-00931		01		
◆24110HD	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-06204		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24160	室内灯线束	<HARNESS-ROOM LAMP>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	24160-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		01		
◆24200H	箍带-线束	<CLIP-WIRING HARNESS>					
	0908-1103	COM.....	24216-17C00		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-17C00		01		
◆24215M	箍带-线束	<CLIP-WIRING HARNESS>					
	0908-	COM.....	24220-MC00A		02		
◆24215MA	箍带-线束	<CLIP-WIRING HARNESS>					
	0908-	COM.....	24220-36D1A		01		
◆24217C	支架-线束夹	<BRACKET-HARNESS CLIP>					
	0908-	COM.....	24239-MA00B		01		
◆24217X	支架-线束夹	<BRACKET-HARNESS CLIP>					
	0908-	COM.....	24239-MC00A		02		
◆24226C	箍带-线束	<CLIP-WIRING HARNESS>					
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	24228-79960		06		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-79960		06		
◆24226D	箍带-线束	<CLIP-WIRING HARNESS>					
	0908-	COM.....	24229-89900		04		
◆24230P	支架	<BRACKET>					
	0908-1001	COM.....	24099-9X61A		01		
	1001-	COM.....	-MC00A		01		
◆24254D	扣环	<GROMMET>					
	0908-	COM.....	24260-10T00		01		
◆24269F	盲塞	<PLUG-BLIND>					
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	64894-W0500		01	2	64892-W5000
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-W0500		01	2	64892-W5000

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆24269W	盲塞 <PLUG-BLIND>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	64894-W0500		01	2	64892-W5000
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-W0500		01	2	64892-W5000
◆24302N	前门线束, 左 <HARNESS ASSY-DOOR,FRONT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(B/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	24124-MC000		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC000		01		
	1103-	COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2STD.EURO3.DHCAB +COM.(2MID+2STD).E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.A.EURO3.DHCAB +COM.2LONG.E +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(D/E+W/RR) +COM.(B/E/ABS+B/ABS+B/E+B/D/E+B).EURO4 +COM.SBS	-MC00D		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00E		01		
	1103-	COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(C/D/E+B/C/D/E).EURO4					
◆24303	前门线束, 左 <HARNESS-FRONT DOOR,LH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(B/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	24125-MC000		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC000		01		
	1103-	COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2STD.EURO3.DHCAB +COM.(2MID+2STD).E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.A.EURO3.DHCAB +COM.2LONG.E +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(D/E+W/RR) +COM.(B/E/ABS+B/ABS+B/E+B/D/E+B).EURO4 +COM.SBS	-MC00D		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00E		01		
	1103-	COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(C/D/E+B/C/D/E).EURO4					
◆24311	保险丝盒 <BLOCK-FUSE>						
	0908-	COM.....	24311-5U300		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24312P	保险丝盒标志 <LABEL-FUSE BLOCK> 0908-	COM.....	24313-MC000		01		
◆24312PA	保险丝盒标志 <LABEL-FUSE BLOCK> 0908-	COM.....	24313-MC00A		01		
◆24329N	支架 - 保险丝盒 <BRACKET-FUSE BLOCK> 0908-	COM.....	24135-MC00A		01		
◆24340P	<TERMINAL ASSY-CONNECTOR,BATTERY> 0908-1103	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS) ..	24340-JA74A		01		
	1103-	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR)	-JA74A		01		
	0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	-MB40A		02		
◆24340PA	<TERMINAL ASSY-CONNECTOR,BATTERY> 0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	24340-MB40C		01		
◆24345W	连接盖 <COVER-CONNECTOR> 0908-1103	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS) ..	24345-MA00A		01		
	1103-	COM. (A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR)	-MA00A		01		
	0908-	COM. (E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	-MA00A		02		
◆24370NA	保险丝 <CONNECTOR ASSY-FUSIBLE LINK> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS) ..	24370-C9922	40A.....	06		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) +COM. (2MID+2LONG)	-C9922	40A.....	05		
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. (2MID+2LONG)	-C9922	40A.....	05		
◆24370NB	保险丝 <CONNECTOR ASSY-FUSIBLE LINK> 0908-	COM.....	24370-C9960	50A.....	01		
◆24370NC	保险丝 <CONNECTOR ASSY-FUSIBLE LINK> 0908-	COM.....	24370-C9980	80A.....	01		
◆24370ND	保险丝 <CONNECTOR ASSY-FUSIBLE LINK> 0908-	COM.....	24370-79920	140A.....	01		
◆24382U	保险丝盒盖 <COVER-FUSIBLE LINK HOLDER> 0908-1001	COM.....	24382-MB40B		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD).EURO3 +COM. 2MID.ALG +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM. 2LONG. A. ALG +COM. (C/D/E+B/C/E+B/C/D/E+C/E+B/D/E).EURO3 +COM. (W/RR+C/D+B/C/D) +COM. SBS	-MB40B		01		
	1001-1103	COM.....	-MC00A		01		
◆24383N	继电器外壳 <HOUSING-RELAY BOX> 0908-	COM.....	24383-51E00		02		
◆24383P	继电器外壳 <HOUSING-RELAY BOX> 0908-	COM.....	24383-5U310		01		
◆25410	保险丝盒体总成 <BLOCK ASSY-FUSE> 0908-	COM.....	24310-MA00A		01	2	24310-0Z000
◆25410E	螺母 <NUT> 1103-	COM.....	01225-00331		**		
	0908-1103	COM.....	-00331		02		
◆25410F	垫圈 <WASHER> 0908-	COM.....	26311-J510A		02		
◆25410U	保险丝拆卸器 <PULLER-FUSE> 0908-	COM.....	24321-79910		01		
◆25411	保险丝盒 <HOLDER-FUSIBLE LINK> 0908-	COM.....	24380-8E000		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆25411D	垫圈 <WASHER> 0908-	COM.....	26311-J510A		01		
◆25418	支架 - 保险丝盒 <BRACKET-FUSIBLE LINK HOLDER> 0908-	COM.....	24235-MC000		01		
◆25418M	支架 - 保险丝盒 <BRACKET-FUSIBLE LINK HOLDER> 0908-	COM.....	24388-5T000		01		
◆25461+A	10 安保险丝 <FUSE-10A> 0908-1103	COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) 1103- COM.2LONG. (C/E+B/C/E) +COM , (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	24319-C9910	10A MINI-TYPE.....	21		
		0908-1103 COM.2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM.2MID +COM.2LONG. (A+E) , SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) + COM.DHCAB 1103- COM.2STD.A.PRC +COM.2STD. (B/C/E+B/E+B+E+C/E) +COM.2M ID +COM.2LONG.A. (PRC+ALG) +COM.2LONG. (B+E+B/E) +COM. W/RR +COM.SBS	-C9910	10A MINI-TYPE.....	21		
			-C9910	10A MINI-TYPE.....	20		
			-C9910	10A MINI-TYPE.....	20		
◆25461+B	10 安保险丝 <FUSE-10A> 0908-	COM.....	24319-C9915	15A MINI-TYPE.....	06		
◆25461+C	10 安保险丝 <FUSE-10A> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS).....	24319-C9924	30A MINI-TYPE.....	02		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) +COM. (2MID+2LONG) 1103- COM.2STD. (A+B+E+B/E+C/E+B/ C/E) +COM. (2MID+2LONG)	-C9924	30A MINI-TYPE.....	01		
			-C9924	30A MINI-TYPE.....	01		
◆284B7	机仓继电器控制单元 <CONTROLLER UNIT-IPDM ENGINE ROOM> 0908-	COM.....	284B6-MC00A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

244A

BATTERY & BATTERY MOUNTING


蓄电池及蓄电池安装

<0908-1103> 标准型
(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI

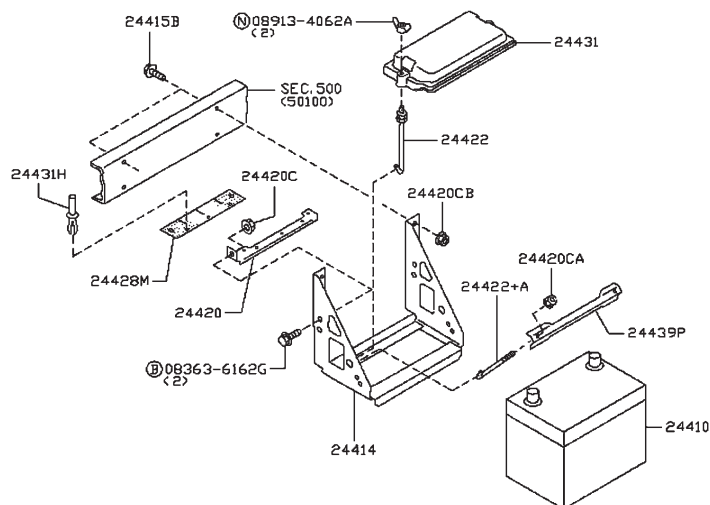

J24400C7


<1103- > 标准型
ZD30DDTI

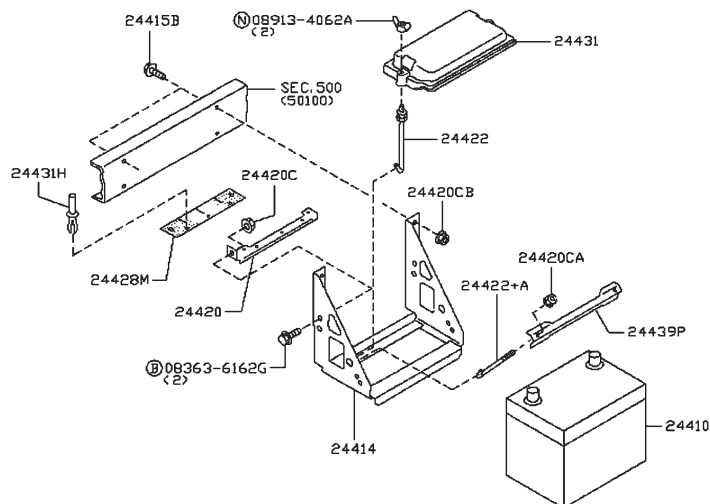

J24400C7

<0908-1103> 标准型
(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI


F/COLD

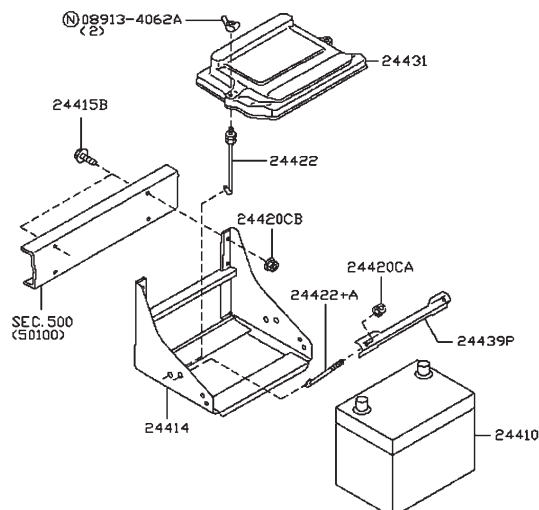

J24400C8

<1103- > 用于寒冷地区
ZD30DDTI

F/COLD

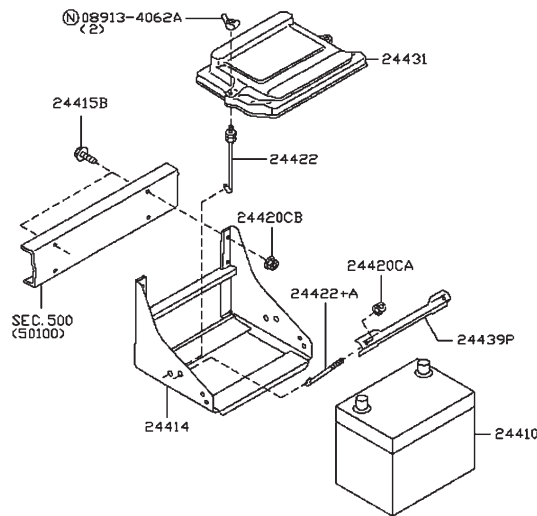

J24400C8

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24410	蓄电池 <BATTERY>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24410-MC00A	HITACHI STORAGE BAT DONG GUAN	01		
	1103-	2STD.A.EURO3.ZD30DDTI.SHCL +C/D.ZD30DDTI +B/ABS.EURO3.ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.A.EURO3.ZD30DDTI.DHC AB +(2MID+2LONG).A.PRC.ZD30DDTI +(B+B/C/D).ZD30DDTI +B/ABS.EURO4.ZD30DDTI	-MC00A	HITACHI STORAGE BAT..	01		
	0908-1103	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E +C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B	HITACHI STORAGE BAT DONG GUAN	02		
	1103-	2STD.E.EURO3.ZD30DDTI.DHCA B +2STD.E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B/E+C/E).ZD30DDTI +2MID.(E+B/E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(E+B/E).ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +(D/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-MC00B	HITACHI STORAGE BAT..	02		
	1103-	2STD.E.EURO3.ZD30DDTI.SHCL +2MID.(E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-MC00B		02		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MC00C	HITACHI STORAGE BAT..	01		
◆24414	蓄电池支架 <SUPPORT-BATTERY>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24421-MC00A		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E +C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆24415B	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01125-40254		04		
◆24420	蓄电池压杆 <FRAME-BATTERY FIX>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24420-MC00A		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-MC00A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24420C	螺母<NUT>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	01225-01004		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-01004		01		
◆24420CA	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01225-01004		02		
◆24420CB	螺母<NUT>						
	0908-	ZD30DDTI.....	01225-01014		04		
◆24422	固定拉杆 - 蓄电池<ROD-BATTERY FIX>						
	0908-1101	ZD30DDTI.....	24425-MC00B		02		
	1101-	ZD30DDTI.....	-MC00D		02		
◆24422+A	固定拉杆 - 蓄电池<ROD-BATTERY FIX>						
	1101-	ZD30DDTI.....	24425-MC00C		02		
	0908-1101	ZD30DDTI.....	-VD200		02		
◆24428M	蓄电池橡胶垫<SEAT-BATTERY,RUBBER>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24428-MC00A		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-MC00A		01		
◆24431	蓄电池盖<COVER-BATTERY>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24431-MC00A		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆24431H	铆钉<RIVET-PLASTIC>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	90909-E4100		05		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-E4100		05		
◆24439P	蓄电池固定板<BEAM-BATTERY SETTING>						
	0908-1103	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS).ZD30DDTI	24439-MC00A		01		
	1103-	(A+B+C/D+B/C/D+B/ABS+W/RR).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-	(E+B/E+C/E+D/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

248A

INSTRUMENT METER & GAUGE

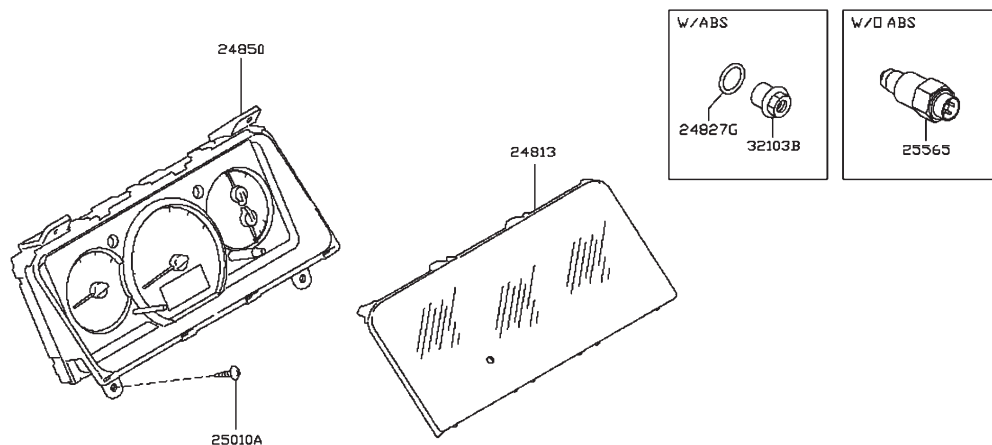组合仪表<0908-
COM > 仪表

J24800XX

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆24813	组合仪表盖 <COVER-FRONT METER>						
0908-		COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	24813-MA77A		01		
0908-1103		COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E) +COM. (D/E+B/D/E)	-MB49A		01		
1103-		COM. 2STD.A.PRC +COM. 2MID + COM. (2LONG+2STD). (B/E+B+E) +COM. 2LONG.A. (PRC+ALG) +C OM. (W/RR+D/E+B/D/E+B/ABS+B /E/ABS) +COM. SBS	-MB49A		01		
◆24827G	垫片 <PACKING>						
0908-		COM. (B/ABS+B/E/ABS)	11026-4N200		01		
◆24850	车速里程表总成 <SPEEDOMETER ASSY>						
0908-		COM. (B/ABS+B/E/ABS)	24820-MC00A		01		
0908-1103		COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) . SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) + COM. (D/E+B/D/E) +COM. DHCAB	-MC00B		01		
1103-		COM. 2STD.A.PRC +COM. 2STD. (B/E+B+E) +COM. 2MID +COM. 2LONG.A. (PRC+ALG) +COM. 2LONG , (E+B+B/E) +COM. (W/RR+D/E+B/D/E) +COM. SBS	-MC00B		01		
0908-		COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC01B		01		
◆25010A	螺栓 <BOLT>						
0908-		COM.....	01451-00581		04		
◆25565	速度传感器总成 <SENSOR ASSY-SPEED>						
0908-1103		COM. 2STD. (A+B+E+B/E) +COM. (2MID+2LONG)	25010-MB40A		01		
1103-		COM. 2STD. (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. (2MID+2LONG)	-MB40A		01		
◆32103B	放油塞 <PLUG ASSY-DRAIN>						
0908-		COM. (B/ABS+B/E/ABS)	32103-4N21A		01	2	32103-4N21C



区域号

区域名称 SEC. NAME

251A

SWITCH


开关
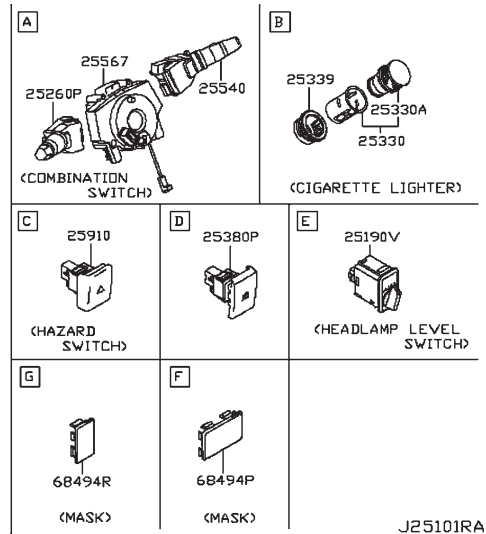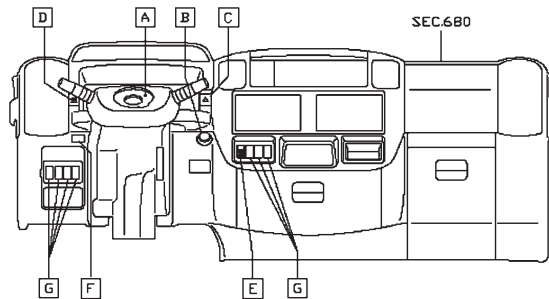
<0908-
COM > 仪表开关



J25101RA

<0908-
COM > 驾驶室倾斜开关

SINGLE CAB

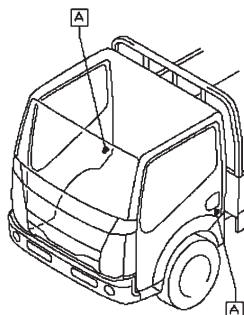

DOUBLE CAB

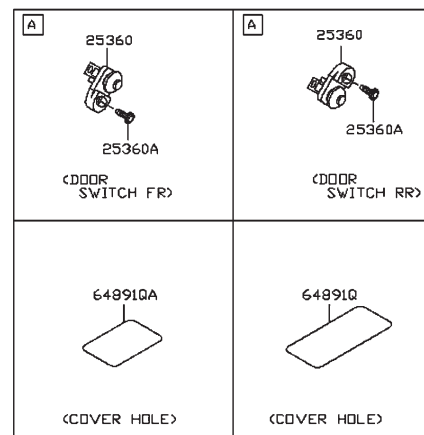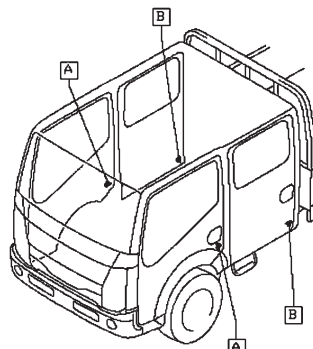

J25101RB

零件代码	零件名称 <PART NAME>			摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号				
◆25190V	开关总成 - 氙气灯调节器 <SWITCH ASSY-RETRACTOR>						
0908-1103	COM.....		25190-MA00A		01		
1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3		-MA00A		01		
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EUR04 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS		-MC00A		01		
◆25260P	刮水器开关总成 <SWITCH ASSY-WIPER>						
0908-	COM.....		25260-MB40A		01		
◆25330	点烟器总成 <LIGHTER COMPL-CIGARETTE>						
0908-1011	COM.....		25331-AV60A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆25330	点烟器总成	<LIGHTER COMPL-CIGARETTE>					
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	25331-AV60A		01		
	1011-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MC00A		01		
◆25330A	点烟器按钮	<KNOB & HEATER ASSY-CIGARETTE LIGHTER>					
	0908-1103	COM.....	25335-AV60A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-AV60A		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MC00A		01		
◆25339	点烟器照明环	<RING-CIGARETTE LIGHTER>					
	0908-1011	COM.....	25339-2F000		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-2F000		01		
	1011-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MC00A		01		
◆25360	车门开关	<SWITCH ASSY-DOOR>					
	1103-	COM.2STD. (E+A). EURO3. SHCL +COM. 2MID. (E+B/E). EURO3 +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. (B/E/ABS+B/ABS+B/D/E). EURO3 +COM. W/RR +COM. SBS	25360-2DR0A		01		
	1103-	COM. C/D +COM. (C/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-2DR0A		02		
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) +COM. (D/E+B/D/E)	-AD000		01		
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	-AD000		02		
	1103-	COM. 2LONG. C/E. EURO4 +COM. 2LONG. B/C/E +COM. B/C/D +COM. (C/D/E+B/C/D/E). EURO4	-AD000		02		
	1103-	COM. 2STD. (A+E). EURO3. DHCAB +COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. E. EURO4 +COM. 2STD. (B/E+C/E+B/C/E) +COM. 2MID. (E+B/E). EURO4 +COM. (2LONG+2MID). A. PRC +COM. 2LONG. (B/E+E) +COM. (B+D/E) +COM. (B/D/E+B/E/ABS+B/ABS). EURO4	-AD000		01		
◆25360A	螺钉	<SCREW>					
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) +COM. (D/E+B/D/E)	25365-50C00		01		



零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆25360A	螺钉 <SCREW>						
	1103-	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (D/E+B/D /E+W/RR)	25365-50C00		01		
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E)	-50C00		02		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM . (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-50C00		02		
◆25380P	排气制动开关 <SWITCH-EXHAUST BRAKE>						
	0908-	COM. (B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D /E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	25382-MC00A		01		
◆25540	转向信号灯开关总成 <SWITCH ASSY-TURN SIGNAL>						
	0908-	COM.....	25540-MB40A		01		
◆25567	组合开关座 <BODY-COMBINATION SWITCH>						
	0908-	COM.....	B5567-MC00A		01		
◆25910	应急开关总成 <SWITCH ASSY-HAZARD>						
	0908-1011	COM.....	25290-MB00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM . 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MB00A		01		
	1011-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E +B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MC00A		01		
◆64891Q	孔盖 <COVER-HOLE>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) . SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) + COM. (D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/A BS)	90659-H9810		01	7	74892-V6000
	1103-	COM. 2STD. (B+E). SHCL +COM. 2 STD. B/E. EURO3 +COM. 2STD. B/ E. EURO4. SHCL +COM. 2MID +CO M. (2LONG+2STD). A. PRC. SHCL +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LON G. (B+B/E) +COM. 2LONG. E. SHC L +COM. (D/E+B/D/E+B/ABS+B/ E/ABS+W/RR) +COM. SBS. SHCL	-H9810		01	7	74892-V6000
◆64891QA	孔盖 <COVER-HOLE>						
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A. PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E) . DHCAB	64895-W7700		02	7	74892-V6000
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-W7700		02	7	74892-V6000
◆68494P	开关孔盖 <MASK-SWITCH HOLE>						
	0908-	COM.....	68493-01F02		01		
◆68494R	开关孔盖 <MASK-SWITCH HOLE>						
	1103-	COM.....	68960-00Z00		**		
	0908-1103	COM.....	-00Z00		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

252A

RELAY

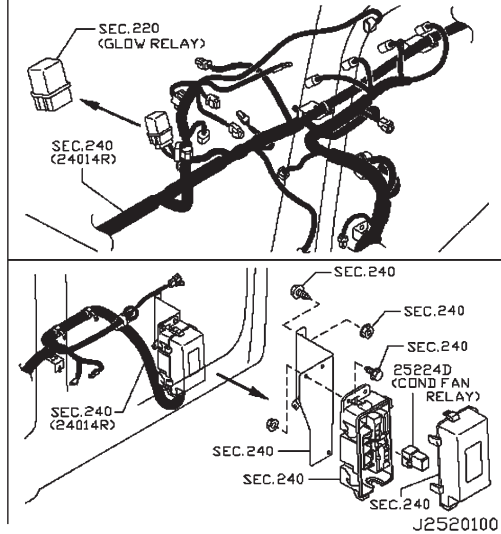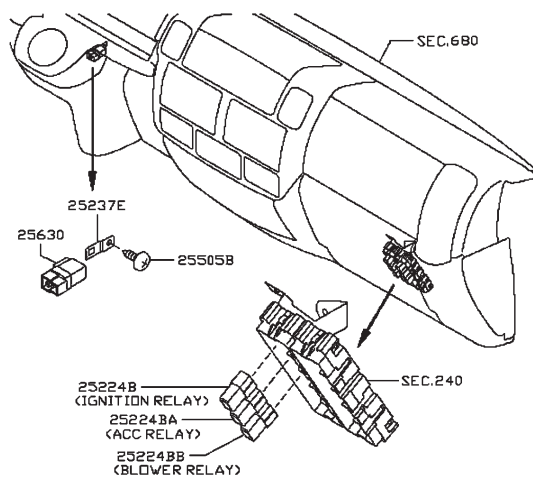继电器<0908-
COM > 继电器


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆25224B	点火继电器 <RELAY-IGNITION>						
	0908-	COM.....	25230-79917	IGNITION RELAY/BLUE/	01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+E) +COM.(2LONG+2MID) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-79917	IGNITION RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
◆25224BA	点火继电器 <RELAY-IGNITION>						
	0908-	COM.....	25230-79917	ACC RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+E) +COM.(2LONG+2MID) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-79917	ACC RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
◆25224BB	点火继电器 <RELAY-IGNITION>						
	0908-	COM.....	25230-79917	BROWER RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+E) +COM.(2LONG+2MID) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-79917	BROWER RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
◆25224D	继电器 <RELAY-AIR CONDITIONER>						
	0908-	COM.....	25230-79917	COND FAN RELAY/BLUE/	01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+E) +COM.(2LONG+2MID) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-79917	COND FAN RELAY/BLUE/MIYAMOTO	01		
◆25237E	支架 <BRACKET-HORN RELAY>						
	0908-	COM.....	25235-N853A		01		
◆25505B	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	01454-00181		01		
◆25630	喇叭继电器 <RELAY-HORN>						
	0908-	COM.....	25630-79960	HORN/BLACK/MIYAMOTO	01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

253A


ELECTRICAL UNIT

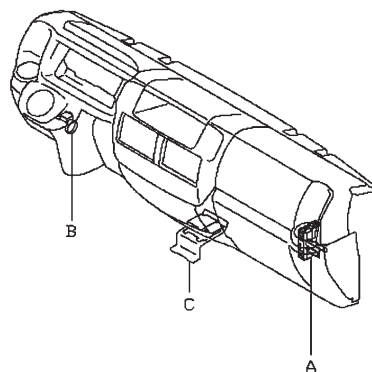电气单元<0908-
COM > 电气单元 -1


A <BCM CONTROLLER>

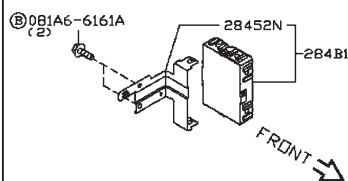


B <IMMOBILIZER CONTROL>

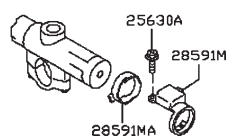


C <AIR BAG SENSOR>

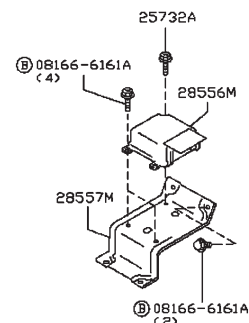


J25301W6
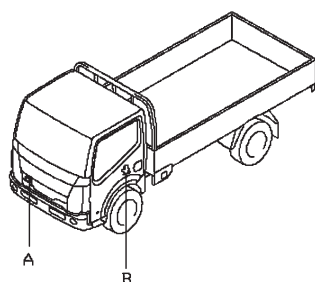
<0908-
COM > 电气单元 -2

A <HORN>

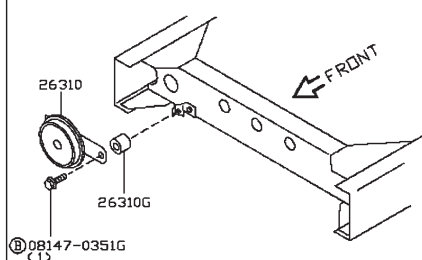

B <3WAY MAGNETIC VALVE>

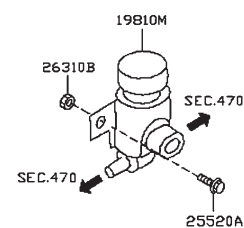

<OIL PRESSURE SW>



J25301W7

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆19810M	三通道电磁阀 <VALVE-3WAY MAGNETIC>						
0908-	COM. (B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)		19810-0T010		01		
◆25240	<ENGINE OIL PRESSURE SWITCH>						
0908-	COM.....		25240-4M40E		01		
◆25520A	螺栓 <BOLT>						
0908-	COM. (B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)		01125-68204		02		
◆25630A	螺钉 <SCREW>						
0908-	COM.....		28408-C9901		01		
◆25732A	螺钉 <SCREW>						
0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		01456-00031		01		
◆26310	高音电喇叭总成 <HORN ASSY-ELECTRIC HIGH>						
0908-	COM.....		25610-MC00A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26310B	螺母 <NUT> 0908-	COM. (B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D /E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	01225-00331		02		
◆26310G	垫块 <SPACER> 0908-	COM.....	01931-00114		01		
◆28452N	<BRACKET-ROOMLAMP TIMER> 0908-	COM.....	28452-MC000		01		
◆284B1	车身控制模块总成 <CONTROLLER ASSY-BCM> 0908-	COM.....	284B1-MC00A		01		
◆28556M	气囊传感器及诊断器总成 <SENSOR & DIAGNOSIS-AIR BAG> 0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	B8556-MC00A		01		
◆28557M	安全气囊传感器盖 <COVER-SENSOR,AIR BAG> 0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	28557-MB400		01		
◆28591M	控制单元 - 防盗锁止装置 <CONTROL UNIT-IMMOBILIZER> 0908-	COM.....	28590-C9968		01		
◆28591MA	控制单元 - 防盗锁止装置 <CONTROL UNIT-IMMOBILIZER> 0908-	COM.....	28590-ED000		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

260A

HEAD LAMP

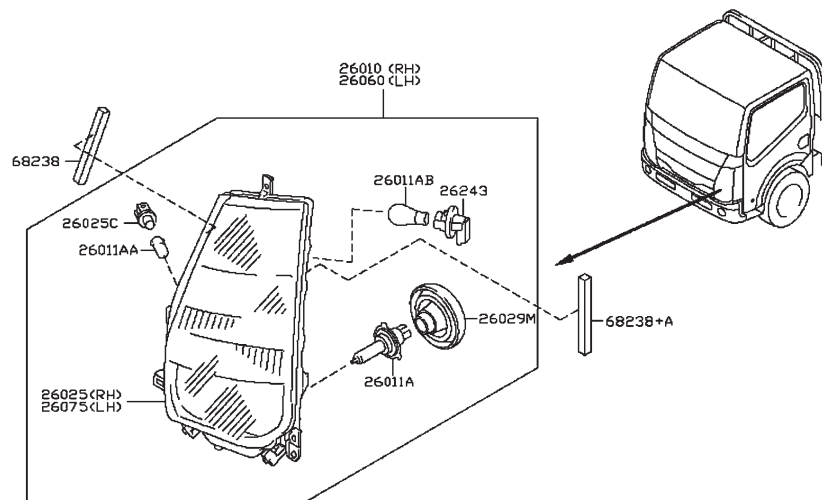前大灯<0908-1103> 前大灯
COM

J26000TK
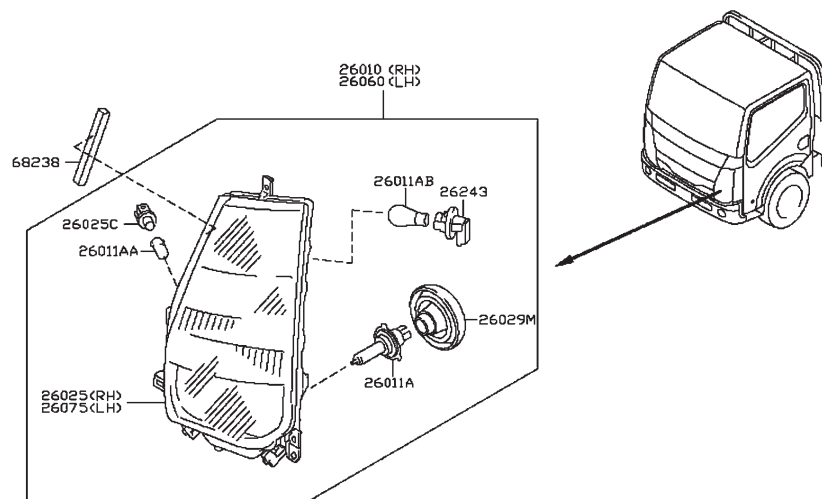
<1103- > 前大灯
COM

J26000ZW

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26010	<HEADLAMP ASSY-RH>		26010-MC00A	RH.....	01		
	0908-	COM.....					
◆26011A	灯泡 <BULB>		26294-5F007 -5F007	12V-55/60W..... 12V-55/60W.....	01 02		
	0908-1103	COM.....					
	1103-	COM.....					
◆26011AA	灯泡 <BULB>		26261-5F006 -5F006	12V-5W..... 12V-5W.....	01 02		
	0908-1103	COM.....					
	1103-	COM.....					
◆26011AB	灯泡 <BULB>		26717-2F000 -2F000	12V-21W..... 12V-21W.....	01 02		
	0908-1103	COM.....					
	1103-	COM.....					
◆26025	<HOUSING ASSY-HEADLAMP,RH>		26025-MC00A	RH.....	01		
	0908-	COM.....					
◆26025C	清洁灯泡座 <SOCKET ASSY-CLEARANCE LAMP>		26240-MB40A -MB40A		02 01		
	1103-	COM.....					
	0908-1103	COM.....					


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26029M	<COVER-SOCKET,HEADLAMP>						
	1103-	COM.....	26029-MB40A		02		
	0908-1103	COM.....	-MB40A		01		
◆26060	<HEADLAMP ASSY-LH>						
	0908-	COM.....	26060-MC00A	LH.....	01		
◆26075	<HOUSING ASSY-HEADLAMP,LH>						
	0908-	COM.....	26075-MC00A	LH.....	01		
◆26243	插座总成<SOCKET ASSY>						
	0908-1103	COM.....	26243-MB40A		01		
	1103-	COM.....	-MB40A		02		
◆68238	消音带<TAPE-SILENT>						
	0908-1103	COM.....	68238-MA00A		02		
	1103-	COM.....	-MC00A		02		
◆68238+A	消音带<TAPE-SILENT>						
	0908-1103	COM.....	68238-MA01A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

262A

SIDE MARKER LAMP

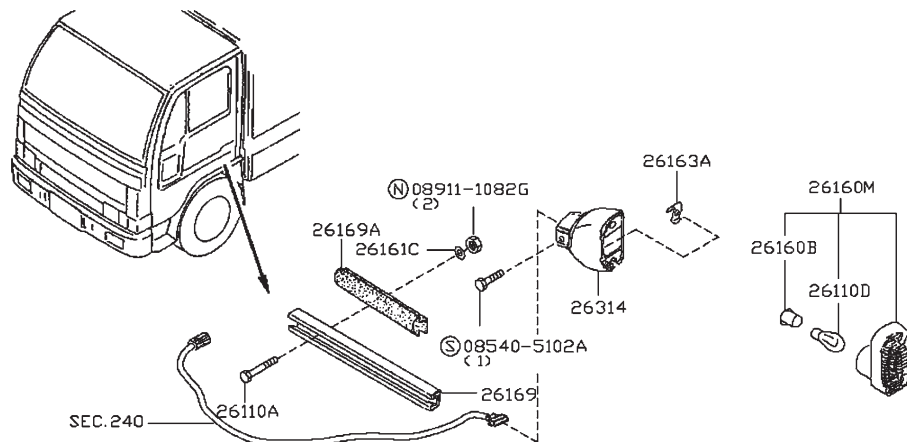侧转向灯<0908-
COM > 转向灯 -1

J262009K
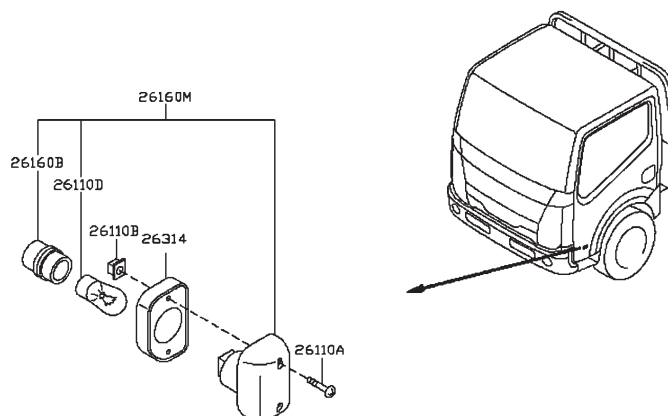
<0908-
COM > 转向灯 -2

J262009L

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26110A	螺钉 <SCREW>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	01135-0806M		04		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-0806M		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	01451-00061		04		
◆26110B	螺丝扣环 <GROMMET-SCREW>						
	0908-1103	COM.EURO4 +COM.(2STD+2LONG).PRC.DHCAB.(A+B+E).EURO3	-00061		04		
			01281-00014		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26110B	螺丝扣环 1103-	<GROMMET-SCREW> COM.EURO4 +COM.(2STD+2LONG) .PRC.DHCAB.(A+B+E).EURO3	01281-00014		04		
◆26110D	灯泡<BULB> 1103-	COM.2STD.(E+A).EURO3.SHCL +COM.2MID.(B/E+E).EURO3 +C OM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.A LG +COM.(C/D+W/RR) +COM.(B /ABS+B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D /E+B/E/ABS).EURO3 +COM.SBS	26717-0F000		02	2	KE262-89905
	0908-	COM.....	28529-9X204		02	2	KE262-89905
◆26160B	插座<SOCKET ASSY-SIDE TURN SIGNAL LAMP> 0908-	COM.....	26244-9X200		02		
◆26160M	侧转向灯总成<LAMP ASSY-SIDE FLASHER> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	26160-MB40A		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MB40A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MB40B		02		
	1103-	COM.EURO4 +COM.(2STD+2LONG) .PRC.DHCAB.(A+B+E).EURO3	-MB40B		02		
◆26161C	垫圈<WASHER> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	01311-0801M		04		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-0801M		04		
◆26163A	螺母<NUT> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	01241-0409M		04		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-0409M		04		
◆26169	<BODY ASSY-SIDE FLASHER LAMP,LH> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	26164-9X200		02		



零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26169	0908-1103	<BODY ASSY-SIDE FLASHER LAMP,LH> COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	26164-9X200		02		
◆26169A	垫片 <PACKING> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	26163-MB40A		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MB40A		02		
◆26314	后部侧转向灯安装底座 <COVER-SIDE MARKER LAMP> 1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	26314-MB40A		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MB40A		02		
	0908-1011	COM.DHCAB.....	-MB40B		02	2	26314-MB41B
	1011-1103	COM.DHCAB.....	-MB41B		02		
	1103-	COM.EURO4 +COM.(2STD+2LONG) .PRC.DHCAB.(A+B+E).EURO3	-MB41B		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

264A

ROOM LAMP

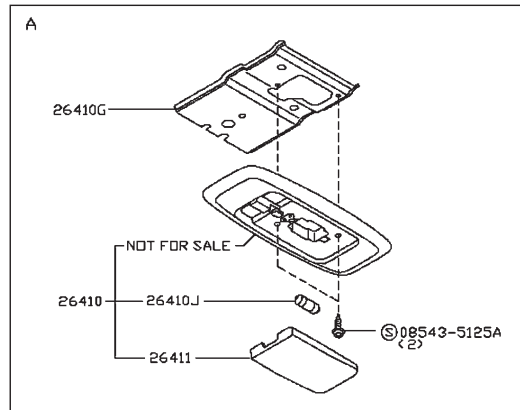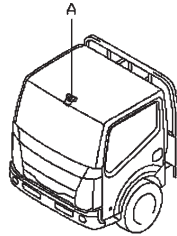室内灯<0908-
COM > 室内灯

J26400CZ


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26410	<ROOM LAMP ASSY>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) .SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	26410-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		02		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MC00A		02		
	1103-	COM. SHCL.....	-MC00A		01		
◆26410G	室内灯支架 <BRACKET-ROOM LAMP>						
	0908-	COM.....	26419-MC00A		01		
◆26410J	灯泡 <BULB>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) .SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	26447-MC01A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	-MC01A	12V - 10W.....	02		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MC01A		02		
	1103-	COM. SHCL.....	-MC01A	12V - 10W.....	01		
◆26411	室内灯灯罩 <LENS-ROOM LAMP>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) .SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	26411-MC01A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	-MC01A		02		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MC01A		02		
	1103-	COM. SHCL.....	-MC01A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

265A

REAR COMBINATION LAMP

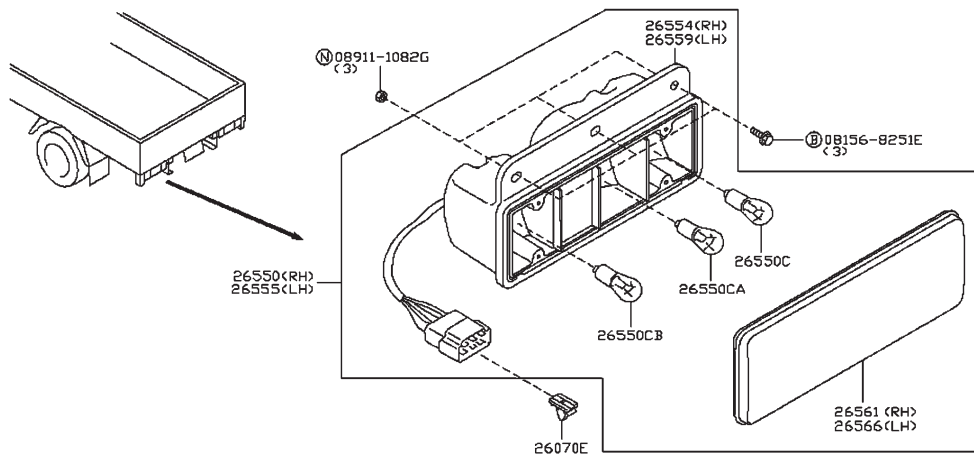车后组合灯<0908-
COM > 后组合灯

J26500H6

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26070E	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	24346-10V01		02		
◆26550	<COMBINATION LAMP ASSY-REAR,RH>						
	0908-	COM.....	26550-MC00A	RH.....	01		
◆26550C	灯泡 <BULB>						
	1103-	COM.....	26271-8991D	12V-21W.....	02		
	0908-1103	COM.....	-8991D	12V-21W.....	01		
◆26550CA	灯泡 <BULB>						
	0908-1103	COM.....	26271-8991E	12V-21/5W.....	01		
	1103-	COM.....	-8991E	12V-21/5W.....	02		
◆26550CB	灯泡 <BULB>						
	1103-	COM.....	26271-8991D	12V-21W.....	02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+E) +COM.(2LONG +2MID) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-8991D	12V-21W.....	01		
◆26554	<BODY ASSY-REAR COMBINATION LAMP,RH>						
	0908-	COM.....	26554-MC00A	RH.....	01		
◆26555	<COMBINATION LAMP ASSY-REAR,LH>						
	0908-	COM.....	26555-MC00A	LH.....	01		
◆26559	<BODY ASSY-REAR COMBINATION LAMP,LH>						
	0908-	COM.....	26559-MC00A	LH.....	01		
◆26561	右组合灯灯罩 <LENS-COMBINATION LAMP,RH>						
	0908-	COM.....	26521-MC00A	RH.....	01		
◆26566	左组合灯灯罩 <LENS-COMBINATION LAMP,LH>						
	0908-	COM.....	26526-MC00A	LH.....	01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

266A


LICENCE PLATE LAMP

牌照板灯<0908-
COM

> 牌照灯

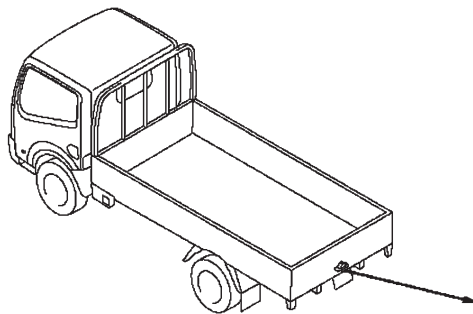

26510N

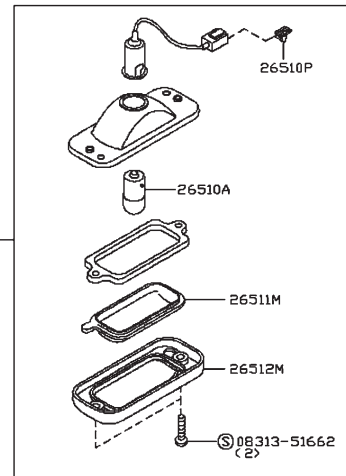

J266009V

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26510A	灯泡 <BULB>						
0908-	COM		26714-MC00A	12V-10W	01		
◆26510N	<LICENSE PLATE LAMP ASSY>						
0908-	COM		26510-MC00A		01		
◆26510P	卡子 <CLIP>						
0908-	COM		24346-10V01		01		
◆26511M	牌照灯灯罩 <LENS-LICENCE PLATE LAMP>						
0908-	COM		26511-MC00A		01		
◆26512M	牌照灯护板 <COVER-LICENCE PLATE LAMP>						
0908-	COM		26512-MC00A		01		


HEATER & BLOWER UNIT

**<1103-
COM**

> 前加热器



> 前部单元




<0908-1103>
COM

前部单元



<0908-1103> 前加热器
COM

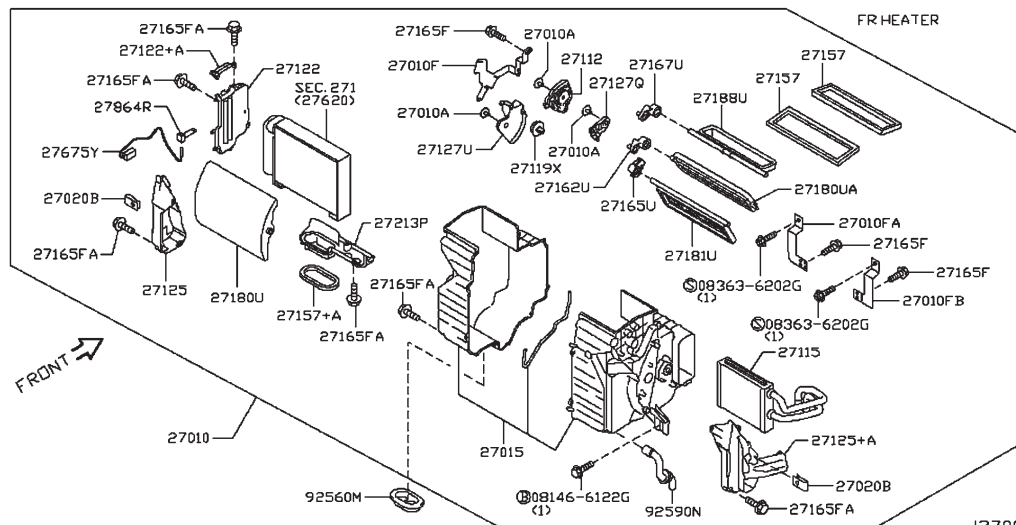

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27010	前暖风机总成 <HEATING UNIT ASSY-FRONT>	COM	27110-MC00A		01		
◆27010A	螺钉 <SCREW>	COM	27199-2J00A		03		
◆27010B	螺钉 <SCREW>	COM	27199-2J00A		08		
◆27010D	螺钉 <SCREW>	COM	27111-2Y00A		01		
◆27010DA	螺钉 <SCREW>	COM	27111-2Y00B		03		
◆27010F	前暖风机支架 <BRACKET-FRONT HEATER UNIT>	COM	27175-MC00A		01		
◆27010FA	前暖风机支架 <BRACKET-FRONT HEATER UNIT>	COM	27175-MC01A		01		
◆27010FB	前暖风机支架 <BRACKET-FRONT HEATER UNIT>	COM	27175-MC02A		01		
◆27015	前暖风机机壳总成 <CASE ASSY-FRONT HEATER>	COM	27120-MC00A		01		
◆27020	前鼓风机总成 <BLOWER ASSY-FRONT>	COM	27200-MC00A		01		
◆27020B	螺母 <NUT>	COM	01241-00011		01		
◆27020F	鼓风机支架 <BRACKET-BLOWER>	COM	27217-MC00A		01		
◆27020J	卡夹 <CLAMP>	COM	29968-MC00A		01		
◆27020Q	卡子 <CLIP>	COM	24229-MC00A		01		
◆27020QA	卡子 <CLIP>	COM	01553-03373		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27020QA	卡子 <CLIP> 1103-	COM.EURO3 +CPM.(B+B/C/E+W/RR).EURO4 +COM.A.EURO4.(SB S+ALG) +COM.B/E.EURO4.2STD.PRC.SHCL +COM.2STD.PRC.DH CAB.(A+E+C/E).EURO4 +COM.2MID.PRC.A.EURO4 +COM.2LONG.PRC.SHCL.(A+B/E).EURO4 +COM.2LONG.PRC.DHCAB.E.EURO4	01553-03373		01		
◆27021	鼓风机壳 <CASE-BLOWER> 0908-	COM.....	27237-MC00A		01		
◆27021+A	鼓风机壳 <CASE-BLOWER> 0908-	COM.....	27236-MC00A		01		
◆27072	鼓风机风扇总成 <FAN ASSY-BLOWER> 0908-	COM.....	27230-MC00A		01		
◆27077	电阻 <RESISTANCE-ELECTRIC> 0908-	COM.....	27150-8H300		01		
◆27112	侧铰链总成 <LINK ASSY-SIDE> 0908-	COM.....	27155-MC00A		01		
◆27115	前暖风机芯总成 <CORE ASSY-FRONT HEATER> 0908-	COM.....	27140-MC00A		01		
◆27119X	暖风机杆 <LEVER-HEATER UNIT> 0908-	COM.....	27163-MA00A		01		
◆27122	前暖风机机壳 <CASE-FRONT HEATER> 0908-	COM.....	27122-MC00A		01		
◆27122+A	前暖风机机壳 <CASE-FRONT HEATER> 0908-	COM.....	27122-MC01A		01		
◆27125	中通风管 <DUCT-FOOT> 0908-	COM.....	27125-MC00A		01		
◆27125+A	中通风管 <DUCT-FOOT> 0908-	COM.....	27126-MC00A		01		
◆27127Q	连杆-4号风门 <LINK-AIR DOOR,NO 4> 0908-	COM.....	27153-MC00A		01		
◆27127U	6号风门铰链 <LINK-AIR DOOR,NO 6> 0908-	COM.....	27154-MC00A		01		
◆27157	垫片 <PACKING> 0908-	COM.....	27174-MA00C		02		
◆27157+A	垫片 <PACKING> 0908-	COM.....	27174-MA00A		01		
◆27162U	空气混合门杆 <LEVER-AIR MIX DOOR> 0908-	COM.....	27162-MC00A		01		
◆27164K	<AIR FILTER KIT> 0908-	COM.....	B7298-MC00A		01		
◆27165F	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	27111-2Y00A		31		
◆27165FA	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	27111-2Y00B		07		
◆27165U	通风杆 <LEVER-VENTIRATOR> 0908-	COM.....	27165-MC00A		01		
◆27167U	除霜器拉杆 <LEVER-DEF> 0908-	COM.....	27167-MC00A		01		
◆27180U	空气混合门 <DOOR-FRONT HEATER> 0908-	COM.....	27180-AL500		01		
◆27180UA	空气混合门 <DOOR-FRONT HEATER> 0908-	COM.....	27184-MC00A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆27181U	风门 1 号 0908-	<DOOR ASSY-VENT,NO.1> COM.....	27181-MC00A		01		
◆27188U	除霜口 0908-	<DOOR ASSY-DEFROSTER> COM.....	27188-AL500		01		
◆27206	辅助线束总成 0908-	<HARNESS ASSY-SUB> COM.....	27206-MC00A		01		
◆27213P	暖风机盖 0908-	<COVER-HEATER> COM.....	27124-MC00A		01		
◆27228M	<AIR DUCT-INTAKE> 0908-	COM.....	21468-MC00A		01		
◆27238	进风口 0908-	<BELLMOUTH-INTAKE> COM.....	27238-MC00A		01		
◆27245P	鼓风机前吸风门 0908-	<DOOR-INTAKE BLOWER,FRONT> COM.....	27245-MC00A		01		
◆27250Q	连杆 0908-	<LEVER> COM.....	27250-MC00A		01		
◆27253N	进气连杆 0908-	<LINK-INTAKE> COM.....	27253-MC00A		01		
◆27255P	鼓风机进气口门轴 0908-	<SHAFT-DOOR,INTAKE BLOWER> COM.....	27255-MC00A		01		
◆27274L	<AIR FILTER KIT-AIR CONDITIONER> 0908-	COM.....	B7277-MC00A		01		
◆27675Y	温度传感器总成 0908-	<AMPLIFIER ASSY-THERMO> COM.....	27675-41B00		01		
◆27755P	密封件 0908-	<FOAM SEAL> COM.....	27288-MC00A		01		
◆27755PA	密封件 0908-	<FOAM SEAL> COM.....	27288-MC01A		01		
◆27864R	支架 0908-	<BRACKET> COM.....	27293-8H310		01		
◆92560M	<GROMMET-RUBBER> 0908-	COM.....	92580-MC00A		01		
◆92590N	排放软管 0908-	<HOSE-DRAIN> COM.....	92593-MB400		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

271A

COOLING UNIT

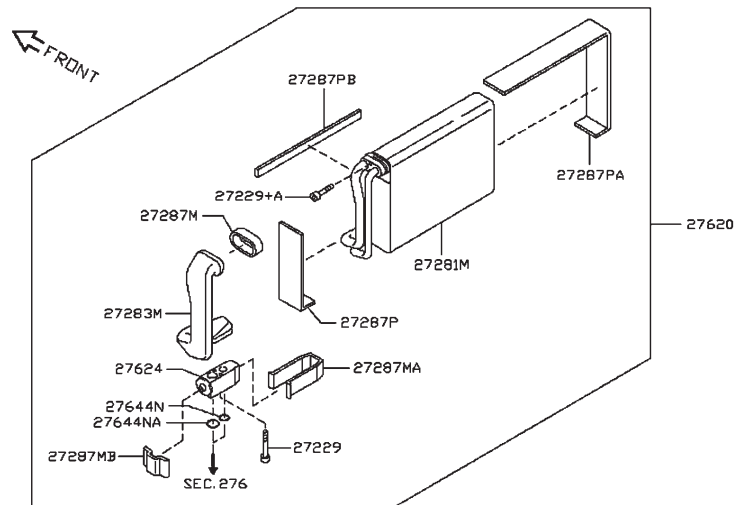冷却装置<0908-1103> 蒸发器
COM

J27100KW
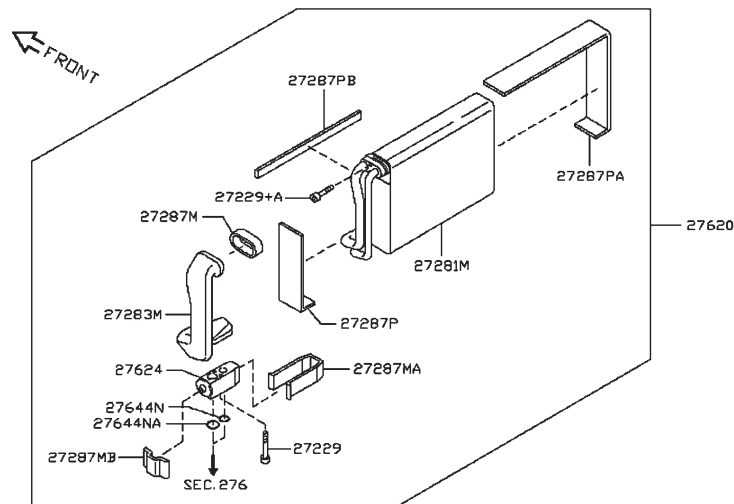
<1103- > 蒸发器
COM

J27100QP

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27229	螺栓 <BOLT KIT>						
0908-	COM		27229-4M40A		02		
◆27229+A	螺栓 <BOLT KIT>						
0908-	COM		27229-CY00A		02		
◆27281M	蒸发器总成 - 前 <EVAPORATOR ASSY-FRONT>						
0908-	COM		27281-MA00A		01		
◆27283M	冷却管总成 <PIPE ASSY-COOLER,IN>						
0908-	COM		27283-MB40A		01		
◆27287M	冷却装置密封件 <SEAL-COOLING UNIT>						
0908-	COM		27287-MA00A		01		
◆27287MA	冷却装置密封件 <SEAL-COOLING UNIT>						
0908-	COM		27287-MA00B		01		
◆27287MB	冷却装置密封件 <SEAL-COOLING UNIT>						
0908-	COM		27287-MA00C		01		
◆27287P	隔热件 <INSULATOR>						
0908-	COM		27288-MA10A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27287PA	隔热件 <INSULATOR> 0908-	COM.....	27288-MA10B		01		
◆27287PB	隔热件 <INSULATOR> 0908-	COM.....	27288-MA10C		01		
◆27620	蒸发器总成 <EVAPORATOR ASSY-COOLER> 0908-	COM.....	27280-MC00A		01		
◆27624	膨胀阀总成 <VALVE ASSY-EXPANSION> 0908-	COM.....	92200-9H205		01		
◆27644N	O 环密封 <SEAL-O RING> 0908-	COM.....	92475-71L00		01		
◆27644NA	O 环密封 <SEAL-O RING> 0908-	COM.....	92475-72L00		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

272A

CONTROL UNIT

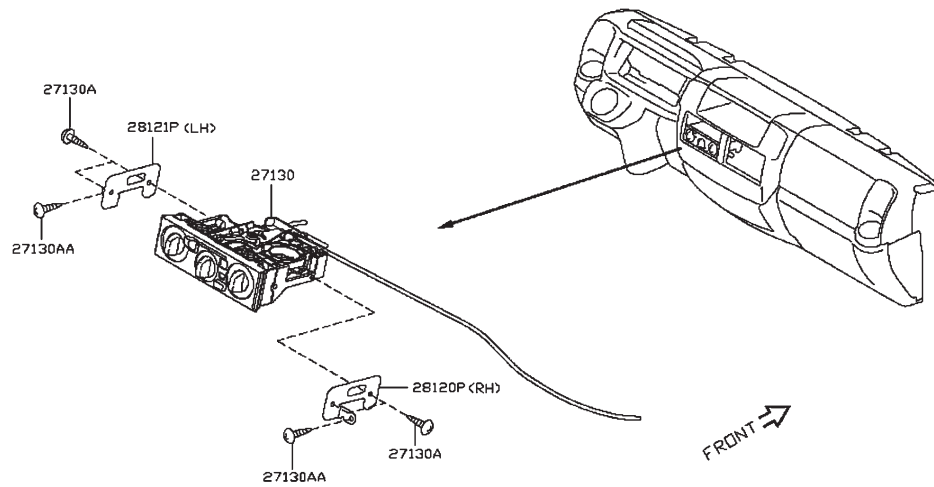控制装置<0908-1103> 控制器
COM

J27200NH
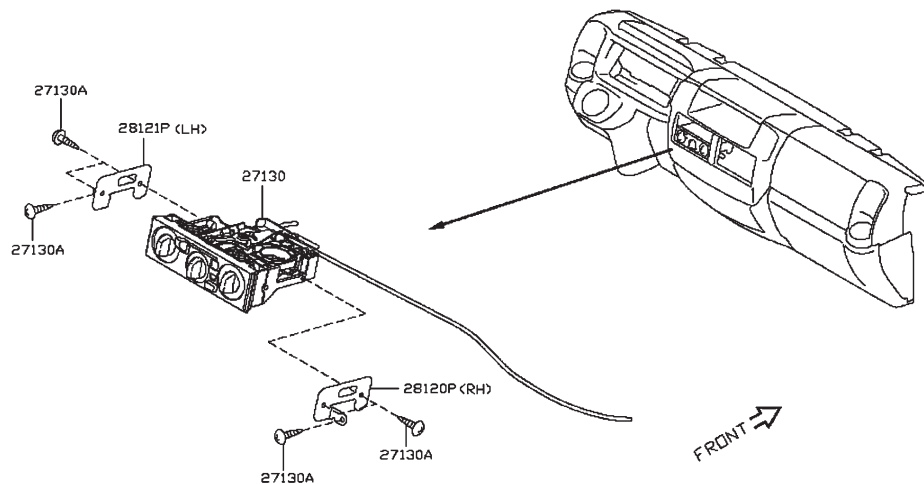
<1103- > 控制器
COM

J27200TL


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27130	空调控制总在	<CONTROLLER ASSY-AIR CONDITINER>					
0908-	COM		27510-MC00A		01		
◆27130A	螺钉 <SCREW>						
0908-	COM		01454-00181		04		
◆27130AA	螺钉 <SCREW>						
0908-1103	COM. 2STD. (A+E) +COM. (2LONG +2MID) +COM. (B/ABS+B/E/ABS)		01451-00581		02		
◆28120P	储物盒右支架 <BRACKET-DECK,RH>						
0908-	COM		28120-MB42A		01		
◆28121P	储物盒左支架 <BRACKET-DECK,LH>						
0908-	COM		28121-MB42A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

273A

NOZZLE & DUCT

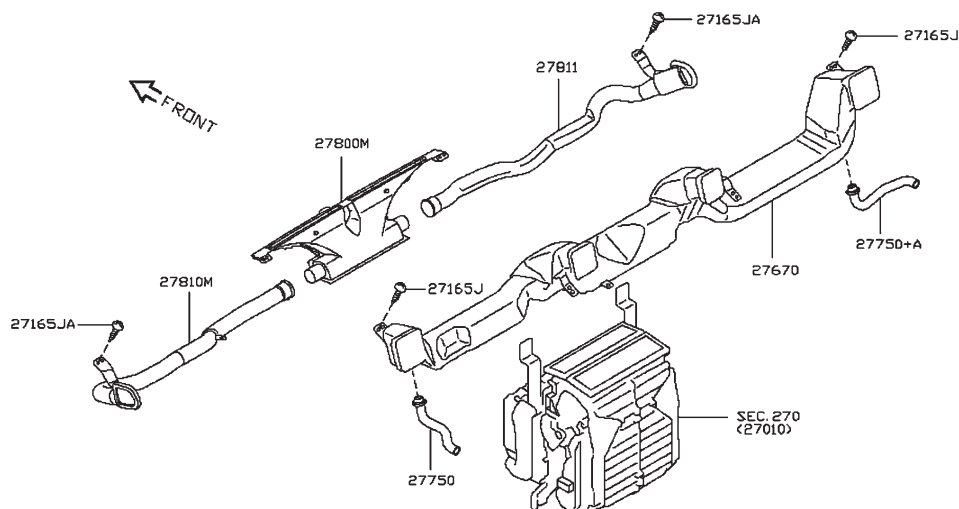喷嘴及管路<0908-1103> 喷嘴及管路
COM

J27300D9
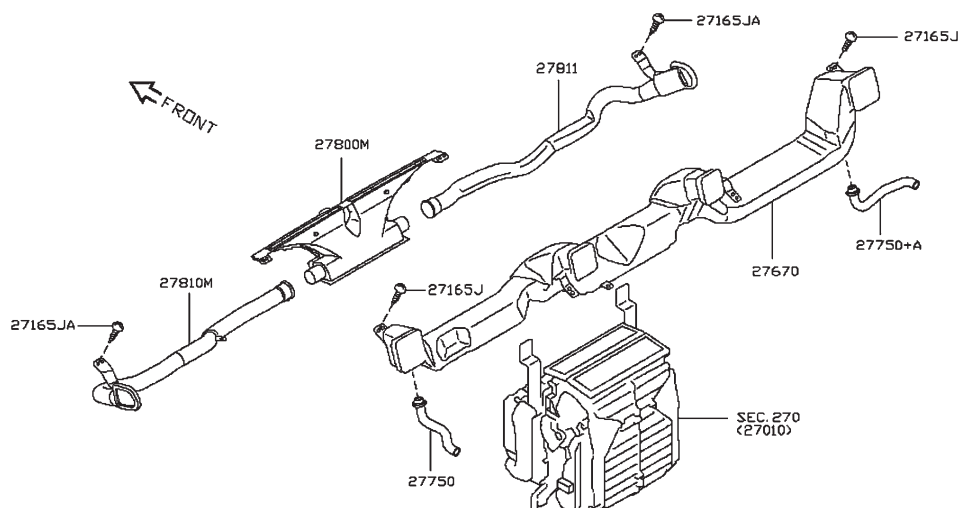
<1103- > 喷嘴及管路
COM

J27300HY

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27165J	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01454-00181		04		
◆27165JA	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01454-00181		05		
◆27670	中央风道 <DUCT-VENTILATOR,CENTER> 0908-	COM.....	27860-MC00A		01		
◆27750	<AIR DUCT-INLET> 0908-	COM.....	27886-MB400		01		
◆27750+A	<AIR DUCT-INLET> 0908-	COM.....	27887-MB400		01		
◆27800M	除霜出风口 <NOZZLE-DEFROSTOR> 0908-	COM.....	27800-MC00A		01		
◆27810M	除霜风道及出风口 - 驾驶侧 <NOZZLE-SIDE DEFROSTER DRIVER> 0908-	COM.....	27810-MC00A		01		
◆27811	辅助除霜 <NOZZLE-SIDE DEFROSTER,ASSIST> 0908-	COM.....	27811-MC00A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME


274A

COMPRESSOR

压缩机
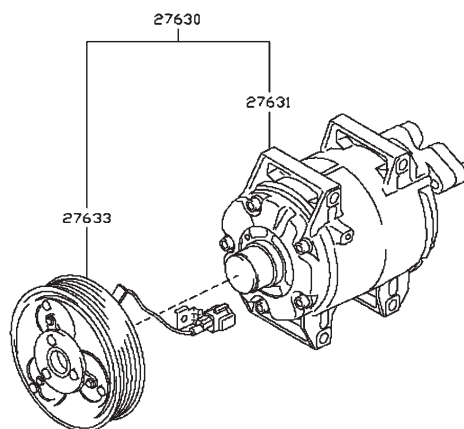
<0908-1103> 压缩机
COM

J27400CQ
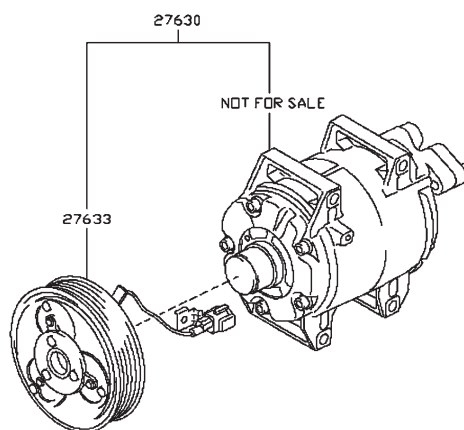
<1103- > 压缩机
COM

J27400HS

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27630	压缩机制冷器总成 <COMPRESSOR ASSY-COOLER>						
	0908-1003	COM.....	92600-MC00A		01		
	1003-	COM.....	-MC00B		01		
◆27631	压缩机装置 <COMPRESSOR UNIT>						
	0908-1103	COM.....	92610-MC00A		01		
◆27633	离合器及皮带轮总成 - 压缩机 <CLUTCH ASSY-COMPRESSOR>						
	0908-1103	COM.....	92660-MC00A	0.....	01		
	1103-	COM.....	-MC00A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

275A

COMPRESSOR MOUNTING & FITTING

压缩机附件及附件
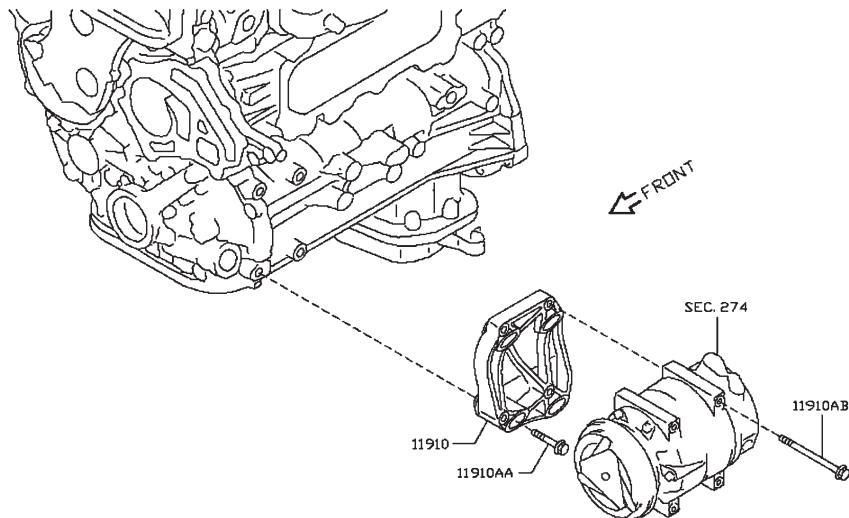
<0908-
ZD30DDTI >

J27500P6


零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘 要			
◆11910	压缩机支架 <BRACKET-COMPRESSOR> 0908-	ZD30DDTI.....	11910-2DB0A		01		
◆11910AA	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-10304		04		
◆11910AB	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08004		04		

冷凝器与储液罐

276A


**<1103-
COM**

> 储液罐

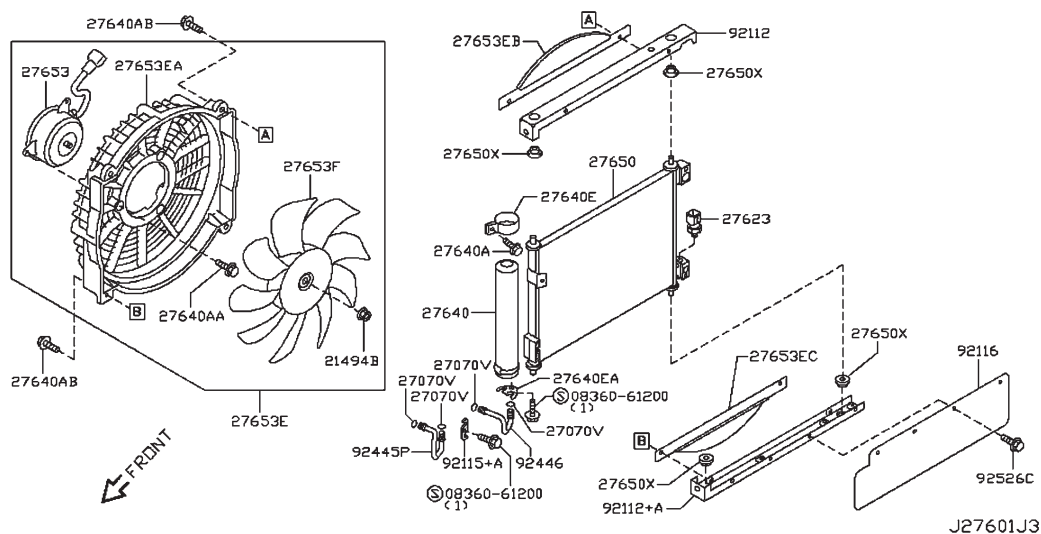


<1103-
COM

> 管道系统

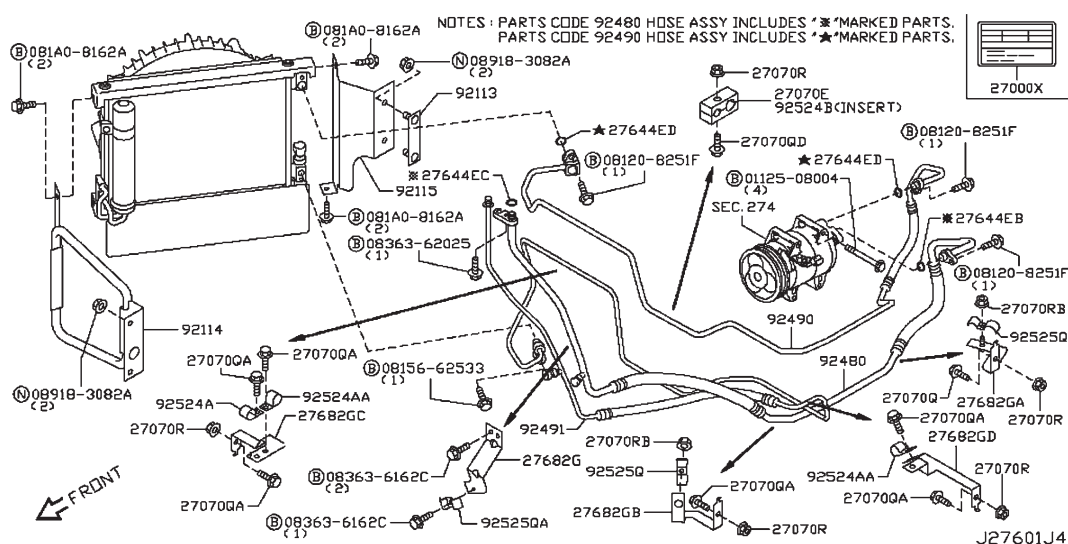


<0908-1103>
COM

管道系统

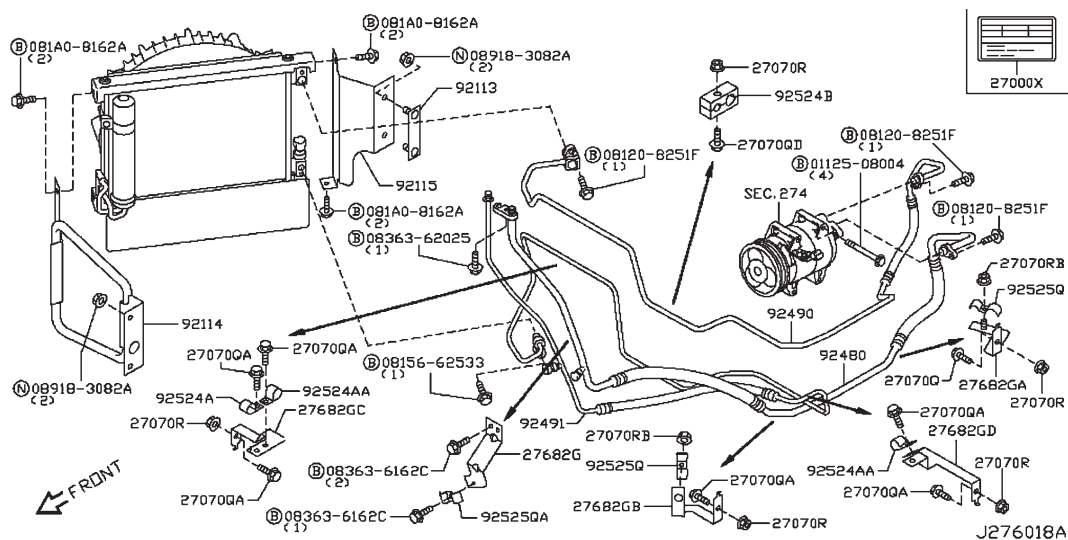

<0908-1103> 储液罐
COM

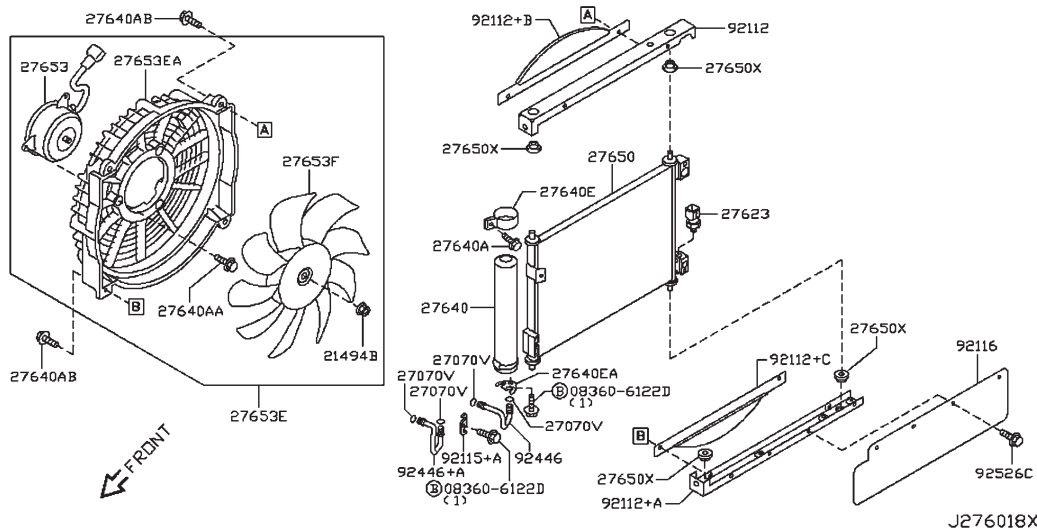

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21494B	螺母<NUT>						
	0908-	COM.....	92594-0M30A		01		
◆27000X	空调注意标签<LABEL-CAUTION,AIR CONDITIONER>						
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.	27090-E935B		01		
		ALG +COM.W/RR					
	0908-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.A.PRC +COM.(B/C/D+B+E+ B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/ E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ ABS)	-MC00A		01		
◆27070E	卡子<CLIP>						
	1103-	COM.....	01552-11024		01		
◆27070Q	螺栓<BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-08254		01		
◆27070QA	螺栓<BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-68204		01		
◆27070QD	螺栓<BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-08704		01		
◆27070R	螺母<NUT>						
	0908-	COM.....	01225-00331		01		
◆27070RB	螺母<NUT>						
	0908-	COM.....	01225-01004		02		
◆27070V	O 环密封<SEAL-O RING>						
	0908-	COM.....	92471-N8210		04		
◆27623	压力开关总成<SWITCH ASSY-PRESSURE>						
	0908-	COM.....	92137-3J100		01		
◆27640	储液罐总成<TANK ASSY-LIQUID>						
	1103-	COM.....	92131-A060A		01		
	0908-1103	COM.....	-ED500		01		
◆27640A	螺钉<SCREW>						
	0908-	COM.....	92128-MA10A		01		
◆27640AA	螺钉<SCREW>						
	0908-	COM.....	92128-MA10B		03		
◆27640AB	螺钉<SCREW>						
	0908-	COM.....	92128-MA10B		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27640E	储液罐支架 <BRACKET-LIQUID TANK> 0908-	COM.....	92135-4W000		01		
◆27640EA	储液罐支架 <BRACKET-LIQUID TANK> 0908-	COM.....	92145-4W000		01		
◆27644EB	0 环密封 <SEAL-O RING> 1103-	COM.....	92474-N8210		01		
◆27644EC	0 环密封 <SEAL-O RING> 1103-	COM.....	92473-N8210		01		
◆27644ED	0 环密封 <SEAL-O RING> 1103-	COM.....	92472-N8210		02		
◆27650	冷凝器总成 <CONDENSER ASSY> 0908-	COM.....	92110-MC00A		01		
◆27650X	<MOUNTING,RUBBER,CONDENSER UPPER> 0908-	COM.....	92118-4M400		01		
◆27653	冷凝器马达 <MOTOR-CONDENSER> 0908-	COM.....	21487-1DA0A		01		
◆27653E	冷凝器护风圈 <SHROUD-CONDENSER> 0908-	COM.....	92123-MC00A		01		
◆27653EA	冷凝器护风圈 <SHROUD-CONDENSER> 0908-	COM.....	92123-MC01A		01		
◆27653EB	冷凝器护风圈 <SHROUD-CONDENSER> 1103-	COM.....	92123-MC02A		01		
◆27653EC	冷凝器护风圈 <SHROUD-CONDENSER> 1103-	COM.....	92123-MC03A		01		
◆27653F	冷凝器风扇 <FAN-CONDENSER> 0908-	COM.....	21486-JG30A		01		
◆27682G	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP> 0908-	COM.....	92552-MC002		01		
◆27682GA	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP> 0908-	COM.....	92552-MC00A		01		
◆27682GB	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP> 0908-	COM.....	92552-MC00B		01		
◆27682GC	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP> 0908-	COM.....	92552-MC00C		01		
◆27682GD	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP> 0908-	COM.....	92552-MC001		01		
◆92112	冷凝器支架总成 <BRACKET ASSY-CONDENSER> 0908-	COM.....	92112-MC00A		01		
◆92112+A	冷凝器支架总成 <BRACKET ASSY-CONDENSER> 0908-	COM.....	92112-MC01A		01		
◆92112+B	冷凝器支架总成 <BRACKET ASSY-CONDENSER> 0908-1103	COM.....	92112-MC02A		01		
◆92112+C	冷凝器支架总成 <BRACKET ASSY-CONDENSER> 0908-1103	COM.....	92112-MC03A		01		
◆92113	冷凝器支架总成 <BRACKET ASSY-CONDENSER> 0908-	COM.....	92113-MC00A		01		
◆92114	冷凝器支架总成 <BRACKET-CONDENSER> 0908-	COM.....	92114-MC00A		01		
◆92115	冷凝器支架总成 <BRACKET-CONDENSER> 0908-	COM.....	92115-MC00A		01		
◆92115+A	冷凝器支架总成 <BRACKET-CONDENSER> 0908-	COM.....	92170-MA10A		01		
◆92116	冷凝器下导流板 <AIR GUIDE-CONDENSER> 0908-	COM.....	92173-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆92445P	<PIPE ASSY-COOLER,INLET> 1103-	COM.....	92445-MC00A		01		
◆92446	<PIPE ASSY-COOLER,CONDENSER TO TANK> 0908-1103	COM.....	92446-MC00A		01		
	1103-	COM.....	-MC01A		01		
◆92446+A	<PIPE ASSY-COOLER,CONDENSER TO TANK> 0908-1103	COM.....	92446-MC01A		01		
◆92480	低压软管<HOSE-FLEXIBLE,LOW> 0908-	COM.....	92480-MC000		01		
◆92490	高压软管<HOSE-FLEXIBLE,HIGH> 0908-	COM.....	92490-MC00B		01		
◆92491	高压软管<HOSE-FLEXIBLE,HIGH> 0908-	COM.....	92491-MC00B		01		
◆92524A	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	01551-16084		01		
◆92524AA	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	01551-16044		01		
◆92524B	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	01552-15084		01		
◆92525Q	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	92551-0T002		02		
◆92525QA	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	92551-MA00B		01		
◆92526C	卡子<CLIP> 0908-	COM.....	01553-00051		04		


区域号

区域名称 SEC. NAME


278A

HEATER PIPING

暖风管路
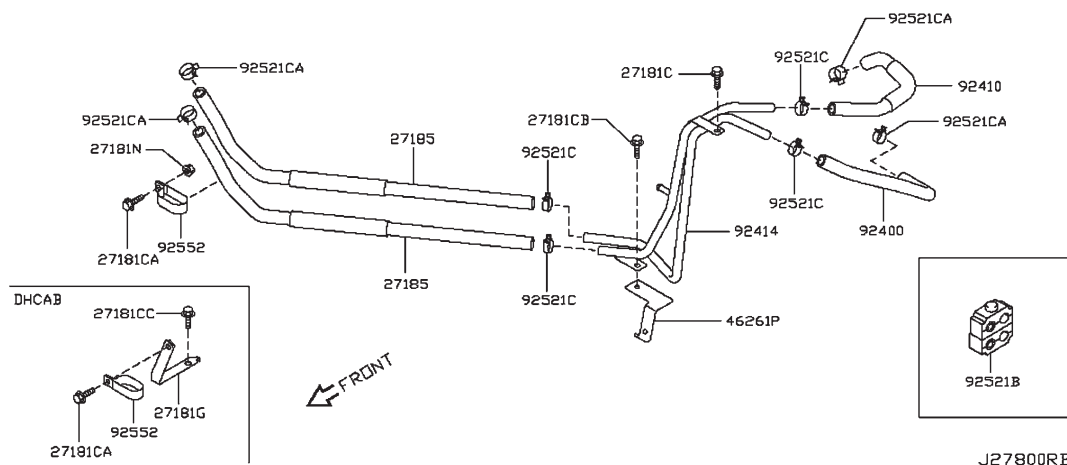
<0908-1103> 管道系统
COM

J27800RB
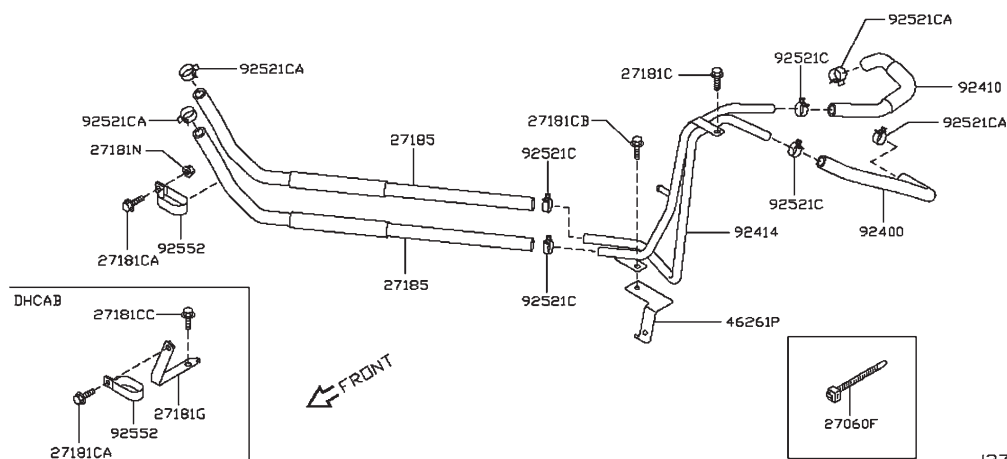
<1103- > 管道系统
COM

J27800XV

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27060F	卡子 <CLIP>						
	1103-	COM.....	24216-17C00		01		
◆27181C	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-08164		01		
◆27181CA	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-68204		01		
◆27181CB	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-08164		01		
◆27181CC	螺栓 <BOLT>						
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	01125-68204		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-68204		01		
◆27181G	管夹支架 <BRACKET-HOSE CLAMP>						
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	92552-MC000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC000		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

280A

AUDIO & VISUAL

音响<0908-
COM


> 音响设备

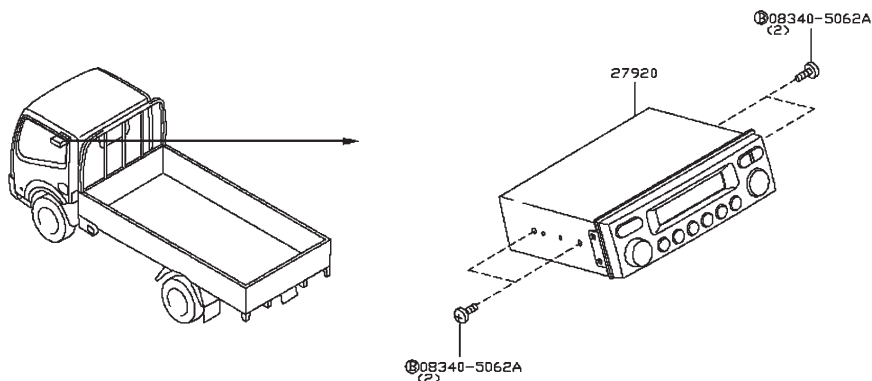

J28001DN

<0908-
COM

> 防盗天线

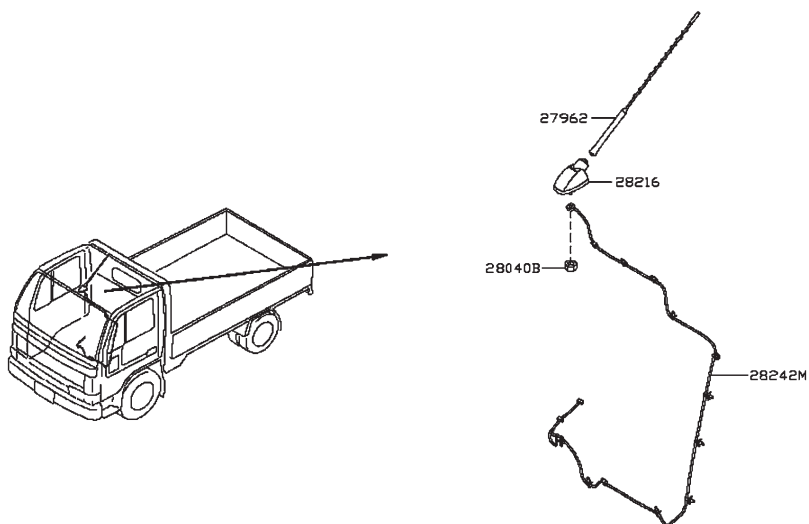


J28001DP


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27920	收音机单元 <RADIO UNIT>						
0908-	COM		28013-MC001		01		
◆27962	天线拉杆 <ROD-ANTENNA>						
0908-	COM		28215-EB30A		01		
◆28040B	螺母 <NUT>						
0908-	COM		01221-00111		01		
◆28216	天线基座 <BASE-ANTENNA>						
0908-	COM		28216-EB300		01		
◆28242M	天线电线 <FEEDER-ANTENNA>						
0908-	COM		28241-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

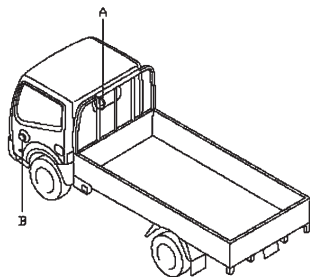284ASPEAKER
扬声器<0908-
COM > 扬声器

A,B

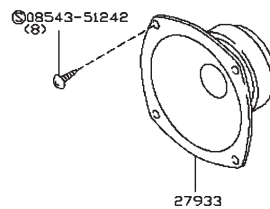

J28400DG

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆27933	扬声器 <SPEAKER UNIT> 0908- COM		28155-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME



288A

WINDSHIELD WIPER

风窗雨刮器

<0908-1103> 雨刮器



COM

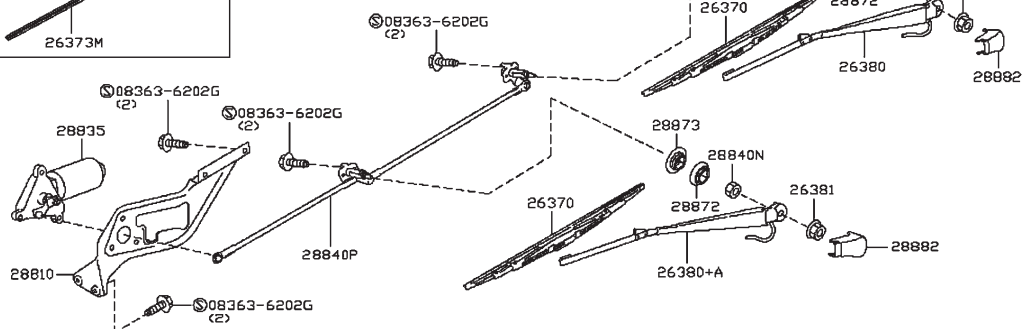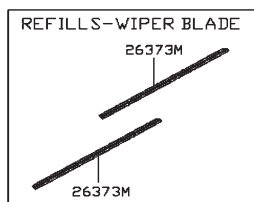

J28800AT

<1103- > 雨刮器

COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/

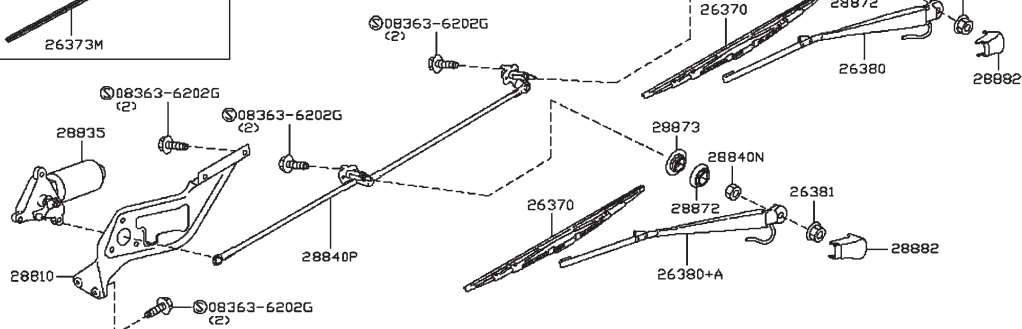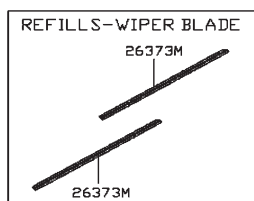

J28800AT

<0908-1103> 零件名称 <PART NAME>

零件代码	装车期	适用车型	零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
◆26370	刮刷总成	<BLADE ASSY-WINDSHIELD WIPER>					
0908-1103	COM.	COM.	28890-MC00A		02		
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3		-MC00A		02		
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR04 +COM.A.PRC.EUR04 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +COM.(D/E+W/RR) +COM.SBS		-MD90A		02		
◆26373M	刮刷胶条	<REFILL-WIPER BLADE,DRIVER>					
0908-1103	COM.	COM.	28895-MC00A		02		
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3		-MC00A		02		

<1103- > 雨刮器

COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26380	刮臂总成, 右 <ARM ASSY-WINDSHIELD WIPER>						
	0908-1103	COM.....	28881-MC00A	DRIVER SIDE.....	01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A	DRIVER SIDE.....	01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A	DRIVER SIDE.....	01		
◆26380+A	刮臂总成, 右 <ARM ASSY-WINDSHIELD WIPER>						
	0908-1103	COM.....	28886-MC00A	ASSIST SIDE.....	01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A	ASSIST SIDE.....	01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A	ASSIST SIDE.....	01		
◆28810	刮水电机总成 <MOTOR ASSY-WINDSHIELD WIPER>						
	0908-1103	COM.....	28815-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
◆28835	雨刮电机支架总成 <BRACKET ASSY-WIPER MOTOR>						
	0908-1103	COM.....	28720-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
◆28840P	刮水器连杆机构总成 <LINK ASSY-WIPER>						
	0908-1103	COM.....	28840-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		01		
◆28872	密封圈 <SEAL-RUBBER>						
	0908-1103	COM.....	28872-MC00A		02		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		02		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆28873	橡胶垫 <SEAT-RUBBER>						
	0908-1103	COM.....	28873-MC00A		02		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		02		
◆28882	刮水器臂罩 <COVER-WIPER ARM>						
	0908-1103	COM.....	28882-MC00A		02		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


288B

WINDSHIELD WIPER

风窗雨刮器

<1103- > 雨刮器

COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +C

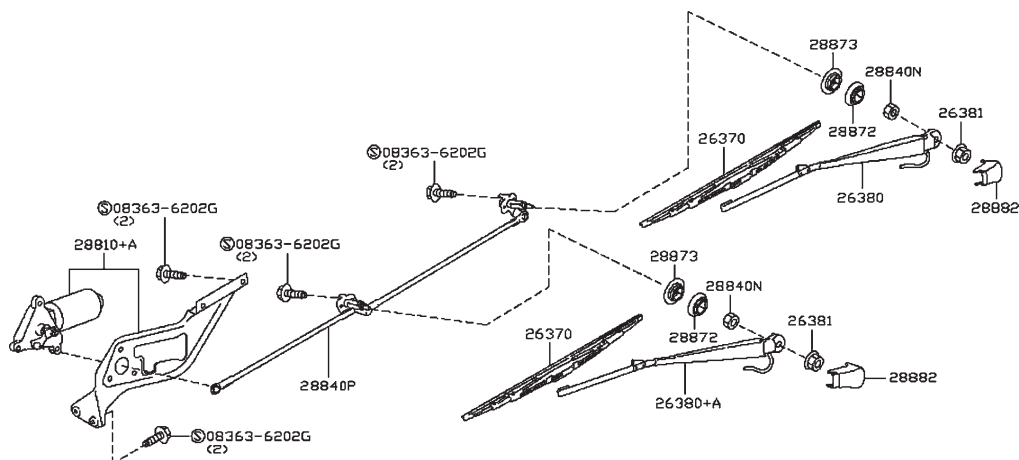

J28800E0


零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>		零件号	摘 要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26381	刮水器臂螺母 <NUT-WIPER ARM>						
	0908-1103	COM.....	28889-50J0A		02		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-50J0A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		02		
◆28810+A	刮水电机总成 <MOTOR ASSY-WINDSHIELD WIPER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	28810-MD90A		01		
◆28840N	螺母 <NUT>						
	0908-1103	COM.....	28874-01C00		02		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-01C00		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


289A

WINDSHIELD WASHER

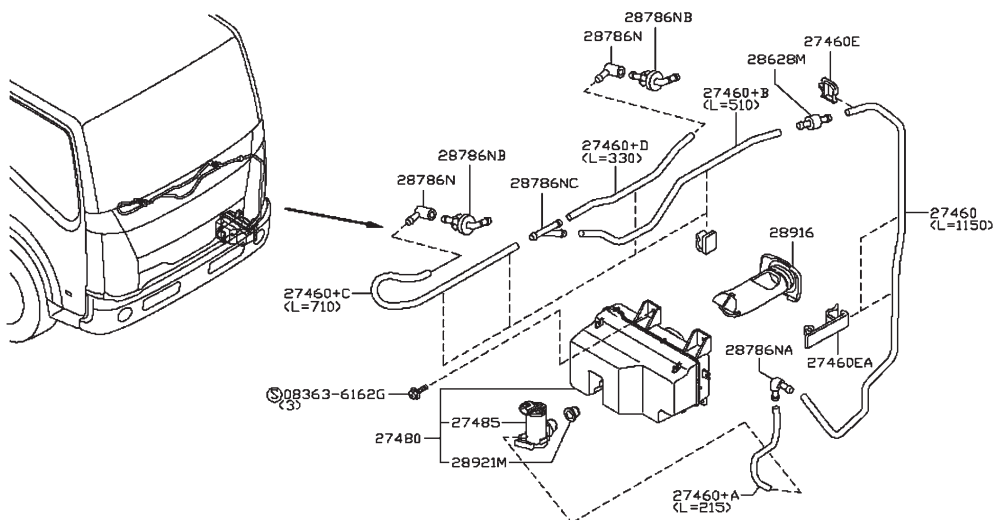风窗洗涤器<0908-1103> 风窗洗涤器
COM

J28900KB

<1103- > 风窗洗涤器
COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/

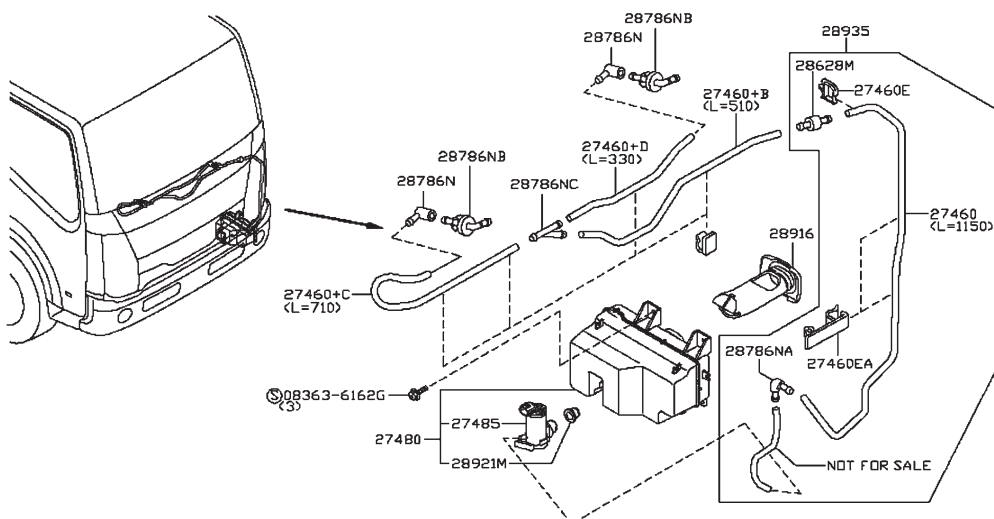

J28900QS

零件代码	零件名称<PART NAME>	零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型				
◆27460	<TUBE-WASHER,WINDSHIELD>					
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +COM.(D/E+W/RR) +COM.SBS	28935-MD90A		01		
0908-1103	COM.....	B7461-89910	L=1150 CUT USE.....	01		
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-89910	L=1150 CUT USE.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆27460+A	<TUBE-WASHER,WINDSHIELD>		28935-MD90B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM.2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG+COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR04+COM.A.PRC.EUR04+COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EUR04+COM.(D/E+W/RR)+COM.SBS					
	0908-1103	COM.2STD.(A+E)+COM.(2LONG+2MID)+COM.(B/ABS+B/E/ABS)	B7461-89910	L=215 CUT USE.....	01		
◆27460+B	<TUBE-WASHER,WINDSHIELD>		B7461-89910 -89910	L-510 CUT USE..... L-510 CUT USE.....	01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆27460+C	<TUBE-WASHER,WINDSHIELD>		B7461-89910 -89910	L=710 CUT USE..... L=710 CUT USE.....	01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆27460+D	<TUBE-WASHER,WINDSHIELD>		B7461-89910 -89910	L=330 CUT USE..... L=330 CUT USE.....	01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆27480	风窗洗涤器壶<TANK ASSY-WINDSHIELD WASHER>		28910-MC00A -MC00A		01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM.2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG+COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR04+COM.A.PRC.EUR04+COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EUR04+COM.(D/E+W/RR)+COM.SBS	28912-MD90A		01		
◆27485	洗涤泵总成<PUMP ASSY-WASHER>		28920-6W500 -6W500		01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆28628M	回油单向阀<VALVE-CHECK>		28628-D2700 -D2700		01 01		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆28786N	洗涤管接头<CONNECTOR-WASHER TUBE>		28937-MC00C -MC00C		02 02		
	0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EUR03+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03+COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03					
◆28786NA	洗涤管接头	<CONNECTOR-WASHER TUBE>	28937-5Y500		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆28786NA	洗涤管接头	<CONNECTOR-WASHER TUBE> COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	28937-5Y500		02		
◆28786NC	洗涤管接头	<CONNECTOR-WASHER TUBE> COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	28936-89900 -89900		01 01		
◆28916	加水管 - 清洗器水箱	<INLET-WASHER TANK> COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	28915-MC00A -MC00A		01 01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+ B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆28921M	垫片	<PACKING-WASHER TANK> COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	28921-50Y00 -50Y00	F/FRONT MOTOR..... F/FRONT MOTOR.....	01 01		
◆28935	洗涤管	<TUBE ASSY-WINDSHIELD WASHER> COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	28935-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


289B

WINDSHIELD WASHER

风窗洗涤器

<1103- > 风窗洗涤器

COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +C

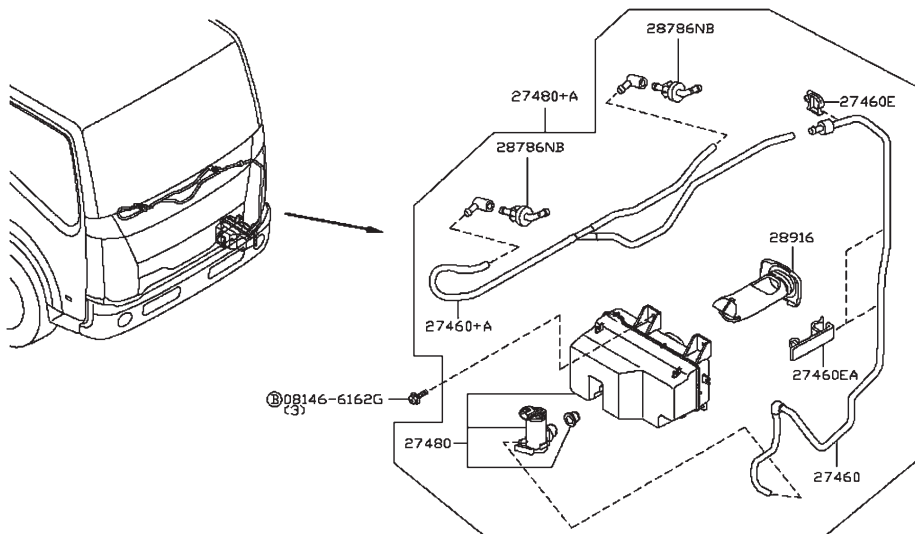


J28900QW

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型						
◆27460E	卡子 <CLIP>						
0908-1103	COM.....	28945-61Y00		01			
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-61Y00		01			
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90B		01			
◆27460EA	卡子 <CLIP>						
0908-1103	COM.....	28945-50M00		02			
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-50M00		02			
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		02			
◆27480+A	风窗洗涤器壶 <TANK ASSY-WINDSHIELD WASHER>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	28910-MD90A		01			
◆28786NB	洗涤管接头 <CONNECTOR-WASHER TUBE>						
0908-1103	COM.....	28937-1W300		02			
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-1W300		02			

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆28786NB	洗涤管接头 1103-	<CONNECTOR-WASHER TUBE> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR 04 +COM.A.PRC.EUR04 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EUR04 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	28937-MD90A		02		

传动系统

POWER TRAIN

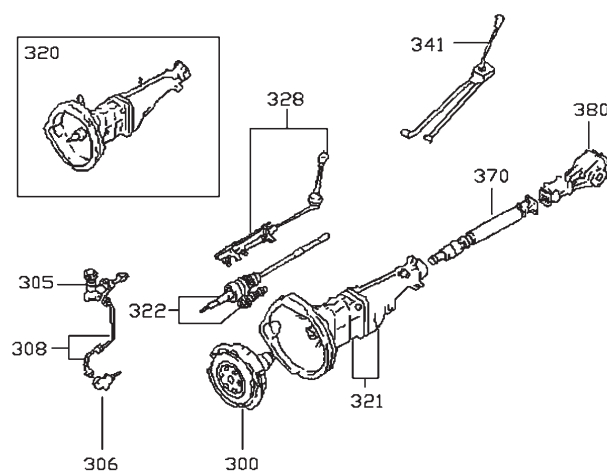

5F 00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS


区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
离合器压盘及从动盘	CLUTCH COVER, DISC & RELEASE PARTS	300A	142
离合器总泵	CLUTCH MASTER CYLINDER	305A	143
离合器分泵	CLUTCH OPERATING CYLINDER	306A	144
离合器油管	CLUTCH PIPING	308A	145
手动变速器	MANUAL TRANSMISSION, TRANSAXLE & FITTING.....	320A	146
手动变速器	MANUAL TRANSMISSION, TRANSAXLE & FITTING.....	320B	147
变速器分离机构	TRANSMISSION CASE & CLUTCH RELEASE	321A	148
变速器齿轮	TRANSMISSION GEAR	322A	150
变速器换档控制	TRANSMISSION SHIFT CONTROL	328A	151
变速器操纵杆	TRANSMISSION CONTROL & LINKAGE	341A	152
传动轴	PROPELLER SHAFT	370A	154
传动轴	PROPELLER SHAFT	370B	155
后桥主减速器	REAR FINAL DRIVE	380A	156
后桥主减速器	REAR FINAL DRIVE	380B	160

区域号

区域名称 SEC. NAME

300A

CLUTCH COVER, DISC & RELEASE PARTS

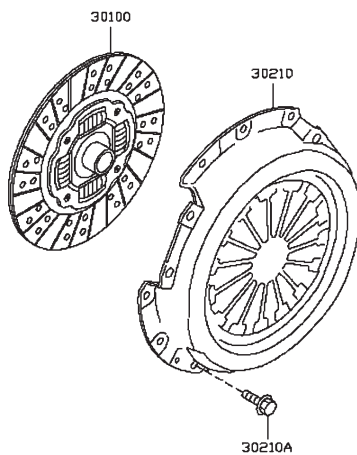离合器压盘及从动盘<0908-
ZD30DDTI >

J30000BM


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆30100	离合器从动盘总成 <DISC ASSY-CLUTCH> 0908-	ZD30DDTI	30100-MC00A		01		
◆30210	离合器盖总成 <COVER ASSY-CLUTCH> 0908-1103	ZD30DDTI	30210-EA200		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆30210A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	01121-00772		12		

区域号

区域名称 SEC. NAME

305A

CLUTCH MASTER CYLINDER

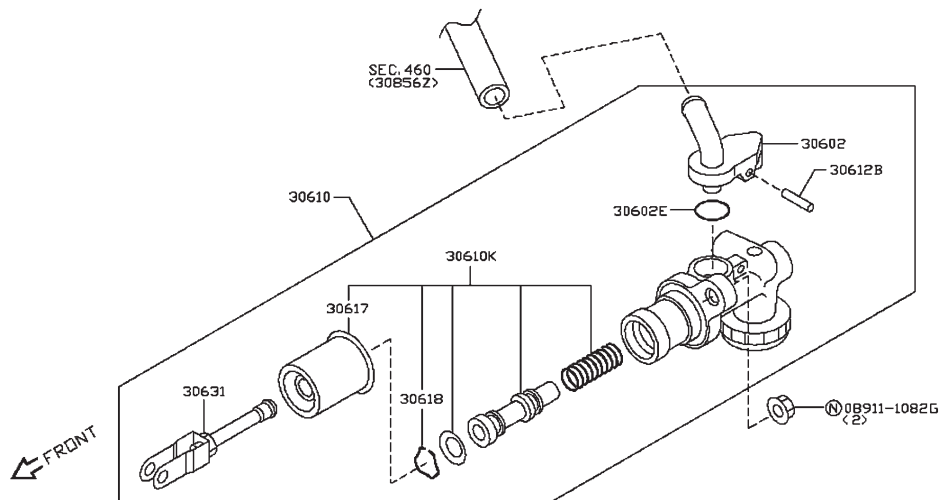离合器总泵<0908-
ZD30DDTI >

J305006V


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆30602	储液罐盖总成 <CAP ASSY-RESERVOIR>	0908- ZD30DDTI	46020-2N510		01		
◆30602E	储液罐盖密封圈 <SEAL-O RING, RESERVOIR CAP>	0908- ZD30DDTI	30644-21U00		01		
◆30610	离合器总泵总成 <CYLINDER ASSY-CLUTCH MASTER>	0908- ZD30DDTI	30610-MB400		01		
◆30610K	离合器总泵活塞 <PISTON KIT-CLUTCH MASTER CYLINDER>	0908- ZD30DDTI	30611-AA025		01		
◆30612B	盖 <CAP>	0908- ZD30DDTI	30655-21U00		01		
◆30617	防尘罩 <COVER-DUST>	0908- ZD30DDTI	30618-15R00		01		
◆30618	活塞限位环 <RING-STOPPER>	0908- ZD30DDTI	46070-27260		01		
◆30631	推杆总成 <ROD ASSY-PUSH>	0908- ZD30DDTI	30631-MB40A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

306A

CLUTCH OPERATING CYLINDER

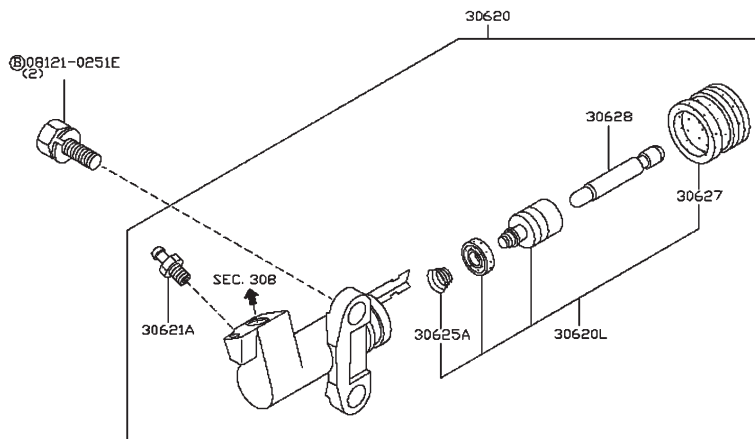离合器分泵<0908-
ZD30DDTI >

J306004V


零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆30620	离合器分泵总成 <CYLINDER ASSY-CLUTCH OPERATING> 0908- ZD30DDTI		30620-MB900		01		
◆30620L	分泵活塞 <PISTON KIT-CLUTCH OPERATING CYLINDER> 0908- ZD30DDTI		30621-69F29	NABTESCO 19.05 (3/4) ..	01		
◆30621A	放气螺钉 <SCREW-BLEEDER> 0908- ZD30DDTI		41128-MB70A		01		
◆30625A	分泵活塞回位簧 <SPRING-PISTON> 0908- ZD30DDTI		30622-69F02		01		
◆30627	防尘罩 <COVER-DUST> 0908- ZD30DDTI		30627-0T000		01		
◆30628	推杆 <ROD-PUSH> 0908- ZD30DDTI		30628-MB70A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

308A

CLUTCH PIPING

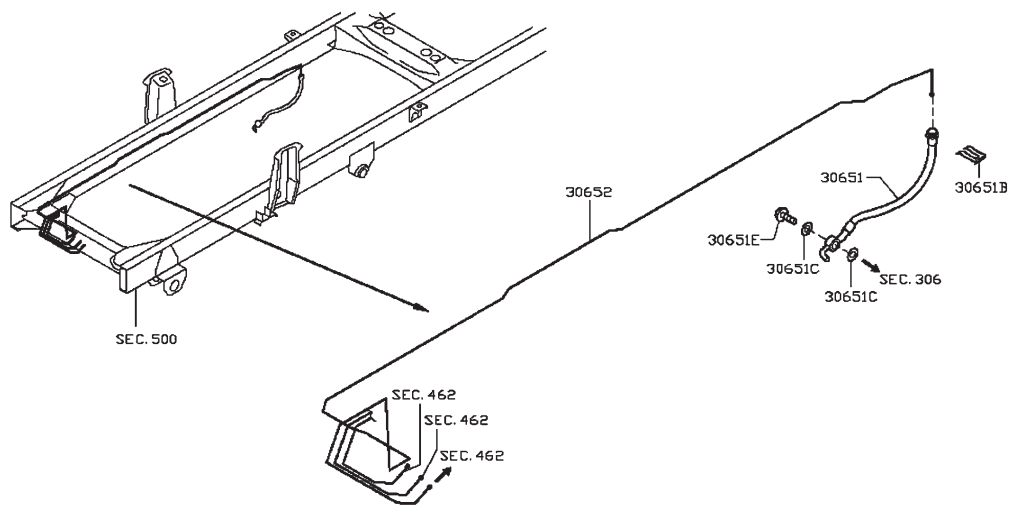离合器油管<0908-
ZD30DDTI >

J30800AT


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆30651	离合器软管总成 <HOSE ASSY-CLUTCH>	0908- ZD30DDTI	46211-MA004		01		
◆30651B	锁簧 <SPRING-LOCK>	0908- ZD30DDTI	46206-2J00A		01		
◆30651C	制动软管垫圈 <GASKET-CLUTCH HOSE>	0908- ZD30DDTI	46237-A4600		02		
◆30651E	螺栓 <BOLT-HOSE BRACKET>	0908- ZD30DDTI	46356-0E00A		01		
◆30652	离合器管路总成 <TUBE ASSY-CLUTCH>	0908- ZD30DDTI	30850-MC000		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

320A

MANUAL TRANSMISSION, TRANSAXLE & FITTING

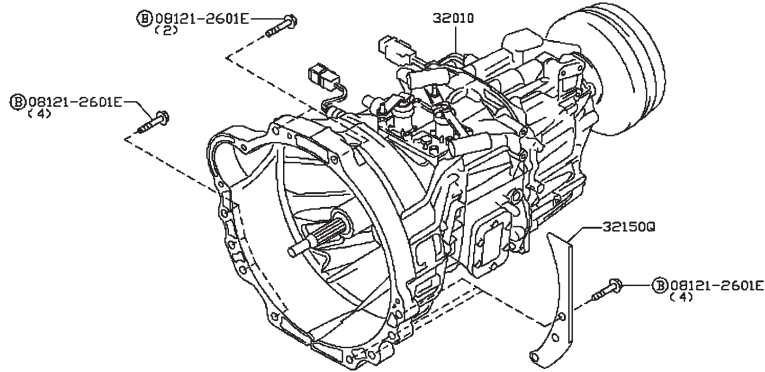手动变速器<0908-
2STD.5MT >

J32000F 7


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆32010	<MANUAL TRANSMISSION>						
	0908-	2STD.5MT.....	32010-MC00A -MC00B		01		
	0908-	(2MID+2LONG).5MT.....			01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

320B

MANUAL TRANSMISSION, TRANSAXLE & FITTING

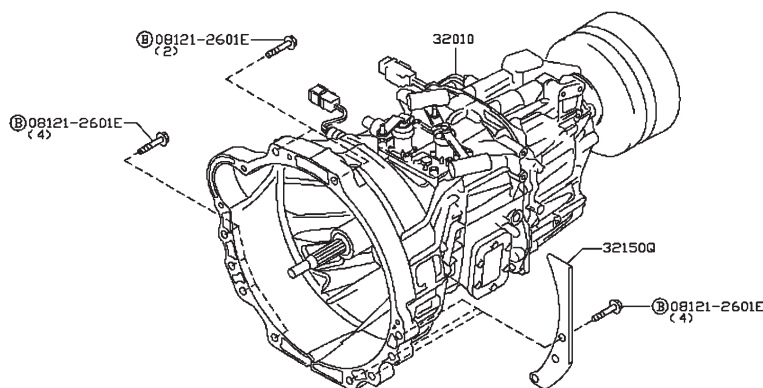手动变速器<0908-
(2MID+2LONG).5MT

J32000F8

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆32150Q	隔板盘 <PLATE-BAFFLE>						
1103-		2LONG.A.PRC.DHCAB.5MT +2LONG.E.EURO3.5MT +2LONG.E.EURO4.DHCAB.5MT	32150-MC00A		01		
0908-1103		2LONG.DHCAB.5MT.....	-MC00A		01		
1103-		2STD.A.PRC.DHCAB.5MT +2STD.E.DHCAB.5MT +2STD.(C/E+B/C/E).5MT +(B+B/E).DHCAB.5MT	-MC00A		01		
0908-1103		2STD.DHCAB.5MT.....	-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

321A


TRANSMISSION CASE & CLUTCH RELEASE

变速器分离机构

<0908-

>

5MT

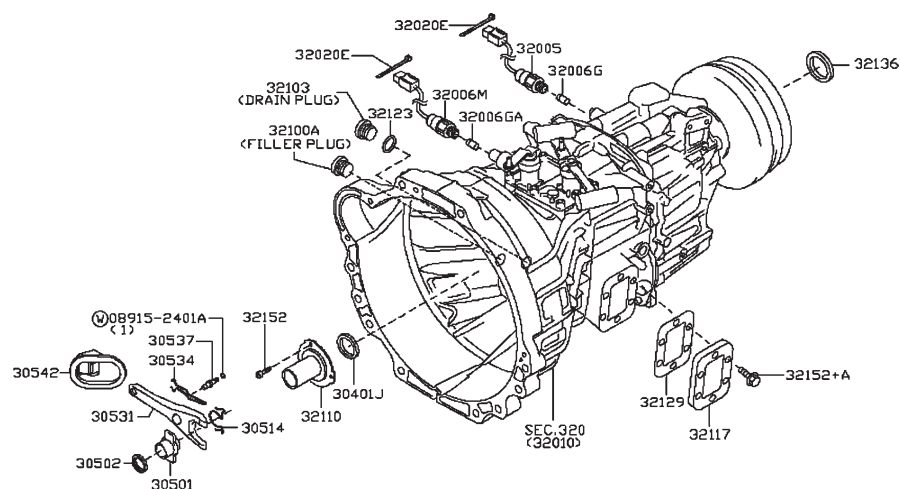

J3210195

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆30401J	<SEAL-OIL, INPUT SHAFT>						
	0908-	5MT	32113-MC00A		01		
◆30501	分离轴承套筒 <SLEEVE-CLUTCH RELEASE>						
	0908-	5MT	30501-VB000		01		
◆30502	离合器分离轴承 <BEARING-CLUTCH RELEASE>						
	0908-	5MT	30502-69F10		01		
◆30514	离合器分离轴承卡簧 <SPRING-HOLDER, CLUTCH RELEASE BEARING>						
	0908-	5MT	30514-01T0A		01		
◆30531	分离拨叉 <LEVER-WITHDRAWAL, CLUTCH>						
	0908-	5MT	30531-VB000		01		
◆30534	分离拨叉回位弹簧 <SPRING-RETAINER, WITHDRAWAL LEVER>						
	0908-	5MT	30534-0T000		01		
◆30537	分离拨叉球形支柱 <PIN-BALL, WITHDRAWAL LEVER>						
	0908-	5MT	30537-0T000		01		
◆30542	分离拨叉防尘罩 <COVER-DUST, WITHDRAWAL LEVER>						
	0908-	5MT	30542-VB000		01		
◆32005	倒车灯开关总成 <SWITCH ASSY-REVERSE LAMP>						
	0908-	5MT	32005-21U1B		01		
◆32006G	减速开关 <PLUNGER-SWITCH>						
	0908-	5MT	32815-MC00A		01		
◆32006GA	减速开关 <PLUNGER-SWITCH>						
	0908-	5MT	32815-MC00B		01		
◆32006M	空挡开关 <NEUTRAL POSITION SWITCH>						
	0908-	5MT	32006-32G2A		01		
◆32020E	卡夹 <CLAMP>						
	0908-	5MT	24346-79981		02	2	24346-27N05
◆32100A	螺纹塞 <PLUG-THREAD>						
	0908-	5MT	32198-MC00A		01		
◆32103	排水孔塞 <PLUG-DRAIN>						
	0908-	5MT	32104-MC00A		01		
◆32110	前端盖总成 <COVER ASSY-FRONT>						
	0908-	5MT	32111-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆32117	护罩 <COVER-PTO> 0908-	5MT.....	32117-MC00A		01		
◆32123	油封 - 放水螺塞 <SEAL-OIL,DRAIN PLUG> 0908-	5MT.....	32123-MC00A		02		
◆32129	护盖垫圈 <PACKING-PTO COVER> 0908-	5MT.....	32129-MC00A		01		
◆32136	后体油封 <SEAL-OIL,REAR EXTENSION> 0908-0911	5MT.....	32136-MC00A		01		
	0911-	5MT.....	-MC00B		01		
◆32152	螺栓 <BOLT> 0908-	5MT.....	32152-MC00A		03		
◆32152+A	螺栓 <BOLT> 0908-	5MT.....	32152-MC00B		06		

区域号

区域名称 SEC. NAME


322A

TRANSMISSION GEAR

变速器齿轮

<0908-

>

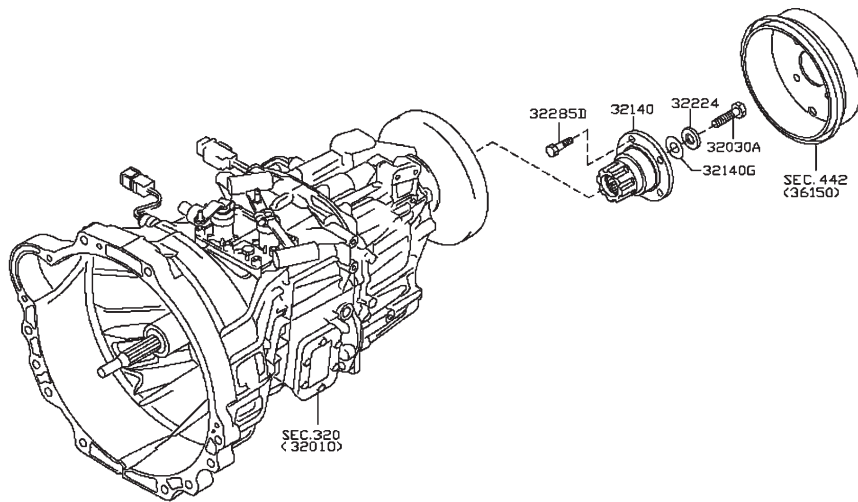5MT

J32201BE

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆32030A	螺栓 <BOLT>						
0908-	5MT		38226-MC00A		01		
◆32140	连接法兰总成 <FLANGE ASSY-COMPANION>						
0908-	5MT		38211-MC00A		01		
◆32140G	O 环密封 <SEAL-O RING>						
0908-	5MT		32182-MC00A		01		
◆32224	中间轴止推垫圈 <WASHER-THRUST, COUNTER SHAFT>						
0908-	5MT		32249-MC00A		01		
◆32285D	螺栓 <BOLT>						
0908-	5MT		37332-Z5003		04		


区域号

区域名称 SEC. NAME

328A

TRANSMISSION SHIFT CONTROL

变速器换挡控制
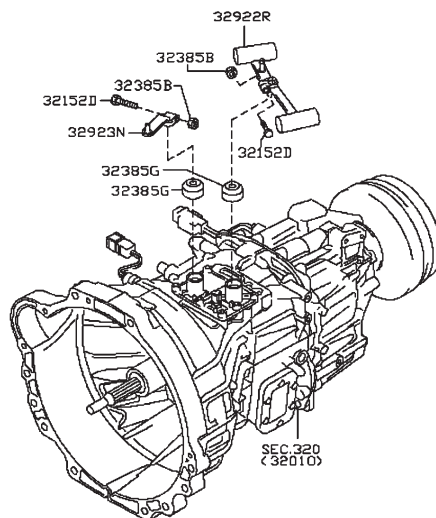
<0908-
5MT >

J32800TR


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆32152D	螺钉 <SCREW>						
0908-	5MT		32152-MC00C		02		
◆32385B	螺母 <NUT>						
0908-	5MT		32155-MC00A		02		
◆32385G	防尘罩 <COVER-DUST>						
0908-	5MT		32874-MC00A		02		
◆32922R	变速杆 <LEVER-SHIFT OUTER>						
0908-	5MT		32922-MC00A		01		
◆32923N	变速杆 <LEVER-SELECT, OUTER>						
0908-	5MT		32923-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

341A

TRANSMISSION CONTROL & LINKAGE

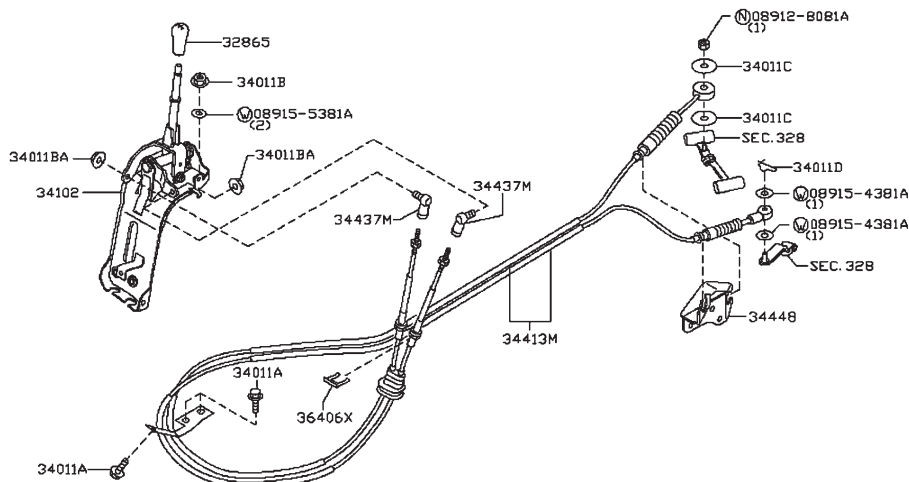
变速器操纵杆<0908-
ZD30DDTI >

J34100DT

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆32865	换挡手柄头 <KNOB-CONTROL LEVER>						
	0908-1103	ZD30DDTI	32865-0M001		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MC00A		01		
◆34011A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-68204		03		
◆34011B	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆34011BA	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆34011C	垫圈 <WASHER>						
	0908-	ZD30DDTI	34135-MB40A		02		
◆34011D	销钉 <PIN>						
	0908-	ZD30DDTI	01532-00022		01		
◆34102	传动控制装置总成 <DEVICE ASSY-TRANSMISSION CONTROL>						
	0908-	ZD30DDTI	34101-MB40A		01		
◆34413M	变速箱控制拉线总成 <CABLE ASSY-CONTROL,MANUAL TRANSMISSION>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	34413-MC000		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC000		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆34437M	球形绞接头 <JOINT-BALL>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	34437-0T000		02		
	0908-1103	ZD30DDTI	-0T000		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆34437M	球形绞接头 1103-	<JOINT-BALL> 2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E +B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A. PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/A BS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D /E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS .ZD30DDTI	34437-MD90A		02		
◆34448	线缆支架 0908-	<BRACKET-CABLE> ZD30DDTI.....	34448-MC00A		01		
◆36406X	锁止板 0908-	<PLATE-LOCK> ZD30DDTI.....	36406-G540A		04		

区域号

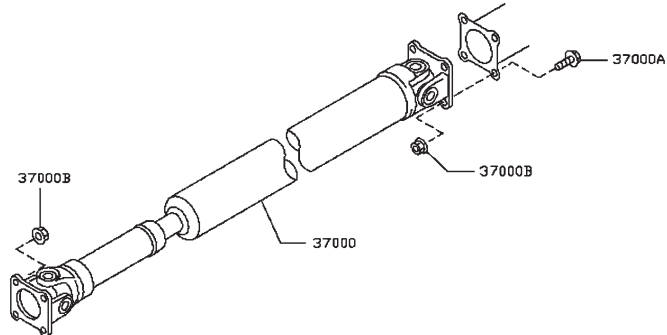区域名称 SEC. NAME
PROPELLER SHAFT**370A****传动轴**<0908- >
2STD.ZD30DDTI

J37000CB

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆37000	传动轴总成 <SHAFT ASSY-PROPELLER>						
0908-		2STD.ZD30DDTI.....	37000-MC002		01		
0908-		2MID.ZD30DDTI.....	-MC013		01		
0908-		2LONG.ZD30DDTI.....	-MC023		01		
◆37000B	传动轴固定螺母 <NUT-FIX PROPELLER SHAFT>						
0908-		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	37171-1P10A		08		
0908-		2STD.ZD30DDTI.....	-1P10A		08		


区域号

区域名称 SEC. NAME

370B

PROPELLER SHAFT

传动轴
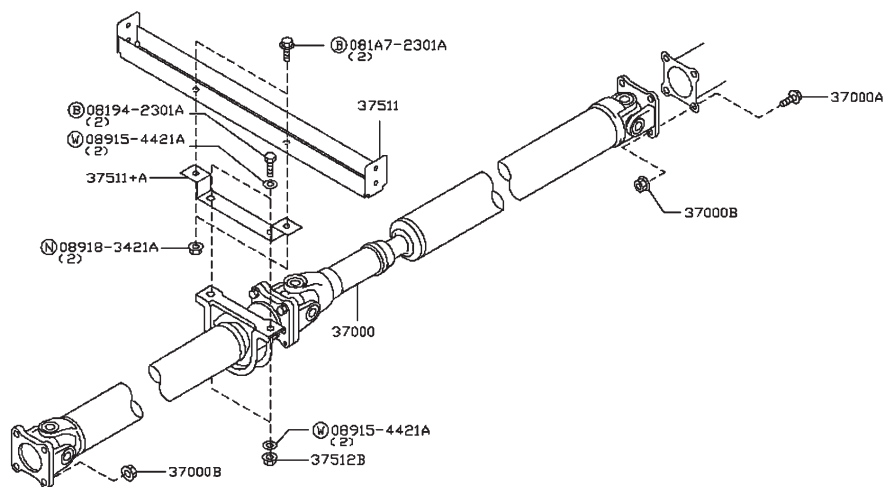
<0908- >
(2MID+2LONG).ZD30DDTI


J37000CC

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆37000A	螺栓 <BOLT-FIX PROPELLER SHAFT>						
0908-		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	01125-00011		04		
0908-		2STD.ZD30DDTI.....	-00011		04		
◆37511	中间轴承支架 <BRACKET-CENTER BEARING>						
0908-		2MID.ZD30DDTI.....	37510-MC01A		01		
◆37511+A	中间轴承支架 <BRACKET-CENTER BEARING>						
0908-		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	37511-MC000		01		
◆37512B	螺母 <NUT>						
0908-		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	37171-1P10A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

380A


REAR FINAL DRIVE

后桥主减速器

<0908-1103>

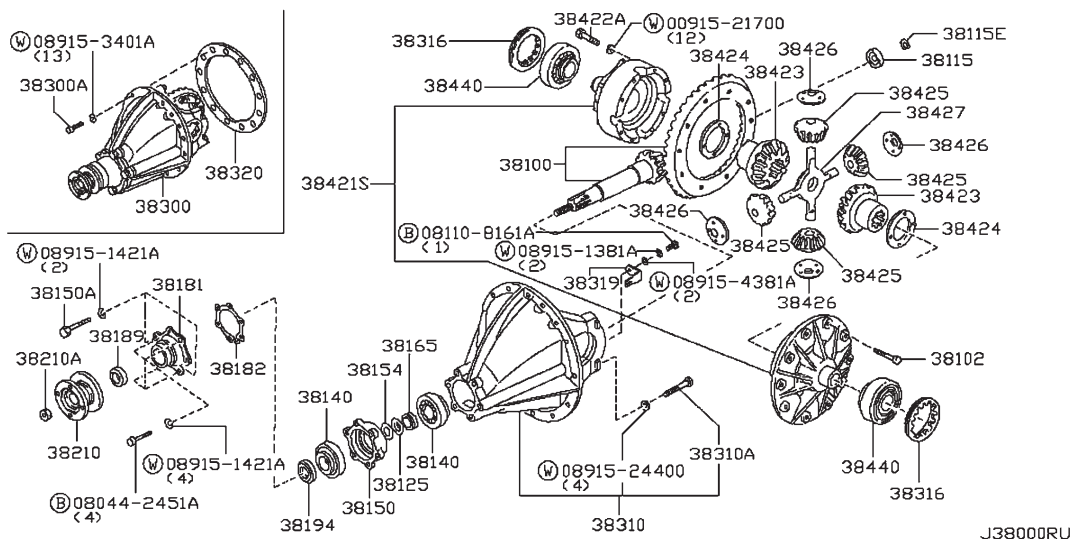ZD30DDTI

<1103-

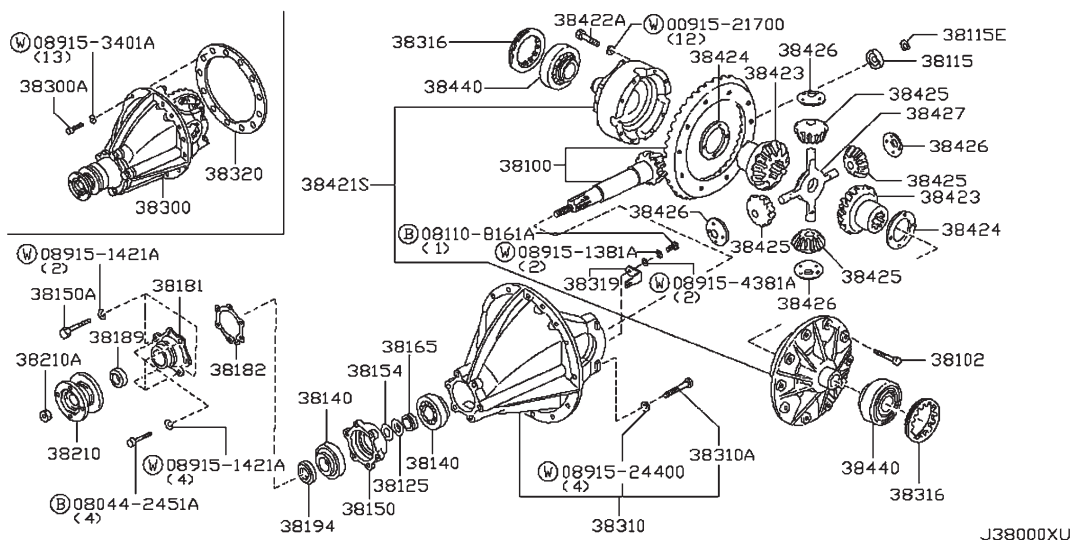ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆38100	准双曲线齿轮副 <GEAR SET-FINAL DRIVE>			
0908-1103	ZD30DDTI.....	38100-H2460	37/6=6.167.....	01
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-H2460	37/7=5.286.....	01
◆38102	驱动齿轮螺栓 <BOLT-DRIVE GEAR>			
0908-1103	ZD30DDTI.....	38102-14S01		12
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-14S01		12
◆38115	主动小齿轮轴后轴承 <BEARING-DRIVE PINION PILOT>			
0908-1103	ZD30DDTI.....	38115-T8000		01
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8000		01
◆38115E	导向轴承锁环 <RING-LOCK,PILOT BEARING>			
0908-1103	ZD30DDTI.....	38123-61500		01
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500		01

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆38125	主动小齿轮调整垫圈 <WASHER-ADJUST,DRIVE PINION BEARING>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38125-61500	SELECT T=3.81.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.81.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38126-61500	SELECT T=3.84.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.84.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38127-61500	SELECT T=3.87.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.87.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38128-61500	SELECT T=3.90.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.90.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38129-61500	SELECT T=3.93.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.93.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38130-61500	SELECT T=3.96.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.96.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38131-61500	SELECT T=3.99.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=3.99.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38132-61500	SELECT T=4.02.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=4.02.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38133-61500	SELECT T=4.05.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=4.05.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38134-61500	SELECT T=4.08.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=4.08.....	01		
◆38140	主动小齿轮轴前轴承 <BEARING-DRIVE PINION,FRONT>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38140-86160		02		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-86160		02		
◆38150	主动小齿轮调整套 <SLEEVE-DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38151-T8000		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8000		01		
◆38150A	螺栓 <BOLT-BEARING SLEEVE>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38171-T800A		02		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T800A		02		
◆38154	主动小齿轮调整垫圈 <WASHER-ADJUST,DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38154-T8000	SELECT T=0.070.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8000	SELECT T=0.070.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-T8001	SELECT T=0.100.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8001	SELECT T=0.100.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-T8002	SELECT T=0.200.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8002	SELECT T=0.200.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-T8003	SELECT T=0.500.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8003	SELECT T=0.500.....	01		
◆38165	<SPACER-BEARING,DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	38165-61500	SELECT T=22.25.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38165	<SPACER-BEARING,DRIVE PINION>						
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38165-61500	SELECT T=22.25.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	38166-61500	SELECT T=22.50.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=22.50.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	38167-61500	SELECT T=22.75.....	01		
◆38181	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=22.75.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	38168-61500	SELECT T=23.00.....	01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500	SELECT T=23.00.....	01		
◆38182	主动齿轮盖 <CAP-DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38181-T8000		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8000		01		
◆38189	主动齿轮盖衬垫 <GASKET-CAP,DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38182-T8002		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8002		01		
◆38194	主动小齿轮油封 <SEAL-OIL,DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38189-T8012		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8012		01		
◆38210	连接法兰隔离套 <SPACER-COMPANION FLANGE>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38194-61500		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61500		01		
◆38210A	连接法兰总成 <FLANGE ASSY-COMPANION>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38210-T8016		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T8016		01		
◆38300	主动小齿轮螺母 <NUT-DRIVE PINION>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38216-T800A		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-T800A		01		
◆38310	主减速器总成 <FINAL DRIVE ASSY>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38300-MC00A		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆38310A	<CARRIER COMPL-GEAR,FINAL DRIVE>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38310-07T01		01		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-07T01		01		
◆38316	螺栓 <BOLT-BEARING CAP>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38315-L1101		04		
	1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-L1101		04		
◆38316	调整螺母 <NUT-ADJUST>						
	0908-1103	ZD30DDTI	38316-L1101		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38316	调整螺母 1103-	<NUT-ADJUST> ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38316-L1101		02		
◆38319	差速器调整螺母锁指 0908-1103 1103-	<FINGER-LOCK,DIFFERENTIAL ADJUST NUT> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38319-82100 -82100		02 02		
◆38320	齿轮托架衬垫 0908-1103 1103-	<GASKET-GEAR CARRIER> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38320-07T12 -07T12		01 01		
◆38421S	差速器壳 0908-1103 1103-	<CASE SET-DIFFERENTIAL> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38420-61560 -61560		01 01		
◆38422A	螺栓 0908-1103 1103-	<BOLT-COUPPING,DIFFERENTIAL CASE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38429-61500 -61500		08 08	5 5	38429-L1100 38429-L1100
◆38423	半轴齿轮 0908-1103 1103-	<GEAR-SIDE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38423-T8020 -T8020		02 02		
◆38424	半轴齿轮止推垫片 0908-1103 1103-	<WASHER-THRUST,SIDE GEAR> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38424-61500 -61500	SELECT T=1.55..... SELECT T=1.55.....	02 02		
	0908-1103 1103-	ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61501 -61501	SELECT T=1.60..... SELECT T=1.60.....	02 02		
	0908-1103 1103-	ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-61502 -61502	SELECT T=1.65..... SELECT T=1.65.....	02 02		
◆38425	行星齿轮 0908-1103 1103-	<PINION-MATE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38425-61500 -61500		04 04		
◆38426	行星齿轮止推垫片 0908-1103 1103-	<WASHER-THRUST,PINION MATE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38426-61500 -61500		04 04		
◆38427	行星齿轮轴 0908-1103 1103-	<SHAFT-PINION MATE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38427-61501 -61501		01 01		
◆38440	差速器侧轴承 0908-1103 1103-	<BEARING-DIFFERENTIAL SIDE> ZD30DDTI..... ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	38440-61510 -61510		02 02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


380B

REAR FINAL DRIVE

后桥主减速器

<1103- >


2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E+D/E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+

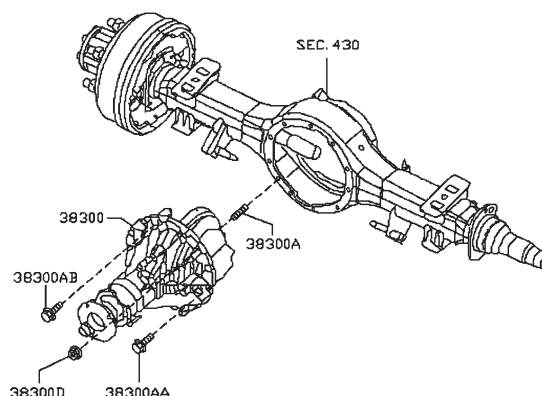

J38000XZ

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38300A	螺栓 <BOLT>						
0908-1103		ZD30DDTI	38321-07T0A		13		
1103-		ZD30DDTI.EUR03 +ZD30DDTI.EUR04.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-07T0A		13		
1206-		2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		02		
1103-		A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆38300AA	螺栓 <BOLT>						
1206-		2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	38321-MD90B		06		
1103-		A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90B		06		
◆38300AB	螺栓 <BOLT>						
1206-		2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	38321-MD90C		04		
1103-		A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90C		04		
◆38300D	螺母 <NUT>						
1206-		2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	37171-MD90A		02		
1103-		A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		

车桥及悬挂 AXLE & SUSPENSION

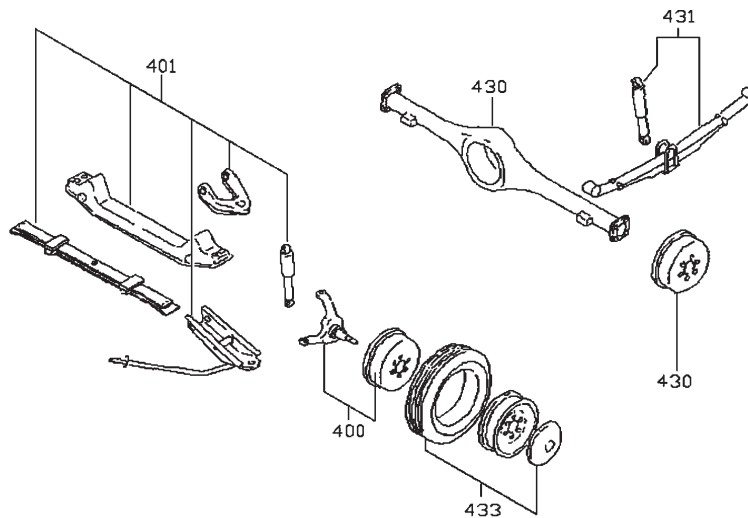

5G00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
前桥	FRONT AXLE	400A	162
前桥	FRONT AXLE	400B	166
前桥	FRONT AXLE	400C	171
前悬挂	FRONT SUSPENSION	401A	177
前悬挂	FRONT SUSPENSION	401B	179
后桥	REAR AXLE.....	430A	182
后桥	REAR AXLE.....	430B	186
后桥	REAR AXLE.....	430C	188
后桥	REAR AXLE.....	430D	189
后悬挂	REAR SUSPENSION	431A	194
后悬挂	REAR SUSPENSION	431B	196
车轮和轮胎	ROAD WHEEL & TIRE	433A	200
车轮和轮胎	ROAD WHEEL & TIRE	433B	202

G

区域号

区域名称 SEC. NAME


400A

FRONT AXLE

前桥


<0908-1103>

(2STD+2MID).ZD30DDTI

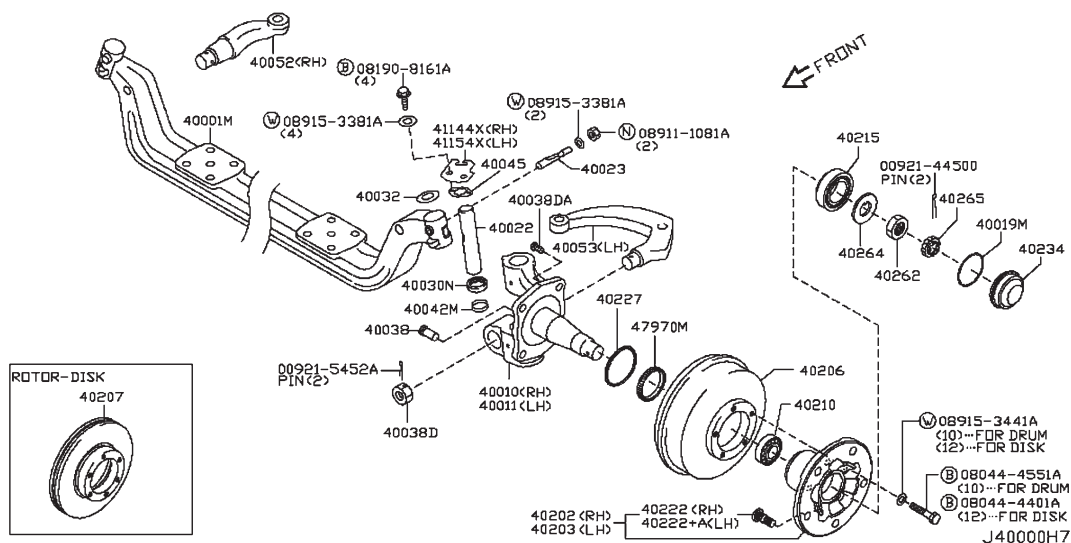

<1103-

2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI

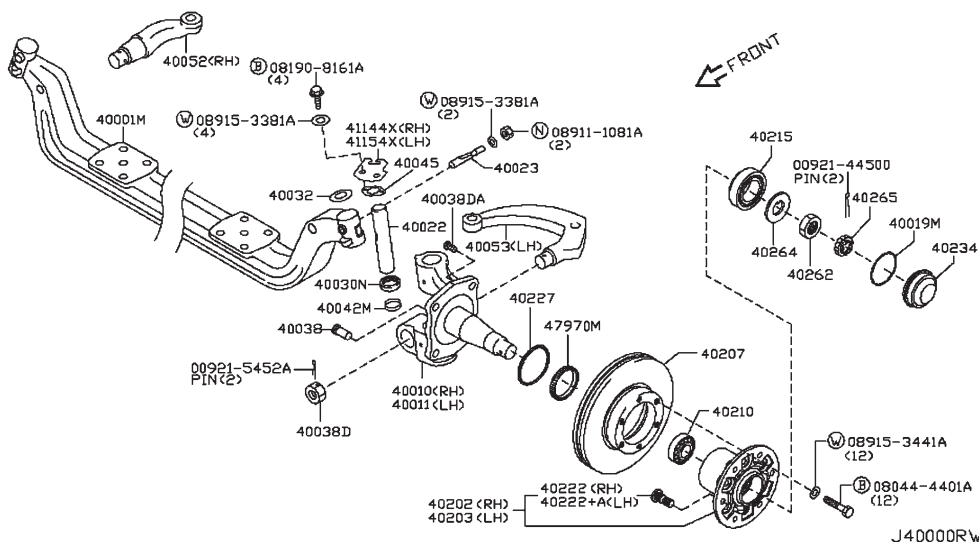

零件代码	零件名称<PART NAME>	数量	摘要	代替零件号
	装车期		适用车型	零件号
◆40010	<SPINDLE ASSY-KNUCKLE,RH>			
0908-1103-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	01		D0010-MB0A0
	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI	01		-MB0M0
0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	01		-MB0M0
0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	01		-MCOMO
1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	01		-MCOMO
0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	01		-MCOMO
◆40011	<SPINDLE ASSY-KNUCKLE,LH>			
1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.SHCL	01		40011-MB025
1103-	(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	01		-MB026
1103-	2MID.(E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +C/D.ZD30DDTI +(B/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	01		-MC025

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40011	<SPINDLE ASSY-KNUCKLE,LH>						
	0908-1103	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	D0011-MB0A0		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB0M0		01		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.	-MB0M0		01		
		DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.					
		ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E)					
		.ZD30DDTI					
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MCOMO		01		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI	-MCOMO		01		
		+2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z					
◆40202	右前轮毂总成<HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT RH>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3	40202-MB05D	F/RH.....	01		
		ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD					
		30DDTI					
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB05D	F/RH.....	01		
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	-MB05E	F/RH.....	01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC05D	F/RH.....	01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG	-MC05D	F/RH.....	01		
		.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT					
		I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D					
◆40203	左前轮毂总成<HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT LH>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3	40203-MB05D	F/LH.....	01		
		ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD					
		30DDTI					
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB05D	F/LH.....	01		
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	-MB05E	F/LH.....	01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC05D	F/LH.....	01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG	-MC05D	F/LH.....	01		
		.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT					
		I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D					
◆40207	前制动盘<ROTOR-DISC BRAKE,FRONT>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3	40206-MA06A		02		
		ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD					
		30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD					
◆40222	轮毂螺栓<BOLT-HUB>						
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.	40222-MB00A		06		
		DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.					
		ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E)					
		.ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS)					
		.EURO3.ZD30DDTI					
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/AB	-MB00A	F/RH.....	06		
		S+B/E/ABS).ZD30DDTI					
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-MB00A		06		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC00A	F/RH.....	05		
◆40222	轮毂螺栓<BOLT-HUB>						
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI	-MC00A	F/RH.....	05		
		+2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z					
		D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D					
		DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI					
		+(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT					
		I					
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	-MC00A	F/RH.....	05		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI.	-MD90A	F/RH.....	05		
		DHCAB +2STD.B/E.EURO4.ZD30					
◆40222	轮毂螺栓<BOLT-HUB>						
		DDTI.SHCL +2MID.B.EURO4.ZD					
		30DDTI +2LONG.A.PRC.EURO4.					
		ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E).EU					
		RO4.ZD30DDTI +2LONG.E.EURO					
		4.ZD30DDTI.DHCAB +B.EURO4.					
		ZD30DDTI.DHCAB					

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40222	轮毂螺栓 1107-	<BOLT-HUB> 2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +2STD.B.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI. +2MID.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. +2MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI. +2LONG.E.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB + D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04. ZD30DDTI	40222-MD90A	F/RH.....	05		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	F/RH.....	05		
◆40222+A	轮毂螺栓 1103-	<BOLT-HUB> 2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E). ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS). EUR03.ZD30DDTI	40223-MB00A		06		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MB00A	F/LH.....	06		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-MB00A		06		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC00A	F/LH.....	05		
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI. +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI. +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI. +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI. +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	-MC00A	F/LH.....	05		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	-MC00A	F/LH.....	05		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +2MID.B.EUR04.ZD30DDTI. +2LONG.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. +2LONG.(B+B/E).EUR04.ZD30DDTI. +2LONG.E.EUR04.ZD30DDTI. DHCAB +B.EUR04.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	F/LH.....	05		
	1107-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +2STD.B.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +2STD.E.EUR04.ZD30DDTI. +2MID.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI. +2MID.(E+B/E).EUR04.ZD30DDTI. +2LONG.E.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB + D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04. ZD30DDTI	-MD90A	F/LH.....	05		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	F/LH.....	05		
◆41144X	右前制动软管支架 1103-	<BRACKET-FRONT BRAKE HOSE,RH> 2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E). ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS). EUR03.ZD30DDTI	41144-MB00A		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MB00A		01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC00C		01		
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI. +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI. +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI. +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI. +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	-MC00C		01		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	-MC00C		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A. ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04. ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E). EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI. +SBS.ZD30DDTI	-MD90A	RH.....	01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	RH.....	01		
◆41154X	左前制动软管支架 1103-	<BRACKET-FRONT BRAKE HOSE,LH> 2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E). ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS). EUR03.ZD30DDTI	41154-MB00A		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MB00A		01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MC00C		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆41154X	左前制动软管支架 <BRACKET-FRONT BRAKE HOSE,LH>						
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	41154-MC00C		01		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	-MC00C		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A	LH.....	01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	LH.....	01		
◆47970M	<ROTOR-SENSOR,ANTISKID FRONT>						
	1103-	(B/ABS+B/E/ABS).EUR03.ZD30DDTI	47970-MC06A		02		
	0908-1103	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI....	-MC06A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

400B

FRONT AXLE


前桥

<0908-1103>

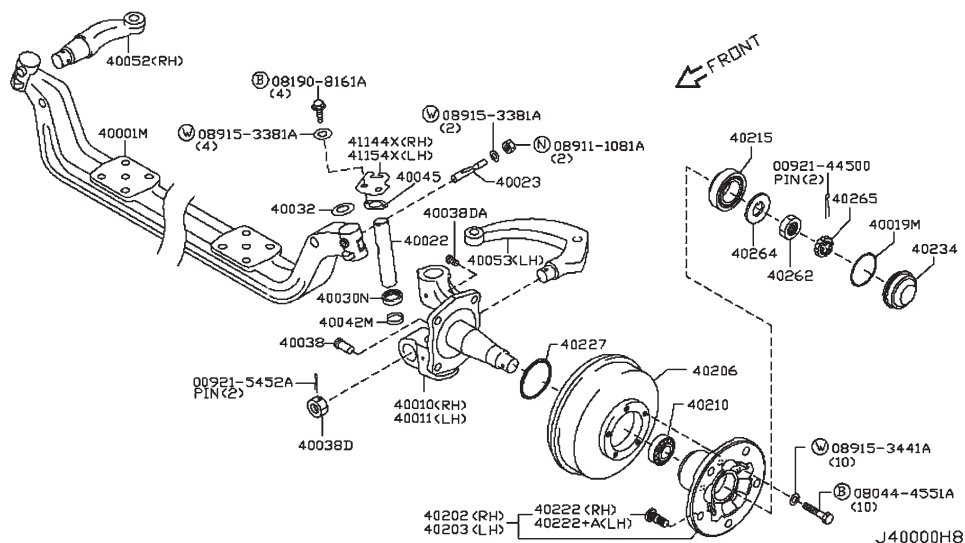2LONG.ZD30DDTI

<1103-

>

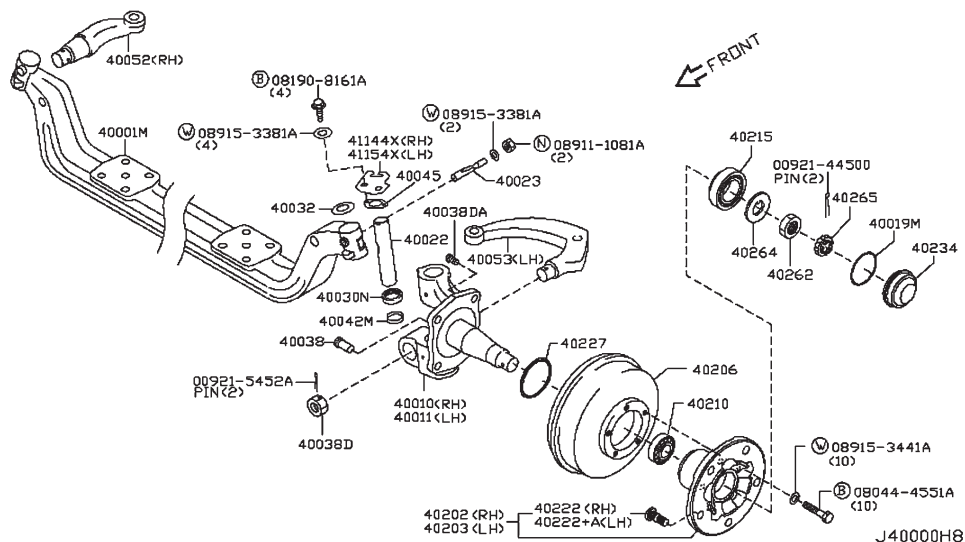2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40001M	转向轴 <AXLE ASSY-CENTER,STEERING>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40001-MB000		01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MB000		01		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-MB000		01		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-MB000		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆40022	主销 <KINGPIN>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40022-MB00A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40022	主销 <KINGPIN>						
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	40022-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40023	主销锁止螺栓 <BOLT-LOCK,KINGPIN>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40023-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40038	螺栓 <BOLT-STOPPER,STEERING>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40038-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40038D	螺母 <NUT>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	01227-00084		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-00084		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-00084		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 0DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	-00084		02		
◆40038DA	螺母 <NUT>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	32551-90002		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-90002		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40038DA	螺母<NUT>						
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	32551-90002		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-90002		02		
◆40042M	转向节垫片<PLATE-KNUCKLE SPINDLE>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40042-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI (C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EUR03.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40206	前制动鼓<DRUM-BRAKE,FRONT>						
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	40206-MC010		02		
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI (C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	-MC010		02		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI.....	-MC010		02		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		02		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90B		02		
◆40210	前轮毂轴承总成<BEARING ASSY-FRONT WHEEL>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40210-0T100		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-0T100		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-0T100		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T100		02		
◆40215	前轮毂轴承总成<BEARING ASSY-FRONT WHEEL>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40215-0T100		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-0T100		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-0T100		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆40215	前轮毂轴	承总成 <BEARING ASSY-FRONT WHEEL>					
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	40215-0T100		02		
◆40234	前轮毂盖	<CAP-HUB,FRONT WHEEL>					
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD3ODDTI.....	40234-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD3ODDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D3ODDTI +2LONG.B/C/E.ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D).ZD3ODDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD3ODDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD3ODDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD3ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD3ODDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD3ODDTI +2LONG.A .ALG.ZD3ODDTI +A.PRC.EURO4 .ZD3ODDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD3ODDTI +D/E.ZD3OD DTI +SBS.ZD3ODDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD3ODDTI.....	-MD90A		02		
◆40262	防松螺母	- 前轮轴承 <NUT-LOCK,FRONT WHEEL BEARING>					
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD3ODDTI.....	40262-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD3ODDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D3ODDTI +2LONG.B/C/E.ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D).ZD3ODDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD3ODDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD3ODDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD3ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD3ODDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD3ODDTI +2LONG.A .ALG.ZD3ODDTI +A.PRC.EURO4 .ZD3ODDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD3ODDTI +D/E.ZD3OD DTI +SBS.ZD3ODDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD3ODDTI.....	-MD90A		02		
◆40264	前轮轴承垫圈	<WASHER-FRONT WHEEL BEARING>					
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD3ODDTI.....	40264-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD3ODDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D3ODDTI +2LONG.B/C/E.ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D).ZD3ODDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD3ODDT I	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD3ODDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD3ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD3ODDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD3ODDTI +2LONG.A .ALG.ZD3ODDTI +A.PRC.EURO4 .ZD3ODDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD3ODDTI +D/E.ZD3OD DTI +SBS.ZD3ODDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD3ODDTI.....	-MD90A		02		
◆40265	调整帽	<CAP-ADJUSTING>					
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD3ODDTI.....	40263-MB00A		02		
	0908-1103	2LONG.ZD3ODDTI.....	-MB00A		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D3ODDTI +2LONG.B/C/E.ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D).ZD3ODDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD3ODDT I	-MB00A		02		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆40265	调整帽 <CAP-ADJUSTING>						
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	40263-MB00A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		

FRONT AXLE

400C

前桥

2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B/B/D/E+E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+

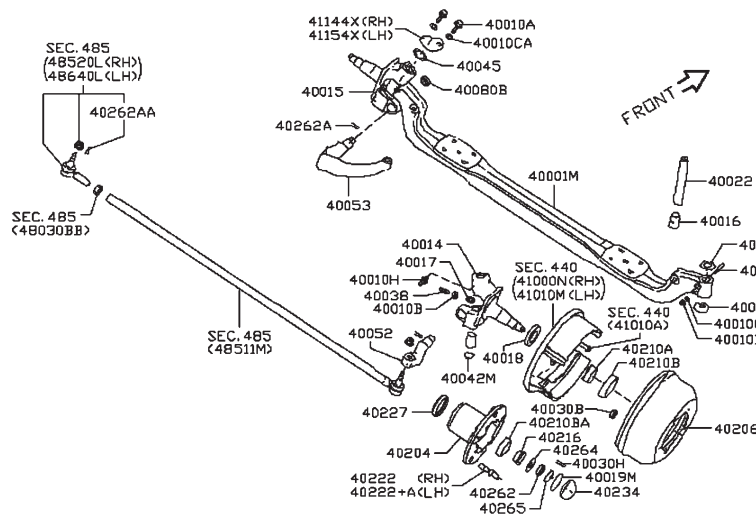

J40000RU

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40010A	螺栓 <BOLT>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	11035-MD90A		04		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		04		
◆40010B	螺母 <NUT>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	14372-MD90E		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90E		02		
◆40010BA	螺母 <NUT>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	14372-MD90A	SUMMARY.....	02		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆40010C	垫圈 <WASHER>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	11939-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40010CA	垫圈 <WASHER>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	11939-MD90B	SUMMARY.....	04		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90B		04		
◆40010H	接头 <NIPPLE>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	14328-MD90A		04		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40014	转向节, 右	<SPINDLE-KNUCKLE,RH>	40014-MD90A		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI					
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆40015	转向节, 左	<SPINDLE-KNUCKLE,LH>	40015-MD90A		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI					
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆40016	前主轴承套	<BUSH-SPINDLE,FRONT>	40016-MD90A		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI					
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40017	前主轴承油封	<SEAL-DUST,SPINDLE>	40017-MD90A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI					
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆40018	转向节轴承垫圈	<COLLAR-SPINDLE>	40029-MD90A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI					
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆40019M	轮毂盖密封圈	<SEAL-O RING,HUB>	40290-0T000		02		
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....					
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....					
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-0T000		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40030B	螺母 <NUT>		14372-MD90B		05		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI					
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90B		10		
◆40030H	销钉 <PIN>		40073-MD90C		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI					
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90C		02		
◆40030N	主销轴承总成	<BEARING ASSY-KINGPIN>	40030-0T000		02		
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....					
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-0T000		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40030N	主销轴承总成<BEARING ASSY-KINGPIN>						
1103-		2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDT I	40030-0T000		02		
1103-		2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EUR03.ZD30DDTI	-0T000		02		
1103-		2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
1206-		W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40032	转向节垫片<SHIM-SPINDLE,FRONT>						
0908-1103		(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40032-0T000	SELECT T=0.1.....	**		
0908-1103		2LONG.ZD30DDTI.....	-0T000	SELECT T=0.1.....	**		
1103-		2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDT I	-0T000	SELECT T=0.1.....	**		
1103-		2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EUR03.ZD30DDTI	-0T000	SELECT T=0.1.....	**		
0908-1103		(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	-0T001	SELECT T=0.15.....	**		
0908-1103		2LONG.ZD30DDTI.....	-0T001	SELECT T=0.15.....	**		
1103-		2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDT I	-0T001	SELECT T=0.15.....	**		
1103-		2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EUR03.ZD30DDTI	-0T001	SELECT T=0.15.....	**		
0908-1103		(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	-0T002	SELECT T=0.2.....	**		
0908-1103		2LONG.ZD30DDTI.....	-0T002	SELECT T=0.2.....	**		
1103-		2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EUR03.ZD30DDT I	-0T002	SELECT T=0.2.....	**		
1103-		2STD.(A+E).EUR03.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EUR03. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EUR03.ZD30DDTI	-0T002	SELECT T=0.2.....	**		
0908-1103		(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	-0T003	SELECT T=0.25.....	**		
0908-1103		2LONG.ZD30DDTI.....	-0T003	SELECT T=0.25.....	**		
1103-		2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-0T003	SELECT T=0.25.....	**		
1103-		2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	-0T003	SELECT T=0.25.....	**		
0908-1103		(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	-0T004	SELECT T=0.3.....	**		
0908-1103		2LONG.ZD30DDTI.....	-0T004	SELECT T=0.3.....	**		
1103-		2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-0T004	SELECT T=0.3.....	**		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40032	转向节垫片<SHIM-SPINDLE,FRONT>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	40032-0T004	SELECT T=0.3.....	**		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A	SELECT T=0.1.....	**		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	SELECT T=0.1.....	**		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90B	SELECT T=0.15.....	**		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90B	SELECT T=0.15.....	**		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90C	SELECT T=0.2.....	**		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90C	SELECT T=0.2.....	**		
	转向节垫板<PACKING-KNUCKLE SPINDLE>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40045-0T000		02		
◆40045	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-0T000		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
	右转向节臂<ARM-KNUCKLE,RH>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40052-1T500		01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-1T500		01		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	-1T500		01		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-1T500		01		
◆40052	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
	左转向节臂<ARM-KNUCKLE,LH>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40053-1T501		01		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-1T501		01		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	-1T501		01		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-1T501		01		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-1T501		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-1T501		01		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-1T501		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40053	左转向节臂<ARM-KNUCKLE,LH>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40053-MD90A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆40080B	螺母<NUT>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40058-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40204	前轮轮毂<HUB-FRONT WHEEL>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	40204-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆40210A	前轮轴圆锥<CONE-BEARING,FRONT WHEEL>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40211-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40210B	前轮轴圆锥外圈<CUP-BEARING,FRONT WHEEL>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	40212-MD90A	INNER.....	01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A	INNER.....	02		
◆40210BA	前轮轴圆锥外圈<CUP-BEARING,FRONT WHEEL>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	40217-MD90A	OUTER.....	01		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A	OUTER.....	02		
◆40216	前轮轴外圆锥<CONE-BEARING,FRONT WHEEL OUTER>						
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40216-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40227	前轮轮毂油封<SEAL-DUST>						
	0908-1103	(2STD+2MID).ZD30DDTI.....	40227-0T000		02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.....	-0T000		02		
	1103-	2MID.(A+B).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.Z D30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30D DTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+C/D/E).EURO3.ZD30DDT I	-0T000		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E) .ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS) .EURO3.ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		



零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆40262A	开尾销钉	<PIN-COTTER>					
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40073-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆40262AA	开尾销钉	<PIN-COTTER>					
	1103-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04 .ZD30DDTI +(B+B/E+B/D/E+E) .EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30D DTI +SBS.ZD30DDTI	40073-MD90B		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90B		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

401A

FRONT SUSPENSION

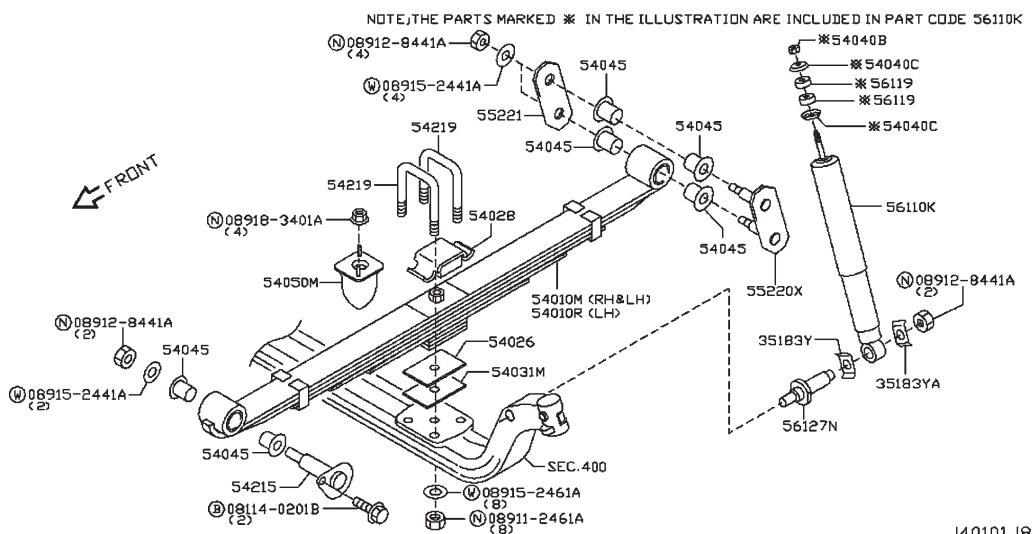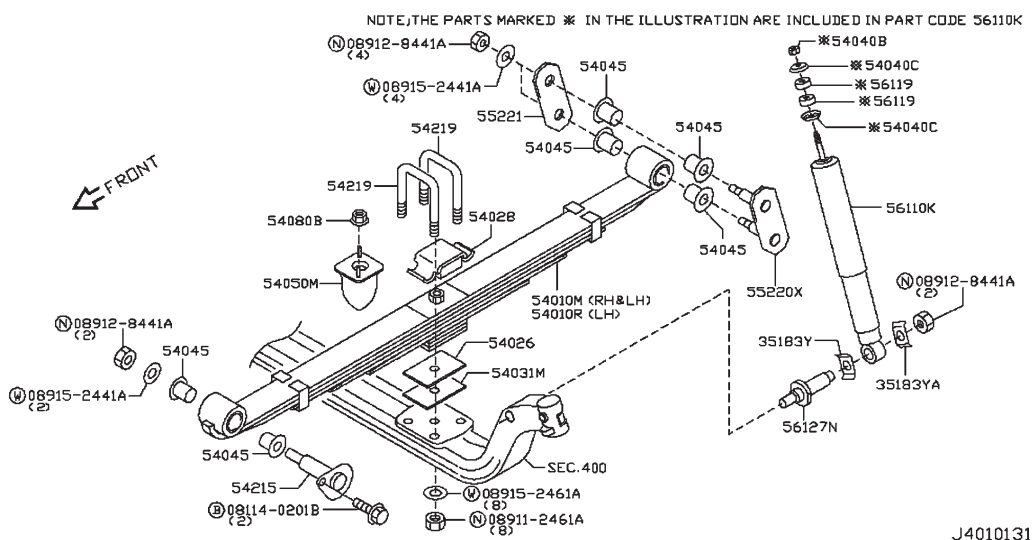前悬挂<1103- >
2STD.ZD30DDTI<0908-1103>
2STD.ZD30DDTI


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆54010M	1103-	2LONG.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2LONG.E.EURO3.ZD30DDTI + 2LONG.E.EURO4.ZD30DDTI.DHC AB	54010-MC000	F/RH&LH.....	02		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC000	F/RH&LH.....	02		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	-MC000	F/RH.....	01		
	1103-	2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B+B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	-MC000	F/RH.....	01		
	0908-1103	(B+B/E).ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC00A	F/RH.....	02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆54010M	右前钢板弹簧 <SPRING-FRONT>						
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	54010-MC00A	F/RH.....	01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC00A	F/RH.....	01		
	0908-1103 1103-	2STD.(A+E).ZD30DDTI.DHCAB.. 2STD.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.E.ZD30DDTI.DHCAB +2S TD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B+B/E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC00A -MC00A	F/RH&LH..... F/RH&LH.....	02 02		
◆54010R	左前钢板弹簧总成 <SPRING ASSY-LEAF,FRONT>						
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	54009-MC00A	F/LH.....	01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC00A	F/LH.....	01		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	-MC00B	F/LH.....	01		
◆56110K	前减震器 <ABSORBER KIT-SHOCK,FRONT>						
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	56100-MC000		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A		02		

401B


前悬挂

```
<1103-      >
(2MID+2LONG).ZD30DDTI
```

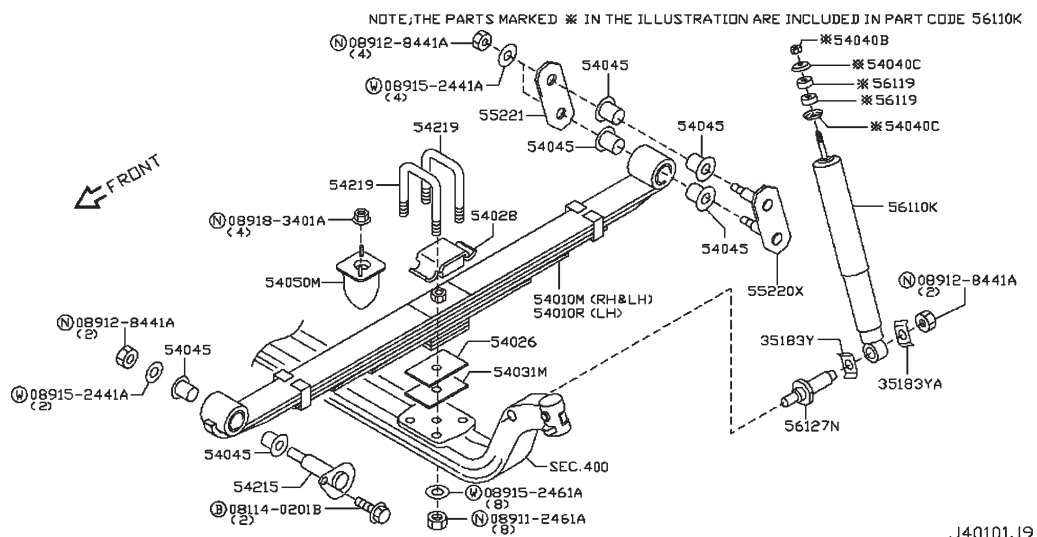

J40101J9

<0908-1103>
(2MID+2LONG).ZD30DDTI

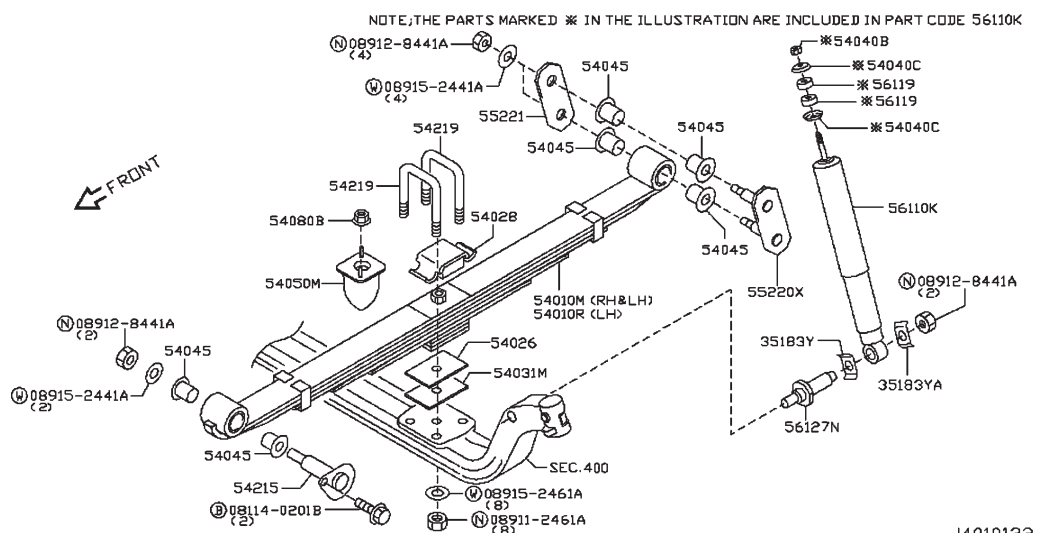


J4010132

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆35183Y	特种垫圈	<WASHER-SPECIAL>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	35183-3901P		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-3901P		02		
◆35183YA	特种垫圈	<WASHER-SPECIAL>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	35183-3902P		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-3902P		02		
◆54026	前簧轴环	<SPACER-SPRING>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	54026-MC00A	T=3.2 AS A-GROUP.....	**		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A	T=3.2 AS A-GROUP.....	**		
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MC00B	T=5.6 AS A-GROUP.....	**		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B	T=5.6 AS A-GROUP.....	**		
◆54028	前簧座	<SEAT ASSY-FRONT SPRING>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	54028-MC01A		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC01A		02		
◆54031M	前簧支座	<CASTER-SHIM>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	54031-MC00A	T=3.2 AS B-GROUP.....	**		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A	T=3.2 AS B-GROUP.....	**		
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MC00B	T=5.6 AS B-GROUP.....	**		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B	T=5.6 AS B-GROUP.....	**		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆54040B	螺母<NUT>						
	1001-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	58042-MC00A		02		
	1001-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A		02		
◆54040C	垫圈<WASHER>						
	1001-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	56128-MC00A		04		
	1001-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A		04		
◆54045	前簧衬套<BUSH-FRONT SPRING>						
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55046-MC00B		12		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B		12		
◆54050M	限位缓冲套<BUMPER ASSY-BOUND>						
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	54050-MC01A		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC01A		02		
◆54080B	螺母<NUT>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	01225-01014		04		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-01014		04		
◆54215	前簧销轴<PIN-FRONT SPRING>						
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55210-MC00B		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B		02		
◆54219	前簧卡子<CLIP-FRONT SPRING>						
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	54219-36D00	F/LH.....	02		
	1103-	2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B+B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	-36D00	F/LH.....	02		
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	-36D00	F/LH.....	02		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-36D00	F/LH.....	02		
	1103-	2LONG.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2LONG.E.EURO3.ZD30DDTI + 2LONG.E.EURO4.ZD30DDTI.DHC AB	-MC01A	MADE IN JAPAN.....	04		
	0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC01A		04		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	-MC01A	F/RH.....	02		
	1103-	2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B+B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	-MC01A	F/RH.....	02		
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	-MC01A	F/RH.....	02		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30 DDTI	-MC01A	F/RH.....	02		
	1103-	2STD.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.E.ZD30DDTI.DHCAB +2S TD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B +B/E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC01A	MADE IN JAPAN.....	04		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC01A		04		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆54219	前簧卡子	<CLIP-FRONT SPRING>					
	1103-	2LONG.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2LONG.E.EURO3.ZD30DDTI + 2LONG.E.EURO4.ZD30DDTI.DHC AB	54219-MC01B	LOCAL PART 5AP6.....	04		
	1103-	2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B/B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	-MC01B	LOCAL PART 5AP6 F/RH	02		
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	-MC01B	LOCAL PART 5AP6 F/RH	02		
	1103-	2STD.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.E.ZD30DDTI.DHCAB +2S TD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B+B/E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC01B	LOCAL PART 5AP6.....	04		
	1103-	2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B/B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	-MC01C	LOCAL PART 5AP6 F/LH	02		
	1103-	2STD.(A+B+E).ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.S HCL +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30D DTI	-MC01C	LOCAL PART 5AP6 F/LH	02		
◆55220X	吊耳总成	<SHACKLE ASSY>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55220-MC00B		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B		02		
◆55221	吊耳垫板	<PLATE-SHACKLE>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55221-MC00B		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B		02		
◆56119	减震器橡胶套	<BUSH-RUBBER,SHOCK ABSORBER>					
	1001-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	56119-MC00A		04		
	1001-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A		04		
◆56127N	螺栓	<BOLT-FRONT SHOCK ABSORBER>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	56127-MC00A		02		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00A		02		

<0908-1103>
2STD.ZD30DDTI

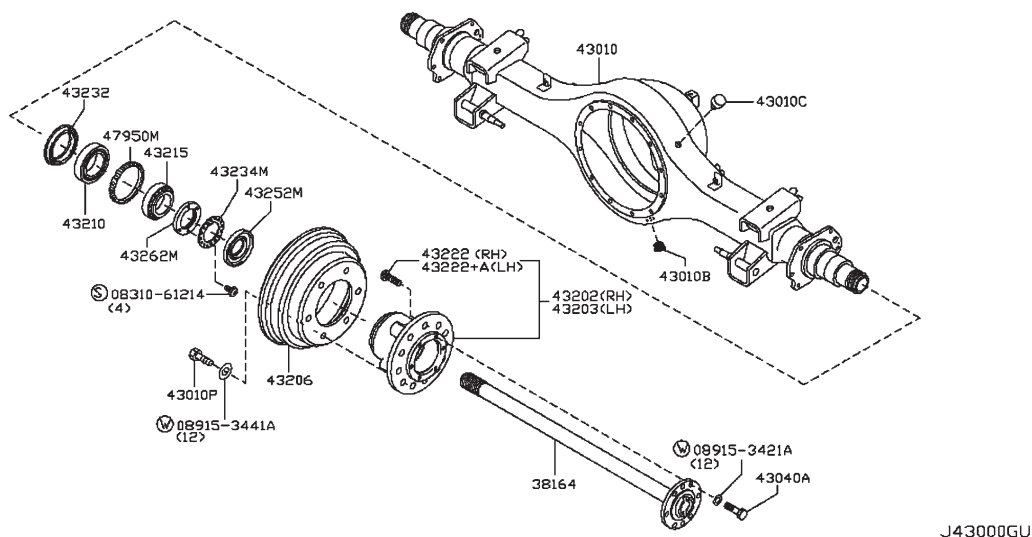

J43000GU

<1103- >
2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI

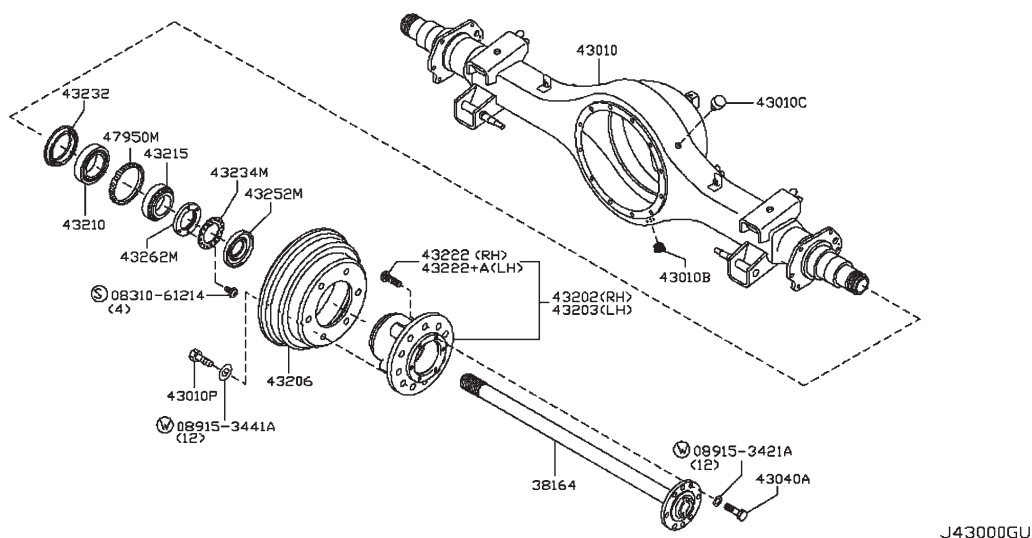

J43000GU

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>		零件号	摘 要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38164	后桥半轴	<SHAFT-REAR AXLE>					
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD3 0DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS). ZD 30DDTI	38164-MC000		02		
	0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-MC000		02		
	0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	-MC02A		02		
	1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3 . ZD30DDTI	-MC02A		02		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30D DTI +2MID. ALG. ZD30DDTI +(2 LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD3 0DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDT I +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. Z D30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDT I +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EUR 04. ZD30DDTI	-MD90A	RH.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38164	后桥半轴	<SHAFT-REAR AXLE>					
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	38164-MD90A	RH.....	01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	RH.....	01		
◆43010	后桥壳总成	<CASE ASSY-REAR AXLE>					
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI	43010-MB01A		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB01A		01		
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI....	-MB01B		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MC01B		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-MC01B		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30D DTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDT I +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	-MD90B		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90B		01		
◆43202	<HUB ASSY-REAR AXLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI	43202-MB15D		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB15D		01		
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI....	-MB15E		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MB16D		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-MB16D		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	43204-MD90B	F/RH.....	01		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30D DTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDT I +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	-MD90D	F/RH.....	01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90D	F/RH.....	01		
◆43203	<HUB ASSY-REAR AXLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI	43203-MB15D		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MB15D		01		
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI....	-MB15E		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MB16D		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-MB16D		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆43206	<DRUM-BRAKE,REAR AXLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	43206-MA76B		02		
	0908-1103	2STD.ZD3ODDTI.....	-MA76B		02		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	-MC010		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-MC010		02		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD3ODDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD3ODDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD3ODDTI. SHCL +B/E.ZD3ODDTI.DHCAB	-MD90A		02		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD3OD DTI +2MID.ALG.ZD3ODDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD3ODDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D3ODDTI +2LONG.SBS.ZD3ODDT I +D/E.ZD3ODDTI +B/D/E.EUR O4.ZD3ODDTI	-MD90B		02		
	1206-	W/RR.ZD3ODDTI.....	-MD90B		02		
	<BOLT-HUB>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	40222-MB00A		06		
◆43222	0908-1103	2STD.ZD3ODDTI.....	-MB00A		06		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	-MC00A		05		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-MC00A		05		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD3ODDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD3ODDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD3ODDTI. SHCL +B/E.ZD3ODDTI.DHCAB	43222-MD90A	F/RH.....	05		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD3OD DTI +2MID.ALG.ZD3ODDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD3ODDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D3ODDTI +2LONG.SBS.ZD3ODDT I +D/E.ZD3ODDTI +B/D/E.EUR O4.ZD3ODDTI	-MD90B	F/RH.....	05		
	1206-	W/RR.ZD3ODDTI.....	-MD90B	F/RH.....	05		
	<BOLT-HUB>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	40223-MB00A		06		
	0908-1103	2STD.ZD3ODDTI.....	-MB00A		06		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	-MC00A		05		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-MC00A		05		
◆43222+A	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD3ODDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD3ODDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD3ODDTI. SHCL +B/E.ZD3ODDTI.DHCAB	43223-MD90A	F/LH.....	05		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆43222+A	轮毂螺栓 1103-	<BOLT-HUB> 2MID.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	43223-MD90B	F/LH.....	05		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90B	F/LH.....	05		
◆47950M	传感器 - 后防滑转子 <SENSOR-ROTOR,ANTISKID REAR> 1103-	(B/ABS+B/E/ABS).EUR03.ZD30DDTI	47950-MC060		02		
	1107-	(B/ABS+B/E/ABS).EUR04.ZD30DDTI	-MC060		02		
	0908-1103	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI....	-MC060		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


430B

REAR AXLE

后桥


<0908-1103>

(2MID+2LONG).ZD30DDTI

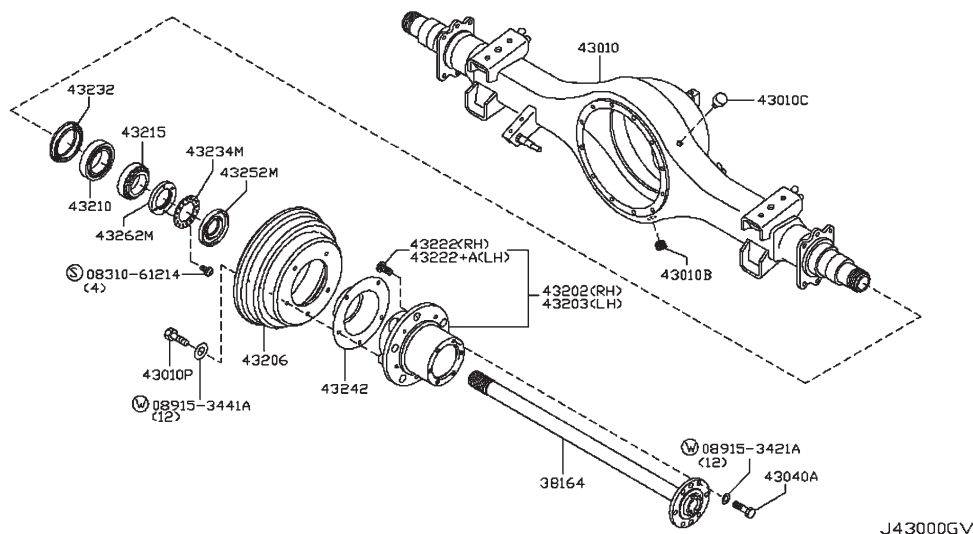

<1103- >

2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+)

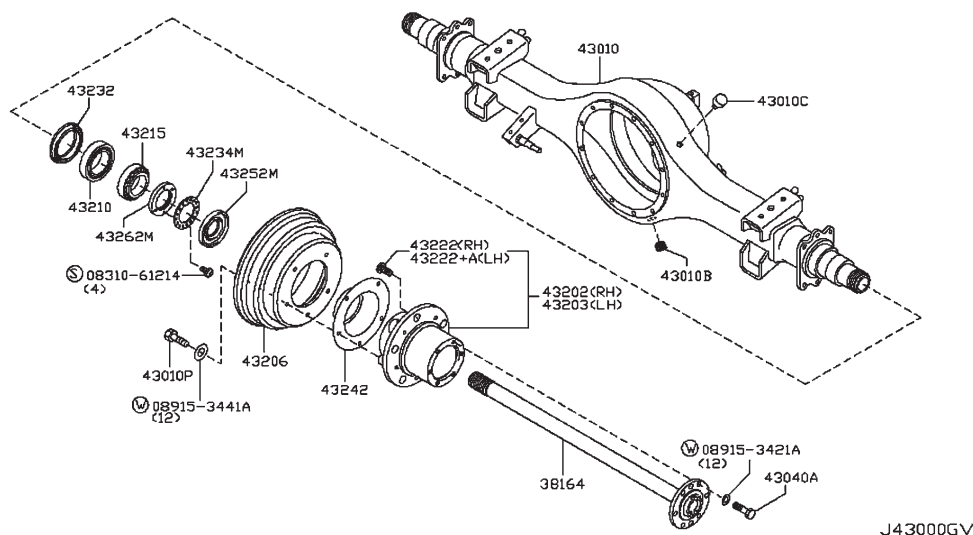

零件代码	零件名称<PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆43010P	螺栓 <BOLT>			
0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	01111-01421	10	
1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-01421	10	
1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-01421	12	
0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-01421	12	
◆43210	<BEARING-INNER,REAR AXLE>			
0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	43210-50T00	02	
1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-50T00	02	

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆43210	<BEARING-INNER,REAR AXLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	43210-50T00		02		
	0908-1103	2STD.ZD3ODDTI.....	-50T00		02		
◆43215	后桥外轴承<BEARING-REAR AXLE,OUTER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	43215-0T000		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD3ODDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD3ODDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EUR03 .ZD3ODDTI	-0T000		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	-0T000		02		
	0908-1103	2STD.ZD3ODDTI.....	-0T000		02		
◆43242	<CATCHER-GREASE,REAR AXLE RH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	43242-MC010		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD3ODDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD3ODDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EUR03 .ZD3ODDTI	-MC010		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


430C

REAR AXLE

后桥

<1103- >

2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +2STD.SBS.ZD30DDT

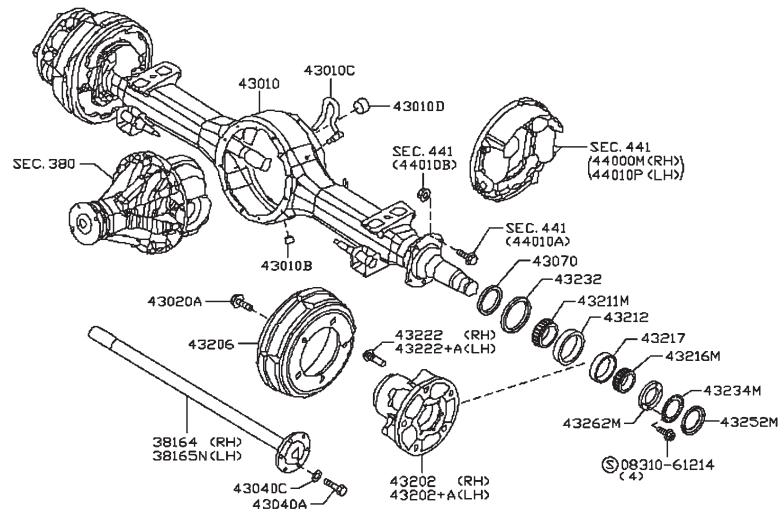

J43000NV

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆43020A	螺栓 <BOLT>						
1103-		2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	11035-MD90D		10		
◆43202+A	<HUB ASSY-REAR AXLE>						
1103-		2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	43204-MD90A	F/LH.....	01		
1103-		2MID.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90C	F/LH.....	01		
1206-			-MD90C	F/LH.....	01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


430D

REAR AXLE

后桥

<1103- >

2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD3

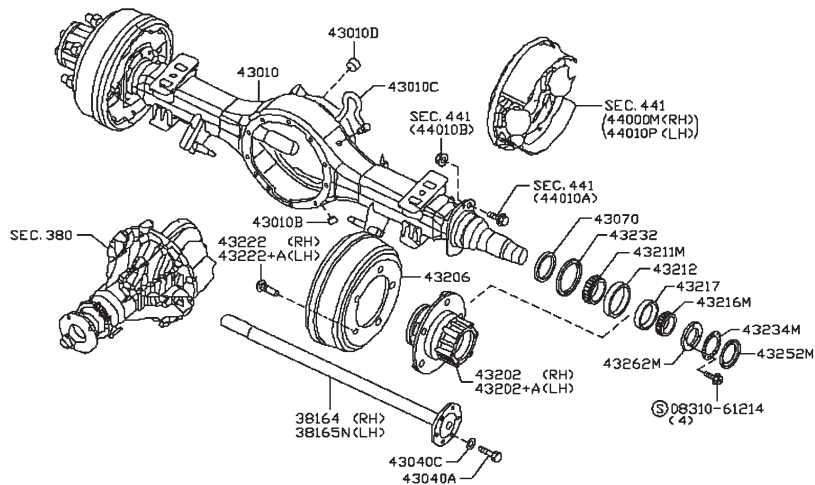

J43000NW

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆38165N	后桥半轴左<SHAFT-REAR AXLE,LH>						
1103-		2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI	38165-MD90A	LH.....	01		
1103-		2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	LH.....	01		
1206-		W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	LH.....	01		
◆43010B	排水孔塞<PLUG-DRAIN>						
1103-		2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI	32103-MD90A		01		
1103-		2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		01		
1206-		W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
0908-1103		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-U840A		01		
1103-		2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-U840A		01		
1103-		2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-U840A		01		
0908-1103		2STD.ZD30DDTI.....	-U840A		01		
◆43010C	后桥壳通气塞<BREATH-REAR AXLE CASE>						
0908-1103		(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	38322-00Z00		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆43010C	后桥壳通气塞 <BREATH-REAR AXLE CASE>						
	1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3 . ZD30DDTI	38322-00Z00		01		
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-00Z00		01		
	0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-00Z00		01		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		01		
	1206-	W/RR. ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆43010D	加油螺塞 <PLUG-FILLER>						
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	43059-MD90A		01		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		01		
	1206-	W/RR. ZD30DDTI.....	-MD90A		01		
◆43040A	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	38167-MB00A		12		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MB00A		12		
	1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3 . ZD30DDTI	-MB00A		12		
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-MB00A		12		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MB00A		12		
	0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-MB00A		12		
	1206-	W/RR. ZD30DDTI.....	-MB00A		12		
	垫圈 <WASHER>						
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	11939-MD90C		12		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆43040C	垫圈 <WASHER>						
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	11939-MD90C		12		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90C		12		
◆43070	后桥轴承隔套 <SPACER-REAR AXLE BEARING>						
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDT I +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	43070-MD90A		02		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
◆43211M	前轮轴内圆锥 <CONE-BEARING,REAR WHEEL INNER>						
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDT I +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	43211-MD90A	INNER.....	02		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	INNER.....	02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	INNER.....	02		
◆43212	圆锥圈内 <CUP-BEARING,INNER>						
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EU RO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E +E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD 30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DD TI	43212-MD90A	INNER.....	02		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A	INNER.....	02		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	INNER.....	02		
◆43216M	前轮轴外圆锥 <CONE-BEARING,REAR WHEEL OUTER>						
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2 LONG+2MID).A.PRC.EURO4.ZD3 ODDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDT I +2LONG.(B/E+E+B).EURO4.Z D30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDT I +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR O4.ZD30DDTI	43216-MD90A	OUTER.....	02		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	OUTER.....	02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MD90A	OUTER.....	02		
◆43217	圆锥圈外 <CUP-BEARING,OUTER>						
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EU RO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E +E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD 30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DD TI	43217-MD90A	OUTER.....	02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆43217	圆锥圈外	<CUP-BEARING, OUTER>					
	1206-	2MID. ALG. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +W/RR. ZD30DDTI	43217-MD90A	OUTER.....	01		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A	OUTER.....	02		
◆43232	后轮毂润滑脂密封圈	<SEAL-GREASE, REAR HUB>					
	0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	43232-0T000		02		
	1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3. ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-0T000		02		
	0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-0T000		02		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		02		
	1206-	W/RR. ZD30DDTI.....	-MD90A		02		
	◆43234M	垫片<WASHER-LOCK, REAR AXLE BEARING NUT>					
	0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	43234-MB00A		02		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3. ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MB00A		02		
	0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
	1206-	W/RR. ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
◆43252M	油封	<SEAL-OIL>					
	0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	43254-0T000		02		
	1103-	2MID. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +2MID. ALG. ZD30DDTI + (2LONG+2MID). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +2LONG. (B/E+E+B). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. SBS. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-0T000		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆43252M	油封 <SEAL-OIL>						
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	43254-0T000		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T000		02		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-0T000		02		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-0T000		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T000		02		
◆43262M	前轮轴承锁紧螺母 <NUT-LOCK,REAR WHEEL BEARING>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	43262-MB00A		02		
	1103-	2MID.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +(2LONG+2MID).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(B/E+E+B).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.SBS.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MB00A		02		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MB00A		02		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MB00A		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MB00A		02		



区域号

区域名称 SEC. NAME

431A

REAR SUSPENSION

后悬挂
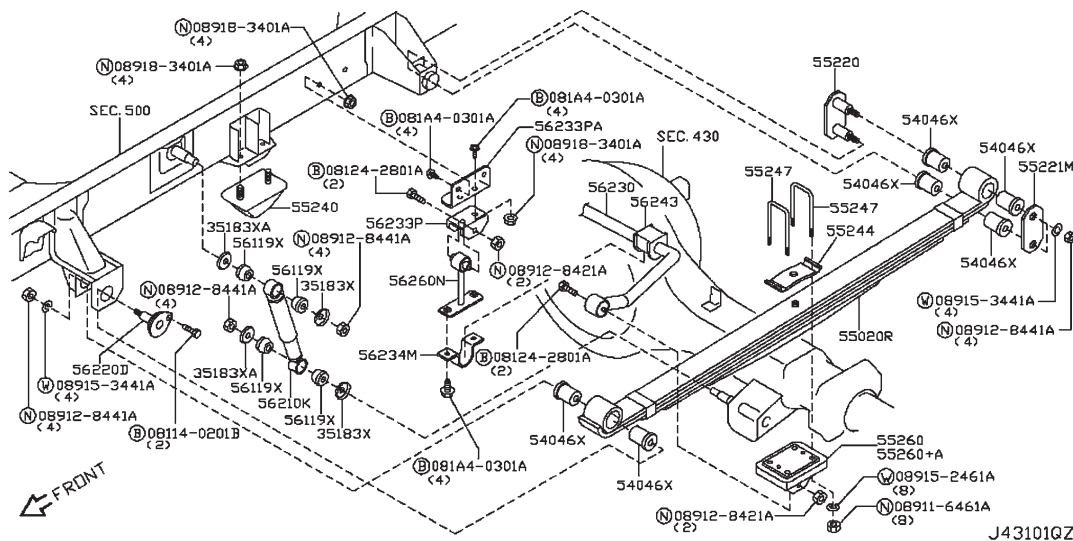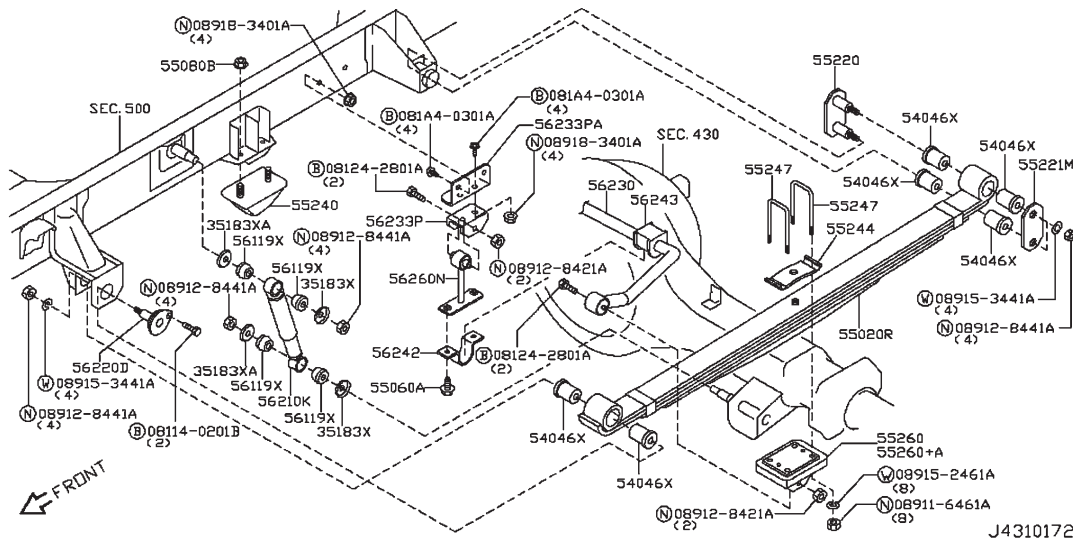
<1103-
2STD.ZD30DDTI<0908-1103>
2STD.ZD30DDTI

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆55020R	后簧总成	<SPRING ASSY-LEAF,REAR>					
0908-1103	2LONG.ZD30DDTI.DHCAB	2LONG.ZD30DDTI.DHCAB	55020-MC000		02		
1103-	2MID.E.EURO4.ZD30DDTI +2LON	2MID.E.EURO4.ZD30DDTI +2LON	-MC000		02		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/	-MC00A		02		
1103-	ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		02		
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI	2STD.(A+E).ZD30DDTI	-MC00B		02		
1103-	2STD.(A+E+C/E).ZD30DDTI	2STD.(A+E+C/E).ZD30DDTI	-MC00B		02		
1103-	2MID.(A+B+B/E).ZD30DDTI +2	2MID.(A+B+B/E).ZD30DDTI +2	-MC00C		02		
	MID.E.EURO3.ZD30DDTI +2LON	MID.E.EURO3.ZD30DDTI +2LON					
	G.A.PRC.ZD30DDTI.SHCL +2LON	G.A.PRC.ZD30DDTI.SHCL +2LON					
	NG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.E	NG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.E					
	.ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(C/E	.ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(C/E					
	+B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +2L	+B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +2L					
	ONG.SBS.ZD30DDTI.SHCL +(C/	ONG.SBS.ZD30DDTI.SHCL +(C/					
	D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/	D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/					
	C/D/E+W/RR).ZD30DDTI	C/D/E+W/RR).ZD30DDTI					

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆55020R	后簧总成 0908-1103	<SPRING ASSY-LEAF,REAR> 2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	55020-MC00C		02		
◆56119X	减震器衬套 0908-	<BUSH-SHOCK ABSORBER> 2STD.ZD30DDTI.....	56119-MC00B		08		
◆56210K	后减震器 0908-	支柱总成 <ABSORBER KIT-SHOCK,REAR> 2STD.ZD30DDTI.....	56210-MC00B		02		
◆56220D	后簧销轴 0908-	<PIN-REAR SPRING> 2STD.ZD30DDTI.....	55210-MC00B		02		
◆56233PA	稳定杆安 0908-1103	装支架总成 <BRACKET ASSY-STABILIZER MOUNTING> 2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	56232-MC00A		02		
	1103-	2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDT I +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDT I	-MC00A		02		



区域号

区域名称 SEC. NAME

431B

REAR SUSPENSION

后悬挂
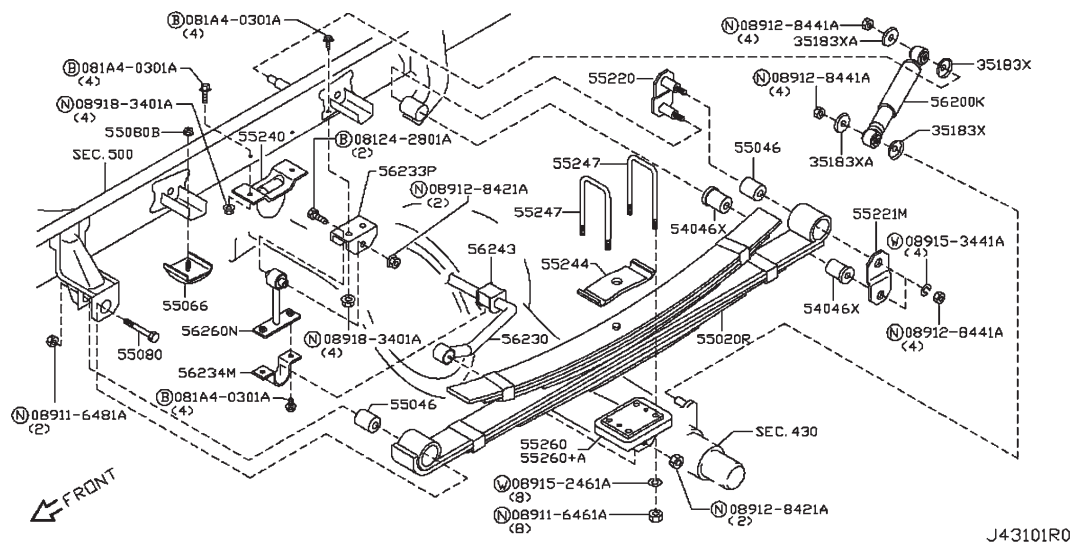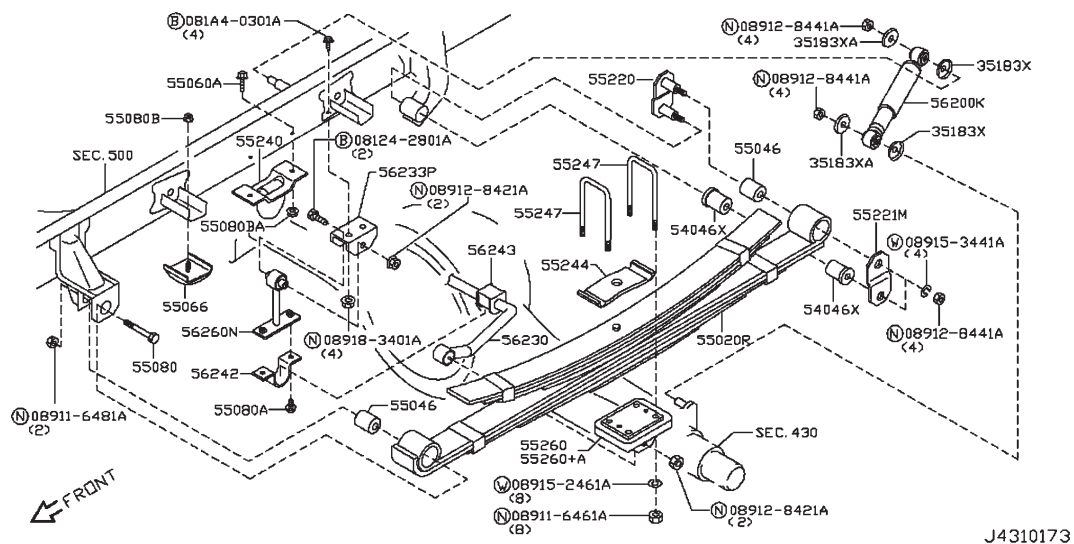
<1103-
(2MID+2LONG).ZD30DDTI<0908-1103>
(2MID+2LONG).ZD30DDTI

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆35183X	特种垫圈	<WASHER-SPECIAL>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	35183-3902P		04		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-3902P		04		
◆35183XA	特种垫圈	<WASHER-SPECIAL>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	35183-3901P		04		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-3901P		04		
◆54046X	后簧衬套	<BUSH-REAR SPRING>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55046-MC00B		04		
	0908-	2STD.ZD30DDTI.....	-MC00B		12		
◆55046	后簧衬套	<BUSH-REAR SPRING>					
	0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55046-MC01A		04		
◆55060A	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI	01125-40304		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-40304		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆55066	副簧支架软垫总成 <PAD ASSY-HELP SPRING BRACKET> 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55066-MC00A		04		
◆55080	螺栓 <BOLT-LINK,REAR SUSPENSION> 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55080-MA00A		02		
◆55080A	螺栓 <BOLT> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	01125-40304		04		
◆55080B	螺母 <NUT> 0908- 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	01225-00082 -01014		04 04		
◆55080BA	螺母 <NUT> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	01225-01014		04		
◆55220	后簧吊耳总成 <SHACKLE ASSY-REAR SPRING> 0908- 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	55220-MC00A -MC00B		02 02		
◆55221M	吊耳垫板 <PLATE-SHACKLE> 0908- 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	55221-MC00A -MC00B		02 02		
◆55240	限位缓冲套 - 后悬架 <BUMPER ASSY-BOUND REAR SUSPENSION> 0908- 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	55240-MC00A -MC00B		02 02		
◆55244	后板簧垫片 <PLATE-REAR SPRING> 0908- 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	55244-MC00B -MC00B		02 02		
◆55247	后簧卡子 <CLIP-REAR SPRING> 1103- 0908-1103 0908-1103 1103- 1103- 0908-1103 0908-1103 1103- 1103- 1103- 1103- 1103- 1103- 1103- 1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.A.PRC.EURO4.ZD 30DDTI +2STD.E.EURO4.ZD30D DTI +2STD.C/E.ZD30DDTI 2STD.(A+E).ZD30DDTI..... 2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI 2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDT I +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.Z D30DDTI 2LONG.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2LONG.E.EURO3.ZD30DDTI + 2LONG.E.EURO4.ZD30DDTI.DHC AB 2LONG.ZD30DDTI.DHCAB..... 2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B /E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E).ZD30DDTI 2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B+B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI 2STD.(A+E+C/E).ZD30DDTI..... 2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDT I +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDT I 2LONG.A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +2LONG.E.EURO3.ZD30DDTI + 2LONG.E.EURO4.ZD30DDTI.DHC AB 2MID.ZD30DDTI +2LONG.A.PRC .ZD30DDTI.SHCL +2LONG.A.AL G.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DD TI.SHCL +2LONG.(C/E+B+B/E+ B/C/E).ZD30DDTI +2LONG.SBS .ZD30DDTI.SHCL +(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR).ZD30DDTI	55247-0T013 -0T013 -0T015 -0T015 -0T018 -0T018 -MC00A -MC00A -MC01B -MC01C -MC01D -MC01E	MADE IN JAPAN..... MADE IN JAPAN..... MADE IN JAPAN..... MADE IN JAPAN..... LOCAL PART 5AP6..... LOCAL PART 5AP6..... LOCAL PART 5AP6..... LOCAL PART 5AP6.....	04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04		
◆55260	后钢板弹簧下支座 <SEAT ASSY-REAR SPRING,LOWER> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	55260-MC00B		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆55260	后钢板弹簧下支座	<SEAT ASSY-REAR SPRING,LOWER>					
1103-	2MID. (A+E) .ZD30DDTI +2LONG	55260-MC00B		02			
0908-1103	2STD. (A+E) .ZD30DDTI + (B/AB S+B/E/ABS) .ZD30DDTI	-MC00B		02			
1103-	2STD. (A+E+C/E) .ZD30DDTI.....	-MC00B		02			
◆55260+A	后钢板弹簧下支座	<SEAT ASSY-REAR SPRING,LOWER>					
1103-	2MID. (B+B/E) .ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDTI + (B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR) .ZD30DDTI	55260-MC00A		02			
0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG. (A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG. (B+B /E) .ZD30DDTI + (C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E) .ZD30DDTI	-MC00A		02			
0908-1103	2STD. (B+B/E) .ZD30DDTI + (B/ ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	-MC00A		02			
1103-	2STD. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDT I + (B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDT I	-MC00A		02			
◆56200K	<ABSORBER KIT-SHOCK,REAR RH>						
0908-	(2MID+2LONG) .ZD30DDTI.....	56200-MC000		02			
◆56230	后稳定杆	<STABILIZER-REAR>					
1103-	2MID. (B+B/E) .ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDTI + (B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR) .ZD30DDTI	56230-MC00A		01			
0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG. (A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG. (B+B /E) .ZD30DDTI + (C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E) .ZD30DDTI	-MC00A		01			
0908-1103	2STD. (B+B/E) .ZD30DDTI + (B/ ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	-MC00B		01			
1103-	2STD. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDT I + (B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDT I	-MC00B		01			
◆56233P	稳定杆安装支架总成	<BRACKET ASSY-STABILIZER MOUNTING>					
1103-	2MID. (B+B/E) .ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDTI + (B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR) .ZD30DDTI	56231-MC00A		02			
0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG. (A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG. (B+B /E) .ZD30DDTI + (C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E) .ZD30DDTI	-MC00A		02			
0908-1103	2STD. (B+B/E) .ZD30DDTI + (B/ ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	-MC00A		02			
1103-	2STD. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDT I + (B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDT I	-MC00A		02			
◆56234M	卡夹	<CLAMP-STABILIZER,REAR>					
1103-	2MID. (B+B/E) .ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDTI + (B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR) .ZD30DDTI	56234-MC00B		02			
1103-	2STD. (B+B/E+B/C/E) .ZD30DDT I + (B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDT I	-MC00B		02			
◆56242	<SUPPORT-REAR STABILIZER>						
0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG. (A+E) .ZD30DDTI.SHCL +2LONG. (B+B /E) .ZD30DDTI + (C/D+C/E+D/E +B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B /C/D/E) .ZD30DDTI	56242-J1000		02			
0908-1103	2STD. (B+B/E) .ZD30DDTI + (B/ ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	-J1000		02			



零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆56243	后稳定杆衬套 <BUSH-REAR STABILIZER>						
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	54612-0T000	JPN PARTS.....	02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T000	JPN PARTS.....	02		
	1003-1103	(2MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC00C	LOCAL PARTS.....	02		
	1103-	2MID.(B+B/E).ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR).ZD30DDTI	-MC00C	LOCAL PARTS.....	02		
	1003-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00C	LOCAL PARTS.....	02		
	1103-	2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00C	LOCAL PARTS.....	02		
◆56260N	稳定杆连杆 <ROD ASSY-CONNECTING,STABILIZER>						
	1103-	2MID.(B+B/E).ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/D/E+B/C/D/E+W/RR).ZD30DDTI	56260-MC00A		02		
	0908-1103	2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC00A		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		02		
	1103-	2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

433A

ROAD WHEEL & TIRE

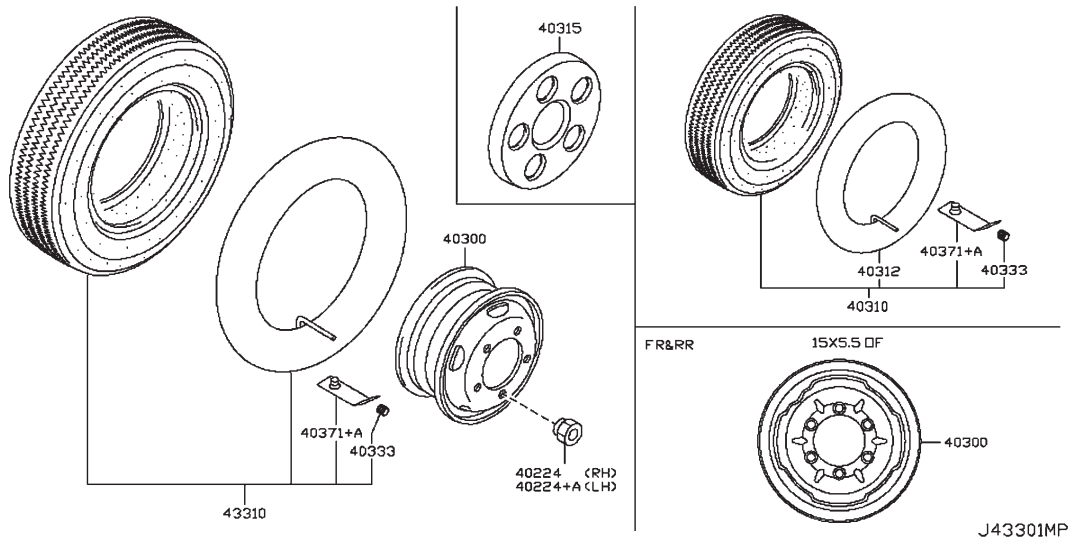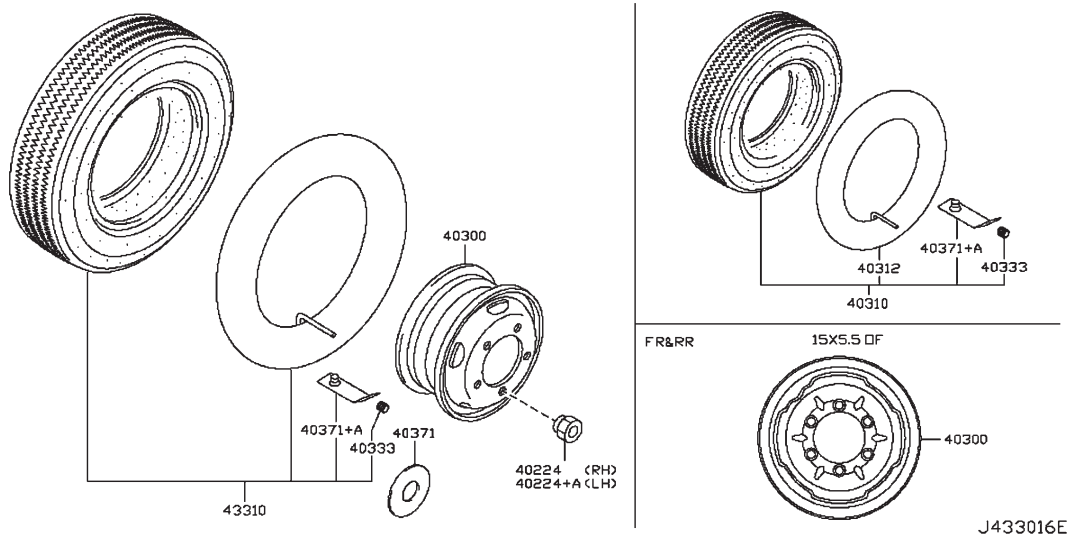车轮和轮胎<1103-
COM.2STD ><0908-1103>
COM.2STD

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40300	车轮 <WHEEL ASSY-DISC>						
0908-1103	COM.2STD		40300-MC00A	15X5.5 BLACK.....	05		
1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)		-MC00A	15X5.5 BLACK.....	05		
0908-1103	COM. (2MID+2LONG).....		-MC00B	16X5.50F SILVER.....	07		
1103-	COM. (2MID+2LONG) .A.PRC +CO M.2MID.B +COM.2MID. (B/E+E) . EURO4 +COM.2LONG. (B/E+B+E +B/C/E) +COM.2LONG.C/E.EUR O4 +COM. (D/E+B/C/D) +COM. (B/D/E+B/C/D/E+C/D/E) . EURO4		-MC00B	16X5.50F SILVER.....	07		
1103-	COM.2MID. (B/E+E) . EURO3 +CO M.2MID.ALG +COM.2LONG.A.AL G +COM.2LONG.SBS +COM. (C/D +W/RR) +COM. (C/E+B/D/E+C/D /E+B/C/D/E) . EURO3		-MC00B		07		
1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) . EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB		-MD90A	15X5.5 BLACK.....	05		



零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆40312	轮胎 <TIRE>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	40312-MC00A	7.00R15-10PR.....	02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM.2STD.E.DHCAB +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B+B/E).DHCA B	-MC00D	7.00-15 10PR.....	02		
	1003-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00D		02		
◆40333	盖 <CAP-AIR VALVE>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	40333-MC00A		05		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		05		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM.2STD.E.DHCAB +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B+B/E).DHCA B	-MC00B		05		
	1003-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00B		05		
◆40371+A	安全垫片 <BOARD-SAFETY>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	40371-MC00A		05		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		05		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM.2STD.E.DHCAB +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B+B/E).DHCA B	-MC00B		05		
	1003-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00B		05		
◆43310	轮胎 <TIRE & TUBE SET>						
	0908-1003	COM.2STD.DHCAB.....	43310-MC00C	7.00R16-12PR CHINA....	03		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM.2STD.E.DHCAB +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B+B/E).DHCA B	-MC00D	7.00R16-12PR CHINA....	03		
	1003-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00D	7.00R16-12PR CHINA....	03		

区域号

区域名称 SEC. NAME

433B

ROAD WHEEL & TIRE

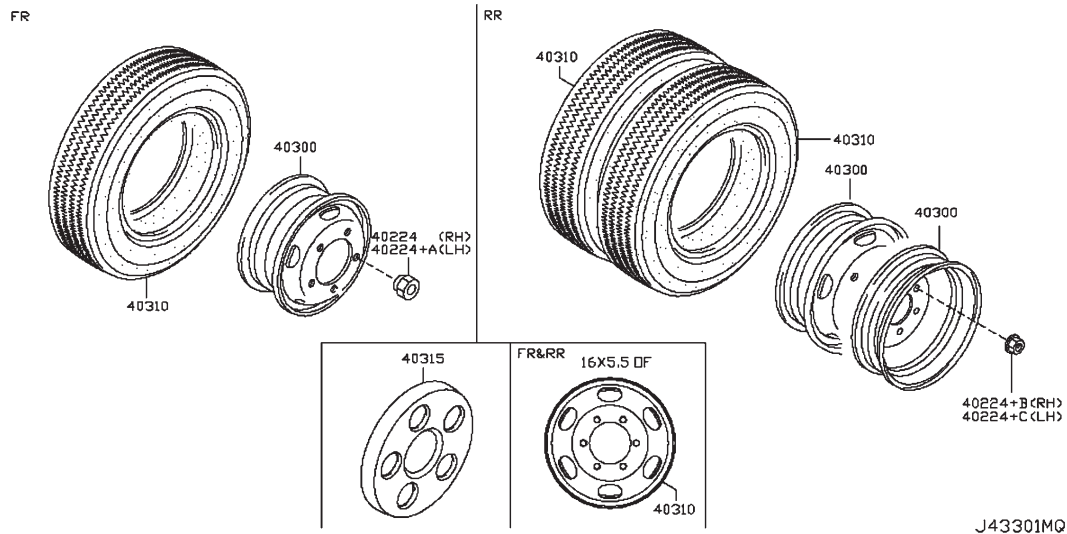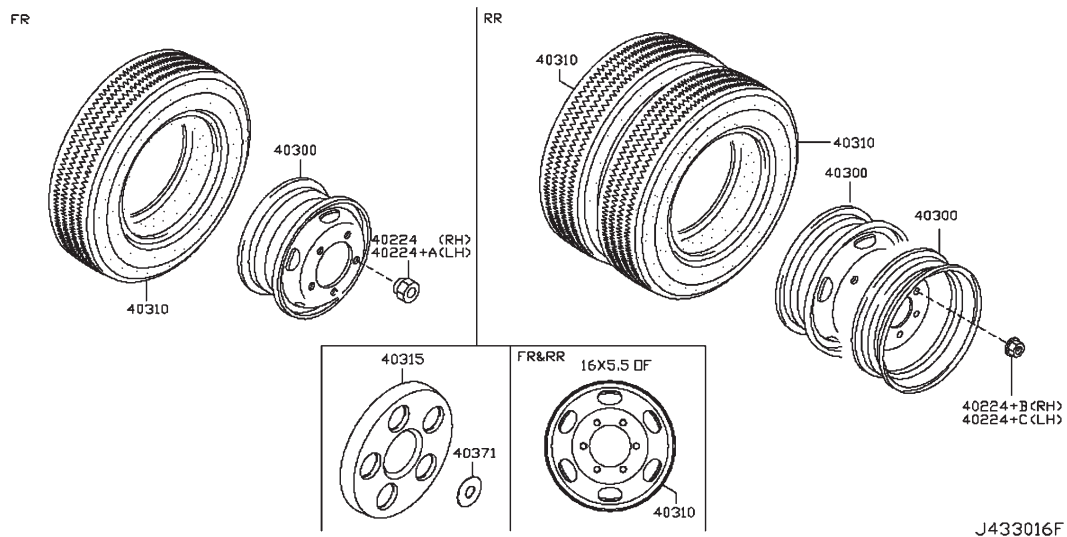
车轮和轮胎<1103- >
COM. (2MID+2LONG)<0908-1103>
COM. (2MID+2LONG)

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40224	车轮螺母 <NUT-ROAD WHEEL>						
	0908-1103-	COM. (2MID+2LONG)	40224-07D0A	F / RH	05		
		COM. 2STD. A. PRC. EURO4 + COM. 2STD. (B+E) . EURO4 + COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL + COM. B/E. D HCAB	-07D0A	F / RH	10		
	0908-1103	COM. 2STD	-07D0B	F / RH	12		
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) . EURO3 + COM. 2STD. (C/E+B/C/E) + COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-07D0B	F / RH	12		
	0908-	COM. (2MID+2LONG)	43224-07D0A	F / INR, RH	05		
◆40224+A	车轮螺母 <NUT-ROAD WHEEL>						
	0908-1103-	COM. (2MID+2LONG)	40225-07D0A	F / LH	05		
		COM. 2STD. A. PRC. EURO4 + COM. 2STD. (B+E) . EURO4 + COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL + COM. B/E. D HCAB	-07D0A	F / LH	10		
	0908-1103	COM. 2STD	-07D0B	F / LH	12		
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) . EURO3 + COM. 2STD. (C/E+B/C/E) + COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-07D0B	F / LH	12		
	0908-	COM. (2MID+2LONG)	43225-07D0A	F / INR, LH	05		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆40224+B	车轮螺母	<NUT-ROAD WHEEL> 0908- COM. (2MID+2LONG)	43226-07D0A	F/OTR,RH.....	05		
◆40224+C	车轮螺母	<NUT-ROAD WHEEL> 0908- COM. (2MID+2LONG)	43227-07D0A	F/OTR,LH.....	05		
◆40310	轮胎 <TIRE & TUBE SET>						
	0908-1003	COM. (2MID+2LONG)	40310-MC00B	7.00R16-12PR CHINA....	07		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM. (B/ABS+B/E/ABS) COM.2STD. (A+E) .EURO3.SHCL +COM. (B/ABS+B/E/ABS) .EURO3	-MC00C	7.00R15-10PR CHINA....	02		
	1103-	COM.2STD. (A+E) .EURO3.SHCL +COM. (B/ABS+B/E/ABS) .EURO3	-MC00C		02		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2STD.B.SHCL +COM.2STD . (E+B/E) .EURO4.SHCL +COM.2 STD.B/E.EURO3 +COM. (B/ABS+ B/E/ABS) .EURO4	-MC00C	7.00R15-10PR CHINA....	02		
	0908-1003	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00C	7.00R15-10PR CHINA....	02		
	0908-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC00E	7.00R16-12PR CHINA....	02		
	1003-1103	COM. (2MID+2LONG)	-MC01A	7.00R16-12PR CHINA....	07		
	1103-	COM. (2MID+2LONG)	-MC01A	7.00R15-10PR CHINA....	07		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM. 2STD.E.DHCAB +COM.2STD. (C/ E+B/C/E) +COM. (B+B/E) .DHCA B	-MC01B	7.00R15-10PR CHINA....	02		
	1003-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC01B	7.00R15-10PR CHINA....	02		
◆40315	车轮饰盖	<CAP-DISC WHEEL>					
	0908-	COM. (2MID+2LONG)	40315-MC00C		02		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC00C	7.50R15-10PR.....	02		
◆40371	安全垫片	<BOARD-SAFETY>					
	0908-1003	COM. (2MID+2LONG)	40371-T9300		07		
	0908-1103	COM.2STD.....	-T9300		05		

制动系统

BRAKE

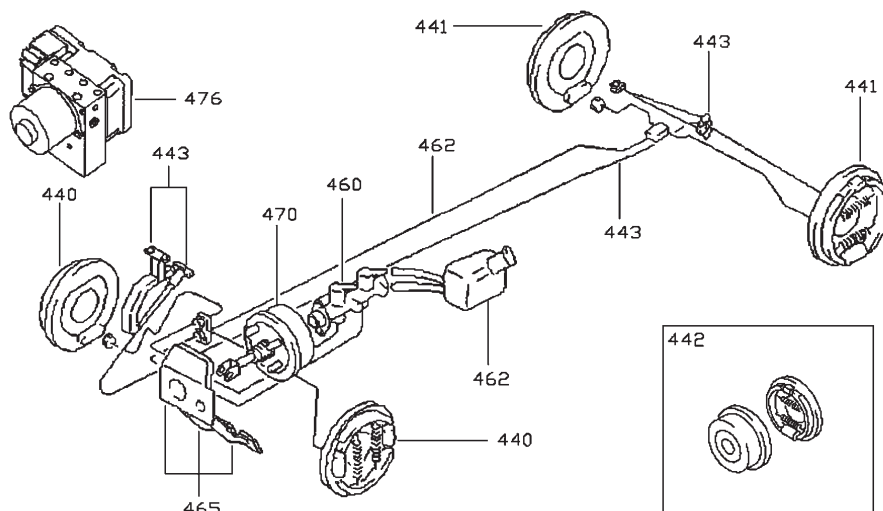

5H00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
前制动器	FRONT BRAKE	440A	206
前制动器	FRONT BRAKE	440B	210
前制动器	FRONT BRAKE	440C	213
后制动器	REAR BRAKE	441A	216
后制动器	REAR BRAKE	441B	220
后制动器	REAR BRAKE	441C	225
中央制动器	CENTER BRAKE	442A	228
停车制动控制装置	PARKING BRAKE CONTROL	443A	230
停车制动控制装置	PARKING BRAKE CONTROL	443B	238
制动主缸	BRAKE MASTER CYLINDER	460A	239
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462A	241
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462A	242
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462A	243
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462B	246
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462B	247
制动器管路 & 控制	BRAKE PIPING & CONTROL	462B	248
制动 & 离合器踏板	BRAKE & CLUTCH PEDAL	465A	256
制动助力器及控制	BRAKE SERVO & SERVO CONTROL	470A	257
制动助力器及控制	BRAKE SERVO & SERVO CONTROL	470B	261
防滑控制	ANTI SKID CONTROL	476A	264

区域号


区域名称 SEC. NAME

440A


FRONT BRAKE

前制动器

<1103- >

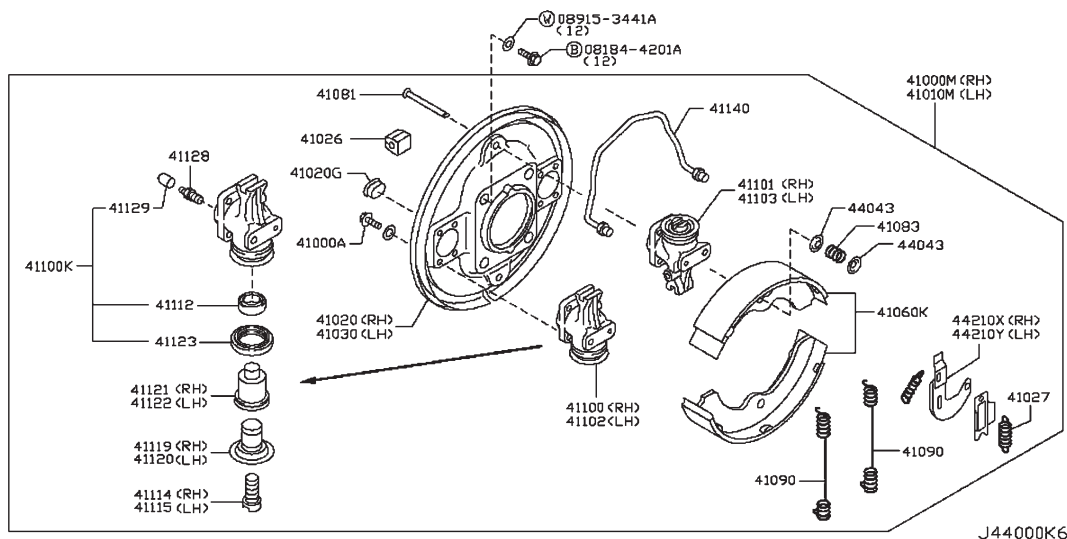2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+

<0908-1103>

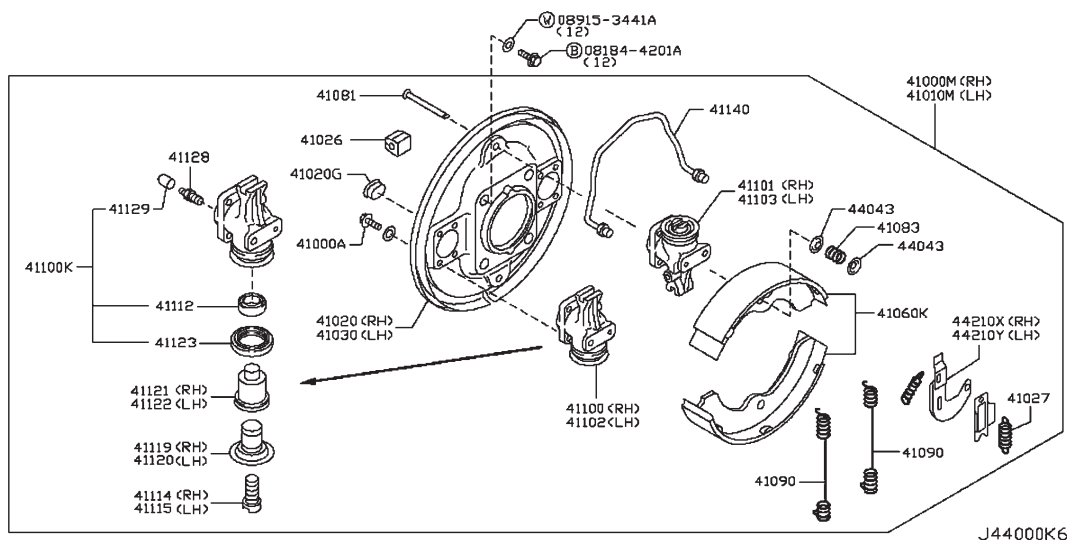(2MID+2LONG).ZD30DDTI

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41000M		<BRAKE ASSY-DRUM,FRONT RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41000-MC010		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-MC010		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	RH.....	01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B/E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI	-MD90B	RH.....	01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B	RH.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆41010M	左前制动器总成 <BRAKE ASSY-DRUM,FRONT LH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41010-MC010		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MC010		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD. (B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A	LH.....	01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2MID. (B/E+B+E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B	LH.....	01		
◆41026	调整垫块 <SPACER-ADJUSTING>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44133-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41027	前制动器调整弹簧 <SPRING-ADJUSTING,FRONT BRAKE>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44214-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41100	前轮前右缸总成 <CYLINDER ASSY-FRONT WHEEL,FORE RH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41100-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆41100K	后制动分泵皮碗 <CUP KIT-BRAKE WHEEL CYLINDER,FRONT>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	D4100-WK585		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-WK585		01		
◆41101	前轮后右缸总成 <CYLINDER ASSY-FRONT WHEEL,AFTER RH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41101-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆41102	前轮后左缸总成	<CYLINDER ASSY-FRONT WHEEL,FORE LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41102-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆41103	前轮前左缸总成	<CYLINDER ASSY-FRONT WHEEL,AFTER LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41103-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆41112	活塞皮碗	<CUP-PISTON>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44112-07D10		04		
	1103-	2MID.(A+B).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.C/E.EUR04.ZD30DDTI +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +B/C/D.ZD30DDTI +(C/D/E+B/C/D/E).EUR04.ZD30DDTI	-07D10		04		
◆41114	调整螺栓	- 右 <SCREW-ADJUST,RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44202-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41115	调整螺栓	- 左 <SCREW-ADJUST,LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44203-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41119	右调节器	<ADJUSTER-RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44204-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41120	左调节器	<ADJUSTER-LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44205-07D10		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆41122	气缸活塞	<PISTON-CYLINDER>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41122-07D10		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41122	气缸活塞 1103-	<PISTON-CYLINDER> 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	41122-07D10		02		
◆41123	防尘罩 0908-1103 1103-	<COVER-DUST> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	41123-07D10 -07D10		04 04		
◆41129	排放阀盖 0908-1103 1103-	<CAP-BLEEDER> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	41129-80Z0A -80Z0A		02 02		
◆41140	右前联接油管总成 0908-1103 1103- 1206- 1103-	<TUBE ASSY-BRIDGE,FRONT RH> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI 2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	41140-MC01B -MC01B -MD90A -MD90A		02 02 02 02		
◆44043	制动蹄保持罩 0908-1103 1103- 1206- 1103-	<CUP-FIXING SHOE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI 2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	44043-L9000 -L9000 -MD90A -MD90A		08 08 08 08		
◆44210X	右调整杠杆 0908-1103 1103-	<LEVER-ADJUSTER,RH> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	44210-07D10 -07D10		02 02		
◆44210Y	右调整杠杆 0908-1103 1103-	<LEVER-ADJUSTER,LH> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	44211-07D10 -07D10		02 02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

440B

FRONT BRAKE


前制动器

<1103- >

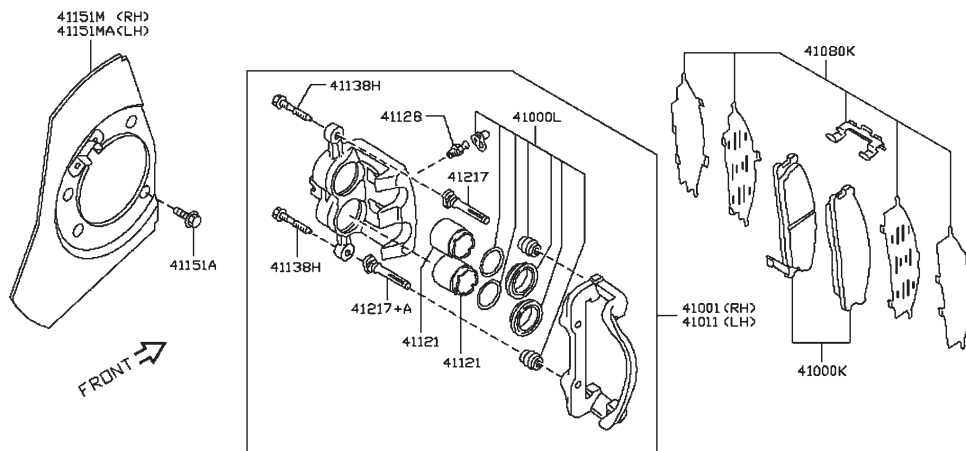2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI

J44000K7

<0908-1103>

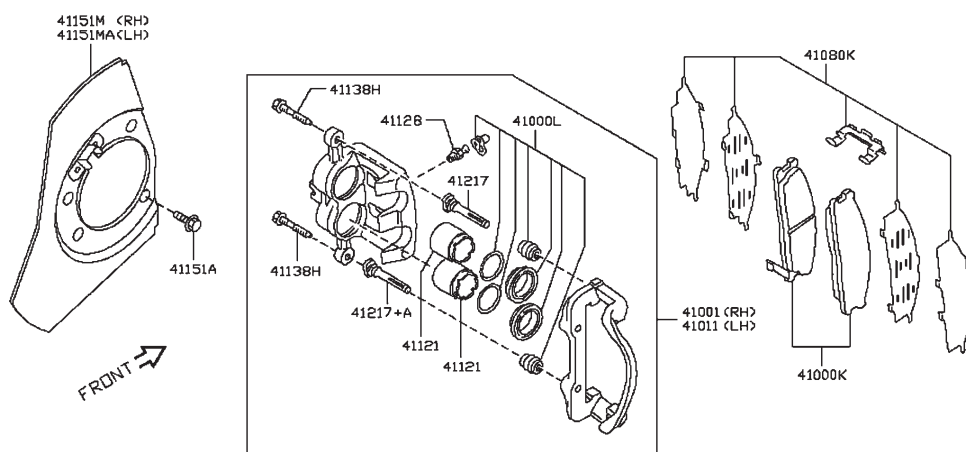2STD.ZD30DDTI

J44000K7

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41000K	制动蹄片组件 <PAD KIT-DISC BRAKE>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	D1060-MA000		01		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-MA000		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MA000		01		
◆41000L	密封组件 - 后制动钳 <SEAL KIT-DISC BRAKE>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	41120-VW027		01		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-VW027		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-VW027		01		
◆41001	<CALIPER ASSY-FRONT RH,W/O PAD & SHIM>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	41001-MA06A		01		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-MA06A		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MA06A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41011	<CALIPER ASSY-FRONT LH,W/O PAD & SHIM>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	41011-MA06A		01		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-MA06A		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MA06A		01		
◆41080K	前制动钳簧片组件<HARDWARE KIT-FRONT DISC BRAKE PAD>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	41080-VW025		01		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-VW025		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-VW025		01		
◆41121	气缸活塞<PISTON-CYLINDER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41121-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-07D10		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI	-VW001		04		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).EURO 3.ZD30DDTI	-VW001		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD30DDTI	-VW001		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-VW001		04		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	-VW001		04		
◆41128	放气螺钉<SCREW-BLEEDER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41128-80Z0A		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-80Z0A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3. ZD30DDTI	-8J100		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).EURO 3.ZD30DDTI	-8J100		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD30DDTI	-8J100		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-8J100		02		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	-8J100		02		
◆41138H	软垫螺栓<BOLT-PIN>						
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD30DDTI	41136-VW000		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-VW000		04		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	-VW000		04		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-VW000		04		
◆41151A	螺钉<SCREW>						
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD3 ODDTI	43244-A080A		08		
	1103-	2STD.EURO3.ZD30DDTI.....	-A080A		08		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-A080A		08		
◆41151M	隔板盘<PLATE-BAFFLE>						
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	41150-MA06A		01		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI	41151-MA06A		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MA06A		01		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI..	-MA06A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41151MA	隔板盘 <PLATE-BAFFLE>						
	0908-	(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI...	41160-MA06A		01		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI	41161-MA06A		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI..	-MA06A		01		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI..	-MA06A		01		
◆41217	销钉 <PIN>						
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI	41133-VW000		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-VW000		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-VW000		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-VW000		01		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-VW000		02		
◆41217+A	销钉 <PIN>						
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI	41134-VW000		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.SHCL +(B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-VW000		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-VW000		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-VW000		02		
	1107-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-VW000		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


440C

FRONT BRAKE

前制动器

<1103- >

2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E+E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+

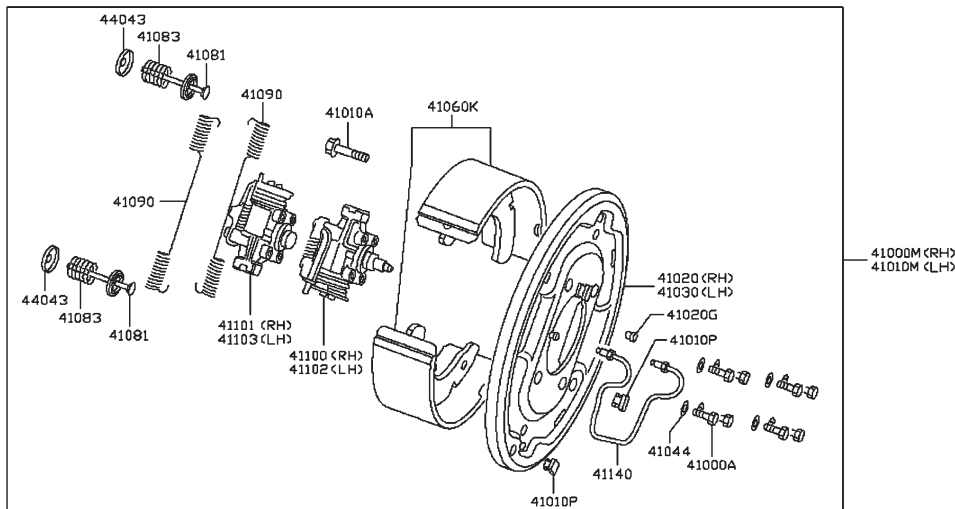

J44000SF

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41000A	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41005-07D10		16		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.B/C/E.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EUR03.ZD30DDTI	-07D10		16		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		16		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +(C/D/E+B+E+B/E+B/D/E+B/C/D/E).EUR04.ZD30DDTI	-MD90A		16		
◆41010A	螺栓 <BOLT>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	11035-MD90B		08		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90B		08		
◆41010P	塞子 <PLUG>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	49274-MD90A		08		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		08		
◆41020	右前制动器底板总成 <PLATE ASSY-BACK,FRONT BRAKE RH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41020-07D10		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆41020	右前制动器底板总成	<PLATE ASSY-BACK,FRONT BRAKE RH> (2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI		41020-MD90B	01		
	1103-						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		01		
◆41020G	调整孔堵塞	<PLUG-ADJUSTER HOLE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI.....		41098-0T910	06		
	0908-1103			-0T910	06		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI					
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		04		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		04		
◆41030	左前制动器底板总成	<PLATE ASSY-BACK,FRONT BRAKE LH> (2MID+2LONG).ZD30DDTI.....		41030-07D10	01		
	0908-1103			-07D10	01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI					
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI	-MD90B		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		01		
◆41044	垫圈	<WASHER> 2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI		44044-MD90A	08		
	1206-						
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		08		
◆41060K	<SHOE SET-FRONT BRAKE>	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....		44060-MC01J	01		
	0908-1103			-MC01J	01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI					
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	D4060-MD90A		01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EURO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DDTI	-MD90B		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆41081	制动蹄固定销	<PIN-FIXING SHOE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44081-01D20		04		
	0908-1103	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG	-01D20		04		
	1103-	.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI					
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B		04		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		04		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD91A		04		
◆41083	刹车片固定弹簧	<SPRING-FIXING SHOE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41083-0T910		02		
	0908-1103	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG	-0T910		04		
	1103-	.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI					
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		04		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		04		
◆41090	前制动蹄回位弹簧	<SPRING-RETURN,FRONT BRAKE SHOE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41090-0T910		04		
	0908-1103	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG	-0T910		04		
	1103-	.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI					
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		04		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B		04		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		04		

区域号


区域名称 SEC. NAME

441A

REAR BRAKE


后制动器

<0908-1103>

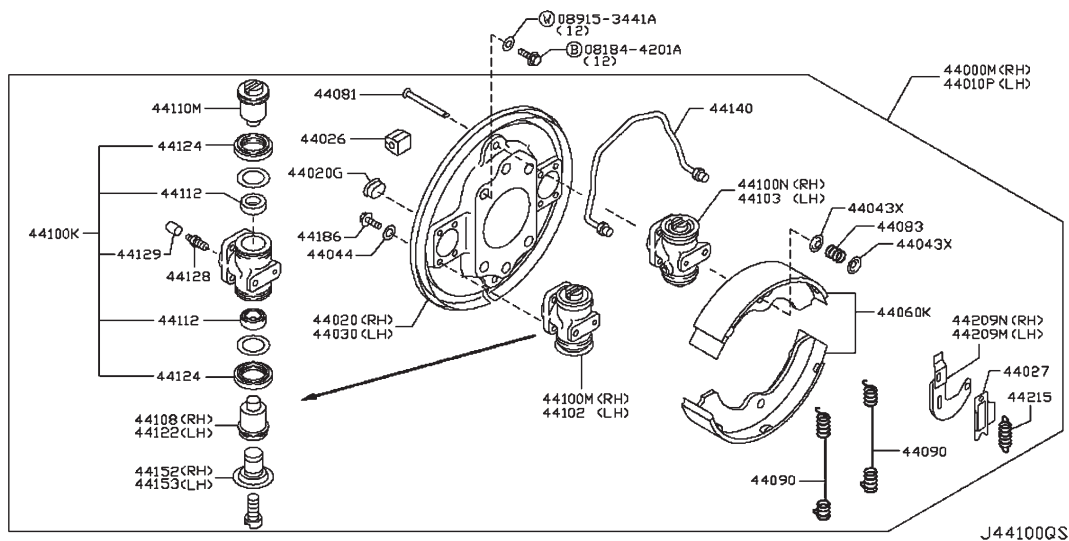(2MID+2LONG).ZD30DDTI

<1103-

>

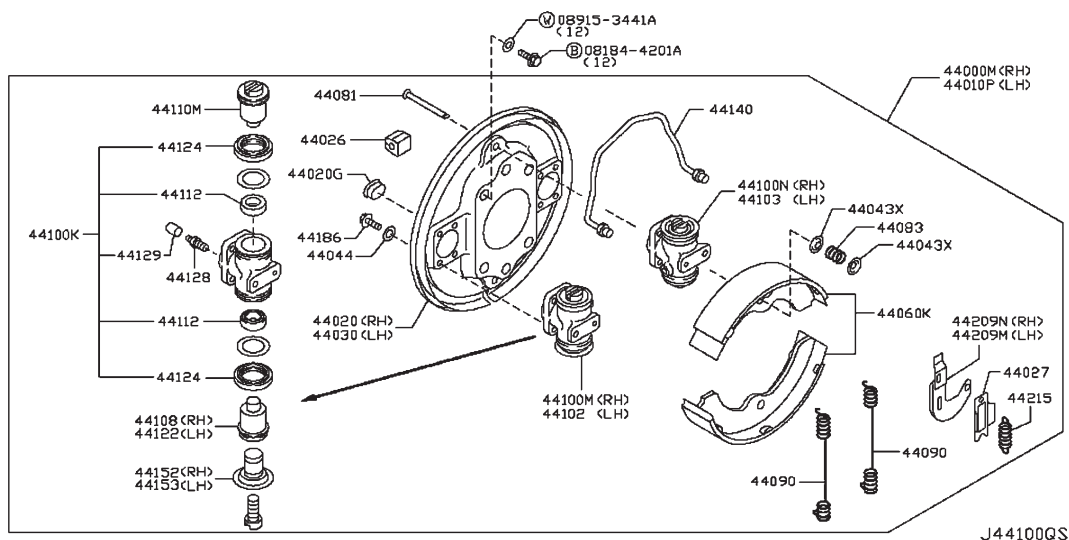2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44000M		鼓式制动器总成, 后右 <BRAKE ASSY-DRUM, REAR RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI	44000-MC010		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG	-MC010		01		
		. (A+B+E+B/E). EURO3.ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3.ZD30DDTI					
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E. EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	(2MID+2LONG). A.PRC. EURO4. ZD30DDTI +2MID. (B/E+B/E). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MD90B		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG. A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44026	调整垫块	<SPACER-ADJUSTING>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44133-07D10		04		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-07D10		04		
◆44100K	后制动轮缸盖组件, 后	<CUP KIT-BRAKE WHEEL CYLINDER,REAR>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	D4100-MC085		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-MC085		01		
	1103-	2STD. (A+B+E+B/E).EUR03.ZD3 ODDTI +2STD. (C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	-VC225	AKEBONO 1 (25.40).....	01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-VC225	AKEBONO 1 (25.40).....	01		
◆44100M	后轮右后轮缸总成	<CYLINDER ASSY-REAR WHEEL,FORE RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44100-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆44100N	后轮后右轮缸总成	<CYLINDER ASSY-REAR WHEEL,AFTER RH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44101-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆44102	后轮左后轮缸总成	<CYLINDER ASSY-REAR WHEEL,FORE LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44102-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A		01		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆44103	后轮后左轮缸总成	<CYLINDER ASSY-REAR WHEEL,AFTER LH>					
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44103-MC01A		01		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG. (C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44103	后轮后左缸总成 <CYLINDER ASSY-REAR WHEEL,AFTER LH> 1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	44103-MD90A		01		
◆44110M	后轮分泵 <ANCHOR PISTON> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44110-07D10		04		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-07D10		04		
◆44122	活塞 <PISTON> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44121-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆44124	防尘罩 <COVER-DUST> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41123-07D10		08		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-07D10		08		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	44124-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-VC210		04		
◆44129	排气螺栓盖 <CAP-BLEEDER SCREW> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41129-80Z0A		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-80Z0A		02		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI. DHCAB +2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	-80Z0A		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-80Z0A		02		
◆44152	右调节器 <ADJUSTER-RH> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44204-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆44153	左调节器 <ADJUSTER-LH> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44205-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3.ZD30DDTI	-07D10		02		
◆44209M	右调整杠杆 <LEVER-ADJUSTER,LH> 0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44211-07D10		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44209M	右调整杆 1103-	<LEVER-ADJUSTER,LH> 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	44211-07D10		02		
◆44215	手刹拉线 0908-1103 1103-	<CABLE-ADJUST LEVER,PARKING BRAKE> (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03 .ZD30DDTI	44215-07D10 -07D10		02 02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

441B

REAR BRAKE


后制动器

<0908-1103>

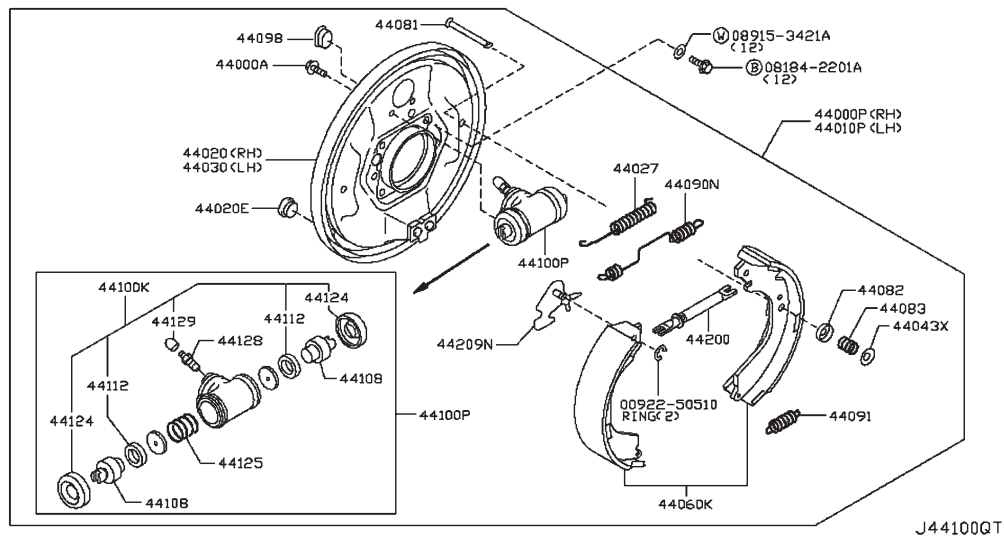2STD.ZD30DDTI

<1103-

>

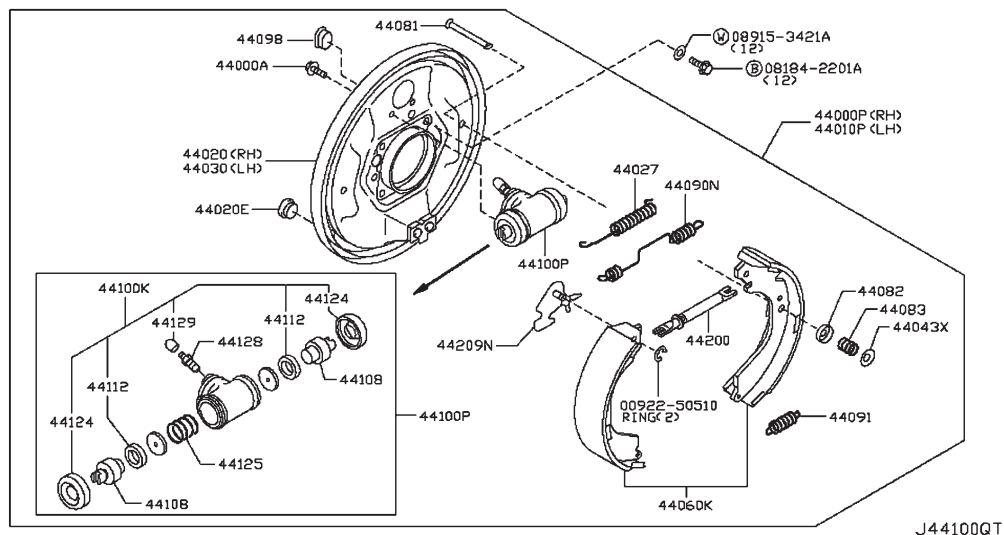2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44000A	螺栓 <BOLT>						
1103-		2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	44005-AX000		04		
0908-1103		2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-AX000		04		
0908-1103		2STD.(B+B/E).ZD30DDTI	-AX000		04		
◆44000P	右后制动器总成 <BRAKE ASSY-PARKING,REAR RH>						
1103-		2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	44000-MB71A		01		
0908-1103		2STD.ZD30DDTI	-MB71A		01		
◆44010P	左后制动器总成 <BRAKE ASSY-PARKING,REAR LH>						
1103-		2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	44010-MB71A		01		
0908-1103		2STD.ZD30DDTI	-MB71A		01		
0908-1103		(2MID+2LONG).ZD30DDTI	-MC010		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44010P	左后制动器总成 <BRAKE ASSY-PARKING, REAR LH>						
1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG	44010-MC010		01			
	(A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3. ZD30DDTI						
1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		01			
1103-	(2MID+2LONG). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2MID. (B/E+B+E). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MD90B		01			
1206-	2MID. ALG. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +W/RR. ZD30DDTI	-MD90B		01			
◆44020	后制动防溅板总成, 右 <PLATE ASSY-BACK, REAR BRAKE RH>						
0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	44020-07D10		01			
1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3. ZD30DDTI	-07D10		01			
1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-MB71A		01			
0908-1103	2STD. ZD30DDTI.....	-MB71A		01			
1103-	2STD. A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2STD. (B+E). EURO4. ZD30DDTI +2STD. B/E. EURO4. ZD30DDTI. SHCL +B/E. ZD30DDTI. DHCAB	-MD90A		01			
1103-	(2MID+2LONG). A. PRC. EURO4. ZD30DDTI +2MID. (B/E+B+E). EURO4. ZD30DDTI +2LONG. (B+B/E+E). EURO4. ZD30DDTI +D/E. ZD30DDTI +B/D/E. EURO4. ZD30DDTI	-MD90B		01			
1206-	2MID. ALG. ZD30DDTI +2LONG. A. ALG. ZD30DDTI +W/RR. ZD30DDTI	-MD90B		01			
◆44020E	塞子 <PLUG>						
1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	41098-08G10		04			
0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-08G10		04			
0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-08G10		04			
◆44027	后轮制动器调整弹簧 <SPRING-ADJUSTING, REAR BRAKE>						
1103-	2STD. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2STD. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	44214-01J10		02			
0908-1103	2STD. (A+E). ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS). ZD30DDTI	-01J10		02			
0908-1103	2STD. (B+B/E). ZD30DDTI.....	-01J10		02			
0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	-07D10		04			
1103-	2MID. EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3. ZD30DDTI +2LONG. (C/E+B/C/E). ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E). ZD30DDTI +B/D/E. EURO3. ZD30DDTI	-07D10		04			
◆44030	后制动防溅板总成, 左 <PLATE ASSY-BACK, REAR BRAKE LH>						
0908-1103	(2MID+2LONG). ZD30DDTI.....	44030-07D10		01			

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44030	后制动防溅板总成, 左 <PLATE ASSY-BACK, REAR BRAKE LH>						
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	44030-07D10		01		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MB71A		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-MB71A		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B		01		
◆44043X	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		01		
	制动蹄保持罩 <CUP-FIXING SHOE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	44043-L010A		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-L010A		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-L010A		02		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-L9000		08		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-L9000		08		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		08		
◆44081	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		08		
	销 <PIN-ANTI SHOE RATTLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	41081-J5110		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-J5110		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-J5110		04		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44081-01D20		04		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI + (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-01D20		04		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2MID.(B/E+B/E).EUR04.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +B/D/E.EUR04.ZD30DDTI	-MD90B		04		
◆44081	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		04		
	1103-	2STD.A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EUR04.ZD30DDTI +2STD.B/E.EUR04.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD91A		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44082	弹簧座<SEAT-SPRING>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44082-U920A		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-U920A		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-U920A		04		
◆44090N	弹簧<SPRING>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44090-MA51B		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-MA51B		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-MA51B		02		
◆44091	回位弹簧 - 后轮制动蹄片<SPRING-RETURN, REAR BRAKE SHOE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44091-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-01J10		02		
◆44098	调整孔堵塞<PLUG-ADJUST HOLE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44098-L1500		02	2	41098-F8000
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-L1500		02	2	41098-F8000
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-L1500		02	2	41098-F8000
◆44100P	后制动分泵<CYLINDER ASSY-REAR WHEEL>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44100-VC210		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-VC210		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-VC210		02		
◆44108	气缸活塞<PISTON-CYLINDER>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44108-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-VC210		04		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	44122-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-07D10		02		
◆44112	活塞皮碗<CUP-PISTON>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	44112-29D10		08		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-29D10		08		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-VC210		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-VC210		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆44125	弹簧 <SPRING>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44125-VH301		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-VH301		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-VH301		02		
◆44128	放气螺钉 <SCREW-BLEEDER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	41128-80Z0A		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-80Z0A		02		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	-8J100		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-8J100		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-8J100		02		
◆44200	后制动调整总成 <ADJUSTER ASSY-REAR BRAKE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44200-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-01J10		02		
◆44209N	右调整杠杆 <LEVER-ADJUSTER,RH>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 3ODDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 3ODDTI	44210-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD3ODDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD3ODDTI	-01J10		02		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD3ODDTI.....	-01J10		02		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD3ODDTI.....	-07D10		02		
	1103-	2MID.EURO3.ZD3ODDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD3ODDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD3OD DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD3ODDTI +B/D/E.EURO3 .ZD3ODDTI	-07D10		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


441C

REAR BRAKE

后制动器

<1103- >

2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +(D/E+

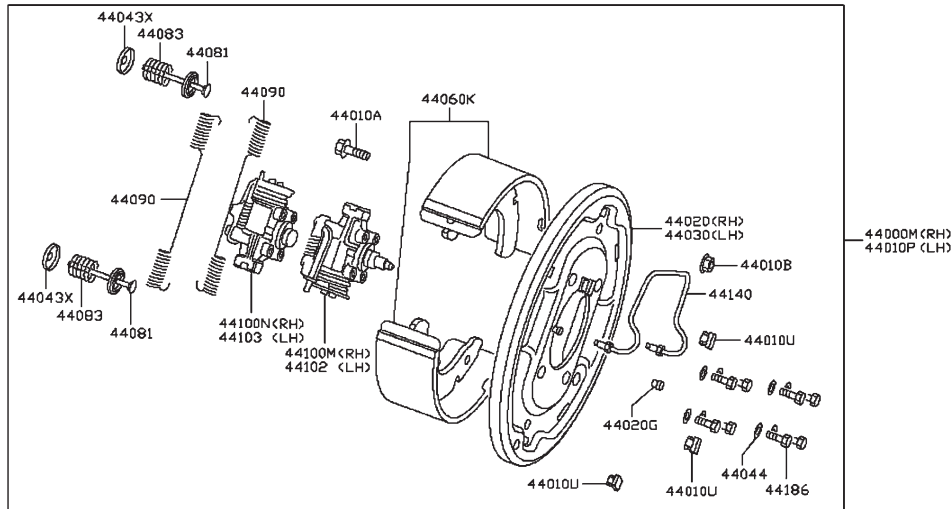

J44100X5

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44010A	螺栓 <BOLT>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	11035-MD90C		12		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90C		12		
◆44010B	螺母 <NUT>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	14372-MD90D		12		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90D		12		
◆44010U	塞子 <PLUG>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	49274-MD90A		08		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		08		
◆44020G	塞子 <PLUG>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41098-0T910		06		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-0T910		06		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		04		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		04		
◆44044	垫圈 <WASHER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	44044-43P00		08		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-43P00		08		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44044	垫圈<WASHER>						
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	44044-MD90A		16		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		16		
◆44060K	后制动蹄片组件<SHOE SET-REAR BRAKE>						
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 0DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	44060-3T025		01		
	0908-1103	2STD.ZD30DDTI.....	-3T025		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	-MC01J		01		
	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-MC01J		01		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	D4060-MD90A		01		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EU RO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E +E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD 30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DD TI	-MD90B		01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90B		01		
	防蹄片震动弹簧<SPRING-ANTI SHOE RATTLE>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41083-0T910		04		
◆44083	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-0T910		04		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90A		04		
	1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		04		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 0DDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	-T3260		04		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(B/AB S+B/E/ABS).ZD30DDTI	-T3260		04		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-T3260		04		
	回位弹簧 - 后轮制动蹄片<SPRING-RETURN,REAR BRAKE SHOE>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41090-0T910		04		
◆44090	1103-	2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG . (A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDT I +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30D DTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/ D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EURO3 .ZD30DDTI	-0T910		04		
	1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB	-MD90A		04		
	1103-	(2MID+2LONG).A.PRC.EURO4.Z D30DDTI +2MID.(B/E+B+E).EU RO4.ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E +E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD 30DDTI +B/D/E.EURO4.ZD30DD TI	-MD90B		04		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MD90B		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44140	右联接油管 <TUBE-BRIDGE,RH>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41140-0T910		02		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-0T910		02		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		02		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		02		
◆44186	平垫圈 <WASHER-PLAIN>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).ZD30DDTI.....	41005-07D10		16		
	1103-	2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG (A+B+E+B/E).EUR03.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI +B/D/E.EUR03.ZD30DDTI	-07D10		16		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90A		16		
	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E +B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90A		16		

442A

中央制动器

<0908- >
ZD30DDTI

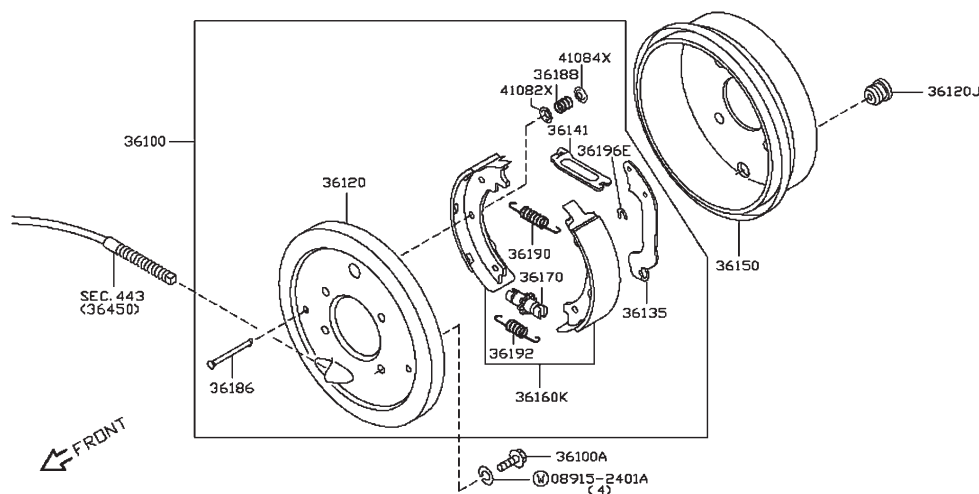

J442000R

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36100	中央制动器总成 <BRAKE ASSY-CENTER> 0908-	ZD30DDTI.....	36100-WK100		01		
◆36100A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	36107-05T0A		04		
◆36120	中央制动底板总成 <PLATE ASSY-BACK,CENTER BRAKE> 0908-	ZD30DDTI.....	36120-0T510		01		
◆36120J	调整孔堵塞 <PLUG-ADJUST HOLE> 0908-	ZD30DDTI.....	36194-MC00A		02		
◆36135	驻车制动杆 <LEVER-BRAKE> 0908-	ZD30DDTI.....	36135-0T510		01		
◆36141	十字支杆 <STRUT-CROSS> 0908-	ZD30DDTI.....	36141-0T510		01		
◆36150	中央制动鼓 <DRUM-CENTER BRAKE> 0908- 0908-	(2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.ZD30DDTI.....	36150-MC00A -MC07A		01 01		
◆36160K	驻车制动刹车片 <SHOE SET-CENTER BRAKE> 0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LONG+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI.....	36160-WK125		01		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI.....	-WK125		01		
	1103-	ZD30DDTI.....	-WK125		01		
◆36170	中央制动调整总成 <ADJUSTER ASSY-CENTER BRAKE> 0908-	ZD30DDTI.....	36170-VS40A		01		
◆36186	制动蹄保持销 <PIN-SHOE HOLD DOWN> 0908-	ZD30DDTI.....	36186-VS40A		02		
◆36188	制动蹄保持弹簧 <SPRING-SHOE HOLD DOWN> 0908-	ZD30DDTI.....	36188-0T510		02		
◆36190	制动蹄回位弹簧 <SPRING-RETURN,SHOE> 0908-	ZD30DDTI.....	36190-0T510		01		
◆36192	制动蹄回位调节弹簧 <SPRING-RETURN,SHOE ADJUST> 0908-	ZD30DDTI.....	36192-0T510		01		
◆36196E	弹簧卡环 <RING-SNAP> 0908-	ZD30DDTI.....	44222-VS41A		01		
◆41082X	<SEAT-SPRING,SHOE HOLDDOWN> 0908-	ZD30DDTI.....	41082-VS40A		02		

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘 要			
◆41084X	制动蹄弹簧保持座 <RETAINER-SPRING, SHOE HOLD DOWN> 0908-ZD30DDTI.....		41084-VS40A		02		


区域号

区域名称 SEC. NAME

443A


PARKING BRAKE CONTROL

停车制动控制装置
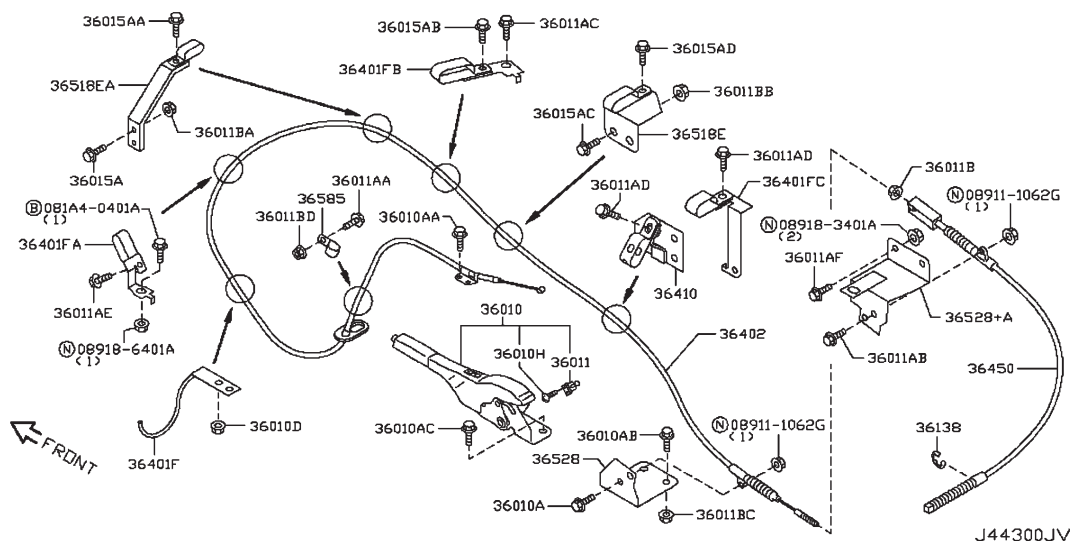
<1103-
ZD30DDTI.SHCL

<0908-1103>

2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI.SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B/E).ZD30DDTI +(C

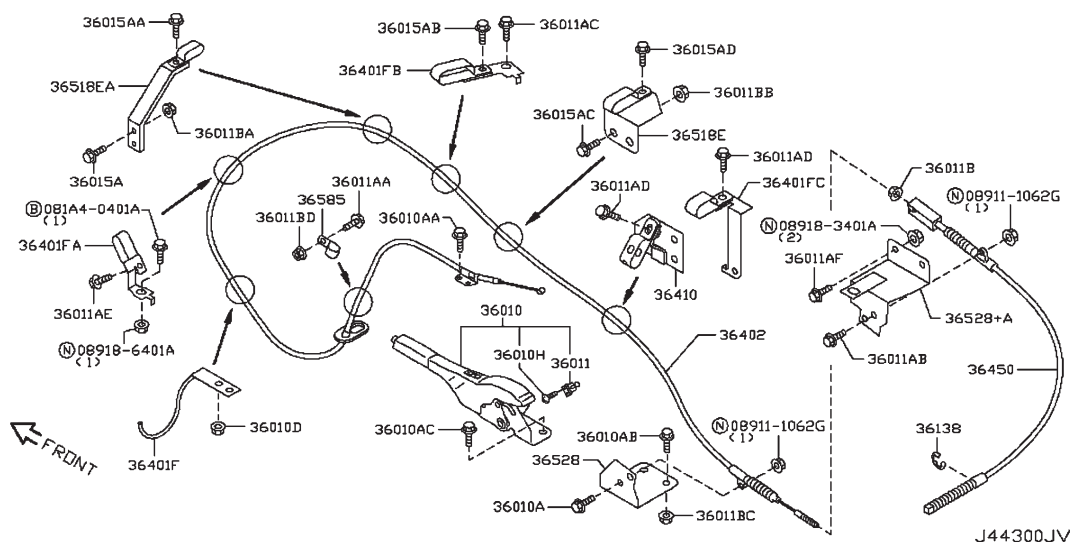

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	摘要	代替零件号
装车期	适用车型	零件号		
◆36010	驻车制动手柄总成 <DEVICE ASSY-PARKING BRAKE CONTROL>			
1103-	2STD.(A+B+E).EURO3.ZD30DDTI.SHCL +2STD.B/E.EURO3.ZD30DDTI +2MID.EURO3.ZD30DDTI +2LONG.A.EURO3.ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	36010-MC000		01
0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI.SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG.(A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LONG.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC000		01
1103-0908-1103	EURO3.ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC000		01
	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC000		01

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆36010	驻车制动手柄总成 <DEVICE ASSY-PARKING BRAKE CONTROL>						
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI.DHCA B+(B+E).EURO4.ZD30DDTI.DH CAB+B/E.ZD30DDTI.DHCAB	36010-MD90A		01		
	1103-	ZD30DDTI.COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
◆36010A	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL+2MID.ZD30DDTI+2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL+2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI+(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-06204		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB+(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-06204		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-06204		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-06204		01		
◆36010AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL+2MID.ZD30DDTI+2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL+2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI+(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-08164		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB+(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-08164		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-08164		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-08164		02		
◆36010AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL+2MID.ZD30DDTI+2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL+2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI+(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-08304		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB+(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-08304		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-08304		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-08304		02		
◆36010AC	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL+2MID.ZD30DDTI+2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL+2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI+(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-68204		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB+(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		02		
◆36010D	螺母 <NUT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL+2MID.ZD30DDTI+2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL+2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI+(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01225-00331		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB+(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00331		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-00331		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-00331		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36010H	螺钉 <SCREW>						
	1103-	2STD.(A+B+E).EUR03.ZD30DDTI I.SHCL +2STD.B/E.EUR03.ZD3 ODDTI +2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.A.EUR03.ZD30DDTI.S HCL +2LONG.(B+B/E).EUR03.Z D30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30D DTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E UR03.ZD30DDTI	01454-00431		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>-00431</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	-00431		01		
	1103- 0908-1103	EUR03.ZD30DDTI.DHCAB..... ZD30DDTI.DHCAB.....	-00431 -00431		01 01		
◆36011	制动灯开关 <SWITCH ASSY-PARKING BRAKE LAMP>						
	1103-	2STD.(A+B+E).EUR03.ZD30DDTI I.SHCL +2STD.B/E.EUR03.ZD3 ODDTI +2MID.EUR03.ZD30DDTI +2LONG.A.EUR03.ZD30DDTI.S HCL +2LONG.(B+B/E).EUR03.Z D30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30D DTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E UR03.ZD30DDTI	36011-41F00		01		
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>-41F00</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	-41F00		01		
	1103- 0908-1103	EUR03.ZD30DDTI.DHCAB..... ZD30DDTI.DHCAB.....	-41F00 -41F00		01 01		
◆36011AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-08164</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01125-08164		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-08164		01		
	0908-1103 1103-	ZD30DDTI.DHCAB..... ZD30DDTI.SHCL.....	-08164 -08164		01 01		
◆36011AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-06204</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01125-06204		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-06204		01		
	0908-1103 1103-	ZD30DDTI.DHCAB..... ZD30DDTI.SHCL.....	-06204 -06204		01 01		
◆36011AC	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-08164</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01125-08164		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-08164		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-08164		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36011AC	螺栓 <BOLT>						
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	01125-08164		01		
◆36011AD	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-08164		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-08164		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-08164		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-08164		01		
◆36011AE	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-08164		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-08164		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-40254		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-40254		02		
◆36011AF	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-40254		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-40254		02		
◆36011B	螺母 <NUT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01211-00261		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00261		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-00261		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-00261		01		
◆36011BA	螺母 <NUT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01225-00331		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00331		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-00331		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-00331		02		
◆36011BB	螺母 <NUT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01225-00331		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00331		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号	
	装车期	适用车型						
◆36011BB 螺母 <NUT>	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	01225-00331 -00331		02			
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....			02			
◆36011BC 螺母 <NUT>	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01225-00331</td> <td>.....</td> <td>02</td> <td></td> <td></td>	01225-00331		02			
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00331		02			
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-00331		02			
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-00331		02			
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01225-00331</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01225-00331		01			
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-00331		01			
◆36011BD 螺母 <NUT>	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-00331		01			
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-00331		01			
	◆36015A 螺栓 <BOLT>	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-68204</td> <td>.....</td> <td>02</td> <td></td> <td></td>	01125-68204		02		
		1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		02		
0908-1103		ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		02			
1103-		ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		02			
◆36015AA 螺栓 <BOLT>	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-68204</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01125-68204		01			
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		01			
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		01			
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		01			
◆36015AB 螺栓 <BOLT>	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS <td>01125-68204</td> <td>.....</td> <td>01</td> <td></td> <td></td>	01125-68204		01			
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		01			
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		01			
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		01			

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36015AC	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-68204		02		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		02		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		02		
◆36015AD	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01125-68204		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-68204		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-68204		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-68204		01		
◆36138	固定环 <RING-RETAINING>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	44222-VS41A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-VS41A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-VS41A		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-VS41A		01		
◆36401F	拉线卡子 <CLIP-CABLE>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36455-MC001		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC001		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC001		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC001		01		
◆36401FA	拉线卡子 <CLIP-CABLE>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36455-MC00C		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC00C		01		
◆36401FB	拉线卡子 <CLIP-CABLE>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36455-MC01A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC01A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC01A		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC01A		01		

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>		零件号	摘 要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36401FC	拉线卡子 <CLIP-CABLE>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36455-MC00E		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC00E		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC00E		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC00E		01		
◆36402	驻车制动前拉索 <CABLE ASSY-PARKING BRAKE,FRONT>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36402-MC000		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC000		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC000		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC000		01		
◆36410	销轴 <CLEVIS>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	21455-MC00A		01		
	1103-	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E+C/E+B/C/E).ZD30DD TI +(D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E +B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆36450	制动拉线总成 <CABLE ASSY-PARKING BRAKE>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36450-MA00B		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MA00B		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MA00B		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MA00B		01		
◆36518E	衬套 <BUSH>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36528-MC008		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC008		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC008		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC008		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36518EA	衬套 <BUSH>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36528-MC004		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC004		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC004		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC004		01		
◆36528	驻车制动 支架总成 <BRACKET ASSY-PARKING>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36528-MC006		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC006		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC006		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC006		01		
◆36528+A	驻车制动 支架总成 <BRACKET ASSY-PARKING>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	36528-MC007		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-MC007		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC007		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-MC007		01		
◆36585	卡子 <CLIP>						
	0908-1103	2STD.(A+B+E+B/E).ZD30DDTI. SHCL +2MID.ZD30DDTI +2LONG . (A+E).ZD30DDTI.SHCL +2LON G.(B+B/E).ZD30DDTI +(C/D+C /E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS) .ZD30DDTI	01551-10084		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB +(B/ E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	-10084		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-10084		01		
	1103-	ZD30DDTI.SHCL.....	-10084		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

443B

PARKING BRAKE CONTROL

停车制动控制装置

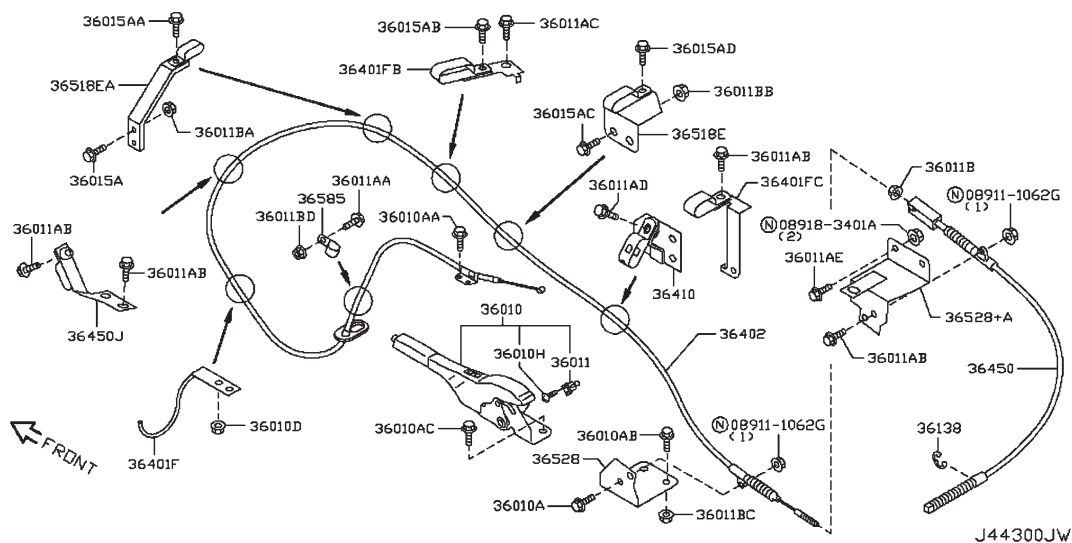
<0908- >
ZD30DDTI.DHCAB

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆36450J	拉线卡子	<CLIP-CABLE>					
	1103-	2STD. (C/E+B/C/E).ZD30DDTI +A.PRC.ZD30DDTI.DHCAB + (B/E+B+E).ZD30DDTI.DHCAB	36458-MC002		01		
	0908-1103	ZD30DDTI.DHCAB.....	-MC002		01		

460A

制动主缸

<0908- >
ZD30DDTI

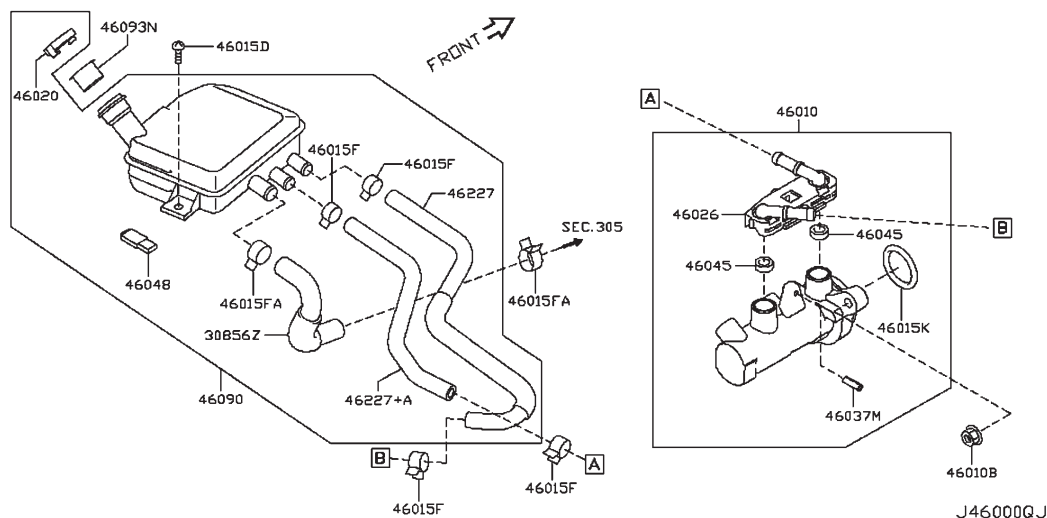

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>		零件号	摘 要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆30856Z	离合器软管 <HOSE-CLUTCH RESERVIOR> 0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI +(2LON G+2MID).ZD30DDTI +(B/ABS+B /E/ABS).ZD30DDTI 1103- ZD30DDTI.....	30856-MB40A -MB40A		01 01		
◆46010	制动总泵总成 <CYLINDER ASSY-BRAKE MASTER> 1103- 0908-1103 0908-1103 1103-	2STD.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD3 ODDTI +2STD.(C/E+B/C/E).ZD 30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD 30DDTI 2STD.ZD30DDTI..... (2MID+2LONG).ZD30DDTI..... 2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(B+E).EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI. SHCL +2STD.SBS.ZD30DDTI +(2MID+2LONG).ZD30DDTI +B/E. ZD30DDTI.DHCAB	D6010-MC00A -MC00A -MC01A -MC01A		01 01 01 01		
◆46010B	螺母 <NUT> 0908-	ZD30DDTI.....	46064-EN000		02		
◆46015D	螺钉 <SCREW> 0908-	ZD30DDTI.....	01451-00581		02		
◆46015F	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI.....	16439-42L0A		02		
◆46015FA	卡子 <CLIP> 0908-	ZD30DDTI.....	16439-V500B		01		
◆46015K	O型圈组件 <SEAL KIT-O RING> 0908-	ZD30DDTI.....	46096-EG025		01		
◆46020	储油罐盖总成 <CAP ASSY-OIL RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	46020-MA00A		01		
◆46026	制动总泵接头总成 <NIPPLE ASSY-BRAKE MASTER CYLINDER> 0908-	ZD30DDTI.....	46026-MB00C		01		
◆46037M	弹簧销 <PIN-SPRING> 0908-	ZD30DDTI.....	46037-EG000		01		
◆46045	储油罐密封圈 <SEAL-RESERVOIR TANK> 0908-	ZD30DDTI.....	46045-EG000		02		
◆46048	接头总成 <INDICATOR ASSY-LEVEL> 0908-	ZD30DDTI.....	46048-64J21		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆46090	储油罐 <TANK-OIL RESERVOIR> 0908-	ZD30DDTI.....	46090-MC000		01		
◆46093N	储液罐滤网 <STRAINER-OIL RESERVOIR> 0908-	ZD30DDTI.....	46093-4N010		01		
◆46227	软管 <HOSE> 0908-	ZD30DDTI.....	46227-MB40A		01		
◆46227+A	软管 <HOSE> 0908-	ZD30DDTI.....	46227-MB40B		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


462A

BRAKE PIPING & CONTROL

制动器管路 & 控制


<1103- > 后制动管路带 ABS

COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)

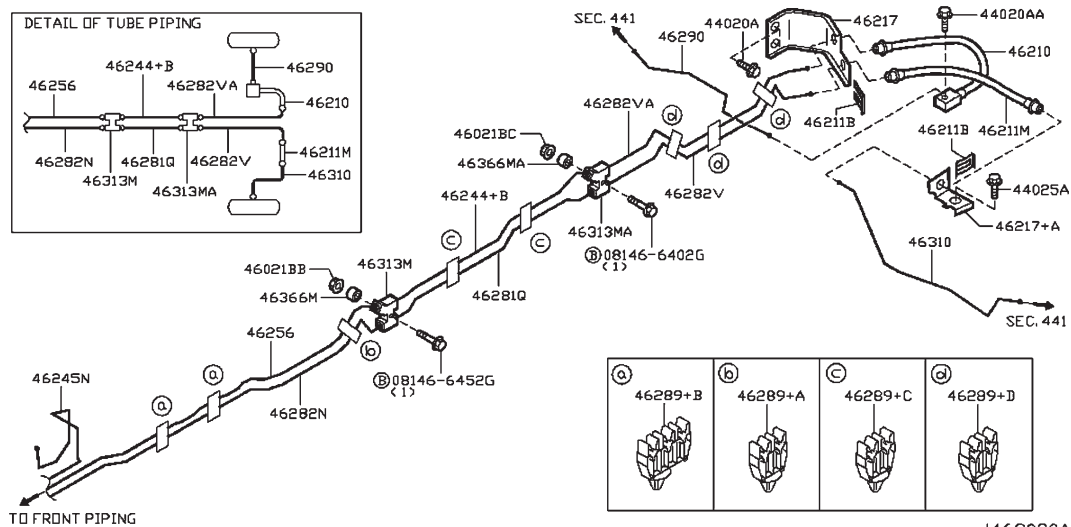


<0908-1103> 后制动管路带 ABS

COM.2STD

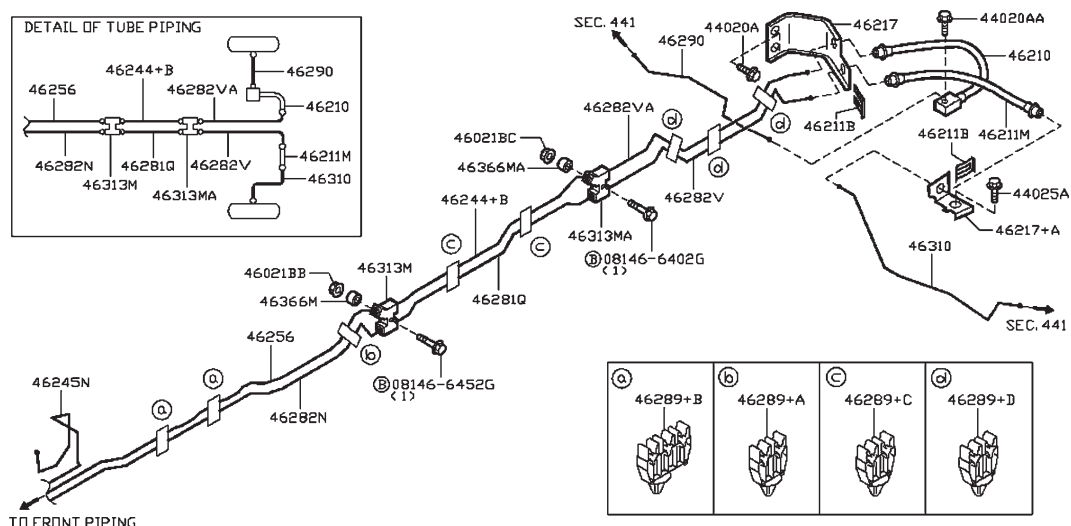


<1103- > 后制动管路带 ABS


COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)

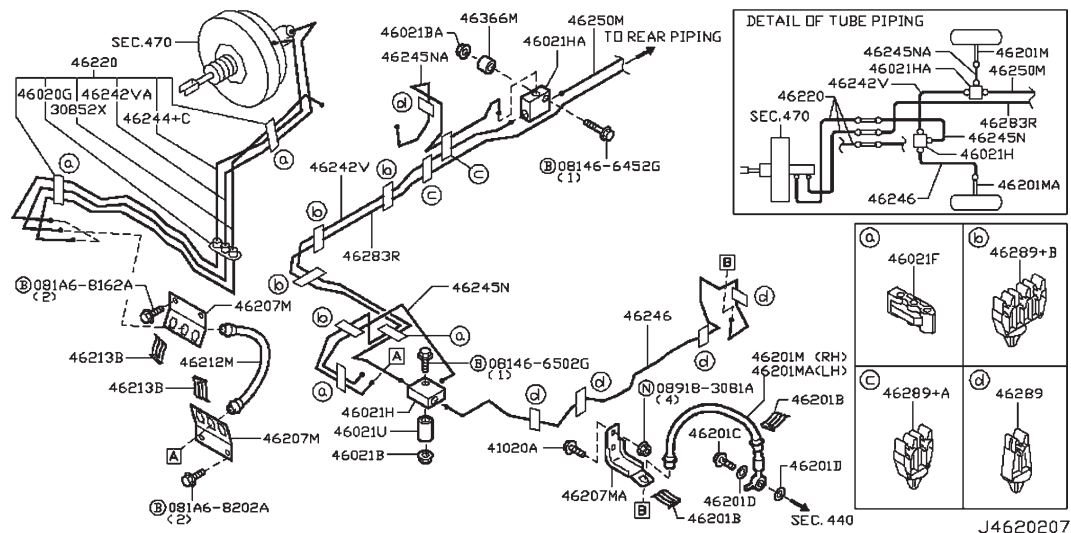

<1103- > 前制动管路带 ABS
COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)

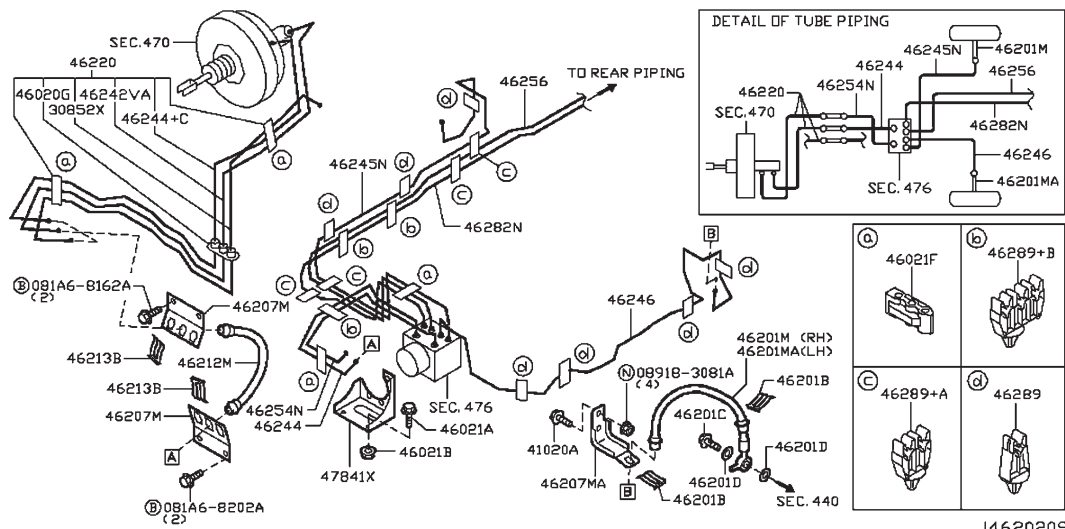

<0908-1103> 前制动管路带 ABS
COM.2STD

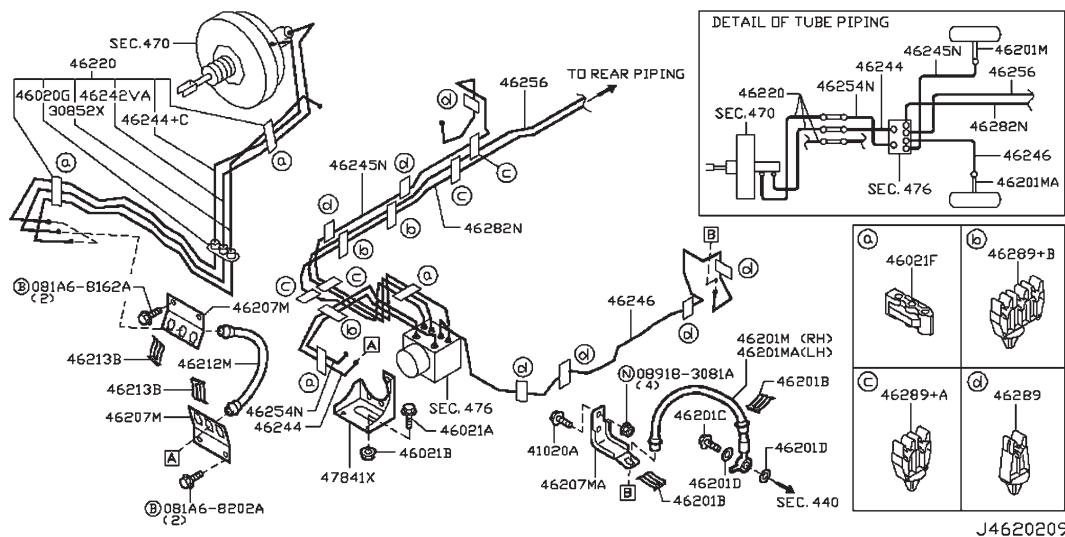

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆44020A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01125-08204		02		
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	-08304		01		
	1103-	COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCB	-08304		01		
◆44020AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	COM. 2STD.	01125-08304		01		
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-08304		01		
◆44025A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01125-08164		01		
◆46021B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01225-00331		02		
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	-01004		01		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E)	-01004		01		
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E)	-01004		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46021B	螺母 <NUT> 1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	01225-01004		01		
◆46201C	螺栓 - 前制动软管 <BOLT-UNION,FRONT BRAKE HOSE> 0908-1103	COM.2STD.....	46356-0E00A		02		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-0E00A		02		
◆46201D	密封垫圈 - 制动软管 <GASKET-BRAKE HOSE> 0908-1103	COM.2STD.....	46237-A4600		04		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-A4600		04		
◆46201M	前轮制动软管总成 <HOSE ASSY-BRAKE,FRONT> 0908-1103	COM.2STD.....	46210-MC000		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC000		01		
	0908- 1103-	COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC010 -MC02A		01 01		
◆46201MA	前轮制动软管总成 <HOSE ASSY-BRAKE,FRONT> 0908-1103	COM.2STD.....	46211-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908- 1103-	COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC01A -MC02A		01 01		
◆46210	后轮制动软管总成 <HOSE ASSY-BRAKE,REAR> 0908- 0908- 0908-1103	COM.(B/ABS+B/E/ABS)..... COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	46210-MC001 -MC011 -MC020		01 01 01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC020		01		
◆46211M	后轮制动软管总成 <HOSE ASSY-BRAKE,REAR> 0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46211-MC001		01		
◆46217	后制动软管支架 <BRACKET-REAR BRAKE HOSE> 0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46217-MC01A		01		
◆46217+A	后制动软管支架 <BRACKET-REAR BRAKE HOSE> 0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46217-MC01B		01		
◆46245N	制动软管总成 <TUBE ASSY-BRAKE> 0908- 0908-1103	COM.(B/ABS+B/E/ABS)..... COM.(2MID+2LONG).....	46245-MC00B -MC00C		01 01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00C		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00C -MC00C		01 01		
◆46246	左前制动管总成 <TUBE ASSY-FRONT BRAKE,LH> 0908- 0908-1103	COM.(B/ABS+B/E/ABS)..... COM.(2MID+2LONG).....	46246-MC00A -MC00C		01 01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00C		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00C		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆46246	左前制动管总成	<TUBE ASSY-FRONT BRAKE,LH> COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID+2LONG) +COM.B/E.DHCAB	46246-MC00C		01		
◆46254N	制动软管总成	<TUBE ASSY-BRAKE> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46254-MC00A		01		
◆46256	制动管路总成, 后	<TUBE ASSY-BRAKE,REAR> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46256-MC00A		01		
◆46282N	制动管总成 - 作动器至后轮	<TUBE ASSY-BRAKE,ACTUATOR TO REAR> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46282-MC00A		01		
◆46282V	制动管总成 - 接头到后部	<TUBE ASSY-BRAKE,CONNECTOR TO REAR> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46282-MC00B		01		
◆46282VA	制动管总成 - 接头到后部	<TUBE ASSY-BRAKE,CONNECTOR TO REAR> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46282-MC00C		01		
◆46290	右后制动管总成	<TUBE ASSY-REAR BRAKE,RH> COM.2STD.....	46290-MC000		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC000		01		
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	-MC020		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B/C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.EURO3	-MC020		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LONG.G.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+E+B).EURO4 +COM.2LONG.SBS +COM.(D/E+W/RR) +COM.B/D/E.EURO4	-MD90B		01		
◆46310	左后制动管总成	<TUBE ASSY-REAR BRAKE,LH> COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	46310-MC000		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC000		01		
	0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	-MC001		01		
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	-MC020		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B/C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.EURO3	-MC020		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LONG.G.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+E+B).EURO4 +COM.2LONG.SBS +COM.(D/E+W/RR) +COM.B/D/E.EURO4	-MD90B		01		
◆47841X	支架 -ABS 执行器	<BRACKET-ACTUATOR> COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	47841-MC000		01		


462B

BRAKE PIPING & CONTROL

制动器管路 & 控制


<1103- > 前管路 (中间)

COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2STD.SBS +COM.(2MID+2LONG)

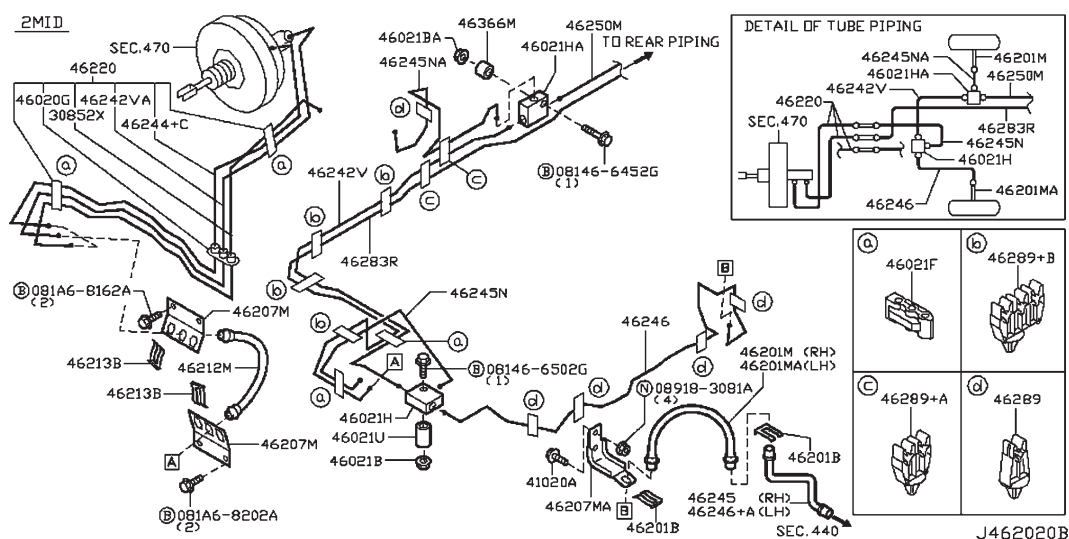


<0908-1103> 前管路 (中间)


COM.2MID

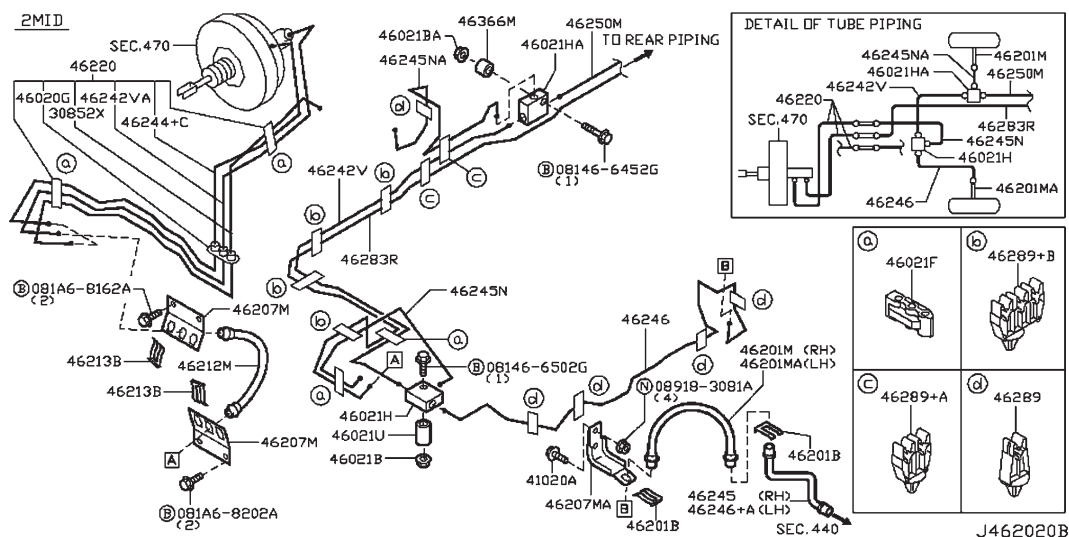


<0908-1103> 后管路 (中间)

COM.2MID

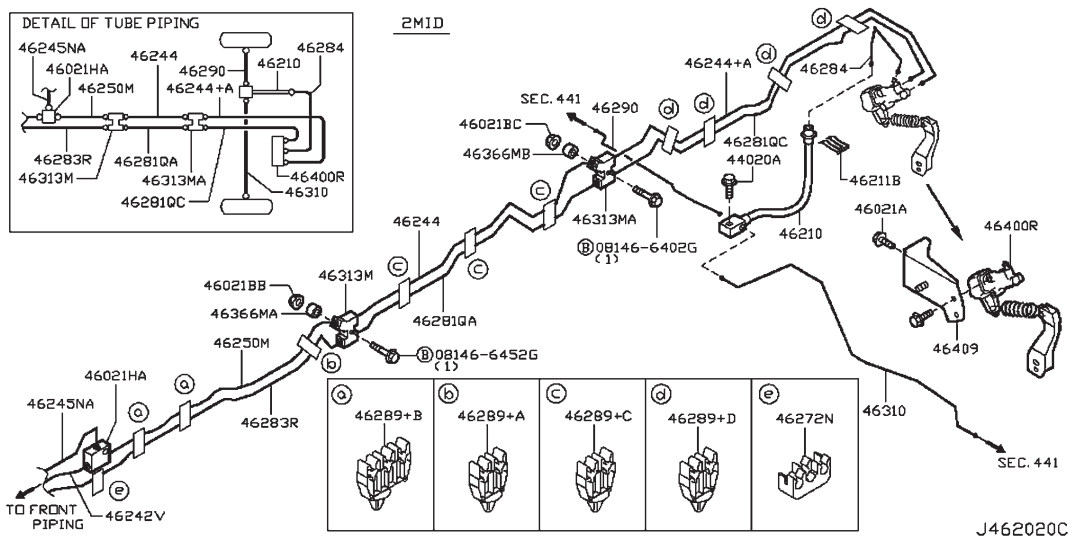




<0908-1103> 后管路 (长)
COM.2LONG

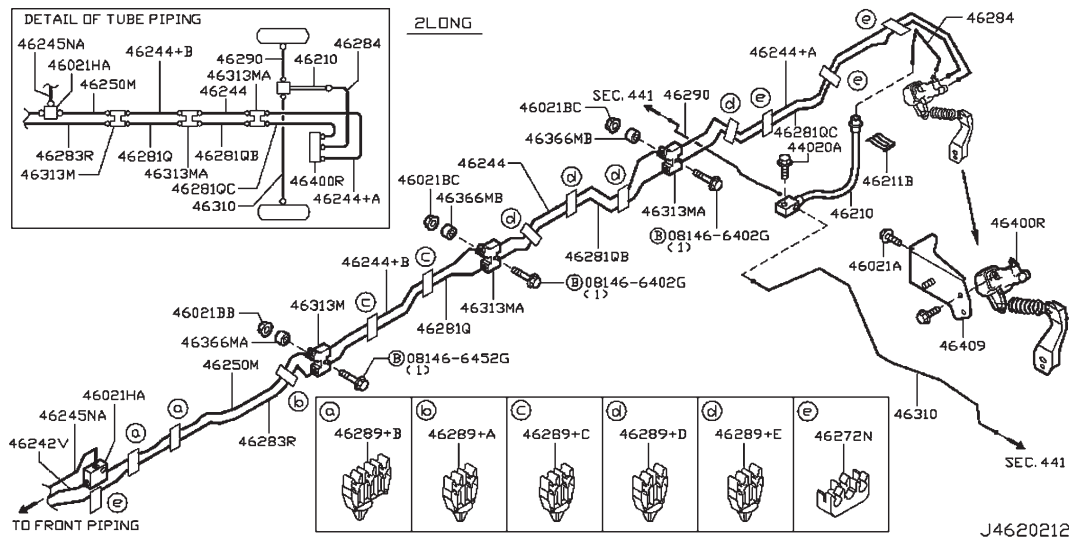

<1103- > 后管路 (长)
COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2STD.SBS +COM.(2MID+2LONG)

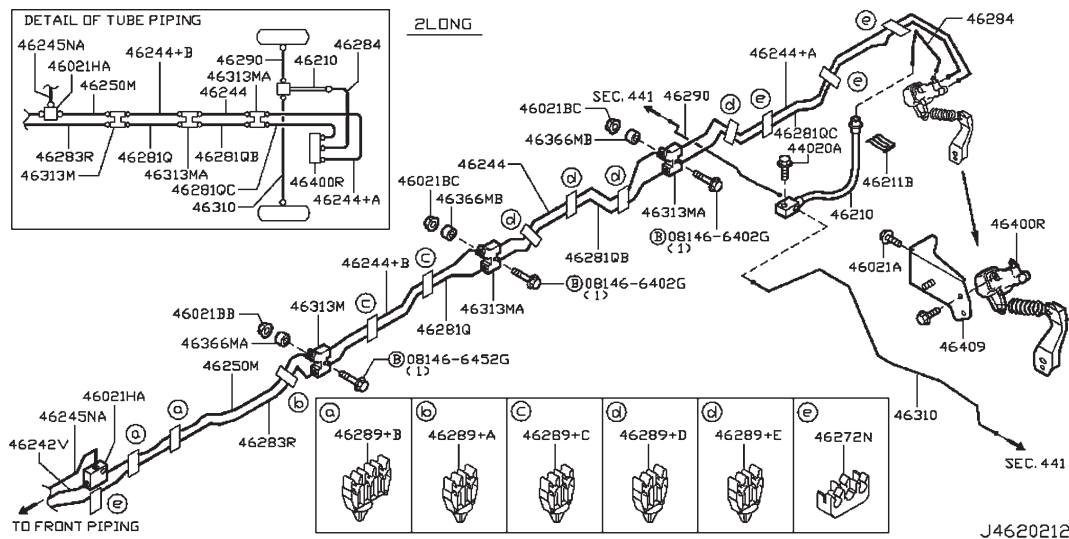

零件代码	零件名称 <PART NAME>	零件号	摘要	数量	代替零件号
	离合器管路总成 <TUBE ASSY-CLUTCH>				
◆30852X	0908-1103 COM. (2MID+2LONG)	30852-MC00A		01	
	0908-1103 COM. 2STD	-MC00B		01	
	1103- COM. 2STD. (A+E). EURO3. DHCAB +COM. 2STD. (B+B/E). EURO3 + COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS). EURO4	-MC00B		01	
	1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD .B/E. EURO4. SHCL +COM. B/E. D HCAB	-MC00B		01	
◆41020A	螺栓 <BOLT>				
	0908-1103 COM. (2MID+2LONG)	01125-08204		04	
	0908-1103 COM. 2STD	-08204		04	
	1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-08204		04	
	1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD .B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM. B/E. DHCAB	-08204		04	

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46020G	扣环<GROMMET>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46366-41T00		01		
	0908-1103	COM.2STD.....	-41T00		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-41T00		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-41T00		01		
◆46021A	螺栓<BOLT>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	01125-40204		02		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-40204		02		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-40204		02		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-40204		02		
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-68204		02		
◆46021BA	螺母<NUT>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	01225-01004		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-01004		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-01004		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01004		01		
◆46021BB	螺母<NUT>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	01225-01004		01		
	0908-1103	COM.2STD.....	-01004		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-01004		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01004		01		
◆46021BC	螺母<NUT>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	01225-01004		01		
	0908-1103	COM.2STD.....	-01004		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-01004		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01004		01		
◆46021F	卡夹<CLAMP>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	01561-00241		04		
	0908-1103	COM.2STD.....	-00241		04		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-00241		04		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-00241		04		
◆46021H	制动管接头<CONNECTOR-BRAKE TUBE>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	02462-34000		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-34000		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-34000		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-34000		01		
◆46021HA	制动管接头<CONNECTOR-BRAKE TUBE>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	02462-34000		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-34000		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-34000		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46021HA	制动管接头	<CONNECTOR-BRAKE TUBE> 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	02462-34000		01		
◆46021U	垫块	<SPACER> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD. (A+B+E+B/E)..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	01931-00024 -00024 -00024 -00024		01 01 01 01		
◆46201B	锁止簧片	- 制动软管 <SPRING-LOCK, BRAKE HOSE> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	46206-2J00A -2J00A -2J00A -2J00A		04 04 04 04		
◆46207M	制动软管	支架 <BRACKET-BRAKE & CLUTCH HOSE> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	46207-MC00A -MC00A -MC00A -MC00A		02 02 02 02		
◆46207MA	制动软管	支架 <BRACKET-BRAKE & CLUTCH HOSE> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	46207-MC00B -MC00B -MC00B -MC00B		02 02 02 02		
◆46211B	锁止簧片	- 制动软管 <SPRING-LOCK, BRAKE HOSE> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908- COM. (B/ABS+B/E/ABS)..... 0908-1103 COM. 2STD. (A+B+E+B/E)..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	46206-2J00A -2J00A -2J00A -2J00A -2J00A		01 03 01 01 01		
◆46212M	软管总成	<HOSE ASSY-BRAKE, ENGINE ROOM> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS) 1103- COM. 2STD. A. PRC. EURO4 +COM. 2STD. (B+E). EURO4 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. (2MID+2LONG) +COM. B/E. DHCAB	46212-MC00A -MC00A -MC00A -MC00A		03 03 03 03		
◆46213B	锁止簧片	- 制动软管 <SPRING-LOCK, BRAKE HOSE> 0908-1103 COM. (2MID+2LONG)..... 0908-1103 COM. 2STD..... 1103- COM. 2STD. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. (B/ABS+B/E/ABS)	46206-2J00A -2J00A -2J00A		06 06 06		

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46213B	锁止簧片 1103-	- 制动软管 <SPRING-LOCK,BRAKE HOSE> COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID+2LONG) +COM.B/E.DHCAB	46206-2J00A		06		
◆46220	制动管组 0908- 0908-1103 1103- 1103-	件 <TUBE COMPL-BRAKE> COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB	46220-MC00A -MC00B -MC00B -MC00B		01 01 01 01		
◆46242V	制动软管 0908-1103 0908-1103 1103- 1103-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE> COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD.(A+B+E+B/E)..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID+2LONG) +COM.B/E.DHCAB	46242-MC00A -MC00A -MC00A -MC00A		01 01 01 01		
◆46242VA	制动软管 0908- 0908-1103 1103- 1103-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE> COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB	46242-MC01A -MC01B -MC01B -MC01B		01 01 01 01		
◆46244	前制动管 0908- 0908- 0908-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE,FRONT> COM.2MID..... COM.2LONG..... COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	46244-MC00B -MC00C -MC01A		01 01 01		
◆46244+A	前制动管 0908-1103 1103- 1103- 0908-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE,FRONT> COM.2STD.(A+B+E+B/E)..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB COM.(2MID+2LONG).....	46244-MC01E -MC01E -MC01E -MC02A		01 01 01 01		
◆46244+B	前制动管 0908-1103 0908-1103 1103- 1103-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE,FRONT> COM.2LONG..... COM.2STD..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2LONG +COM.B/E.DHCAB	46244-MC01D -MC01D -MC01D -MC01D		01 01 01 01		
◆46244+C	前制动管 0908- 0908-1103 1103- 1103-	总成 <TUBE ASSY-BRAKE,FRONT> COM.(2MID+2LONG)..... COM.2STD..... COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B/ABS+B/E/ABS) COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.DHCAB	46244-MC00A -MC00F -MC00F -MC00F	 LOCAL PART 5AZ0..... 	01 01 01 01		
◆46245	右前制动管 0908-1103	总成 <TUBE ASSY-FRONT BRAKE,RH> COM.(2MID+2LONG).....	46245-MC010		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46245	右前制动管总成<TUBE ASSY-FRONT BRAKE,RH>						
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2LONG. (C/E+B/C/E) +COM.(C/D+B /C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM.B /D/E.EURO3	46245-MC010		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 + COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2 MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LON G.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+E+ B).EURO4 +COM.2LONG.SBS +C OM.(D/E+W/RR) +COM.B/D/E.E URO4	-MD90B		01		
◆46245NA	制动软管总成<TUBE ASSY-BRAKE>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46245-MC00D		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00D		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00D		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00D		01		
◆46246+A	左前制动管总成<TUBE ASSY-FRONT BRAKE,LH>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46246-MC010		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2LO NG.(C/E+B/C/E) +COM.(C/D+B /C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM.B /D/E.EURO3	-MC010		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 + COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2 MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LON G.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+E+ B).EURO4 +COM.2LONG.SBS +C OM.(D/E+W/RR) +COM.B/D/E.E URO4	-MD90B		01		
◆46250M	制动软管总成<TUBE ASSY-BRAKE>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46250-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00B		01		
◆46272N	制动油管隔垫<SPACER-BRAKE TUBE>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46272-01G00		01	2	46272-2S400
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-01G00		01	2	46272-2S400
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-01G00		01	2	46272-2S400
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01G00		01	2	46272-2S400
◆46281Q	制动软管总成<TUBE ASSY-BRAKE>						
	0908-1103	COM.2LONG.....	46281-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.2LONG +COM.B/E.DHCAB	-MC00A		01		
◆46281QA	制动软管总成<TUBE ASSY-BRAKE>						
	0908-	COM.2MID.....	46281-MC00B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46281QA	制动软管总成	<TUBE ASSY-BRAKE>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	46281-MC00D		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00D		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC00D		01		
◆46281QB	制动软管总成	<TUBE ASSY-BRAKE>					
	0908-	COM.2LONG.....	46281-MC00C		01		
◆46281QC	制动软管总成	<TUBE ASSY-BRAKE>					
	0908-	COM.(2MID+2LONG).....	46281-MC00E		01		
◆46283R	制动软管总成	<TUBE ASSY-BRAKE>					
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46283-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00B		01		
◆46284	制动管路总成, 后	<TUBE ASSY-BRAKE,REAR>					
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46284-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00A		01		
◆46289	卡夹<CLAMP>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46289-MC00A		05		
	0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	-MC00A		07		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00A		05		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00A		05		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00A		05		
◆46289+A	卡夹<CLAMP>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46289-MC00B		03		
	0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	-MC00B		05		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00B		03		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00B		03		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00B		03		
◆46289+B	卡夹<CLAMP>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	46289-MC00C		06		
	0908-	COM.(B/ABS+B/E/ABS).....	-MC00C		05		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC00C		06		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E)	-MC00C		06		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.(2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00C		06		
◆46289+C	卡夹<CLAMP>						
	0908-1103	COM.2LONG.....	46289-MC00B		02		
	0908-	COM.2MID.....	-MC00B		03		
	0908-1103	COM.2STD.....	-MC00B		02		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00B		02		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(B+E).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.2LONG +COM.B/E.DHCAB	-MC00B		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46289	D	卡夹 <CLAMP>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46289-MC00B		04		
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-MC00B		03		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-MC00B		04		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-MC00B		04		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-MC00B		04		
◆46289	E	卡夹 <CLAMP>					
	0908-	COM.2LONG	46289-MC00B		03		
◆46313	M	制动管接头 <CONNECTOR-BRAKE TUBE>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46313-01E02		01		
	0908-1103	COM.2STD	-01E02		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-01E02		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01E02		01		
◆46313	MA	制动管接头 <CONNECTOR-BRAKE TUBE>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46313-01E02		01		
	0908-1103	COM.2STD	-01E02		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-01E02		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-01E02		01		
◆46366	M	垫块 <SPACER>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46366-0T00A		01		
	0908-1103	COM.2STD	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-0T00A		01		
◆46366	MA	垫块 <SPACER>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46366-0T00A		01		
	0908-1103	COM.2STD	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +CO M. (B/ABS+B/E/ABS)	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-0T00A		01		
◆46366	MB	垫块 <SPACER>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46366-0T00A		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-0T00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM. (2MID +2LONG) +COM.B/E.DHCAB	-0T00A		01		
◆46400	R	感载比例阀总成 <VALVE ASSY-LOAD SENSING>					
	0908-	COM. (2MID+2LONG)	46400-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD. (B+E) .EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.B/E.D HCAB	-MC02A		01		
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E)	-MC06A		01		
	1103-	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .EURO3 +COM.2STD. (C/E+B/C/E)	-MC06A		01		
◆46409		感载比例阀支架 <BRACKET-VALVE>					
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG)	46409-MC000		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆46409	感载比例	阀支架 <BRACKET-VALVE>					
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/ D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B /D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	46409-MC000		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).....	-MC000		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3	-MC000		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E) .EURO4 +COM.2LONG.SBS +COM .A.PRC.EURO4 +COM.(D/E+W/R R) +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/D /E+B/E+B/E).EURO4	-MD90A		01		
	1107-	COM.2STD.(C/E+B/C/E).....	-MD90A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

465A

BRAKE & CLUTCH PEDAL

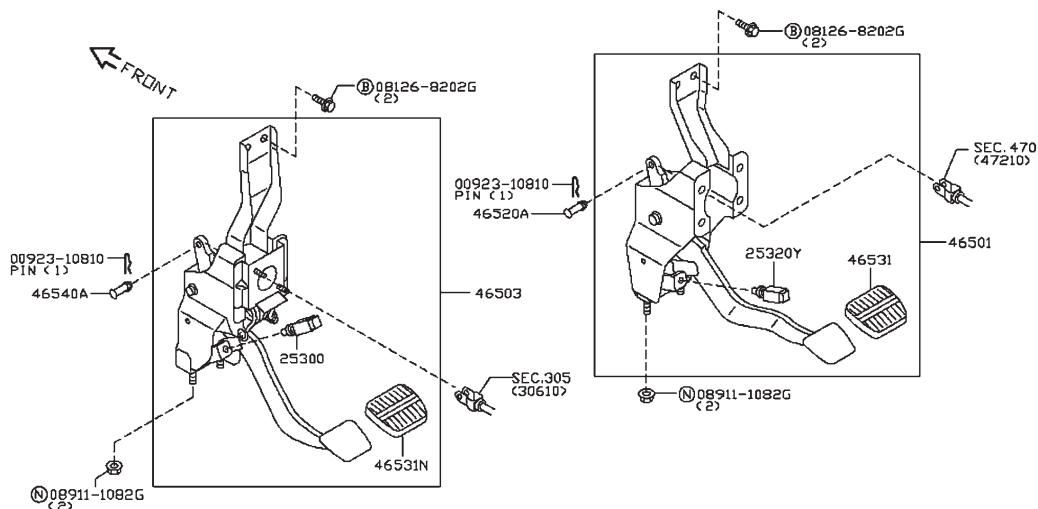制动 & 离合器踏板<0908-
ZD30DDTI >

J46500KA

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆25300	开关总成	-ASCD 解除 <SWITCH ASSY-ASCD CANCEL>					
0908-		ZD30DDTI	25300-62J0E		01		
◆25320Y	开关总成	- 制动灯 <SWITCH ASSY-STOP LAMP>					
0908-		ZD30DDTI	25320-0T00A		01		
◆46501	制动踏板带支架总成	<PEDAL ASSY-BRAKE W/BRACKET>					
0908-		ZD30DDTI	46501-MC00A		01		
◆46503	离合器踏板带支架总成	<PEDAL ASSY-CLUTCH W/BRACKET>					
0908-		ZD30DDTI	46503-MC00A		01		
◆46520A	U 形夹销钉	<PIN-CLEVIS>					
0908-		ZD30DDTI	46123-03W1A		01		
◆46531	踏板胶垫	<PAD-PEDAL>					
0908-		ZD30DDTI	46531-MC00A		01		
◆46531N	踏板胶垫	<PAD-PEDAL>					
0908-		ZD30DDTI	46531-MC00A		01		
◆46540A	U 形夹销钉	<PIN-CLEVIS>					
0908-		ZD30DDTI	01521-00011		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


470A

BRAKE SERVO & SERVO CONTROL

制动助力器及控制

<0908-1103>


(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI

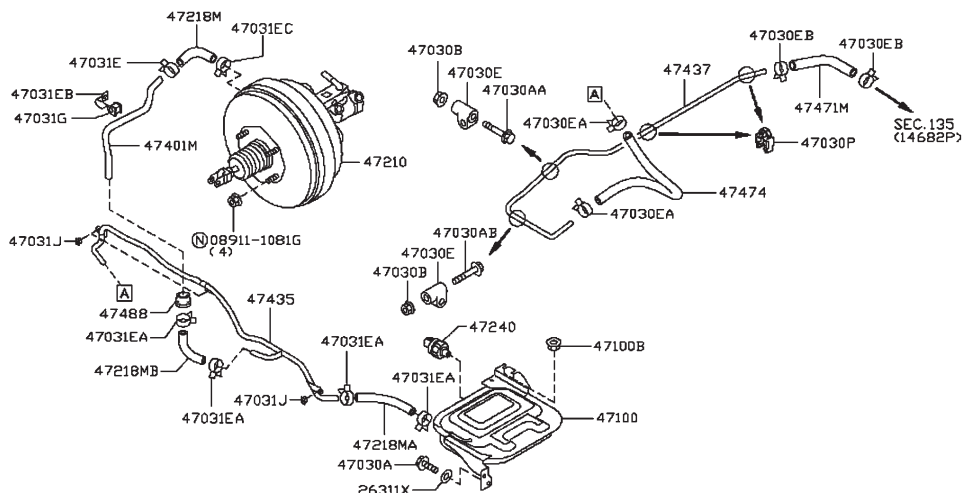

J47000TZ

<1103- >

(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+W/RR).ZD30DDTI

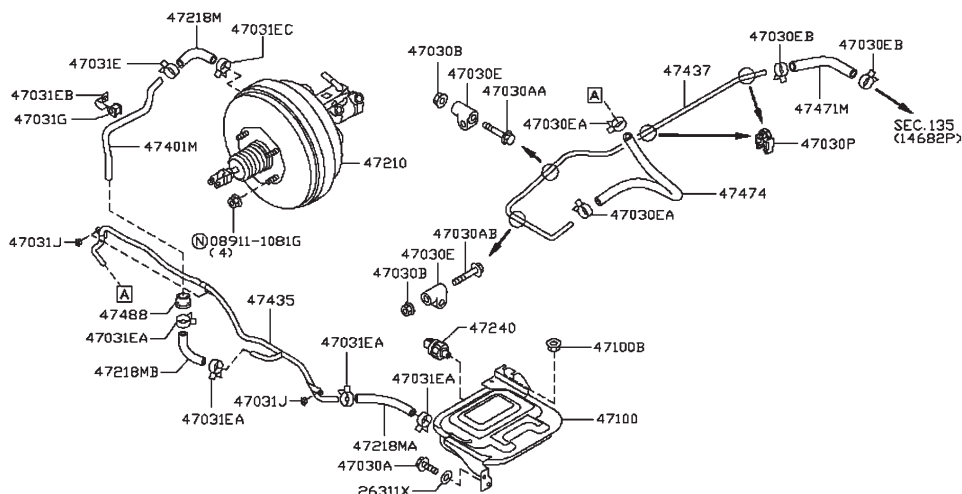

J47000TZ

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26311X	<PROTECTOR ASSY-HEADLAMP,RH>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	26311-J510A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-J510A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-J510A		01		
◆47030A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	01125-02691		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-02691		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-02691		02		
◆47030AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	01125-08454		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-08454		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-08554		03		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆47030B	螺母<NUT>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	01225-00331		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-00331		03		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-00331		02		
◆47030EA	卡子<CLIP>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	22316-0T00B		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T00B		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T00B		02		
◆47030EB	卡子<CLIP>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	22316-0T00B		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T00B		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T00B		02		
◆47030P	隔热件<INSULATOR>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	46271-66C00		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-66C00		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-66C00		02		
◆47031E	卡夹<CLAMP>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	22316-0T00B		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T00B		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T00B		01		
◆47031EA	卡夹<CLAMP>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	22316-0T00B		04		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T00B		04		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T00B		04		
◆47031EB	卡夹<CLAMP>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	46289-8991A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-8991A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-8991A		01		
◆47031G	隔热件<INSULATOR>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	46283-89910		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-89910		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-89910		01		
◆47031J	扣环<GROMMET>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	96706-P0105		03		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-P0105		03		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-P0105		03		
◆47100	真空筒总成<TANK ASSY-VACUUM>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47110-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆47100B	<NUT-FIXING,VACUUM TANK>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	01225-00331		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-00331		02		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-00331		02		
◆47218MA	助力泵真空管<HOSE-VACUUM,TUBE TO VALVE>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47218-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆47218MB	助力泵真空管<HOSE-VACUUM,TUBE TO VALVE>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47218-MC05A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC05A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC05A		01		
◆47401M	助力器真空管<TUBE-VACUUM,BRAKE BOOSTER>						
	0908-1103	(2MID+2LONG).(A+E).ZD30DDTI + (C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47401-MC00A		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDTI + (B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2MID.(A+E).ZD30DDTI +2LONG.(A+E+C/E).ZD30DDTI + (C/D+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2MID.(B+B/E).ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/C/D+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI.....	-MC00B		01		
	1103-	2STD.(A+E+C/E).ZD30DDTI.....	-MC00B		01		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		
	1103-	2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI + (B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00B		01		
◆47435	真空管<TUBE-VACUUM>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47435-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆47437	真空管<TUBE-VACUUM>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47437-MC000		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC000		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC001		01		
◆47471M	真空软管<HOSE-VACUUM>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47473-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
◆47474	软管-真空助力器<HOSE-BOOSTER>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	47471-MC00A		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆47488	扣环 <GROMMET>						
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	41740-0T000		01		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T000		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T000		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


470B

BRAKE SERVO & SERVO CONTROL

制动助力器及控制

<0908- >

(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI

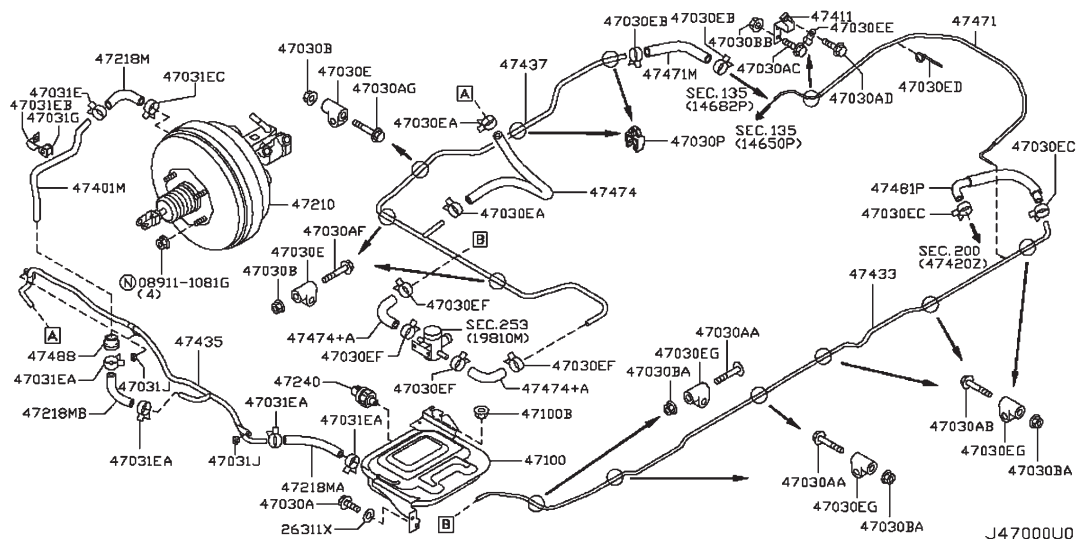

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆47030AA 螺栓 <BOLT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01125-08454		03		
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	-08554		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-08554		01		
◆47030AC 螺栓 <BOLT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01125-68204		02		
◆47030AD 螺栓 <BOLT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01125-68204		01		
◆47030AF 螺栓 <BOLT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01125-08454		02		
◆47030AG 螺栓 <BOLT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01125-08554		01		
◆47030BA 螺母 <NUT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01225-00331		06		
◆47030BB 螺母 <NUT>							
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆47030E 卡子 <CLIP>							
	0908-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	46255-00Z08		02		
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-00Z08		03		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-00Z08		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆47030EC	卡子 <CLIP>						
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	22316-0T00B		02		
◆47030ED	卡子 <CLIP>						
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01552-00043		06	2	24216-10Y80
◆47030EE	卡子 <CLIP>						
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	01551-16044		01		
◆47030EF	卡子 <CLIP>						
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	22316-0T00B		04		
◆47030EG	卡子 <CLIP>						
	0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	46255-00Z08		06		
◆47031EC	卡夹 <CLAMP>						
	1103-	(2STD+2LONG).B/E.ZD30DDTI +2MID.B/E.EURO4.ZD30DDTI + (B+B/C/D+B/C/E).ZD30DDTI + (B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO4.ZD30DDTI	22316-0T00B		01		
	1103-	(2STD+2MID).E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.DHCAB +2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +2STD.C/E.ZD30DDTI +(2MID+2LONG).A.PRC.ZD30DDTI +2LONG.E.ZD30DDTI +2LONG.C/E.EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI +C/D/E.EURO4.ZD30DDTI	-0T00B		01		
	0908-1103	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	-0T00B		01		
	0908-1103	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-0T00B		01		
	1103-	2MID.B/E.EURO3.ZD30DDTI +(B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3.ZD30DDTI	-0T00B		03		
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI.SHCL +2MID.E.EURO3.ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +C/D.ZD30DDTI +(C/D/E+C/E).EURO3.ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-0T00B		03		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-0T00B		03		
◆47210	真空助力器总成 <BOOSTER ASSY-BRAKE>						
	1103-	2STD.(A+E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.C/E.ZD30DDTI	D7210-MC00A		01		
	0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI.....	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(B+B/E).EURO3.ZD30DDTI +2STD.B/C/E.ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI	-MC00A		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).(A+E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	-MC01A		01		
	0908-1103	(2MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1103-	2MID.(A+E).ZD30DDTI +2LONG.(A+E+C/E).ZD30DDTI +(C/D+D/E+C/D/E).ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1103-	2MID.(B+B/E).ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI	-MC01A		01		
	1206-	W/RR.ZD30DDTI.....	-MC01A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆47210	真空助力器总成 <BOOSTER ASSY-BRAKE>						
1103-	2STD.A.PRC.EURO4.ZD30DDTI		07210-MC02A		01		
1103-	+2STD.E.EURO4.ZD30DDTI +2STD.SBS.ZD30DDTI						
1103-	2STD.B.EURO4.ZD30DDTI +2STD.B/E.EURO4.ZD30DDTI.SHCL +B/E.ZD30DDTI.DHCAB		-MC02A		01		
◆47218M	助力泵真空管 <HOSE-VACUUM,TUBE TO VALVE>						
0908-1103	2STD.(A+E).ZD30DDTI.....		47218-MC00B		01		
1103-	2STD.(A+E+C/E).ZD30DDTI.....		-MC00B		01		
0908-1103	2STD.(B+B/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		-MC00B		01		
1103-	2STD.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		-MC00B		01		
0908-1103	(2MID+2LONG).(A+E).ZD30DDTI +(C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI		-MC02A		01		
0908-1103	(2MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI		-MC02A		01		
1103-	2MID.(A+E).ZD30DDTI +2LONG.(A+E+C/E).ZD30DDTI +(C/D+D/E+C/D/E).ZD30DDTI		-MC02A		01		
1103-	2MID.(B+B/E).ZD30DDTI +2LONG.(B+B/E+B/C/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/D/E+B/C/D/E).ZD30DDTI		-MC02A		01		
1206-	W/RR.ZD30DDTI.....		-MC02A		01		
◆47240	真空报警开关总成 <SWITCH ASSY-VACUUM,WARNING>						
0908-1004	(2MID+2LONG).(B+B/E).ZD30DDTI +(B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47240-MC00A		01		
0908-1004	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI		-MC00A		01		
1004-	(A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E).ZD30DDTI		-MC00B		01		
1004-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		-MC00B		01		
1206-	W/RR.ZD30DDTI.....		-MC00B		01		
◆47411	支架 <BRACKET>						
0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47411-MC00A		01		
◆47433	真空管 <TUBE-VACUUM>						
0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47433-MC00A		01		
◆47471	软管 - 真空助力器 <HOSE-BOOSTER>						
0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47471-MC00B		01		
◆47474+A	软管 - 真空助力器 <HOSE-BOOSTER>						
0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47474-MC00A		02		
◆47481P	助力器真空软管 <HOSE-VACUUM,ACTUATOR>						
0908-	(B+B/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI		47481-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

476A


ANTI SKID CONTROL

防滑控制

<0908-

>

COM

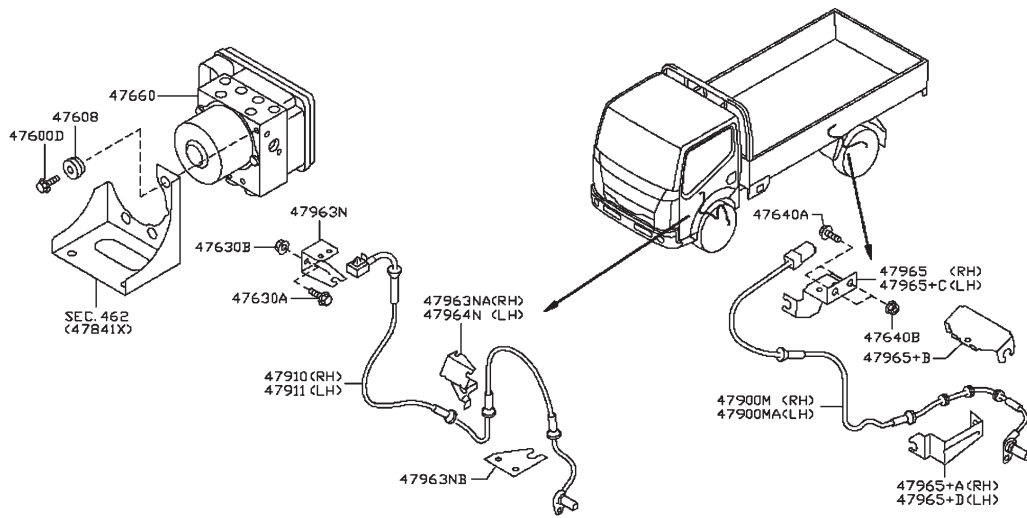


J47600S2

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆47600D	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47604-MA00A		03		
◆47608	橡胶衬套 <BUSH-RUBBER>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47608-5W900		03		
◆47630A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01125-68204		04		
◆47630B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01225-00331		04		
◆47640A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01125-68204		04		
◆47640B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	01225-00331		04		
◆47660	<ACTUATOR & ECU ASSY-ANTISKID>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47660-MC06A		01		
◆47900M	传感器 - 后防滑装置 <SENSOR ASSY-ANTISKID,REAR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47900-MC060		01		
◆47900MA	传感器 - 后防滑装置 <SENSOR ASSY-ANTISKID,REAR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47901-MC060		01		
◆47910	传感器 - 前右防滑装置 <SENSOR ASSY-ANTISKID,FRONT RH>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47910-MC06A		01		
◆47911	传感器 - 前左防滑装置 <SENSOR ASSY-ANTISKID,FRONT LH>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47911-MC06A		01		
◆47963N	线束支架 - 防滑装置传感器 <BRACKET-HARNESS,ANTISKID SENSOR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47963-MC06A		02		
◆47963NA	线束支架 - 防滑装置传感器 <BRACKET-HARNESS,ANTISKID SENSOR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47963-MC06B		01		
◆47963NB	线束支架 - 防滑装置传感器 <BRACKET-HARNESS,ANTISKID SENSOR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47963-MC06C		02		
◆47964N	线束支架 - 防滑装置传感器 <BRACKET-HARNESS,ANTISKID SENSOR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47964-MC06B		01		
◆47965	支架 <BRACKET-ANTISKID SENSOR>						
	0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47965-MC060		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆47965+A	支架 <BRACKET-ANTISKID SENSOR> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47965-MC062		01		
◆47965+B	支架 <BRACKET-ANTISKID SENSOR> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47965-MC063		02		
◆47965+C	支架 <BRACKET-ANTISKID SENSOR> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47966-MC060		01		
◆47965+D	支架 <BRACKET-ANTISKID SENSOR> 0908-	COM. (B/ABS+B/E/ABS)	47966-MC062		01		

转向系统

STEERING

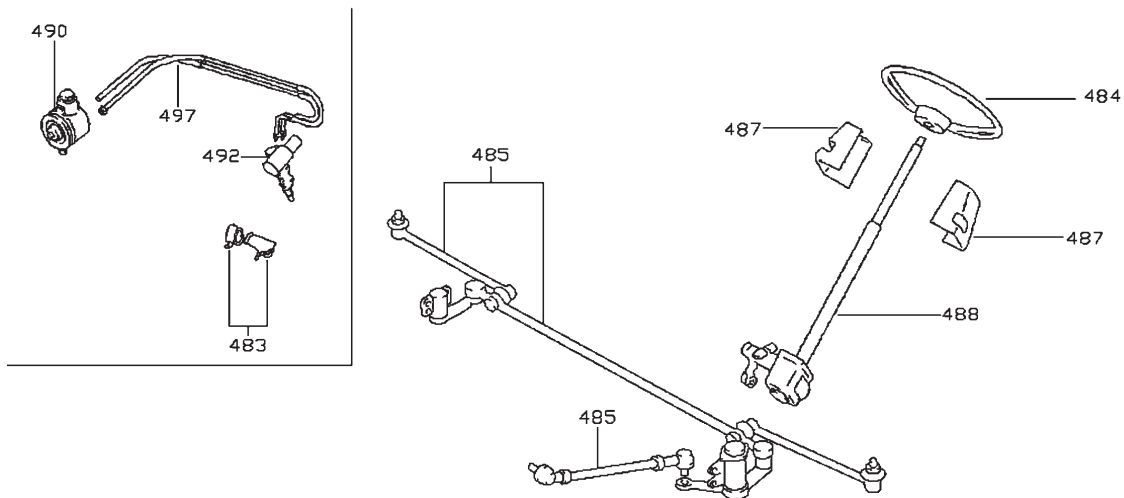

5100F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
转向器支架	STEERING GEAR MOUNTING	483A	268
转向盘	STEERING WHEEL	484A	269
转向联动装置	STEERING LINKAGE	485A	270
转向联动装置	STEERING LINKAGE	485B	271
转向柱罩	STEERING COLUMN SHELL COVER	487A	273
转向柱	STEERING COLUMN	488A	274
助力转向泵	POWER STEERING PUMP	490A	275
助力转向齿轮	POWER STEERING GEAR	492A	276
助力转向管路	POWER STEERING PIPING	497A	277

区域号


483A

区域名称 SEC. NAME

STEERING GEAR MOUNTING

转向器支架

<0908-
ZD30DDTI >

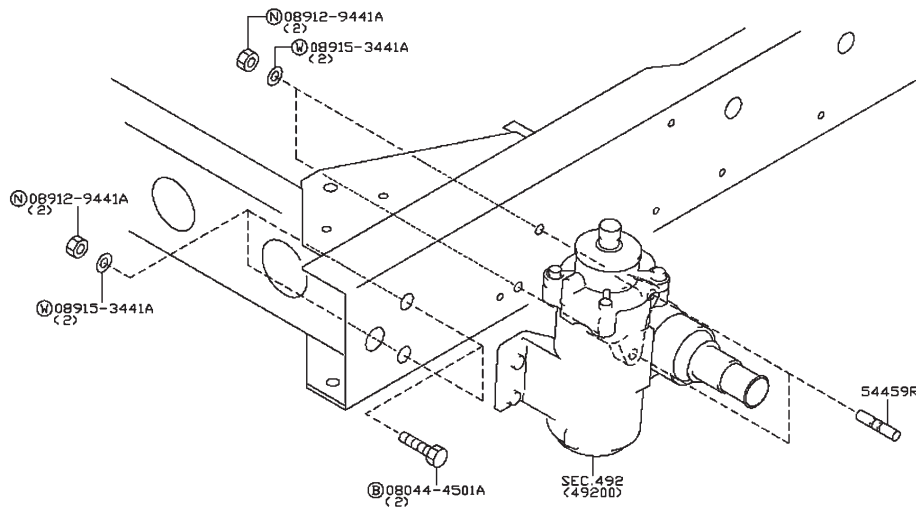

J48300B9

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆54459R	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI	48360-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

484A

STEERING WHEEL


转向盘

<0908-


>

COM

F / AIR BAG LESS

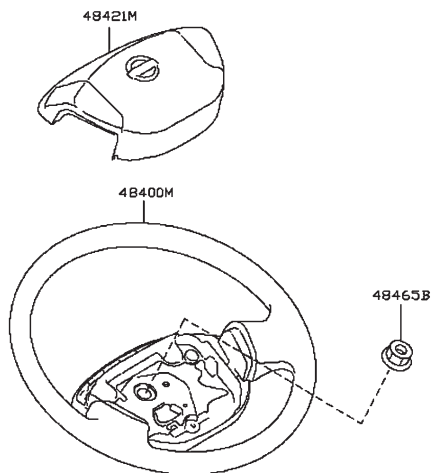

F / AIR BAG

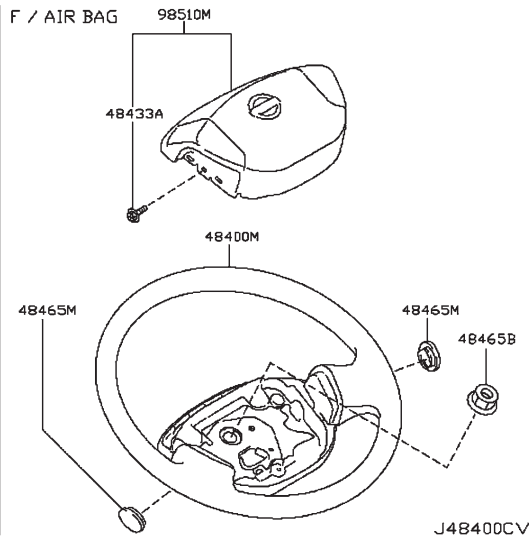

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆48400M	方向盘总成	<WHEEL ASSY-STEERING, LESS PAD>					
0908-		COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	48430-MB40A		01		
0908-1103		COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
1103-		COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. W/RR	-MC00A		01		
◆48421M	喇叭盖总成	<PAD-HORN>					
0908-1103		COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	48420-MC00A		01		
1103-		COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. W/RR	-MC00A		01		
◆48433A	螺栓	<BOLT>					
0908-		COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	87850-8990A		02		
◆48465B	螺母	<NUT>					
0908-		COM.....	01223-00241		01		
◆48465M	方向盘右盖	<LID-STEERING WHEEL, RH>					
0908-		COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	48465-4Y900		02		
◆98510M	主安全气囊模块	<MODULE ASSY-AIR BAG, DRIVER>					
0908-		COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	K8510-MC00A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

485A

STEERING LINKAGE


转向联动装置

<0908-1103>

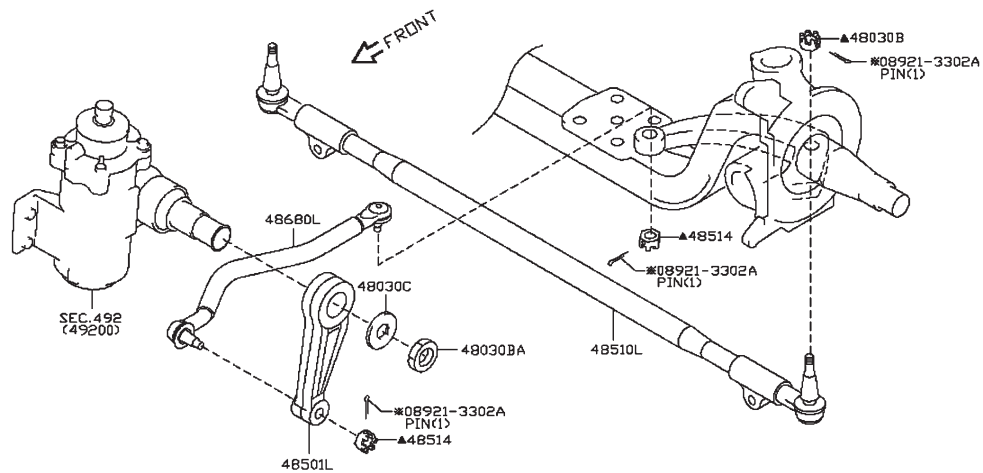ZD30DDTI

J485003D

<1103- >

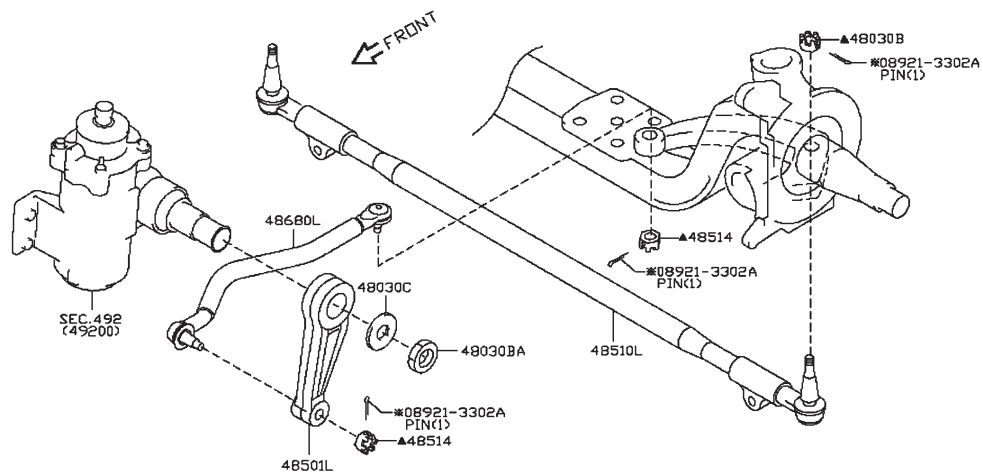ZD30DDTI.EUR03 +ZD30DDTI.EUR04.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)

J485003D

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆48030B	螺母 <NUT>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	40058-MB00A		02		
	1103-	ZD30DDTI.EUR03 +ZD30DDTI.EUR04.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MB00A		02		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MD90B		02		
◆48510L	1103-	A.PRC.EUR04.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EUR04.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90B		02		
◆48510L	横拉杆总成 <ROD KIT-TIE>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	48510-MC025		01		
	1103-	ZD30DDTI.EUR03 +ZD30DDTI.EUR04.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC025		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


485B

STEERING LINKAGE

转向联动装置

<1103- >

2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+

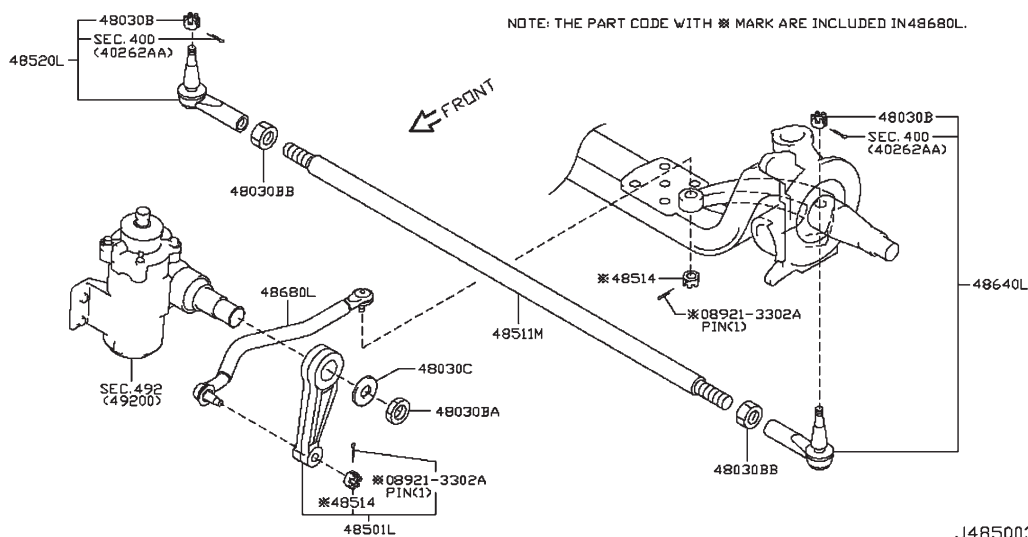

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆48030BA 螺母 <NUT>				
1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	48506-8210A	01	
1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-8210A	01	
0908-1103	ZD30DDTI	-8210A	01	
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-8210A	01	
◆48030BB 螺母 <NUT>				
1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	14372-MD90C	02	
1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MD90C	02	
◆48030C 垫圈 <WASHER>				
1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	48508-8210A	01	
1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-8210A	01	
0908-1103	ZD30DDTI	-8210A	01	
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-8210A	01	
◆48501L 转向摇臂	<ARM KIT-PITMAN>			
1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	D8502-MC00A	01	MADE IN JAPAN
1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MC00A	01	MADE IN JAPAN
0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A	01	MADE IN JAPAN
1103-	ZD30DDTI.EURO3 +ZD30DDTI.EURO4.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A	01	MADE IN JAPAN
1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DDTI	-MC00B	01	LOCAL PART
1103-	A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(B/E+B+E+B/D/E).EURO4.ZD30DDTI +D/E.ZD30DDTI	-MC00B	01	LOCAL PART


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆48501L	转向摇臂	<ARM KIT-PITMAN> ZD30DDTI, EURO3 +ZD30DDTI, EURO4. (C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	D8502-MC00B	LOCAL PART.....	01		
◆48511M	拉杆 <ROD-TIE>	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	48511-MD90A		01		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆48514	螺母 <NUT-OUTER>	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	48514-J010A		02		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-J010A		02		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-J010A		02		
	1103-	ZD30DDTI, EURO3 +ZD30DDTI, EURO4. (C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-J010A		02		
◆48520L	拉杆组件 - 外 <SOCKET KIT-TIE ROD, OUTER>	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	D8520-MD90A		01		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆48640L	拉杆组件 - 外 <SOCKET KIT-TIE ROD, OUTER>	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	D8570-MD90A		01		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆48680L	转向纵拉杆 <LINK KIT-DRAW>	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	D8680-MC00A	MADE IN JAPAN.....	01		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-MC00A	MADE IN JAPAN.....	01		
	0908-1103	ZD30DDTI.....	-MC00A	MADE IN JAPAN.....	01		
	1103-	ZD30DDTI, EURO3 +ZD30DDTI, EURO4. (C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A	MADE IN JAPAN.....	01		
	1206-	2MID, ALG, ZD30DDTI +2LONG, A, ALG, ZD30DDTI +W/RR, ZD30DDTI	-MC00B	LOCAL PART.....	01		
	1103-	A, PRC, EURO4, ZD30DDTI + (B/E+B+E+B/D/E), EURO4, ZD30DDTI +D/E, ZD30DDTI	-MC00B	LOCAL PART.....	01		
	1103-	ZD30DDTI, EURO3 +ZD30DDTI, EURO4. (C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00B	LOCAL PART.....	01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

487A

STEERING COLUMN SHELL COVER

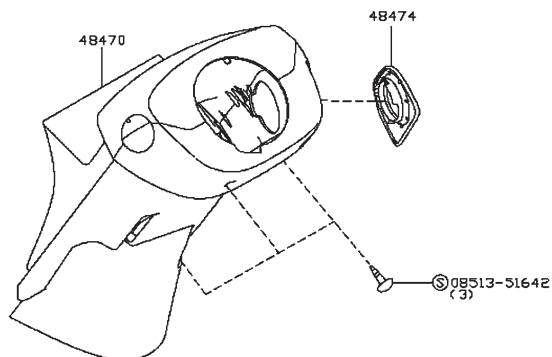转向柱罩<0908-
COM >

J48700AW


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆48470	转向柱罩组件 <COVER SET-STEERING COLUMN>						
0908-	COM		48470-MC00A		01		
◆48474	方向盘锁饰盖 <COVER-STEERING LOCK>						
0908-	COM		48474-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

488A

STEERING COLUMN

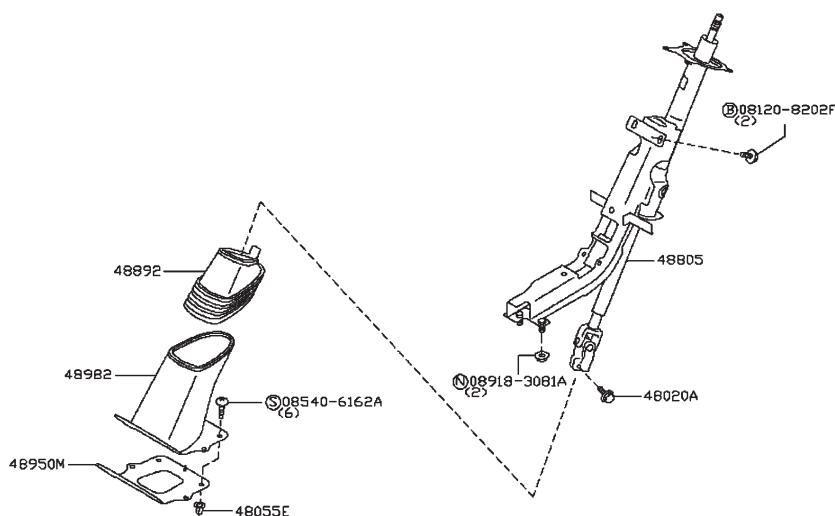转向柱<0908-
ZD30DDTI >

J48800PX


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆48020A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	48935-4P00A		01		
◆48055E	扣环 <GROMMET>						
	0908-	ZD30DDTI	01281-00601		06	7	01281-01231
◆48805	转向柱总成 <COLUMN ASSY-STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI	48805-MC00A		01		
◆48892	转向防尘盖 <COVER-DUST,STEERING COLUMN>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	48892-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		01		
◆48950M	孔盖总成 <COVER ASSY-HOLE>						
	0908-	ZD30DDTI	48950-MC00A		01		
◆48982	转向柱护罩 <COVER-STEERING COLUMN>						
	1103-	(2MID+2STD).EURO3.ZD30DDTI +2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3.ZD30DDTI +(C/D+B/C/D).ZD30DDTI +(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3.ZD30DDTI	48982-MC00A		01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	2STD.(C/E+B/C/E).ZD30DDTI +2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A.ALG.ZD30DDTI +2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4.ZD30DDTI +A.PRC.EURO4.ZD30DDTI +(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4.ZD30DDTI +(D/E+W/RR).ZD30DDTI +SBS.ZD30DDTI	-MD90A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

490A

POWER STEERING PUMP

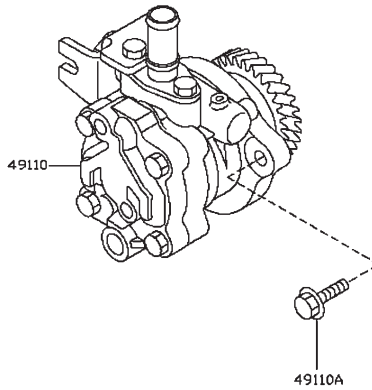助力转向泵<0908-
ZD30DDTI >

J49000KB


零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘 要			
◆49110	动力转向泵总成 <PUMP ASSY-POWER STEERING> 0908-	ZD30DDTI.....	49110-MC00A		01		
◆49110A	螺栓 <BOLT> 0908-	ZD30DDTI.....	01125-08354		02		

区域号

492A

区域名称 SEC. NAME

POWER STEERING GEAR

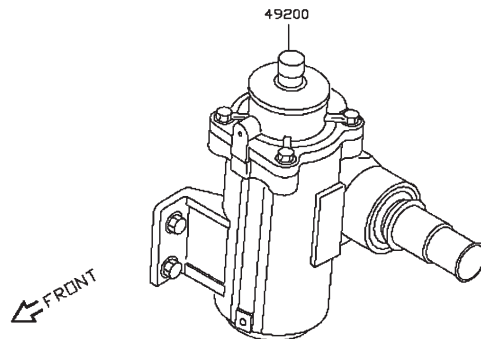助力转向齿轮<0908-
ZD30DDTI >

J49200PK


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆49200	动力转向器总成 <GEAR ASSY-POWER STEERING> 0908-	ZD30DDTI	49200-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

497A

POWER STEERING PIPING

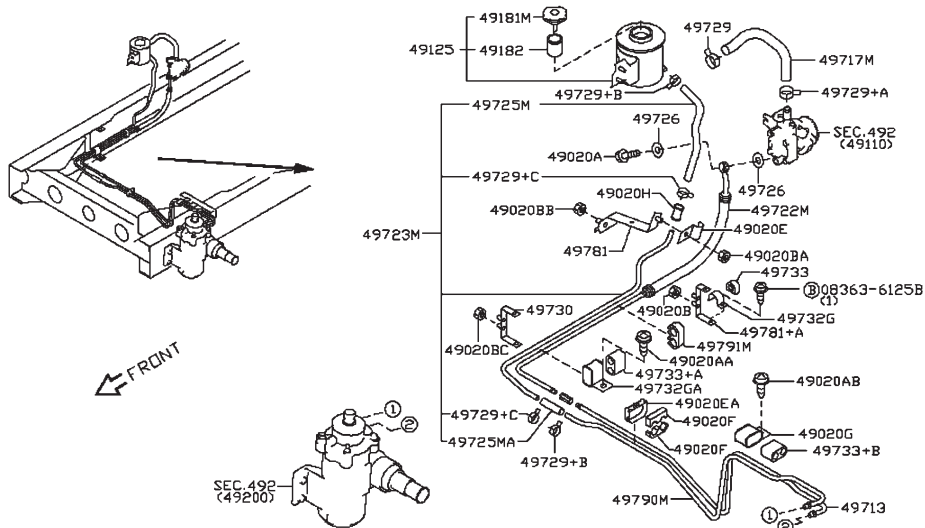助力转向管路<0908-
ZD30DDTI >


J49701JK

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆49020A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01619-00011		01		
◆49020AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-68204		01		
◆49020AB	螺栓 <BOLT>						
	0908-	ZD30DDTI	01125-68204		01		
◆49020B	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆49020BA	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		01		
◆49020BB	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		01		
◆49020BC	螺母 <NUT>						
	0908-	ZD30DDTI	01225-00331		02		
◆49020E	卡子 <CLIP>						
	0908-	ZD30DDTI	01551-10084		01		
◆49020EA	卡子 <CLIP>						
	0908-	ZD30DDTI	01552-11024		01		
◆49020F	隔热件 <INSULATOR>						
	0908-	ZD30DDTI	01552-15104		02		
◆49020G	卡夹 <CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI	46289-0T007		01		
◆49020H	橡胶垫圈 <INSERT-RUBBER>						
	0908-	ZD30DDTI	01561-01104		01		
◆49125	<TANK ASSY-RESERVOIR, POWER STEERING>						
	1103-	A.PRC.ZD30DDTI + (B/C/D+B+E +B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C /E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B /ABS).ZD30DDTI	49180-MC00A	MADE IN JAPAN	01		
	0908-1103	ZD30DDTI	-MC00A		01		
	1103-	ZD30DDTI	-MC00B	LOCAL PART 6BH2	01		
	1206-	2MID.ALG.ZD30DDTI +2LONG.A .ALG.ZD30DDTI +W/RR.ZD30DD TI	-MC00C	MADE IN JAPAN	01		
◆49181M	<CAP ASSY-POWER STEERING RESERVOIR TANK>						
	1103-	ZD30DDTI	49181-MC00B	LOCAL PART 6BH2	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆49181M	<CAP ASSY-POWER STEERING RESERVOIR TANK>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	49181-W1705		01		
	1103-	ZD30DDTI.DHCAB +ZD30DDTI.(SBS+ALG).SHCL +ZD30DDTI.PRC C.SHCL.EURO4 +ZD30DDTI.PRC .SHCL.(B+C/D+B/C/D+B/C/E). EURO3 +ZD30DDTI.(2MID+2LON G).A.EURO3.PRC.SHCL +AD30DDTI.(2STD+2LONG).B/E.EURO3 .PRC.SHCL	-W1705	MADE IN JAPAN.....	01		
◆49182	过滤器<FILTER-POWER STEERING RESERVOIR TANK>						
	0908-1103	ZD30DDTI.....	49182-42L00		01	2	49182-50L05
	1103-	ZD30DDTI.....	-42L00	MADE IN JAPAN.....	01	2	49182-50L05
	1103-	ZD30DDTI.....	-MC00B	LOCAL PART 6BH2.....	01		
◆49713	转向泵接管<TUBE-CONNECTOR TO PUMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49713-MC000		01		
◆49717M	动力转向吸油管总成<HOSE ASSY-SUCTION,POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49717-MC00A		01		
◆49722M	动力转向管路及软管<HOSE & TUBE ASSY-PRESSURE,POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49720-MC000		01		
◆49723M	动力转向油管总成<HOSE & TUBE ASSY-POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49721-MC000		01		
◆49725M	回油软管<HOSE-RETURN,POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49725-MC00A		01		
◆49725MA	回油软管<HOSE-RETURN,POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49725-MC00B		01		
◆49726	联接衬垫<WASHER-COPPER>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49726-Y0100		02		
◆49729	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49729-2J00B		01		
◆49729+A	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49729-2J00B		01		
◆49729+B	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49729-2J01B		02		
◆49729+C	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49729-2J00B		02		
◆49730	动力转向油管卡子<BRACKET-TUBE>						
	0908-	ZD30DDTI.....	46261-MC001		01		
◆49732G	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49732-MC00A		01		
◆49732GA	卡夹<CLAMP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49732-79903		01		
◆49733	隔热件<INSULATOR>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49733-5L700		01		
◆49733+A	隔热件<INSULATOR>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49733-89902		01		
◆49733+B	隔热件<INSULATOR>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49733-89903		01		
◆49781	动力转向软管支架<BRACKET-HOSE>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49780-MC002		01		
◆49781+A	动力转向软管支架<BRACKET-HOSE>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49780-MC000		01		
◆49790M	<TUBE ASSY-OIL COOLER,POWER STEERING>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49790-MC000		01		
◆49791M	卡子<CLIP>						
	0908-	ZD30DDTI.....	49791-31G00		01		

车体（前部、顶盖及地板）

BODY(FRONT,ROOF & FLOOR)

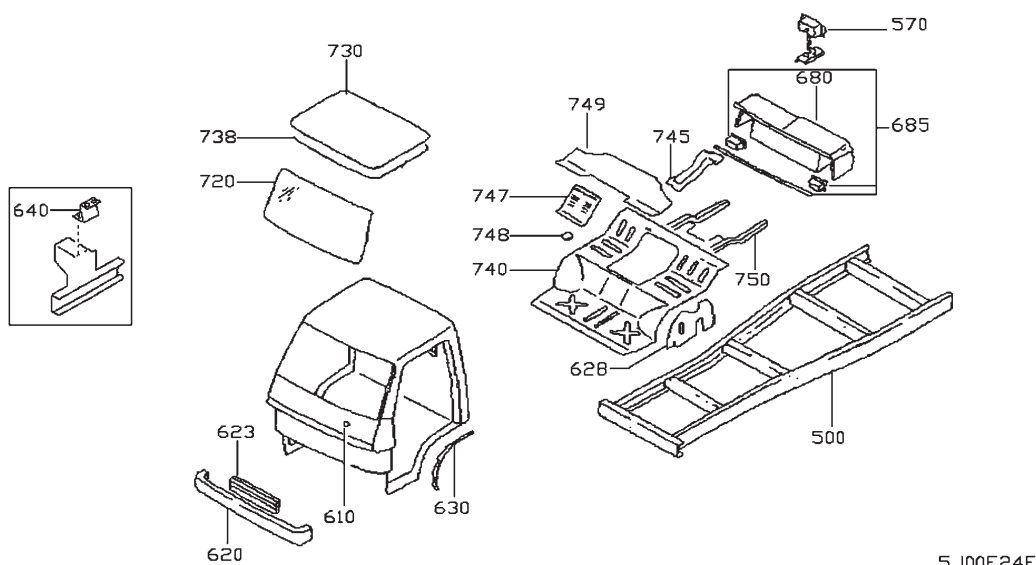

5J00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS



区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
车架	FRAME	500A	280
车架	FRAME	500B	282
车架	FRAME	500C	283
备胎吊钩	SPARE TIRE HANGER	570A	285
前板	FRONT PANEL	610A	286
前保险杠	FRONT BUMPER	620A	287
前格栅	FRONT GRILLE	623A	288
前围侧安装件	FRONT PANEL FITTING	628A	289
前围侧安装件	FRONT PANEL FITTING	628B	293
前围装饰件	FRONT FENDER & FITTING	630A	294
前围装饰件	FRONT FENDER & FITTING	630B	299
车底安装件	HOOD LEDGE & FITTING	640A	300
仪表板及安装件	INSTRUMENT PANEL, PAD & CLUSTER LID	680A	301
通风装置	VENTILATOR	685A	306
前挡风玻璃	FRONT WINDSHIELD	720A	307
顶盖	ROOF PANEL & FITTING	730A	308
顶盖	ROOF PANEL & FITTING	730B	309
车顶饰件	ROOF TRIMMING	738A	311
地板	FLOOR PANEL	740A	313
地板	FLOOR PANEL	740A	314
地板	FLOOR PANEL	740B	318
地板（后）	FLOOR PANEL (REAR)	745A	321
地板安装件	FLOOR FITTING	747B	322
地板安装件	FLOOR FITTING	748A	325
地板安装件	FLOOR FITTING	748B	328
地板装饰	FLOOR TRIMMING	749A	330
纵梁	MEMBER	750A	332
纵梁	MEMBER	750B	335

区域号

区域名称 SEC. NAME

500A

FRAME

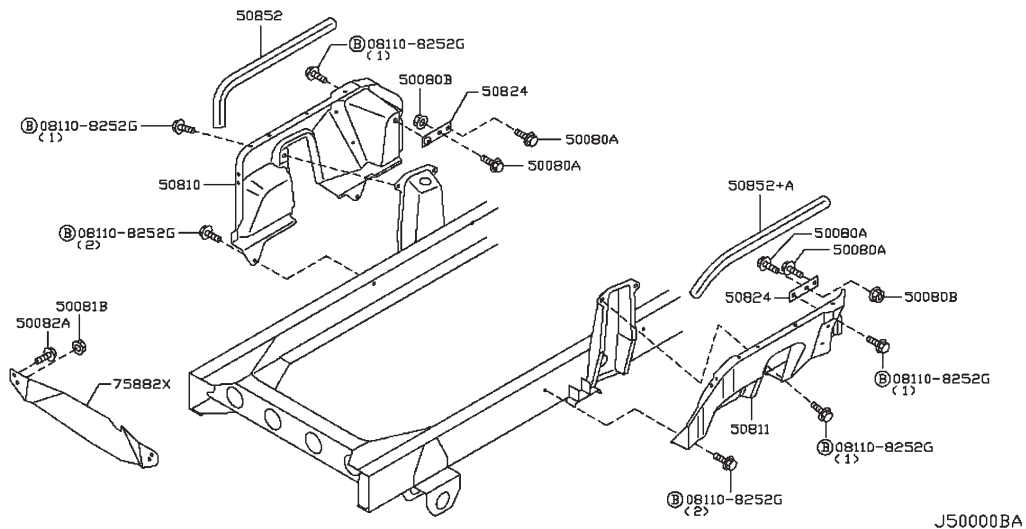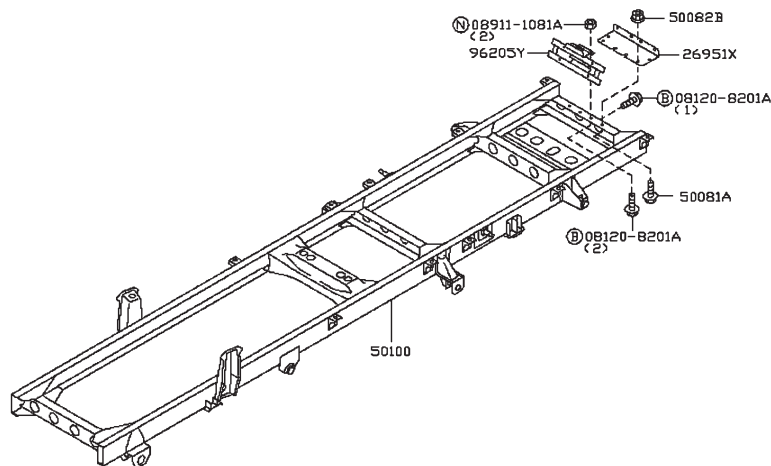车架<0908-
COM.2STD > 前下盖<0908-
COM.2STD > 结构

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆50100	车架 <FRAME ASSY>						
0908-1103	COM.2STD.(B+B/E).SHCL +COM		50100-MC00A		01		
	(B/ABS+B/E/ABS)						
1103-	COM.2STD.B.EURO3.SHCL +COM		-MC00A		01		
	.2STD.B/E.EURO3 +COM.(B/AB						
	S+B/E/ABS).EURO3						
1103-	COM.2STD.(B+B/E).EURO4.SHCL		-MC00C		01		
	+COM.(B/ABS+B/E/ABS).EUR						
	O4						
1103-	COM.2STD.(A+E).EURO3.SHCL..		-MC01A		01		
0908-1103	COM.2STD.(A+E).SHCL.....		-MC01A		01		
1107-	COM.2STD.A.PRC.EURO4.SHCL		-MC01C		01		
	+COM.2STD.E.EURO4.SHCL +CO						
	M.2STD.SBS.SHCL						
0908-1103	COM.(B+B/E).DHCAB.....		-MC02A		01		
1103-	COM.B.EURO3.DHCAB.....		-MC02A		01		
1103-	COM.2STD.B/C/E +COM.B.EURO		-MC02C		01		
	4.DHCAB +COM.B/E.DHCAB						
0908-1103	COM.2STD.(A+E).DHCAB.....		-MC03A		01		
1103-	COM.2STD.(A+E).EURO3.DHCAB		-MC03A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆50100	车架<FRAME ASSY>						
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.2STD.E.EURO4.DHCAB + COM.2STD.C/E +COM.2STD.SBS .DHCAB	50100-MC03C		01		
	0908-1103	COM.2MID.(B+B/E).....	-MC20A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E).EURO3.....	-MC20A		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E).EURO4.....	-MC20C		01		
	0908-1103	COM.2MID.(A+E).....	-MC21A		01		
	1103-	COM.2MID.(A+E).EURO3.....	-MC21A		01		
	1107-	COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM. 2MID.E.EURO4 +COM.2MID.ALG	-MC21C		01		
	0908-1103	COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(B/ C/D+B/C/E+B/D/E+B/C/D/E)	-MC30A		01		
	1103-	COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +C OM.B/C/D +COM.(B/C/E+B/D/E +B/C/D/E).EURO3	-MC30A		01		
	1103-	COM.2LONG.(B+B/E+B/C/E).EU RO4 +COM.(B/D/E+B/C/D/E).E URO4 +COM.W/RR	-MC30C		01		
	0908-1103	COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM. (C/D+C/E+D/E+C/D/E)	-MC31A		01		
	1103-	COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +CO M.C/D +COM.(C/E+C/D/E).EUR O3	-MC31A		01		
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LO NG.E.SHCL +COM.2LONG.C/E.E URO4 +COM.2LONG.SBS.SHCL + COM.D/E +COM.C/D/E.EURO4	-MC31C		01		
	1103-	COM.2LONG.A.EURO3.DHCAB +C OM.2LONG.E.EURO3	-MC33A		01		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-MC33A		01		
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.EURO4.DHCA B +COM.2LONG.E.EURO4.DHCAB +COM.2LONG.SBS.DHCAB	-MC33C		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

500B

FRAME

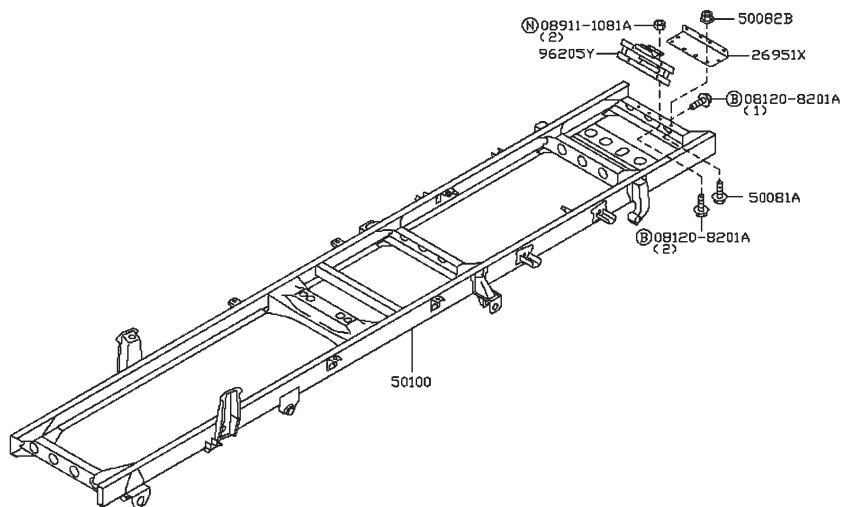车架<0908-
COM.2MID > 结构

J50000BB
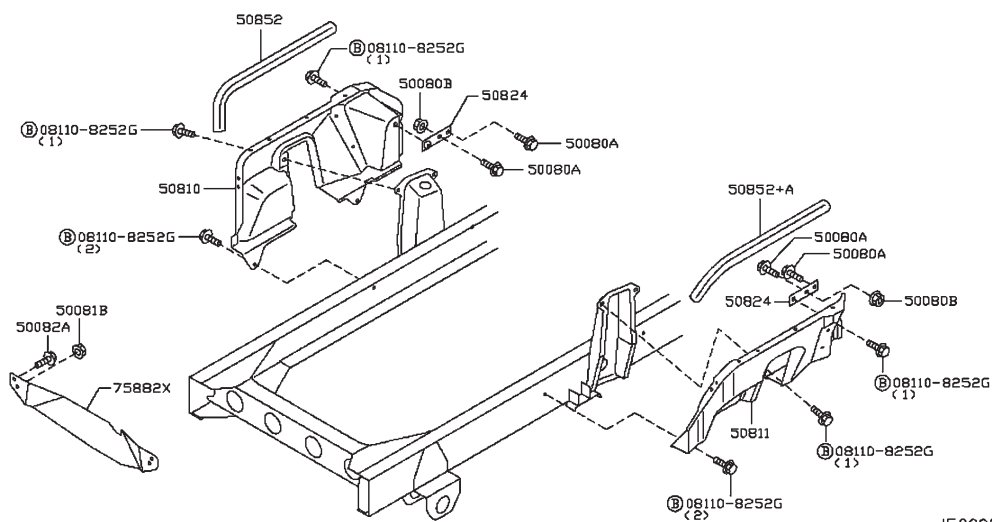
<0908-
COM.2MID > 前下盖

J50000BC


零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			

区域号


区域名称 SEC. NAME

500C

FRAME

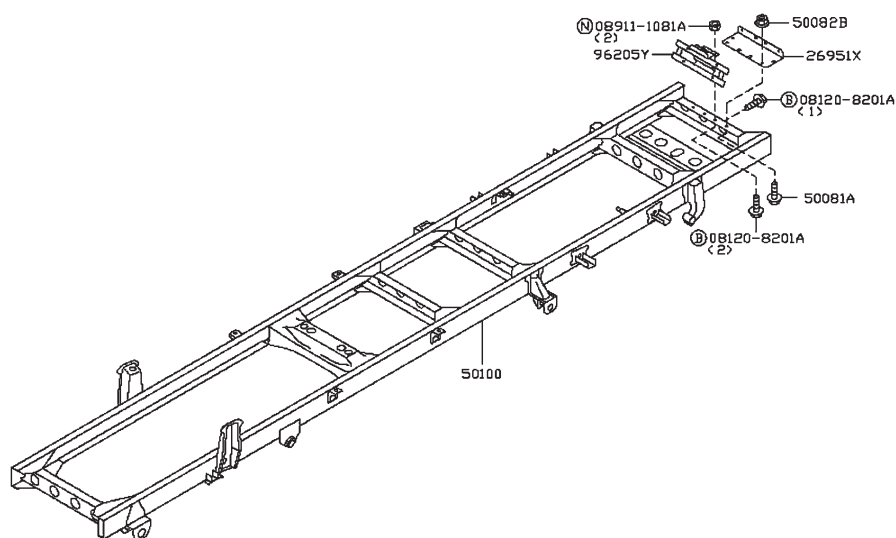车架<0908-
COM.2LONG > 结构

J50000BD
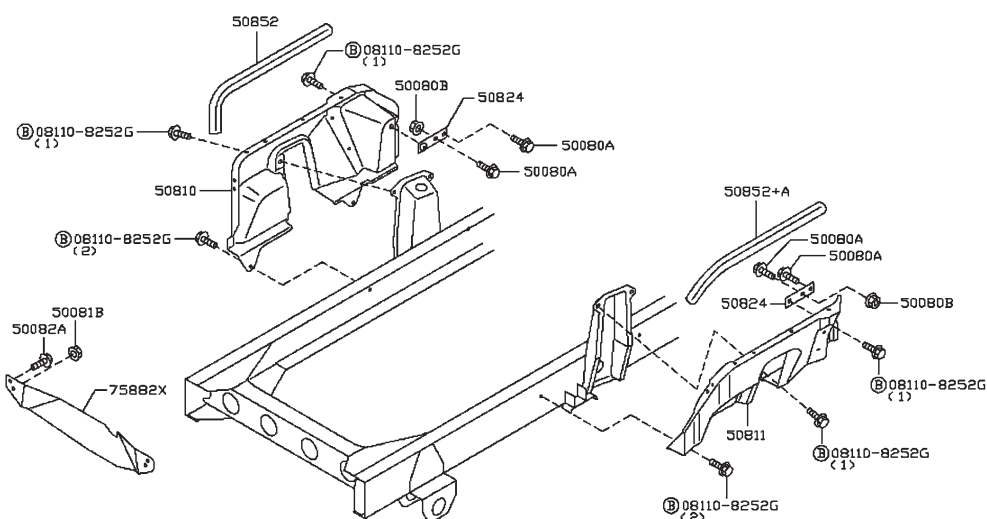
<0908-
COM.2LONG > 前下盖

J50000BE

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆26951X	组合灯支架 <BRACKET-COMBINATION LAMP>						
	0908-	COM.2LONG	26910-MC00B		01		
	0908-	COM.2MID	-MC00B		01		
	0908-	COM.2STD	-MC00B		01		
◆50080A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.2LONG	01125-68204		04		
	0908-	COM.2MID	-68204		04		
	0908-	COM.2STD	-68204		04		
◆50080B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM.2LONG	01225-00331		02		
	0908-	COM.2MID	-00331		02		
	0908-	COM.2STD	-00331		02		
◆50081A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.2LONG	01125-08254		02		
	0908-	COM.2MID	-08254		02		
	0908-	COM.2STD	-08254		02		
◆50081B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM.2LONG	01225-00331		02		
	0908-	COM.2MID	-00331		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆50081B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM.2STD	01225-00331		02		
◆50082A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.2LONG	01125-68204		02		
	0908-	COM.2MID	-68204		02		
	0908-	COM.2STD	-68204		02		
◆50082B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM.2LONG	01225-00331		02		
	0908-	COM.2MID	-00331		02		
	0908-	COM.2STD	-00331		02		
◆50810	右下盖罩 <COVER-SPLASH,RH>						
	0908-	COM.2LONG	50810-MC000		01		
	0908-	COM.2MID	-MC000		01		
	0908-	COM.2STD	-MC000		01		
◆50811	右下盖罩 <COVER-SPLASH,LH>						
	0908-	COM.2LONG	50811-MC000		01		
	0908-	COM.2MID	-MC000		01		
	0908-	COM.2STD	-MC000		01		
◆50824	防溅板支架 <BRACKET-SPLASH COVER>						
	0908-	COM.2LONG	50824-MC002		02		
	0908-	COM.2MID	-MC002		02		
	0908-	COM.2STD	-MC002		02		
◆50852	侧密封条 <SEAL-SIDE,RUBBER>						
	0908-	COM.2LONG	50852-MC00A		01		
	0908-	COM.2MID	-MC00A		01		
	0908-	COM.2STD	-MC00A		01		
◆50852+A	侧密封条 <SEAL-SIDE,RUBBER>						
	0908-	COM.2LONG	50853-MC00A		01		
	0908-	COM.2MID	-MC00A		01		
	0908-	COM.2STD	-MC00A		01		
◆75882X	<SPLASH GUARD-FRONT UNDER COVER>						
	0908-	COM.2LONG	75882-MC000		01		
	0908-	COM.2MID	-MC000		01		
	0908-	COM.2STD	-MC000		01		
◆96205Y	牌照灯支架 <BRACKET-LICENCE PLATE>						
	0908-1103	COM.2LONG	96220-MC01A		01		
	1103-	COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-MC01A		01		
	0908-1103	COM.2MID	-MC01A		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3	-MC01A		01		
	0908-1103	COM.2STD	-MC01A		01		
	1103-	COM.2STD.EURO3	-MC01A		01		
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.EURO4 +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(E+B/E+B+B/C/E+C/E).EURO4 +COM.2LONG.SBS +COM.(D/E+W/R) +COM.(C/D/E+B/C/D/E+B/D/E).EURO4	-MD91A		01		
	1103-	COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(E+B/E+B).EURO4 +COM.2MID.ALG	-MD91A		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM.2STD.(E+B).EURO4 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2STD.SBS +COM.B/E.DHCAB +COM.(B/E/ABS).EURO4	-MD91A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

570A


SPARE TIRE HANGER

备胎吊钩

<0908-

>

COM

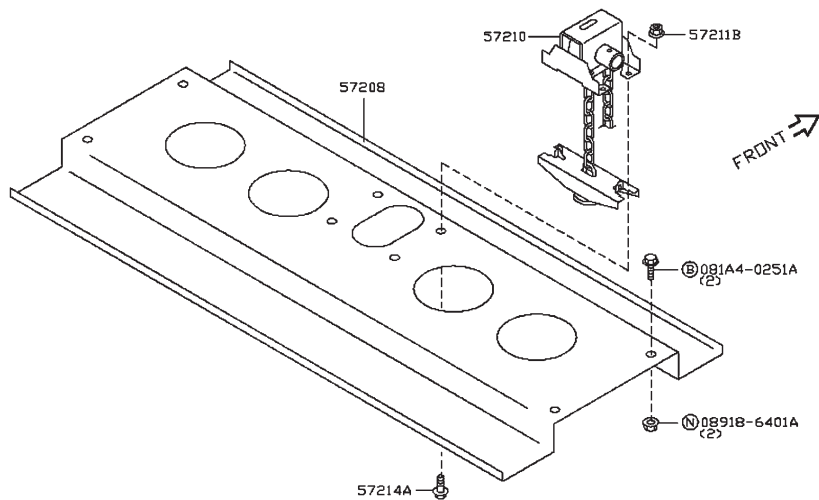

J570004C


零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆57208	备胎架支撑板 <BRACKET-SPARE WHEEL CARRIER>						
	0908-1103	COM.....	57212-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MI D.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3 .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).E URO3 +COM.(C/D+B/C/D+B/ABS +B/E/ABS) +COM.(C/E+B/C/E+ B/D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3 +COM.EURO3.DHCAB	-MC00A		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.2LONG.(B/C/E+C/E) .EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +C OM.(E+C/D/E+B/C/D/E+B/E+B+ B/D/E).EURO4 +COM.(D/E+W/R R) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆57210	备胎架 <CARRIER-SPARE TIRE>						
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	57210-MA000		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/ D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B /D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-MA000		01		
	0908-1103	COM.2STD.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +CO M.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.2LONG.(B/C/E+C/E) .EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +C OM.(E+C/D/E+B/C/D/E+B/E+B+ B/D/E).EURO4 +COM.(D/E+W/R R) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆57211B	螺母 <NUT>						
	0908-	COM.....	01225-00331		04		
◆57214A	螺栓 <BOLT>						
	0908-	COM.....	01125-68204		04		

FRONT PANEL

610A

前板

<0908- >
COM

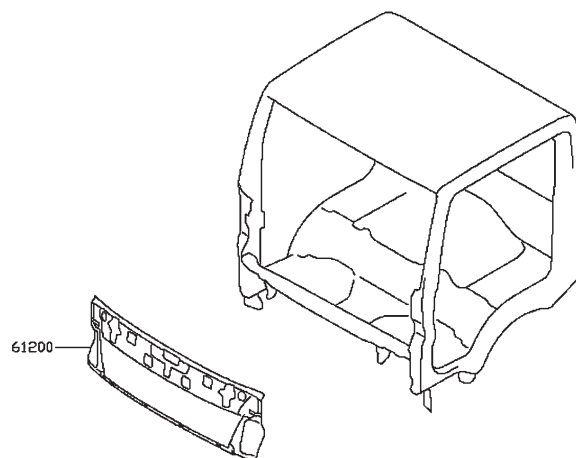

J6100016

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘 要			
◆61200	前围挡板总成 <PANEL ASSY-FRONT> 0908-	COM.....	F1200-MCOMA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

620A


FRONT BUMPER

前保险杠

<0908-

>

COM

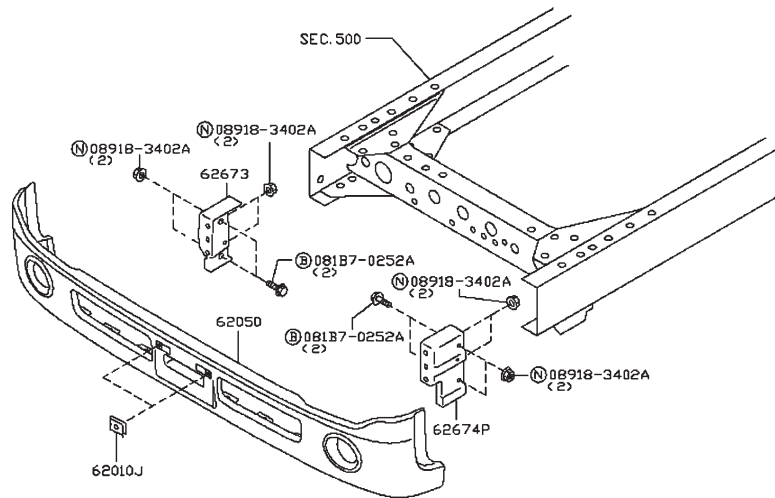

J62000Q6

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆62010J	弹簧螺母	<NUT-SPRING>					
0908-	COM		01241-01051		02		
◆62050	前保险杠	<FASCIA-FRONT BUMPER>					
0908-	COM		62010-MC00A		01		
◆62673	支架 - 前	保险杠, 右 <BRACKET-FRONT BUMPER SIDE,RH>					
0908-	COM		62220-MC00A		01		
◆62674P	支架 - 前	保险杠, 左 <BRACKET-FRONT BUMPER SIDE,LH>					
0908-	COM		62223-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

623A


FRONT GRILLE

前格栅

<0908-

>

COM

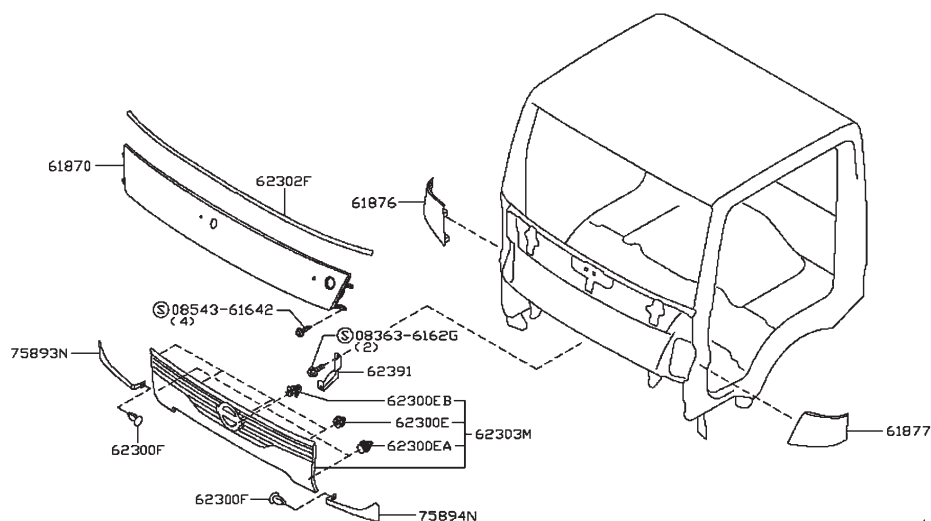

J62300CE

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆61870	中前围 <FINISHER-UPPER,CENTER>						
	0908-	COM.....	61870-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		
◆61876	中前围右护板 <FINISHER-UPPER,RH>						
	0908-	COM.....	61876-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		
◆61877	中前围左护板 <FINISHER-UPPER,LH>						
	0908-	COM.....	61877-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		
◆62300E	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	62318-MC00A		04		
◆62300EA	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	62318-MC00B		02		
◆62300EB	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	62318-MC00C		01		
◆62300F	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	11296-AG000		02		
◆62302F	<RUBBER-INSULATOR,RADIATOR GRILLE>						
	0908-	COM.....	66832-MC00A		01		
◆62303M	散热器格栅, 上 <GRILLE-RADIATOR,UPPER>						
	0908-	COM.....	62320-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		
◆62391	格栅中支架 <BRACKET-RADIATOR GRILLE,CENTER>						
	0908-	COM.....	62392-MC00A		01		
◆75893N	前大灯右下护罩 <COVER-FRONT UNDER,RH>						
	0908-	COM.....	75893-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		
◆75894N	前大灯左下护罩 <COVER-FRONT UNDER,LH>						
	0908-	COM.....	75894-MC00A		01		
	0908-	COM.....	-MC00B		01		
	0908-	COM.....	-MC00C		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


628A

FRONT PANEL FITTING


前围侧安装件

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

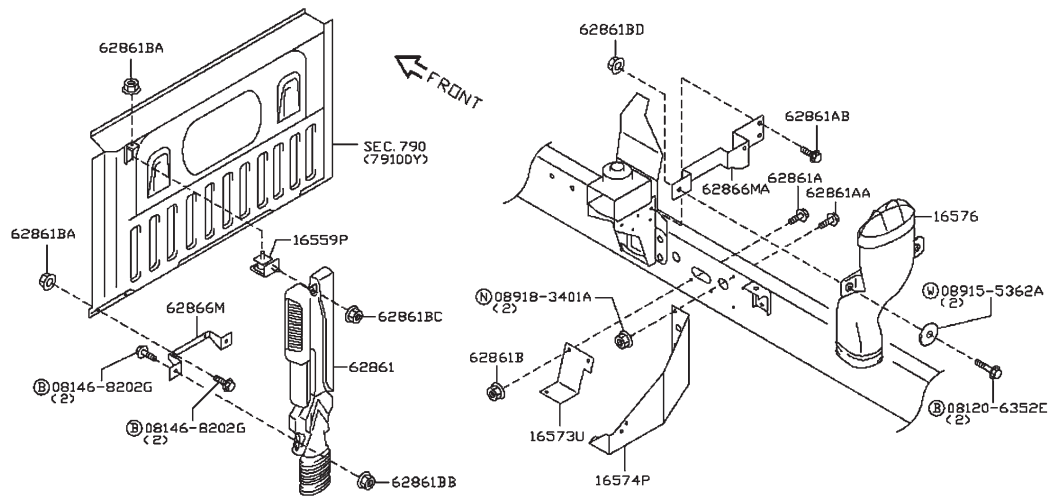

J628001Y
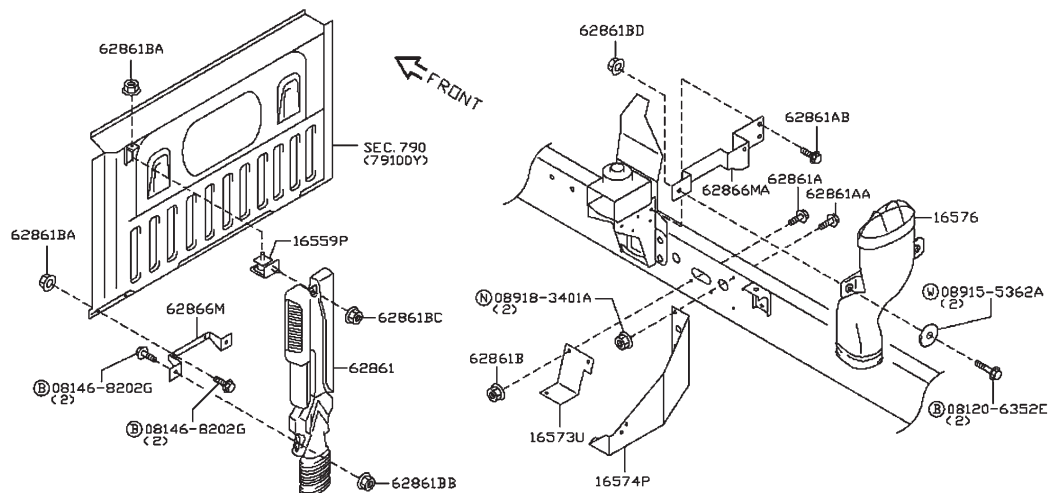
<1103-
COM.SHCL

J628001Y

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	摘要	代替零件号
装车期	适用车型	零件号		
◆16559P	空气导管软垫 <MOUNTING-AIR DUCT,RUBBER>			
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	16559-MC00A	01	
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00A	01	
0908-1103	COM.DHCAB	-MC00A	01	
1103-	COM.SHCL	-MC00A	01	
◆16573U	<FRONT AIR CLEANER SUPPORT>			
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	16573-MC000	01	
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC000	01	

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆16573U	<FRONT AIR CLEANER SUPPORT>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	16573-MC000		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC000		01		
◆16574P	<REAR AIR CLEANER SUPPORT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	16574-MC000		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC000		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC000		01		
◆16576	进气软管<HOSE-AIR DUCT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	16577-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00B		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90B		01		
	<AIR DUCT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	16567-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
◆62861	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
◆62861A	螺栓<BOLT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01125-08254		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-08254		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-08254		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-08254		02		

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆62861AA 螺栓 <BOLT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01125-40254		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-40254		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-40254		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-40254		02		
◆62861AB 螺栓 <BOLT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01125-68204		03		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-68204		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-68204		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-68204		03		
◆62861B 螺母 <NUT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00331		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		02		
◆62861BA 螺母 <NUT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		03		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00331		03		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		03		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		03		
◆62861BB 螺母 <NUT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00331		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		02		
◆62861BC 螺母 <NUT>	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00331		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆62861BD	螺母<NUT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-01004		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-01004		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-01004		04		
	1103-	COM.SHCL.....	-01004		02		
◆62866MA	空气管支架<BRACKET-AIR DUCT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	16539-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

628B

FRONT PANEL FITTING

前围侧安装件
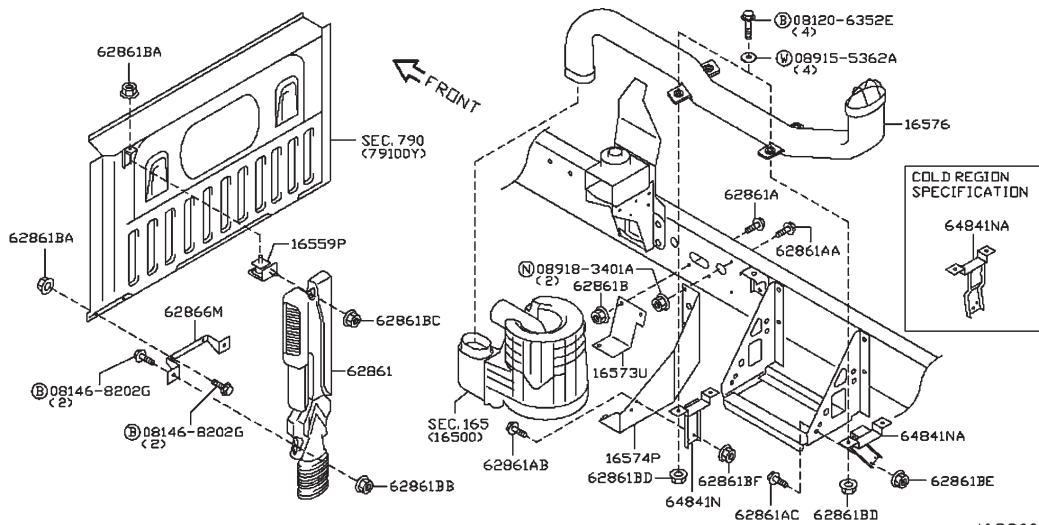
<0908-
COM.DHCAB >

J628001Z

零件代码	零件名称 <PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆62861AC 螺栓 <BOLT>				
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01125-68204		02
0908-1103	COM.DHCAB.....	-68204		02
◆62861BE 螺母 <NUT>				
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01225-00331		02
0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		02
◆62861BF 螺母 <NUT>				
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01225-00331		02
0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		02
◆62866M 空气管支架 <BRACKET-AIR DUCT>				
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	16539-MC001		01
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC001		01
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC001		01
1103-	COM.SHCL.....	-MC001		01
◆64841N 空气导管支架 <BRACKET-AIR PIPE>				
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	16581-MC00B		01
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		01
◆64841NA 空气导管支架 <BRACKET-AIR PIPE>				
0908-	COM.(A+B).DHCAB.....	16581-MC00C		01
0908-1103	COM.(E+B/E).DHCAB.....	-MC00D		01
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. (E+B/E).DHCAB	-MC00D		01


区域号

区域名称 SEC. NAME

630A


FRONT FENDER & FITTING

前围装饰件
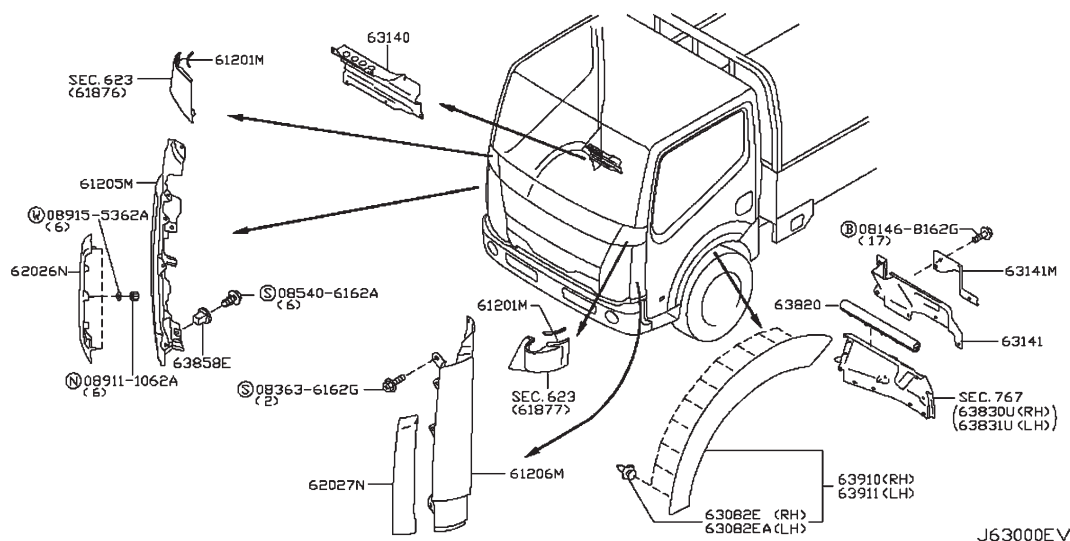
<1103-
COM.SHCL

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

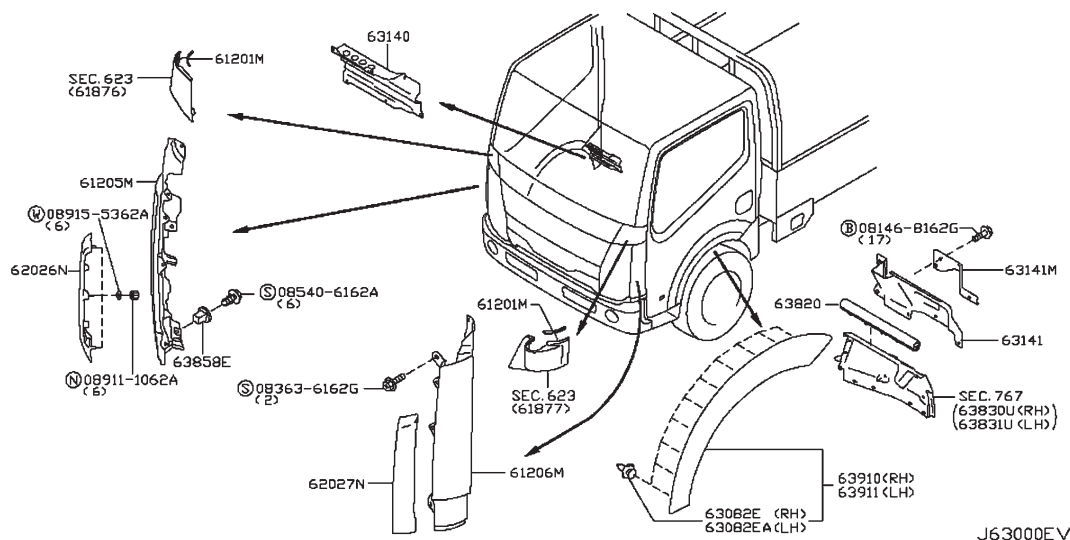

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆61201M	前围板拐角泡沫条 <PROTECTOR-FRONT PANEL CORNER>						
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)		61268-MC00A		02		
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB		-MC00A		02		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC00A		02		
1103-	COM.SHCL		-MC00A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆61205M	右前下立柱盖板总成 <PANEL ASSY-FRONT CORNER,RH>						
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.SHC L +COM.2STD.(E+B).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC +COM.2MID.(B/E+B+E) +COM.2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(B/C/E+B/B/E+C/E) +COM.(C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	F1262-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.W/RR	-MCOMB		01		
◆61206M	左前下立柱盖板总成 <PANEL ASSY-FRONT CORNER,LH>						
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.SHC L +COM.2STD.(E+B).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC +COM.2MID.(B/E+B+E) +COM.2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(B/C/E+B/B/E+C/E) +COM.(C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	F1263-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.W/RR	-MCOMB		01		
◆62026N	<DEFLECTOR-SIDE LOWER,RH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	62026-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00C		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆62027N	<DEFLECTOR-SIDE LOWER,LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	62027-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00C		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		01		
◆63082E	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	62318-MC00D		10		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00D		10		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00D		10		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00D		10		
◆63082EA	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	62318-MC00D		10		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00D		10		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00D		10		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00D		10		
◆63140	右前叶子板支架<BRACKET-FRONT FENDER,RH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63140-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆63141	左前叶子板支架 <BRACKET-FRONT FENDER,LH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63141-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
◆63141M	左前翼子板支撑 <STAY-FRONT FENDER,LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	63185-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆63820	密封块 - 前翼子板 <SEAL-FRONT FENDER>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63820-MC00A		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		02		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		02		
◆63858E	螺丝扣环 <GROMMET-SCREW>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01281-00601		06	7	01281-01231
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00601		06	7	01281-01231
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00601		06	7	01281-01231
	1103-	COM.SHCL.....	-00601		06	7	01281-01231
◆63910	<OVER FENDER-FRONT RH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	63810-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆63910	<OVER FENDER-FRONT RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	63810-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆63911	<OVER FENDER-FRONT LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	63811-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		


区域号

区域名称 SEC. NAME

630B

FRONT FENDER & FITTING

前围装饰件
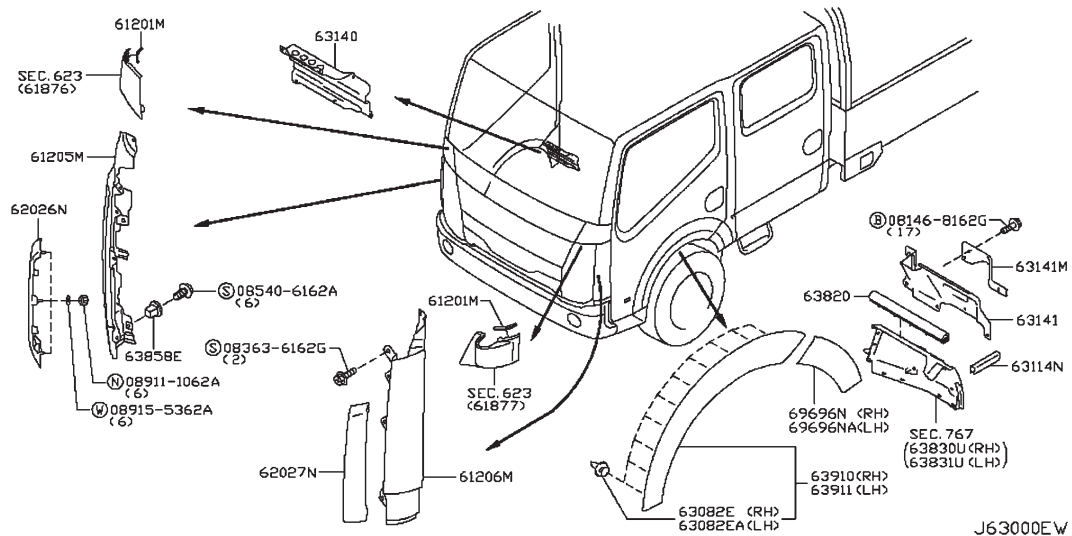
<0908-
COM.DHCAB

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆63114N	右前挡泥板总成 <FENDER-FRONT, LOWER RH>						
	0908-1003	COM. DHCAB	63104-MA06A		02		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) + COM. A. PRC. DHCAB + COM. (B/E+B+E) . DHCAB	-MC00A		02		
	1003-1103	COM. DHCAB	-MC00A		02		
◆69696N	右前轮眉 - 后 <TAPE-SEAL>						
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) + COM. A. PRC. DHCAB + COM. (B/E+B+E) . DHCAB	80828-MC00A		01		
	0908-1103	COM. DHCAB	-MC00A		01		
◆69696NA	右前轮眉 - 后 <TAPE-SEAL>						
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) + COM. A. PRC. DHCAB + COM. (B/E+B+E) . DHCAB	80829-MC00A		01		
	0908-1103	COM. DHCAB	-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

640A


HOOD LEDGE & FITTING

车底安装件

<0908-

>

COM

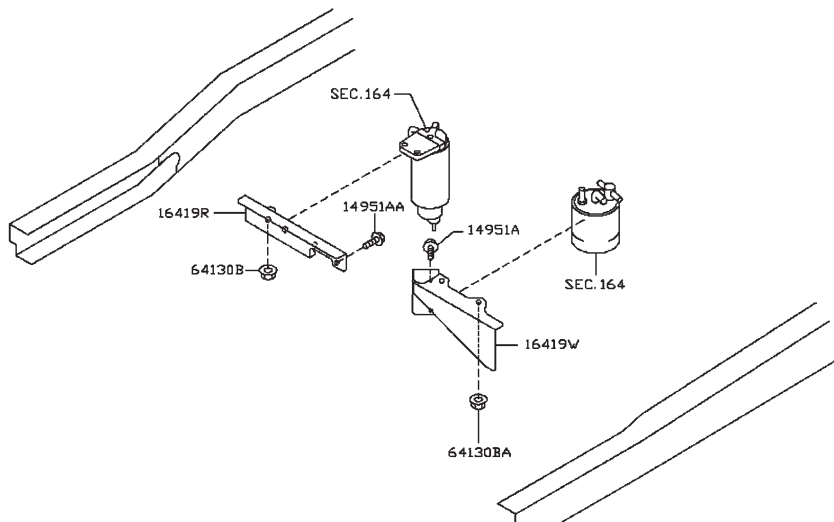

J64000MQ

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆14951A	螺栓 <BOLT>						
0908-	COM		01125-08204		02		
◆14951AA	螺栓 <BOLT>						
0908-	COM		01125-08204		02		
◆16419R	燃油滤清器支架 <PROTECTOR-FUEL STRAINER>						
0908-	COM		16422-MC00A		01		
◆16419W	燃油滤清器支架 <BRACKET-FUEL FILTER>						
0908-	COM		16419-MC00A		01		
◆64130B	螺母 <NUT>						
0908-	COM		01225-00331		02		
◆64130BA	螺母 <NUT>						
0908-	COM		01225-01014		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


680A

INSTRUMENT PANEL, PAD & CLUSTER LID

仪表板及安装件


<0908-
COM

> 仪表板附件

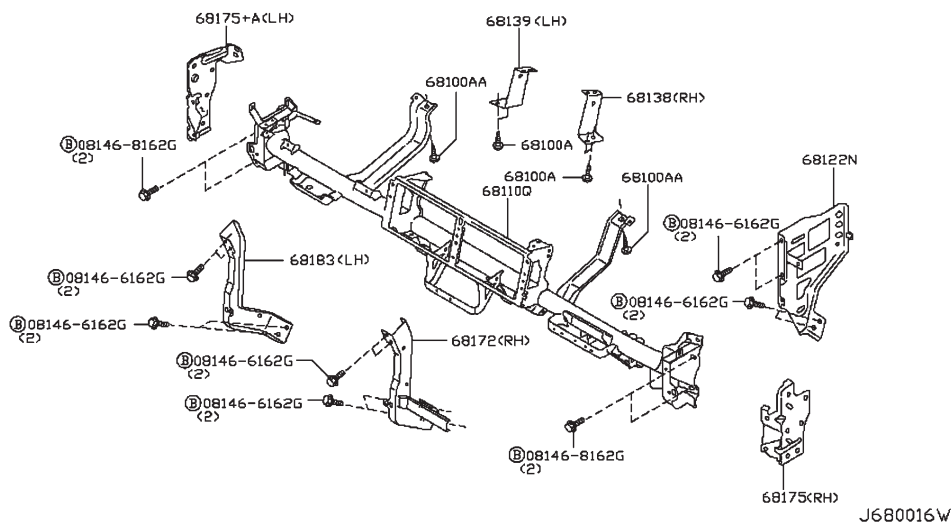


<0908-
COM

> 带气囊仪表衬垫及盖板

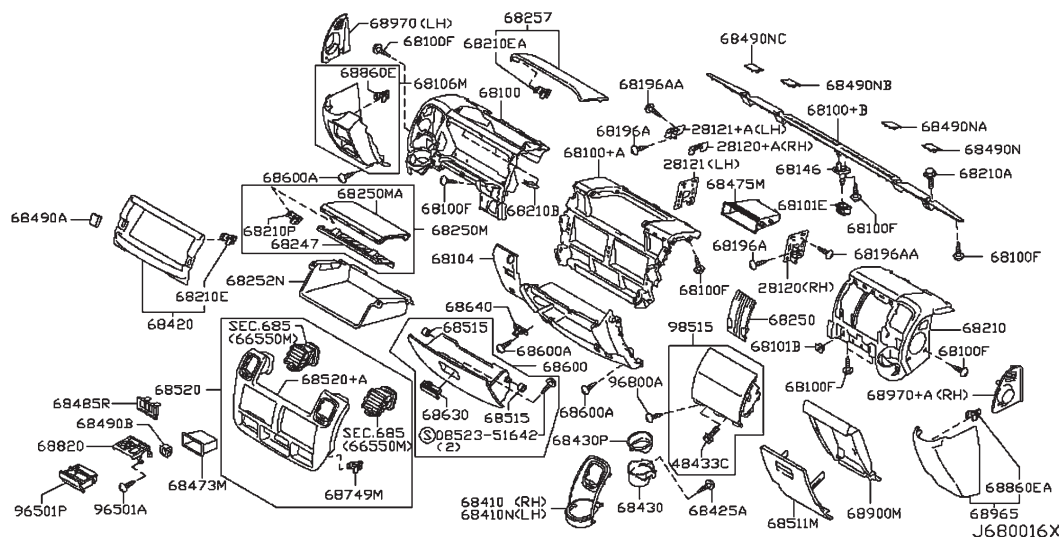

<0908-
COM

> 不带气囊仪表衬垫及盖板

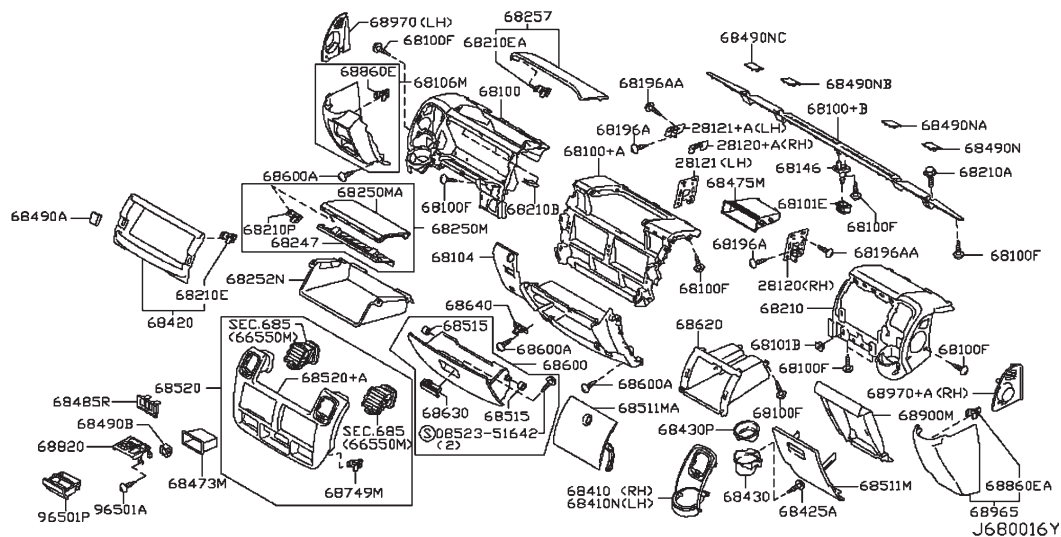

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆28120	储物盒右支架 <BRACKET-DECK,RH> 0908-	COM.....	28120-MC00A		01		
◆28120+A	储物盒右支架 <BRACKET-DECK,RH> 0908-	COM.....	28120-MC01A		01		
◆28121	储物盒左支架 <BRACKET-DECK,LH> 0908-	COM.....	28121-MC00A		01		
◆28121+A	储物盒左支架 <BRACKET-DECK,LH> 0908-	COM.....	28121-MC01A		01		
◆48433C	螺栓 <BOLT> 0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	01141-00461	FIX ASSIST AIRBAG.....	02		
◆68100	仪表板总成 <PANEL-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68100-MC00A		01		
◆68100+A	仪表板总成 <PANEL-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68102-MC00A		01		
◆68100+B	仪表板总成 <PANEL-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68101-MC00A		01		
◆68100A	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01454-00181		08		
◆68100AA	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01451-00581		02		
◆68100F	螺钉 <SCREW> 0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	01454-00181		31		
	1103-	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM.W/RR	-00181		31		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-00181		27		
◆68101B	螺母 <NUT> 0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	68191-51E0A		02		
	1103-	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM.W/RR	-51E0A		02		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-51E0A		05		
◆68101E	螺丝扣环 <GROMMET-SCREW> 0908-	COM.....	68199-AU000		01		
◆68104	仪表板下部中段装饰板 <MEMBER-INSTRUMENT,CENTER> 0908-	COM.....	68104-MC00A		01		
◆68106M	司机侧仪表板下部装饰板 <PANEL-INSTRUMENT LOWER,DRIVER> 0908-	COM.....	68106-MC00A		01		
◆68110Q	仪表框焊接总成 <MEMBER ASSY-INSTRUMENT> 0908-1001	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	68110-MC00A		01		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
	1001-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	-MC01A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM.W/RR	-MC01A		01		
◆68122N	仪表板支架 <BRACKET-INSTRUMENT PANEL> 0908-	COM.....	68122-MC00A		01		
◆68138	支架 - 仪表板横梁, 右 <BRACKET-INSTRUMENT MEMBER,RH> 0908-	COM.....	68136-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆68139	仪表框左支架 <BRACKET-INSTRUMENT MEMBER,LH> 0908-	COM.....	68137-MC00A		01		
◆68146	饰板支架 <BRACKET-GARNISH> 0908-	COM.....	68146-AU000		01		
◆68172	仪表板支撑 <STAY-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68172-MC00A		01		
◆68175	仪表台安装支架总成 <BRACKET ASSY-INSTRUMENT STAY> 0908-	COM.....	67620-MC00A		01		
◆68175+A	仪表台安装支架总成 <BRACKET ASSY-INSTRUMENT STAY> 0908-	COM.....	67621-MC00A		01		
◆68183	仪表板中部支撑 <STAY-INSTRUMENT,CENTER> 0908-	COM.....	68183-MC00A		01		
◆68196A	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01451-00581		08		
◆68196AA	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01454-00181		08		
◆68210	<PAD ASSY-INSTRUMENT> 0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C /E)	68200-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +CO M.W/RR	-MC00A		01		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	-MC01A		01		
◆68210A	螺栓 <BOLT> 0908-	COM.....	01125-03421		04		
◆68210B	螺母 <NUT> 0908-	COM.....	26607-C990A		02		
◆68210E	卡子 <CLIP> 0908-	COM.....	96938-4U01A		05		
◆68210EA	卡子 <CLIP> 0908-	COM.....	96938-4U01A		02		
◆68210P	卡子 <CLIP> 0908-	COM.....	96938-4U01A		04		
◆68247	中盖面板 <FINISHER-CLUSTER LID> 0908-	COM.....	68247-MC00A		01		
◆68250	盖板总成 <LID ASSY-CLUSTER> 0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	68270-MC00A		01		
◆68250M	中部盖板总成 <LID ASSY-CENTER> 0908-	COM.....	68250-MC00A		01		
◆68250MA	中部盖板总成 <LID ASSY-CENTER> 0908-	COM.....	68251-MC00A		01		
◆68252N	盖板 <TRAY-CLUSTER> 0908-	COM.....	68252-MC00A		01		
◆68257	中盖面板 <FINISHER-CLUSTER LID> 0908-	COM.....	68257-MC00A		01		
◆68410	仪表饰板 <FINISHER-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68410-MC00A		01		
◆68410N	仪表饰板 <FINISHER-INSTRUMENT> 0908-	COM.....	68411-MC00A		01		
◆68420	饰板总成 <LID-CLUSTER> 0908-	COM.....	68240-MC00A		01		
◆68425A	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01454-00181		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆68430	杯架总成 0908-	<HOLDER ASSY-CUP> COM.....	68430-MC00A		02		
◆68430P	杯架总成 0908-	<HOLDER ASSY-CUP> COM.....	68431-MC00A		02		
◆68473M	名片盒总成 0908-	<POCKET ASSY-CARD> COM.....	68473-MC00A		02		
◆68475M	杂物盒 0908-1103 1103-	<POCKET-DECK> COM..... COM.....	68475-ED000 -MC00A		02 02		
◆68485R	开关面板 0908-	<PANEL-SWITCH> COM.....	68485-MC00A		02		
◆68490A	开关孔盖 0908-1103 1103-	<MASK-SWITCH HOLE> COM. (A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E) COM. (A+E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+W/RR)	68491-MC00A -MC00A		01 01		
◆68490B	螺母 <NUT> 0908-	COM.....	68191-51E0A		02		
◆68490N	开关孔盖 0908-	<MASK-SWITCH HOLE> COM.....	68490-MC00A		01		
◆68490NA	开关孔盖 0908-	<MASK-SWITCH HOLE> COM.....	68490-MC01A		01		
◆68490NB	开关孔盖 0908-	<MASK-SWITCH HOLE> COM.....	68490-MC02A		01		
◆68490NC	开关孔盖 0908-	<MASK-SWITCH HOLE> COM.....	68490-MC04A		01		
◆68511M	杂物箱孔盖 0908-	<LID-GLOVE BOX> COM.....	68510-MC00A		01		
◆68511MA	杂物箱孔盖 0908-1103 1103-	<LID-GLOVE BOX> COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E) COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. W/RR	68511-MC00A -MC00A		01 01		
◆68515	杂物斗限位器 0908-	<STOPPER-GLOVE BOX LID> COM.....	68515-MC00A		02		
◆68520	饰板总成 0908-	<LID-CLUSTER> COM.....	68260-MC00A		01		
◆68520+A	饰板总成 0908-	<LID-CLUSTER> COM.....	68261-MC00A		01		
◆68600	杂物斗总成 0908-	<BOX ASSY-GLOVE> COM.....	68500-MC00A		01		
◆68600A	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01451-00581		09		
◆68620	杂物箱孔盖 0908-1103 1103-	<LID-GLOVE BOX> COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E) COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG , (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E) +COM. W/RR	68560-MC00A -MC00A		01 01		
◆68630	杂物斗锁扣 0908-	<LOCK ASSY-GLOVE BOX LID> COM.....	68630-VE000		01		
◆68640	杂物斗盖锁口 0908-	<STRIKER-GLOVE BOX LID> COM.....	68640-MB40A		02		
◆68749M	卡子 <CLIP> 0908-	COM.....	96938-4U01A		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆68820	烟灰缸外件 <ASHTRAY-OUTER,INSTRUMENT>						
	0908-1005	COM.....	68820-0T500		01		
	1005-	COM.....	-MC00A		01		
◆68860E	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	96938-4U01A		02		
◆68860EA	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	96938-4U01A		03		
◆68900M	仪表板下护板 <COVER-INSTRUMENT LOWER>						
	0908-	COM.....	68920-MC00A		01		
◆68965	保险丝盒盖总成 <LID-FUSE BLOCK>						
	0908-	COM.....	68964-MC00A		01		
◆68970	制动油壶盖板总成 <LID ASSY-RESERVER TANK>						
	0908-	COM.....	68970-MC00A		01		
◆68970+A	制动油壶盖板总成 <LID ASSY-RESERVER TANK>						
	0908-	COM.....	68970-MC01A		01		
◆96501A	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	01454-00181		03		
◆96501P	烟灰缸内件 <ASHTRAY-INNER,INSTRUMENT>						
	0908-1005	COM.....	68810-0T000		01		
	1005-	COM.....	-MC00A		01		
◆96800A	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	01454-00181		03		
◆98515	气囊模块总成 - 副驾驶侧 <MODULE ASSY-AIR BAG,ASSIST>						
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	K8515-MC00A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

685AVENTILATOR
通风装置

<0908-

>

COM

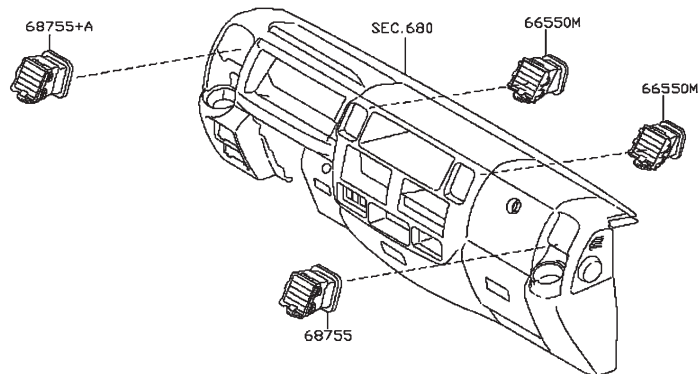

J68500A7

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆66550M	侧面通风口总成 <VENTILATOR ASSY-SIDE> 0908- COM		68765-MB400		02		
◆68755	侧出风口总成 <VENTILATOR ASSY-DRIVER> 0908- COM		68755-MB400		01		
◆68755+A	侧出风口总成 <VENTILATOR ASSY-DRIVER> 0908- COM		68755-MB400		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

720A


FRONT WINDSHIELD

前挡风玻璃

<0908-

>

COM

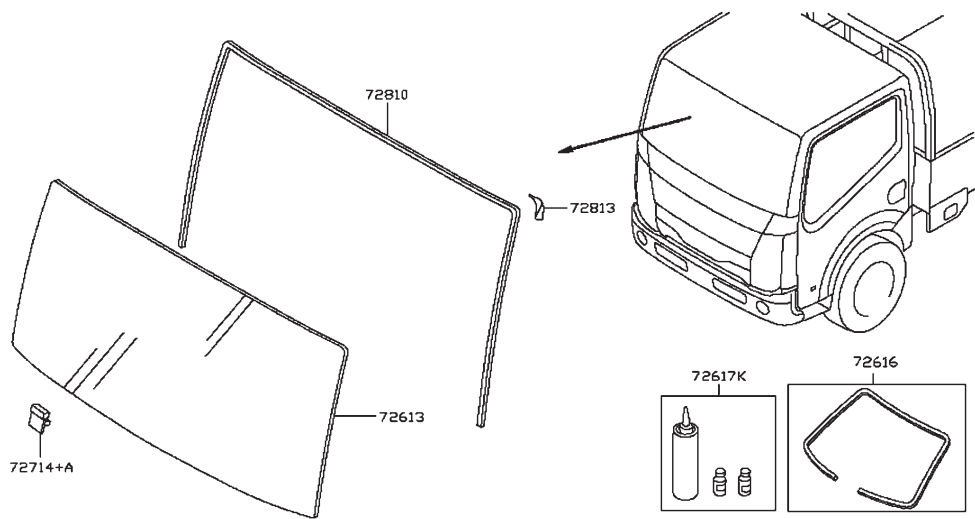

J720009F

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆72613	前风窗玻璃 <GLASS-WINDSHIELD>						
	0908-1103	COM.....	72712-MC000		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC000		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		01		
◆72616	<DAM-RUBBER, SEALANT>						
	0908-	COM.....	G2716-89900	5000 X 6.0T.....	01		
◆72617K	全套玻璃胶 <SEALANT KIT-GLASS>						
	1103-	COM.....	G2891-89925		01		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+E) +COM. (2LONG+2MID) +COM. (B/ABS+B/E/ABS)	-89925		01		
◆72714+A	后风窗玻璃限位块 <SPACER-GLASS, A>						
	0908-	COM.....	72714-0P005		02		
◆72810	挡风玻璃嵌条 <MOULDING SET-WINDSHIELD>						
	0908-	COM.....	72750-MC00A		01		
◆72813	前风窗左侧压条总成 <MOULDING-WINDSHIELD SIDE, LH>						
	0908-	COM.....	72761-MC00A	RH&LH.....	02		

区域号

区域名称 SEC. NAME



730A

ROOF PANEL & FITTING



顶盖

<0908-1103> 标准车顶

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D)

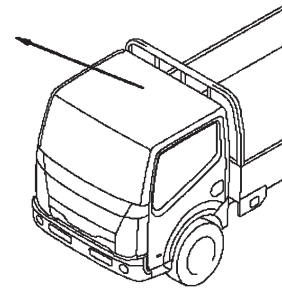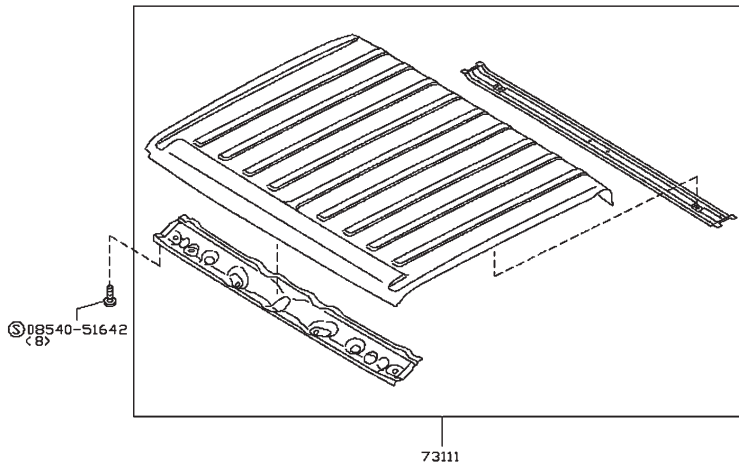

J73000NT
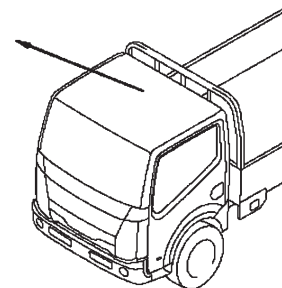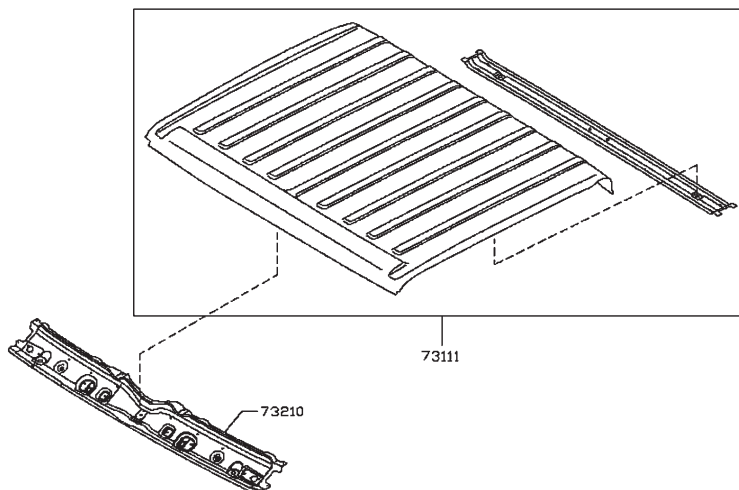
<1103-
COM.SHCL > 标准车顶

J73000UP


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆73210	顶盖前横梁<RAIL-FRONT ROOF>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G3211-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

730B

ROOF PANEL & FITTING

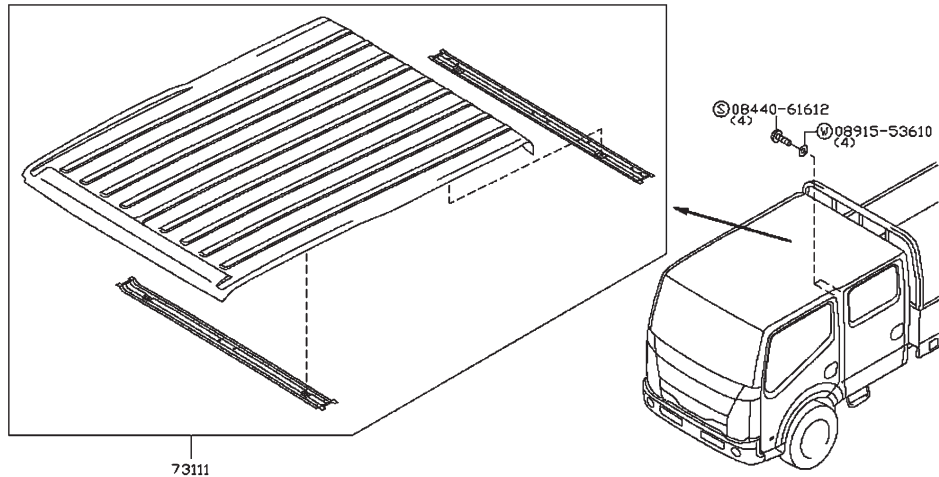顶盖<0908-1103> 标准车顶
COM.DHCAB

J73000NU
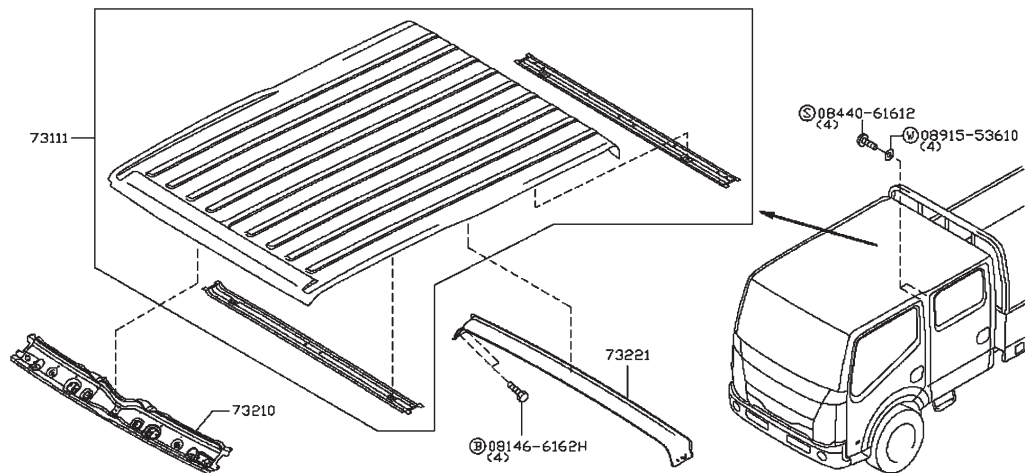
<1103- > 标准车顶
COM.DHCAB

J73000UQ

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆73111	顶盖 <ROOF>						
	0908-1103	COM.DHCAB	G3100-MC0FA		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC0FA		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DHCAB	-MD9FA		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4	-MD9MA		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆73221	顶盖第二 1103-	顶撑 <BOW-ROOF,2ND> COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	G3250-MC0FA		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

738A


ROOF TRIMMING

车顶饰件<0908-
COM

> 单排驾驶室
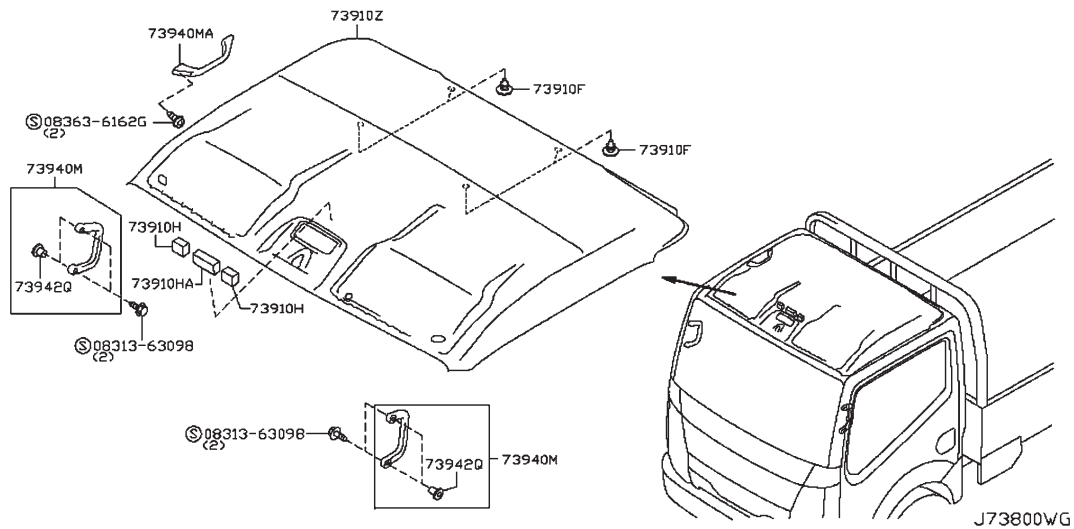
<0908-
COM

> 双排驾驶室

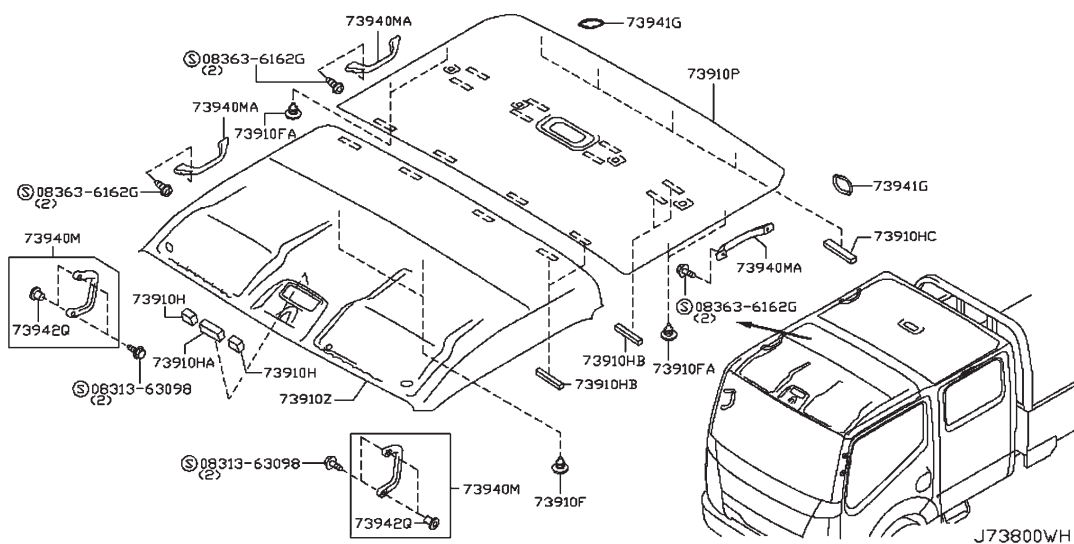

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆73910F	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID+COM.2LONG.(A+E) .SHCL+COM.2LONG.(B+B/E)+ COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	79858-MA000		04		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB+COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MA000		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA000		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-MA000		04		
◆73910FA	卡子<CLIP>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB+COM.(B/E+B+E) .DHCAB	79858-MB40A		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MB40A		04		
◆73910H	顶蓬垫块<SPACER-HEADLINING>						
	0908-	COM.....	73982-MC00A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆73910HA	顶篷垫块 0908-	<SPACER-HEADLINING> COM.....	73982-MC00B		01		
◆73910HB	顶篷垫块 1103-	<SPACER-HEADLINING> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	73982-MC00C		12		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		16		
◆73910HC	顶篷垫块 1103-	<SPACER-HEADLINING> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	73982-MC00D		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00D		04		
◆73910P	左顶篷 1103-	<CLOTH-ROOF SIDE,LH> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	73908-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆73910Z	顶篷总成 0908-1103	<HEADLINING ASSY> COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(B/ABS+B/E/ABS)	73910-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(B+E).SHCL +COM.2 STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/ E.EURO4.SHCL +COM.2MID +CO M.(2LONG+2STD).A.PRC.SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LON G.(B+B/E) +COM.2LONG.E.SHC L +COM.(B/ABS+B/E/ABS+W/RR) +COM.SBS.SHCL	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2LONG.(C/E+B/C/E) +COM . (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E)	-MC00B		01		
	1107-1204	COM.2STD.(C/E+B/C/E).....	-MC06A		01		
	1103-	COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+ B+E).DHCAB	-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
	1204-	COM.2STD.(C/E+B/C/E).....	-MC06B		01		
◆73940M	<ASSIST GRIP ASSY> 0908-	COM.....	73940-MC01A		02		
◆73940MA	<ASSIST GRIP ASSY> 0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	73940-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		03		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		03		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆73941G	扣环 <GROMMET> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	76848-MA60A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60A		02		
◆73942Q	拉手垫块 0908-	<SPACER-ASSIST GRIP> COM.....	73942-MC00A		04		

区域号

区域名称 SEC. NAME


740A

FLOOR PANEL

地板

<0908-1103> 底盘


COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

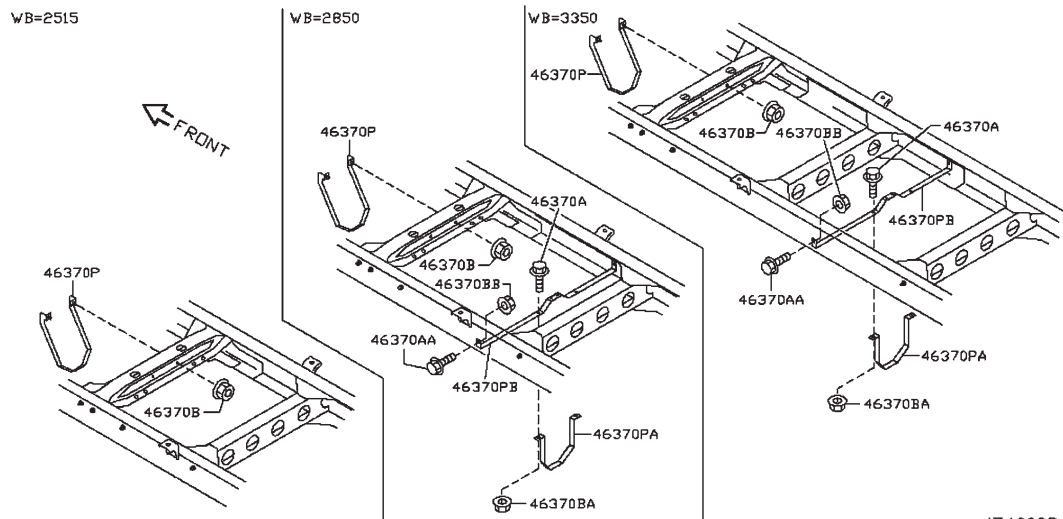

J74000BA

<1103-
COM.SHCL


> 底盘

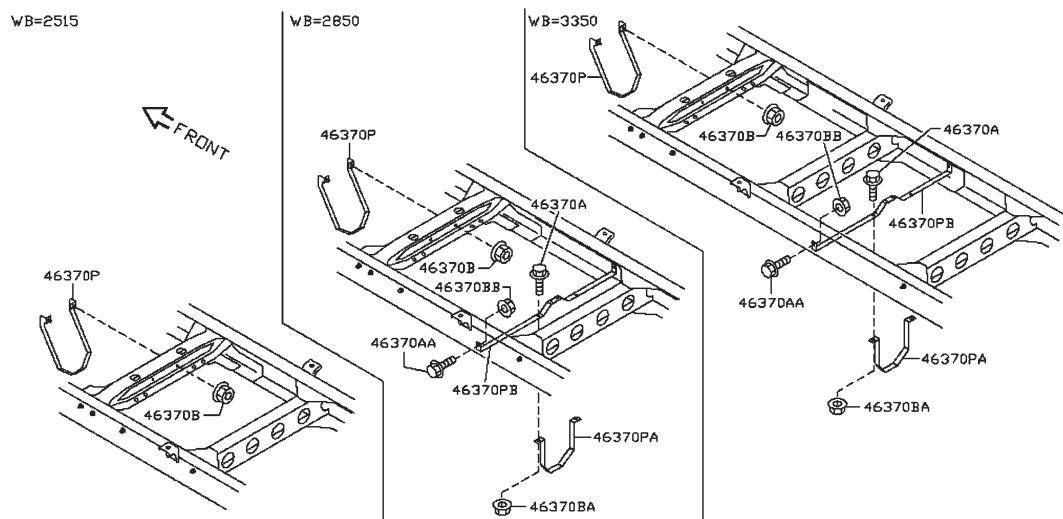

J74000BA

<0908-1103> 底盘


COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

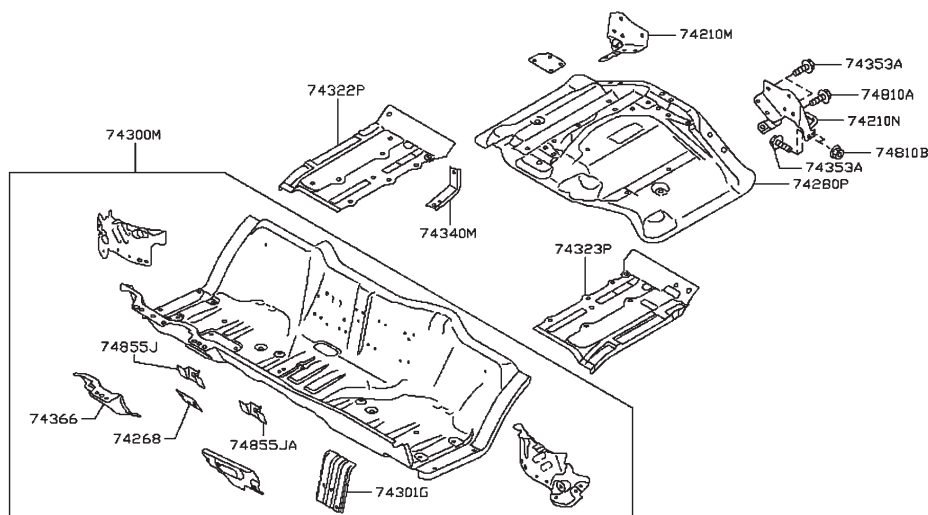

J74000B9

<0908-1103> 底板

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

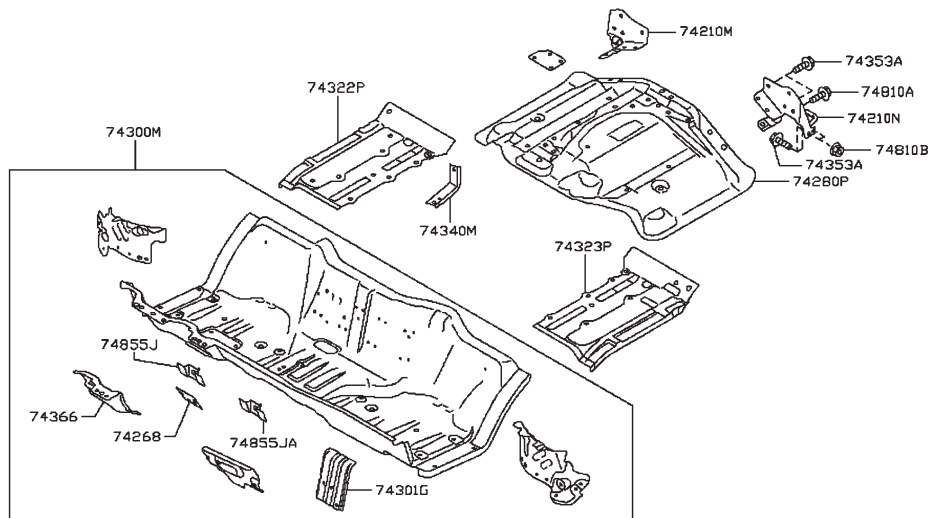

J74000B9

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46370B	螺母<NUT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-00331		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		02		
◆46370P	制动管护板<PROTECTOR-BRAKE TUBE>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	46370-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆74210M	驾驶室右拉钩总成<LOOP ASSY-CAB ANCHOR,RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	G4208-MC0FC		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	-MC0FC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FC		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.W/RR	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆74210M	驾驶室右拉钩总成	<LOOP ASSY-CAB ANCHOR,RH>					
	1103-	COM.2STD.B.ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2STD.B/E.SHCL +COM.2MID.(A+B).ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2MID.B/E +COM.2LONG.(B+A).ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E) +COM.(A+E+B/ABS).PRC +COM.(C/D/E+B/C/D/E+C/D+B/C/D+B/D/E+B/E/ABS)	G4208-MCOMC		01		
◆74210N	驾驶室左拉钩总成	<LOOP ASSY-CAB ANCHOR,LH>					
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.SHCL +COM.2STD.(E+B).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC +COM.2MID.(B/E+B+E) +COM.2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(B/C/E+B/B/E+C/E) +COM.(C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	G4210-MCOMC		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.W/RR	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		01		
◆74280P	发动机盖板总成	<PANEL ASSY-ENGINE>					
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	G4280-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.B/E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4 +COM.W/RR +COM.SBS.SHCL	-MD9MC		01		
◆74300M	前地板	<FLOOR-FRONT,FRONT>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	G4310-MCOFA		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74300M	前地板	<FLOOR-FRONT,FRONT>					
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL . (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	G4310-MCOMC		01		
◆74301G	换挡杆加强板	<REINFORCE-TRANSMISSION CONTROL>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G4370-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		
◆74322P	右后地板	<FLOOR-FRONT,REAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G4320-MCOFA		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL . (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MCOMA		01		
◆74323P	左后地板	<FLOOR-FRONT,REAR LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G4321-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆74340M	前座椅安装支架	<BRACKET-FRONT SEAT MOUNTING>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	754D4-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆74366	前地板右加强板	<REINFORCE-FRONT FLOOR,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G4366-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆74366	前地板右加强板 <REINFORCE-FRONT FLOOR,RH>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	G4366-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		
◆74810A	螺钉 <SCREW>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01433-00161		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00161		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00161		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-00161		02		
◆74810B	螺母 <NUT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01225-00331		04		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00331		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00331		04		
	1103-	COM.SHCL.....	-00331		04		
◆74855J	暖风机支架 <BRACKET-HEATER>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	B7175-MCOAC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOAC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOAC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOAC		01		
◆74855JA	暖风机支架 <BRACKET-HEATER>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	B7175-MCOMC		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

740B

FLOOR PANEL


地板

<0908- COM.DHCAB > 底板

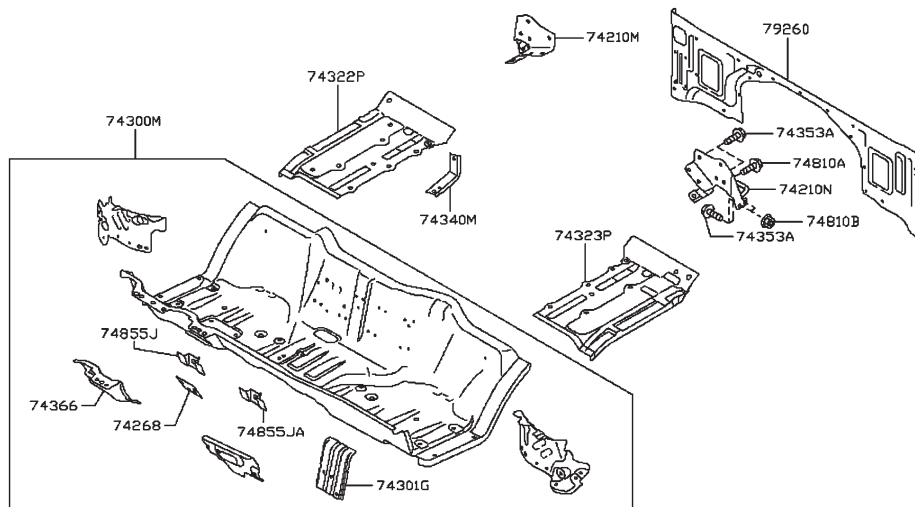

J74000BB

<0908- COM.DHCAB > 底盘

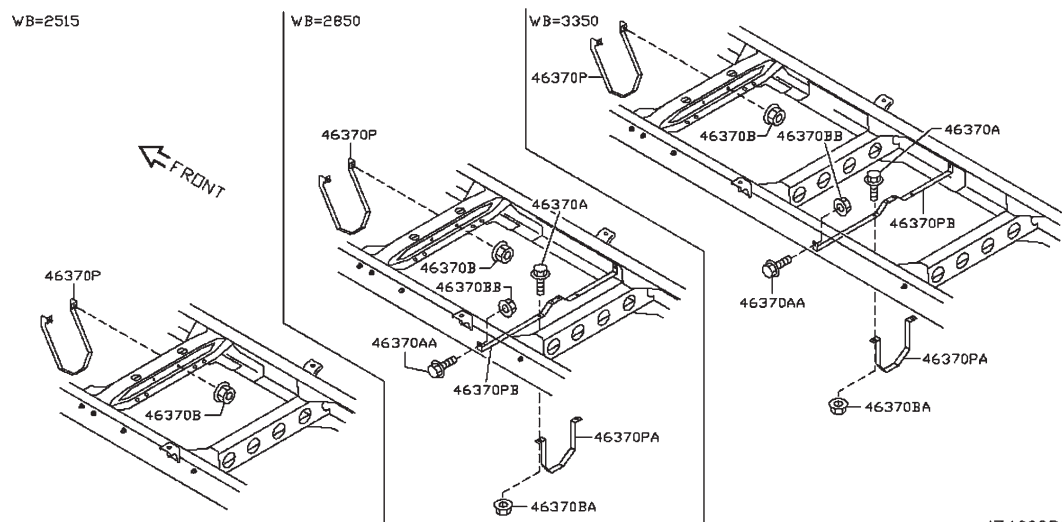

J74000BC

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46370A	螺栓 <BOLT>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM.2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG.E.EURO4.DHCAB	01125-68204		02		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-68204		02		
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-68204		02		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC.SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LONG.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W/RR)	-68204		02		
◆46370AA	螺栓 <BOLT>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM.2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG.E.EURO4.DHCAB	01125-68204		02		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-68204		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆46370AA	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E). SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +C OM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/ E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	01125-68204		02		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC. SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM .2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LON G.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR)	-68204		02		
◆46370BA	螺母 <NUT>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM .2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG. E.EURO4.DHCAB	01225-00331		02		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-00331		02		
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E). SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +C OM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/ E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-00331		02		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC. SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM .2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LON G.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR)	-00331		02		
◆46370BB	螺母 <NUT>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM .2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG. E.EURO4.DHCAB	01225-00331		02		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-00331		02		
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E). SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +C OM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/ E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-00331		02		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC. SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM .2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LON G.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR)	-00331		02		
◆46370PA	制动管护板 <PROTECTOR-BRAKE TUBE>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM .2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG. E.EURO4.DHCAB	46370-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E). SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +C OM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/ E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC. SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM .2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LON G.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR)	-MC00B		01		
◆46370PB	制动管护板 <PROTECTOR-BRAKE TUBE>						
	1103-	COM.2LONG.A.PRC.DHCAB +COM .2LONG.E.EURO3 +COM.2LONG. E.EURO4.DHCAB	46370-MC00C		01		
	0908-1103	COM.2LONG.DHCAB.....	-MC00C		01		
	0908-1103	COM.2MID +COM.2LONG.(A+E). SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +C OM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/ E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00C		01		
	1103-	COM.2MID +COM.2LONG.A.PRC. SHCL +COM.2LONG.A.ALG +COM .2LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(C/E+B+B/E+B/C/E) +COM.2LON G.SBS.SHCL +COM.(C/D+D/E+B /C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+W /RR)	-MC00C		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74268	转向柱安装垫片<PLATE-STEERING COLUMN MOUNTING>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G4268-MCOMA		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		02		
◆74353A	螺栓<BOLT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01125-08254		14		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-08254		08		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-08254		08		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-08254		08		
◆79260	隔板总成<BULKHEAD ASSY>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G9260-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

745A


FLOOR PANEL (REAR)

地板 (后)

<0908-

>

COM

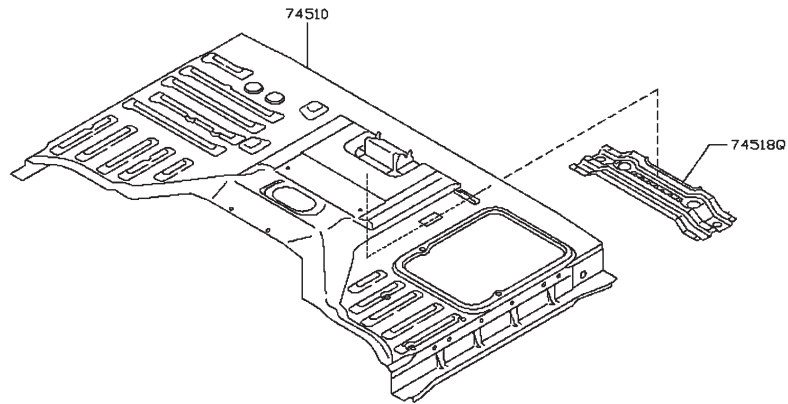


J74500AV

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>			数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号			
◆74510	后地板总成	<BOARD ASSY-REAR FLOOR>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G4510-MC0FA		01	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01	
◆74518Q	后地板加强板	<REINFORCE-BOARD REAR FLOOR>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G4518-MC0FA		01	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01	

747B


FLOOR FITTING
地板安装件

<0908-1103>
COM.DHCAB

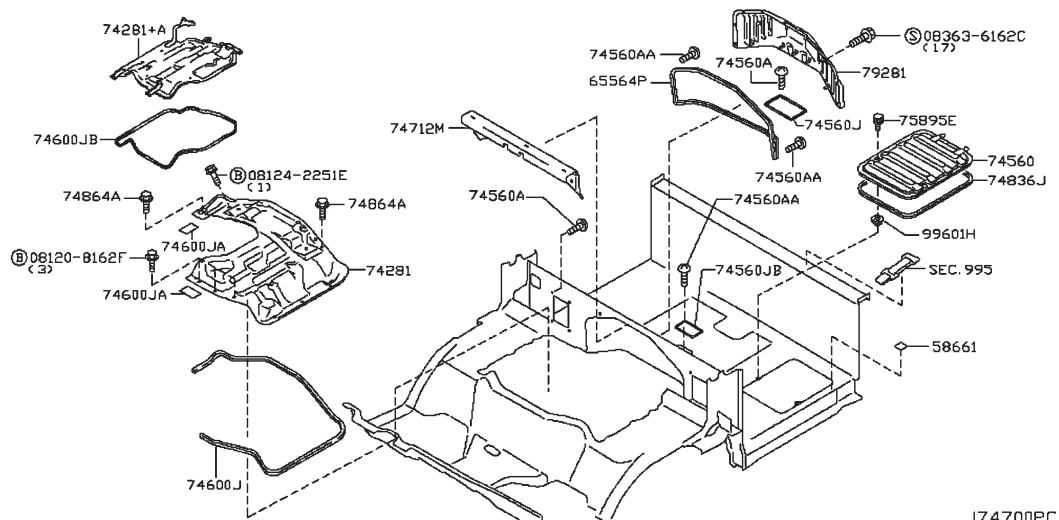

J74700PC

<1103- >
COM

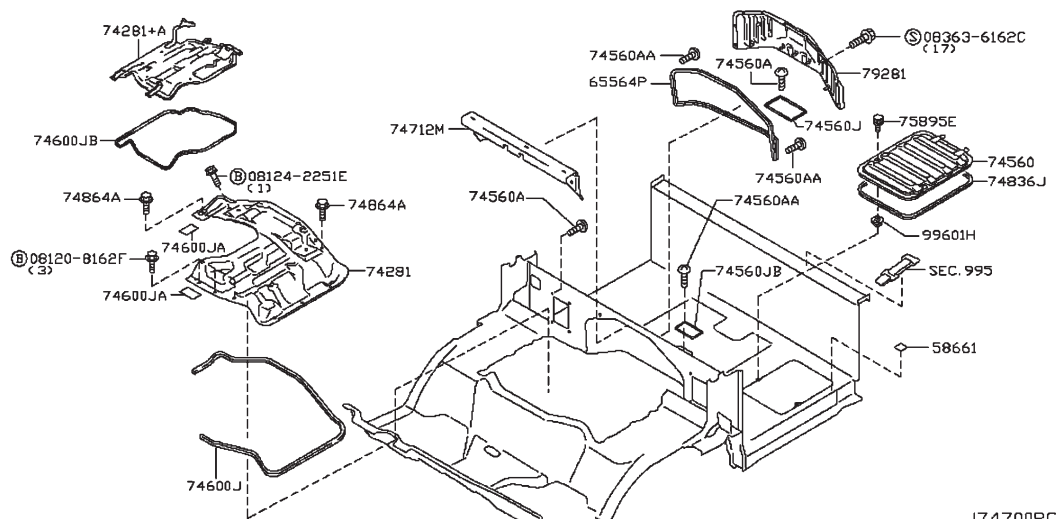

J74700PC


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆58661	后熔融隔热垫 <SPACER-REAR>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74956-MA60A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60A		01		
◆65564P	盖板密封条 <SEAL-COVER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	65564-0T000		02	7	65564-0T600
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T000		02	7	65564-0T600
◆74281	发动机左盖板 <COVER-ENGINE,LH>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	74281-MC06C		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4 +COM.B/E.DHCAB +COM.D/E +COM.(B/ABS+B+E) .EURO4 +COM.SBS.DHCAB	-MD96C		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	G4281-MC0FC		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74281+A	发动机左盖板 <COVER-ENGINE,LH> 1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	74283-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆74560	检修孔罩 <COVER-INSPECTION HOLE> 0908-1103	COM.DHCAB.....	74830-MC06A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G4830-MC0FA		01		
◆74560A	螺钉 <SCREW> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01454-00181		08		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00181		08		
◆74560AA	螺钉 <SCREW> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01454-00181		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00181		04		
◆74560J	孔罩密封条 <SEAL-INSPECTION HOLE COVER> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74847-0T110		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T110		02		
◆74560JB	孔罩密封条 <SEAL-INSPECTION HOLE COVER> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	65564-0T100		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T100		01		
◆74600J	发动机盖密封条 <SEAL-ENGINE COVER> 1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	65564-MA60A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60A		01		
◆74600JA	发动机盖密封条 <SEAL-ENGINE COVER> 1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	65566-MA60A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60A		02		
◆74600JB	发动机盖密封条 <SEAL-ENGINE COVER> 0908-1001	COM.DHCAB.....	74289-MC00A		01		
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	-MC02A		01		
	1001-1103	COM.DHCAB.....	-MC02A		01		
◆74712M	下隔热 - 后隔板 <INSULATOR-BULKHEAD> 1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74712-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74836J	电池盖密封<SEAL-BATTERY COVER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74833-0T100		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T100		01		
◆74864A	螺栓<BOLT>						
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EUR 04.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU R04.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	01125-68204		10		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-68204		10		
◆75895E	按扣<FASTENER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	76970-01N00		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-01N00		02		
◆79281	<COVER ASSY-TRANSMISSION INSPECTION HOLE>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	79281-MC06A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G9281-MC0FA		01		
◆99601H	锁止板<PLATE-LOCK>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	76983-P7101		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-P7101		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

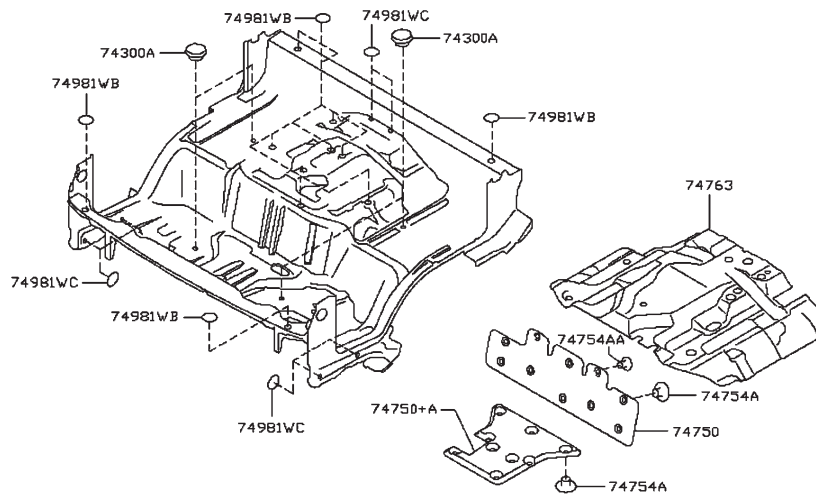748AFLOOR FITTING
地板安装件<1103-
COM.SHCL


INSULATOR FUSIBLE




J74800JY

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

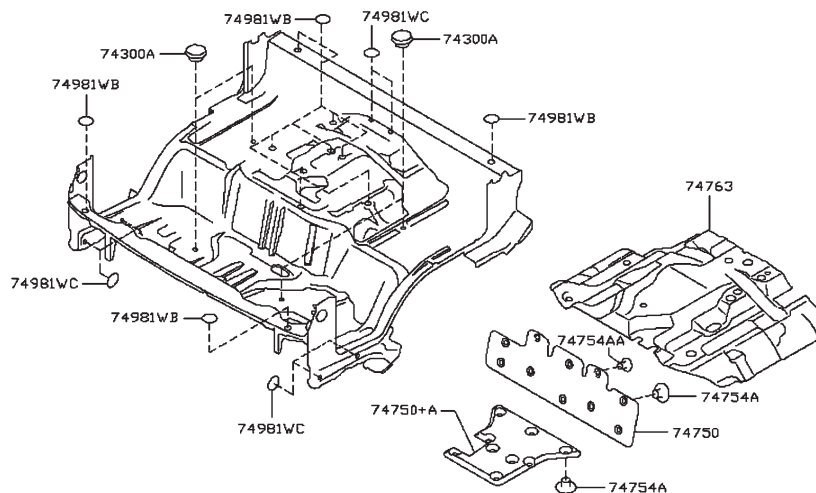

INSULATOR FUSIBLE



J74800JY

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74300A	橡胶堵塞 <PLUG-FRONT FLOOR>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01658-00531		04	2	74816-AL500
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-00531		04	2	74816-AL500
	0908-1103	COM.DHCAB	-00531		04	2	74816-AL500
◆74750	1103-	COM.SHCL	-00531		04	2	74816-AL500
	前地板隔热垫 <INSULATOR ASSY-HEAT,FRONT FLOOR>						
◆74750	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	74750-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆74750	前地板隔热垫<INSULATOR ASSY-HEAT,FRONT FLOOR>						
	0908-1103	COM.DHCAB	74750-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL	-MC00A		01		
◆74750+A	前地板隔热垫<INSULATOR ASSY-HEAT,FRONT FLOOR>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	74750-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00B		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MC00B		01		
	1103-	COM.SHCL	-MC00B		01		
◆74754A	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	74999-00Z00		15		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-00Z00		15		
	0908-1103	COM.DHCAB	-00Z00		15		
	1103-	COM.SHCL	-00Z00		15		
◆74754AA	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	74999-MB00A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MB00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MB00A		02		
	1103-	COM.SHCL	-MB00A		02		
◆74763	隔热垫<INSULATOR-HEAT,CENTER FLOOR>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74760-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC01A		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC01A		01		
◆74882R	可熔隔热垫<INSULATOR-FUSIBLE>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5930-89904	500 X 1000 X 1.5T.....	01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-89904	500 X 1000 X 1.5T.....	01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-89904	500 X 1000 X 1.5T.....	01		
	1103-	COM.SHCL	-89904	500 X 1000 X 1.5T.....	01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74882R	可熔隔热垫<INSULATOR-FUSIBLE>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5930-89905	500 X 1000 X 3.0T.....	01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-89905	500 X 1000 X 3.0T.....	01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-89905	500 X 1000 X 3.0T.....	01		
	1103-	COM.SHCL.....	-89905	500 X 1000 X 3.0T.....	01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-89906	500 X 1000 X 6.0T.....	01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-89906	500 X 1000 X 6.0T.....	01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-89906	500 X 1000 X 6.0T.....	01		
	1103-	COM.SHCL.....	-89906	500 X 1000 X 6.0T.....	01		
◆74981WC	孔盖<COVER-HOLE>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	64892-W5000		06	9	H0895-R8000
	1103-	COM.SHCL.....	-W5000		06	9	H0895-R8000

FLOOR FITTING

地板安装件

748B

<0908- >
COM.DHCAB

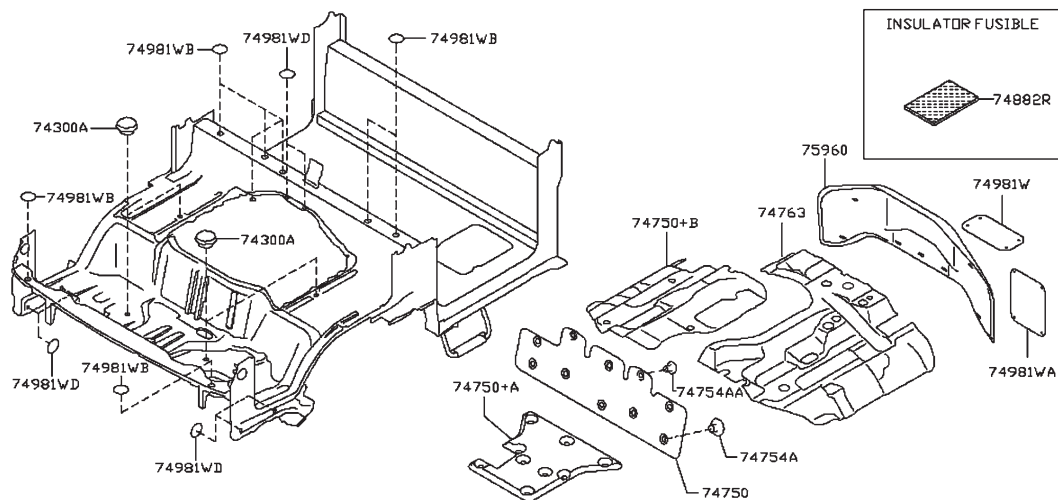

J74800JZ

零件代码	零件名称<PART NAME>		数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型			
◆74750+B	前地板隔热垫 <INSULATOR ASSY-HEAT,FRONT FLOOR>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74286-MC00A	01	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A	01	
◆74981W	孔盖 <COVER-HOLE>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	79458-MC06B	01	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06B	01	
◆74981WA	孔盖 <COVER-HOLE>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	79458-MC06A	02	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A	02	
◆74981WB	孔盖 <COVER-HOLE>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E) .EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	64891-MC00B	10	
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC00B	11	
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-W5000	11	9 H0895-R8000
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-W5000	06	9 H0895-R8000
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-W5000	12	9 H0895-R8000
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-W5000	10	9 H0895-R8000
◆74981WD	孔盖 <COVER-HOLE>				
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	64892-W5000	08	9 H0895-R8000
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-W5000	08	9 H0895-R8000

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆75960	隔热垫	<INSULATOR-TRANSMISSION HOLE COVER>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	79278-MC06A		01		
		A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)					
		.DHCAB					
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

749A

FLOOR TRIMMING

地板装饰<0908-
COM


> 单排驾驶室

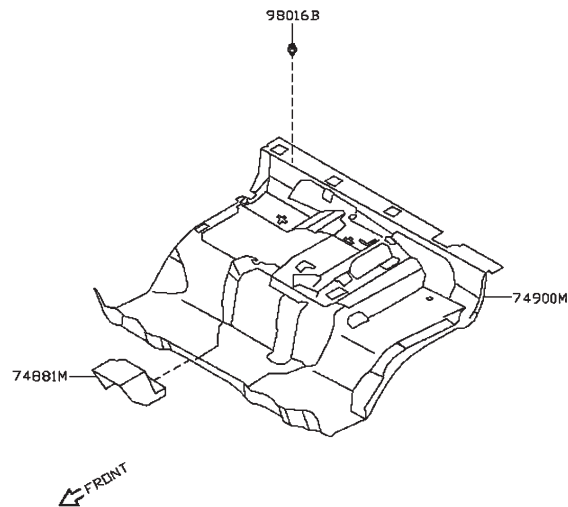

J74900HR

<0908-
COM

> 双排驾驶室

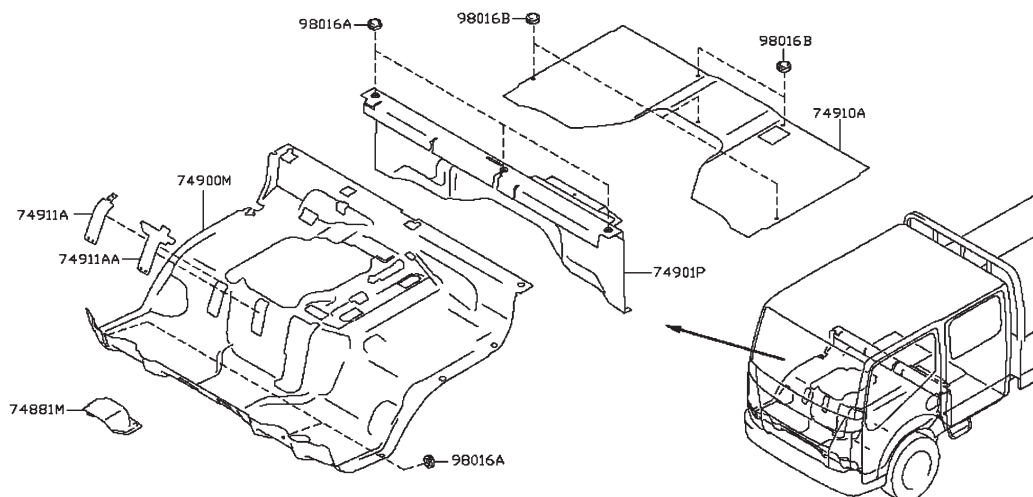


J74900HW

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74881M	安全气囊传感器盖 <COVER-SENSOR, AIR BAG>						
0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		28557-MC01A		01		
◆74900M	地毯总成 <MAT ASSY-FLOOR>						
0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/E+B/C/E+B/ABS+B/E/ABS)		74901-MC00A		01		
1103-	COM. PRC. SHCL. (A+B+E+B/E+C/E+B/C/E+B/ABS+B/E/ABS). EUR03 +COM. (SBS+ALG). SHCL. (A+W/RR). EURO4 +COM. PRC. SHCL. (B/E+C/E+B/C/E+B/E/ABS). EURO4		-MC00A		01		
1103-	COM. (C/D+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		-MC00B		01		
0908-1103	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		-MC00B		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74900M	地毯总成	<MAT ASSY-FLOOR>					
	1103-	COM. (2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(B+E).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.B/ABS.EUR O4	74901-MC00C		01		
	1107-	COM.D/E.....	-MC00D		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆74901P	隔板地毯	总成 <CARPET ASSY-BULKHEAD>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74914-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆74910A	后地板地毯	总成 <MAT-CENTER FLOOR,REAR>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	74910-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆74911A	发动机盖垫	总成 <MAT-ENGINE COVER>					
	1103-	COM. (2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	74911-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆74911AA	发动机盖垫	总成 <MAT-ENGINE COVER>					
	1103-	COM. (2STD+2LONG).A.PRC.EUR O4.SHCL +COM.2STD.(E+B).EU RO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.E URO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4 +COM.DHCAB	74911-MC01A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC01A		01		
◆98016A	衣钩	<HOOK-MALE>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	98016-B8460		05		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-B8460		05		
◆98016B	衣钩	<HOOK-MALE>					
	0908-	COM.....	98016-B8460		05		

<0908-1103>
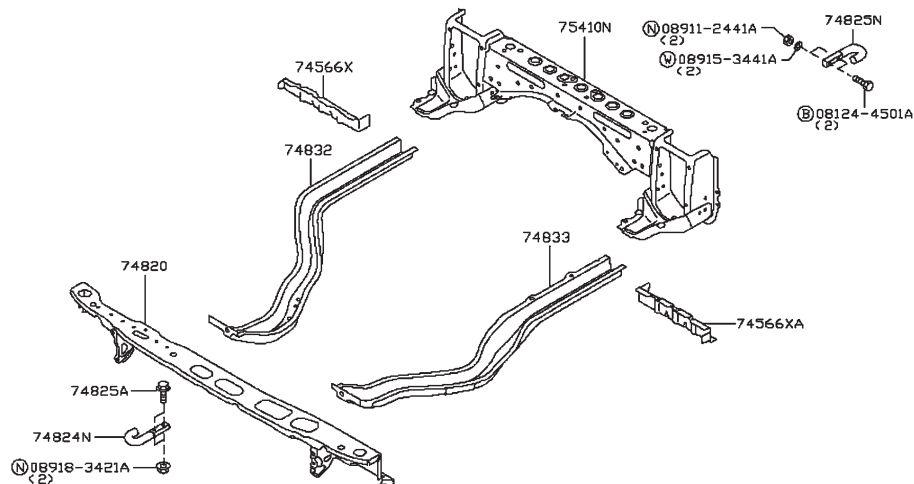
$$\text{COM.2STD.}(A+B+E+B/E).\text{SHCL} + \text{COM.2MID} + \text{COM.2LONG.}(A+E).\text{SHCL} + \text{COM.2LONG.}(B+B/E) + \text{COM.}(C/D+C/E+D/E+B/C/D$$


J75000F7

<1103- >
COM.SHCL

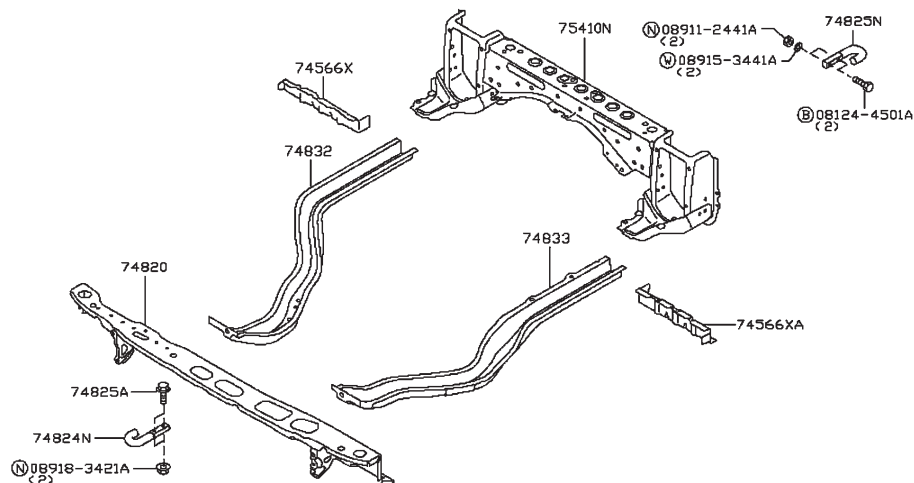

J75000F7

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>			数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号			
◆74566X	第二排座椅安装支架 <BRACKET-2ND SEAT MOUNTING>					
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM.2MID +COM.2LONG. (A+E) .SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) + COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5418-MCOMA		01	
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01	
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01	
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01	
◆74566XA	第二排座椅安装支架 <BRACKET-2ND SEAT MOUNTING>					
	0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM.2MID +COM.2LONG. (A+E) .SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) + COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5419-MCOMA		01	
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01	

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆74566XA	第二排座椅安装支架<BRACKET-2ND SEAT MOUNTING>						
	0908-1103	COM.DHCAB	G5419-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL	-MCOMA		01		
◆74820	地板前横梁<MEMBER-CROSS,FRONT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5210-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL	-MCOMC		01		
◆74824N	前拖车钩总成<HOOK ASSY-FRONT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	51110-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4	-MD90A		01		
◆74825A	螺栓<BOLT>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	51199-MA00A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MA00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MA00A		02		
	1103-	COM.SHCL	-MA00A		02		
◆74825N	后拖车钩总成<HOOK ASSY-REAR>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	51122-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4	-MD90A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74832	右地板纵梁 <MEMBER-SIDE,CENTER RH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G5310-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

750B

MEMBER

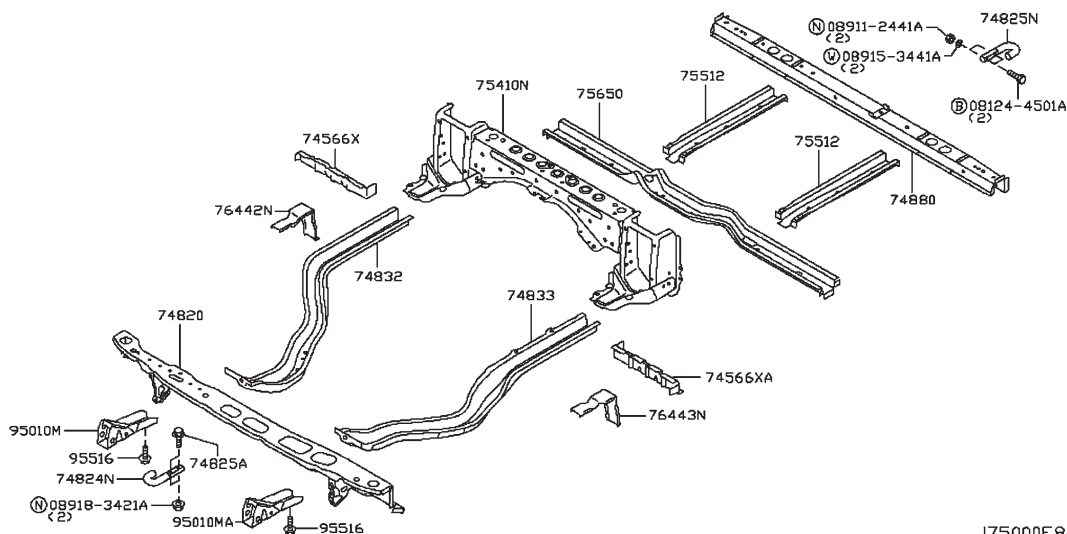纵梁<0908-
COM.DHCAB >


J75000F8

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74833	左地板纵梁<MEMBER-SIDE,CENTER LH>						
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM. .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	75311-MC06C		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G5311-MC0FC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FC		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		
◆74880	地板后横梁<MEMBER-CROSS,REAR>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G5610-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆75410N	<MEMBER ASSY-CROSS,REAR>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	G5400-MC0FC		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC0FC		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MCOMC		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆75410N	<MEMBER ASSY-CROSS,REAR>						
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM. .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	G5400-MD9AC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD9FC		01		
	1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +C OM.2MID.B/E.EURO4 +COM.2MI D.ALG +COM.2LONG.A.ALG +CO M.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E).EU RO4 +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/ D/E+B/E/ABS).EURO4 +COM.W/ RR +COM.SBS.SHCL	-MD9MC		01		
◆75512	后纵梁<MEMBER-REAR SIDE>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G5512-MC0FA		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		02		
◆75650	后地板横梁, 中<MEMBER ASSY-REAR CROSS,CENTER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G5650-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76442N	<PLATE-CLOSING,SILL RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6442-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76443N	<PLATE-CLOSING,SILL LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6443-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆95010M	车厢第一安装右支架<BRACKET-CAB MOUNTING,1ST RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	K5010-MC0MA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0MA		01		
◆95010MA	车厢第一安装右支架<BRACKET-CAB MOUNTING,1ST RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	K5010-MC0AA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0AA		01		
◆95516	螺栓<BOLT-BODY MOUNTING>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	95516-0T00A		08		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T00A		08		

车身（侧围及后部）

BODY(SIDE & REAR)

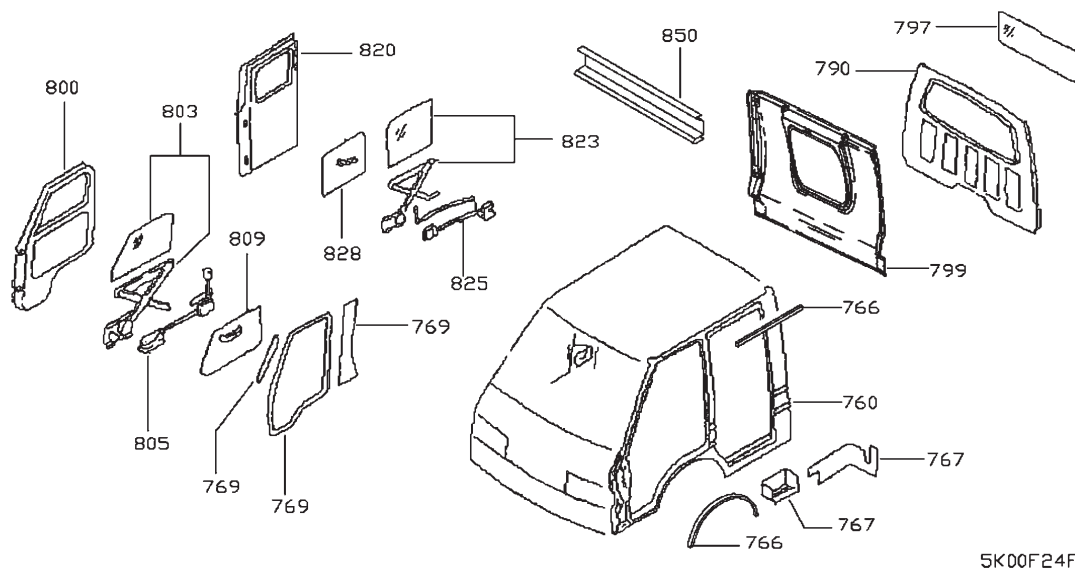

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
侧围	BODY SIDE PANEL	760A	338
侧围	BODY SIDE PANEL	760B	342
侧围密封条	BODY SIDE MOULDING	766A	344
侧围密封条	BODY SIDE MOULDING	766B	345
侧围安装件	BODY SIDE FITTING	767A	346
侧围安装件	BODY SIDE FITTING	767B	351
侧围装饰	BODY SIDE TRIMMING	769A	352
侧围装饰	BODY SIDE TRIMMING	769A	353
后板	REAR PANEL & FITTING	790A	355
后板	REAR PANEL & FITTING	790B	357
后窗	REAR WINDOW	797A	358
后板装饰	REAR TRIMMING	799A	359
前门及附件	FRONT DOOR PANEL & FITTING	800A	360
前门窗及升降器	FRONT DOOR WINDOW & REGULATOR	803A	363
前门锁及拉手	FRONT DOOR LOCK & HANDLE	805A	365
前门装饰	FRONT DOOR TRIMMING	809A	367
后门及附件	REAR DOOR PANEL & FITTING	820A	368
后门窗及升降器	REAR DOOR WINDOW & REGULATOR	823A	370
后门锁及拉手	REAR DOOR LOCK & HANDLE	825A	372
后门装饰	REAR DOOR TRIMMING	828A	375
后保险杠	REAR BUMPER	850A	376

K

区域号

区域名称 SEC. NAME


760A

BODY SIDE PANEL


侧围

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

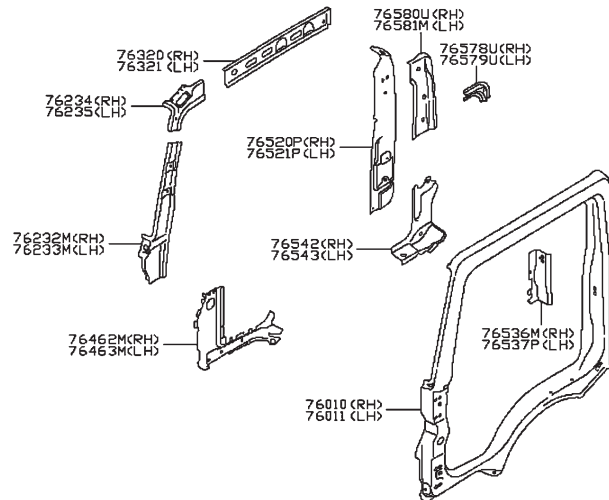

J76000RE
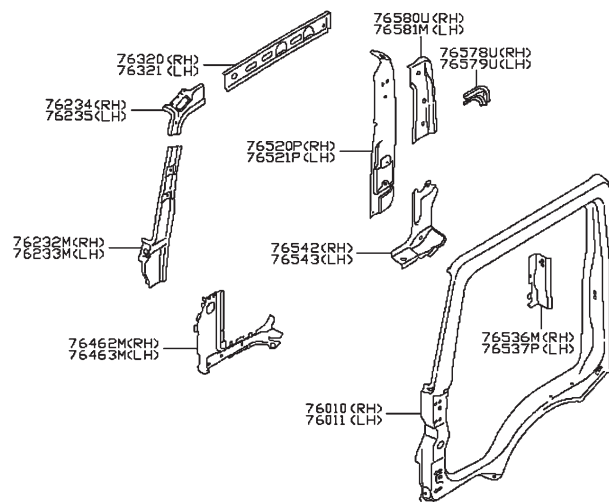
<1103-
COM.SHCL

J76000RE

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76011	侧围总成, 左 <BODY ASSY-SIDE,LH>						
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	G6021-MC0AA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B/E).DHCAB	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB	-MCOFA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MCOMB		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(SBS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MCOMB		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆76232M	右前立柱	上内板 <PILLAR-FRONT,INNER UPPER RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6230-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		
◆76233M	左前立柱	上内板 <PILLAR-FRONT,INNER UPPER LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6231-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		
◆76234	前立柱, 右	<BRACE-FRONT PILLAR,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6234-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		
◆76235	前立柱, 左	<BRACE-FRONT PILLAR,LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6235-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		
◆76320	顶盖侧内梁总成, 右	<RAIL-SIDE ROOF,INNER RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6330-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		
◆76321	顶盖侧内梁总成, 左	<RAIL-SIDE ROOF,INNER LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6331-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-MCOMA -MCOMA		01 01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76462M	右踏板总成<SILL-STEP,INNER RH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6460-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		
◆76463M	左踏板总成<SILL-STEP,INNER LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6461-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMC		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		
◆76520P	右后立柱上内板<PILLER-LOCK,INNER UPPER RH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6530-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆76521P	左后立柱上内板<PILLAR-LOCK,INNER UPPER LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6531-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆76536M	撞锁卡扣总成<RETAINER ASSY-STRIKER>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6590-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆76537P	左撞锁卡扣总成<RETAINER ASSY-STRIKER,LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6591-MCOMA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MCOMA		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆76542	立柱内板	(右)<PILLAR-LOCK,INNER LOWER RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6542-MCOMC		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMC		01		
◆76543	左后立柱	下内板<PILLAR-LOCK,INNER LOWER LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6541-MCOMC		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MCOMC		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	G6543-MCOBA		01		
◆76578U	右后上立柱	柱内板门锁加强板<REINFORCE-LOCK PILLAR INNER,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	76594-MC00B		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00B		01		
◆76579U	左后上立柱	柱内板门锁加强板<REINFORCE-LOCK PILLAR INNER,LH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	76595-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆76580U	右立柱安	全带安装支柱<ANCHOR-BELT,LOCK PILLAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	76580-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6580-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆76581M	<ANCHOR ASSY-BELT,LOCK PILLAR>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	G6581-MCOMA		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MCOMA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

760B

BODY SIDE PANEL

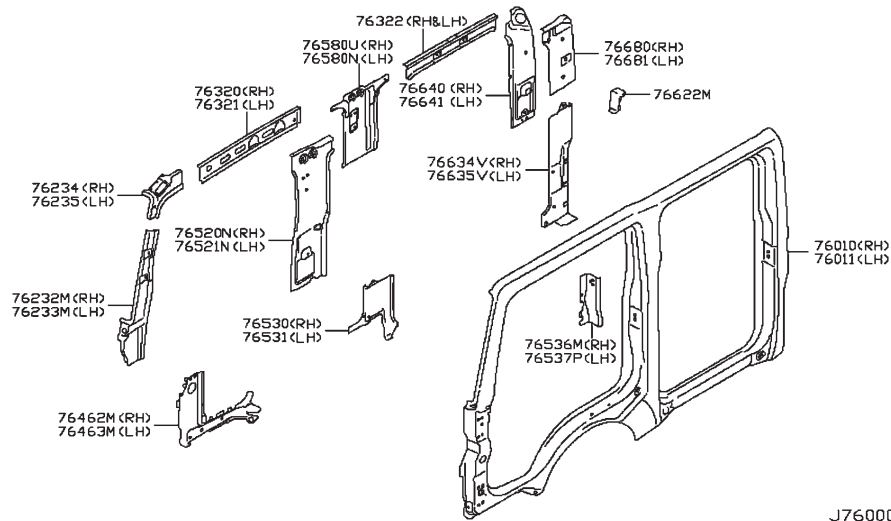侧围<0908-
COM.DHCAB >

J76000RF

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76010	侧围总成, 右 <BODY ASSY-SIDE,RH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6020-MC0FA		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA		01		
0908-1103	COM.2STD. (A+B+E+B/E) .SHCL +COM.2MID +COM.2LONG. (A+E) .SHCL +COM.2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)		-MCOMA		01		
1103-	COM.SHCL		-MCOMA		01		
◆76322	顶盖右侧纵梁内板 <RAIL-SIDE ROOF,REAR INNER RH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6390-MC0FA	RH&LH.....	02		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA	RH&LH.....	02		
◆76520N	右中立柱上内板 <PILLAR-CENTER,INNER UPPER RH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6530-MC0FA		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA		01		
◆76521N	左中立柱上内板 <PILLAR-CENTER,INNER UPPER LH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6531-MC0FA		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA		01		
◆76530	立柱内板 (右) <PILLAR ASSY-CENTER,INNER LOWER RH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6540-MC0FA		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA		01		
◆76531	立柱内板 (左) <PILLAR ASSY-CENTER,INNER LOWER LH>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		G6541-MC0FA		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC0FA		01		
◆76580N	左立柱加强板安装支柱 <ANCHOR ASSY-CENTER PILLAR>						
1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB		76581-MC06A		01		
0908-1103	COM.DHCAB		-MC06A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆76622M	右后立柱	加强板 <REINFORCE-REAR PILLAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6616-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76634V	后立柱右	后内板 <PILLAR-REAR,INNER REAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6634-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76635V	后立柱左	后内板 <PILLAR-REAR,INNER REAR LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6635-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76640	后立柱右	前内板 <PILLAR-REAR,INNER FRONT RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6640-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76641	后立柱左	前内板 <PILLAR-REAR,INNER FRONT LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6641-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76680	后立柱安	全带右安装支柱 <ANCHOR-SEAT BELT,REAR PILLAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6680-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		
◆76681	后立柱安	全带左安装支柱 <ANCHOR-SEAT BELT,REAR PILLAR LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	G6681-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


766A

BODY SIDE MOULDING


侧围密封条

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

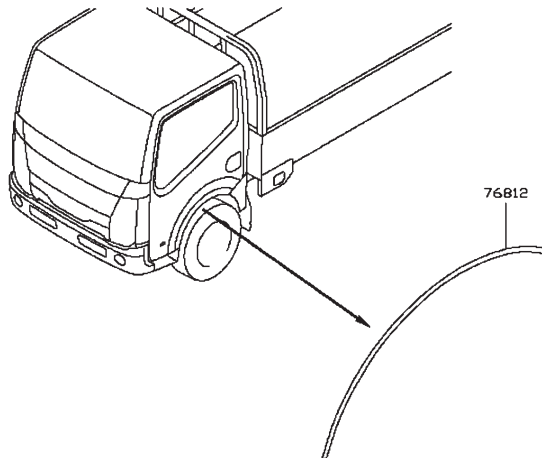

J76600AF
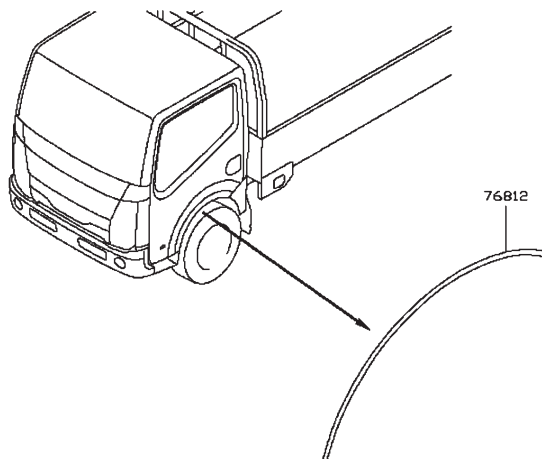
<1103-
COM.SHCL >

J76600AF


零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76812	双排车体	右密封条 <WEATHERSTRIP-BODY SIDE,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	76860-MC00A		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC06A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

766B

BODY SIDE MOULDING

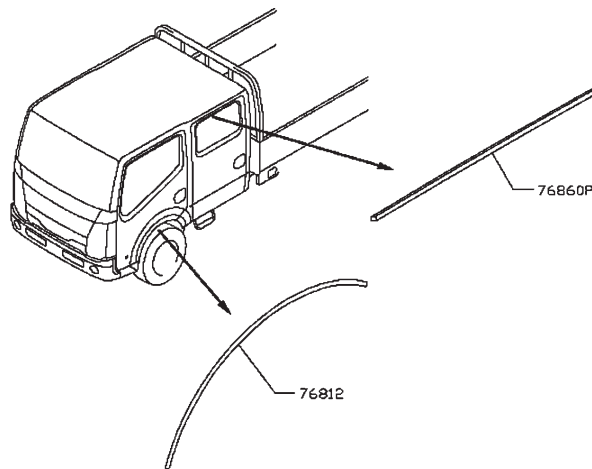侧围密封条<0908- >
COM.DHCAB

J76600AG

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆76860P	1103-	车身后密封条总成 <WEATHERSTRIP ASSY-BODY SIDE,FRONT> COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	76860-MC06B		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06B		02		


区域号

区域名称 SEC. NAME

767A

BODY SIDE FITTING


侧围安装件
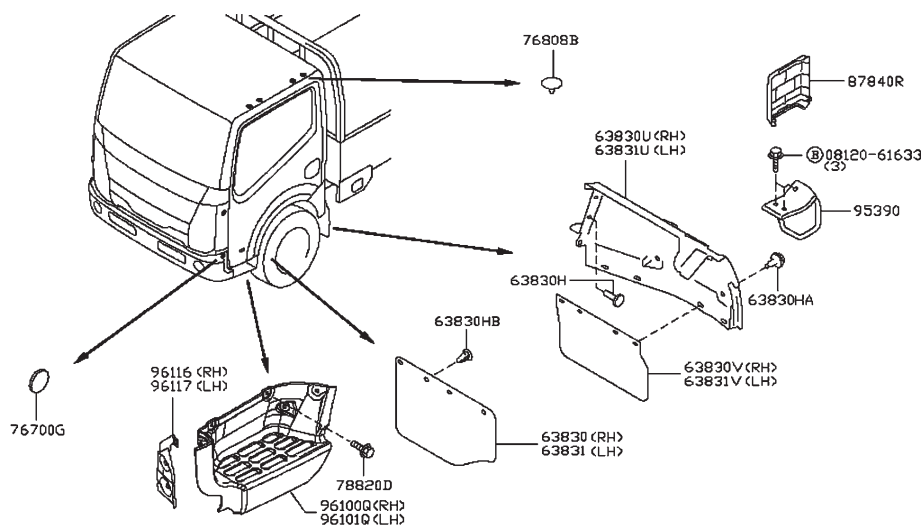
<1103-
COM.SHCL

J76700U8

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

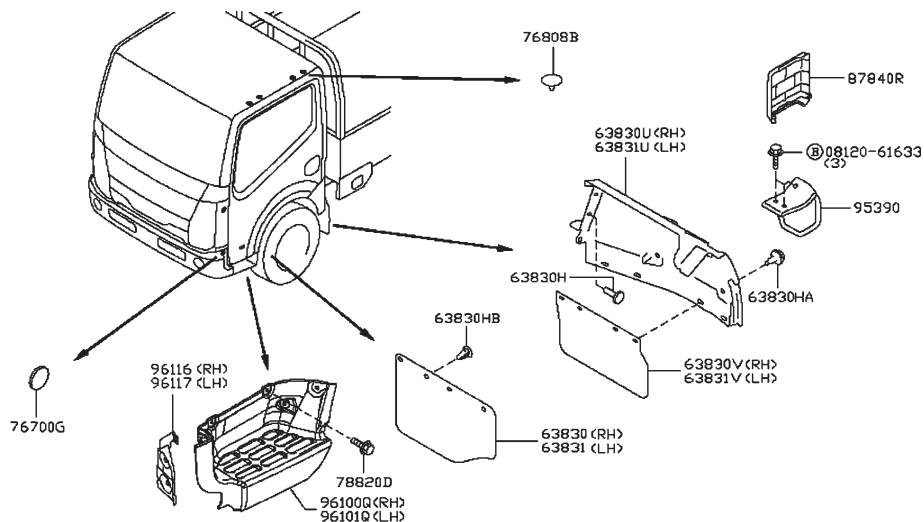

J76700U8

零件代码	零件名称<PART NAME>	数量	A M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆63830	右前挡泥板 <MUDGUARD SET-FRONT FENDER,RH>			
1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	63854-MC00A	01	
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC00A	01	
0908-1103	COM.DHCAB	-MC00A	01	
1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC00A	01	
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DHCAB	-MD90A	01	
1103-	COM.SHCL.EURO4	-MD90A	01	

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆63830H	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01553-09921		04		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-09921		04		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-09921 -09921		04 04		
◆63830HA	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	63848-0T000		08		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-0T000		08		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-0T000 -0T000		08 08		
◆63830HB	卡子<CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01553-05323		08		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-05323		08		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.SHCL.....	-05323 -05323		08 08		
◆63830U	前右翼子板总成<FENDER ASSY-FRONT,RH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63100-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆63830V	右前挡泥板总成<FENDER-FRONT,LOWER RH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63114-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103 1103-	COM.DHCAB..... COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A -MC00A		01 01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆63830V	右前挡泥板总成<FENDER-FRONT,LOWER RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	63114-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
◆63831	左前挡泥板<MUDGUARD SET-FRONT FENDER,LH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SH L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63855-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MD90A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MD90A		01		
◆63831U	前左翼子板总成<FENDER ASSY-FRONT,LH>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SH L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).E URO3	63101-MC00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.EURO4.....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆63831V	左前挡泥板总成<FENDER-FRONT,LOWER LH>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	63115-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆76700G	橡皮塞<PLUG-RUBBER>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	64891-MC00B		04		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00B		12		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		12		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00B		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76808B	螺丝扣环 <GROMMET-SCREW>						
	0908-1103	COM. (2STD+2LONG). (A+E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	76848-MA00A		08		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+E). DHCAB +COM. 2LONG. DHCAB	-MA00A		08		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MA00B		08		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB	-MA00B		08		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MA00B		08		
	1103-	COM. SHCL.....	-MA00B		08		
◆78820D	螺栓 <BOLT>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	90497-8H30A		12		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB	-8H30A		12		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-8H30A		12		
	1103-	COM. SHCL.....	-8H30A		12		
◆87840R	安全带护罩 <COVER-RETRACTOR>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	87840-MC00A		02		
	1103-	COM. 2STD. (B+E). SHCL +COM. 2STD. B/E. EURO3 +COM. 2STD. B/E. EURO4. SHCL +COM. 2MID +COM. (2LONG+2STD). A.PRC. SHCL +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. 2LONG. E. SHCL +COM. (D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS+W/RR) +COM. SBS. SHCL	-MC00A		02		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB	-MC00A		04		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MC00A		04		
◆95390	翻转拉手总成 <HANDLE ASSY-TILT>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	95390-MC00A		01		
	1103-	COM. PRC. SHCL. EURO3 +COM. (SBS+ALG). SHCL +COM. PRC. SHCL. (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC00A		01		
◆96100Q	有前踏板总成 <STEP ASSY-SIDE,FRONT RH>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	96112-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM. DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM. SHCL.....	-MC00A		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆961010	左前踏板总成 0908-1103	总成 <STEP ASSY-SIDE,FRONT LH> COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	96113-MC00A		01		
		1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
		0908-1103 COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
		1103- COM.SHCL.....	-MC00A		01		
◆96116	驾驶室踏板右支架 0908-1103	板右支架 <SUPPORT-CAB STEP,RH> COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	K6116-MCOMA		01		
		1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
		0908-1103 COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
		1103- COM.SHCL.....	-MCOMA		01		
◆96117	驾驶室踏板左支架 0908-1103	板左支架 <SUPPORT-CAB STEP,LH> COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	K6117-MCOMA		01		
		1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MCOMA		01		
		0908-1103 COM.DHCAB.....	-MCOMA		01		
		1103- COM.SHCL.....	-MCOMA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

767B

BODY SIDE FITTING

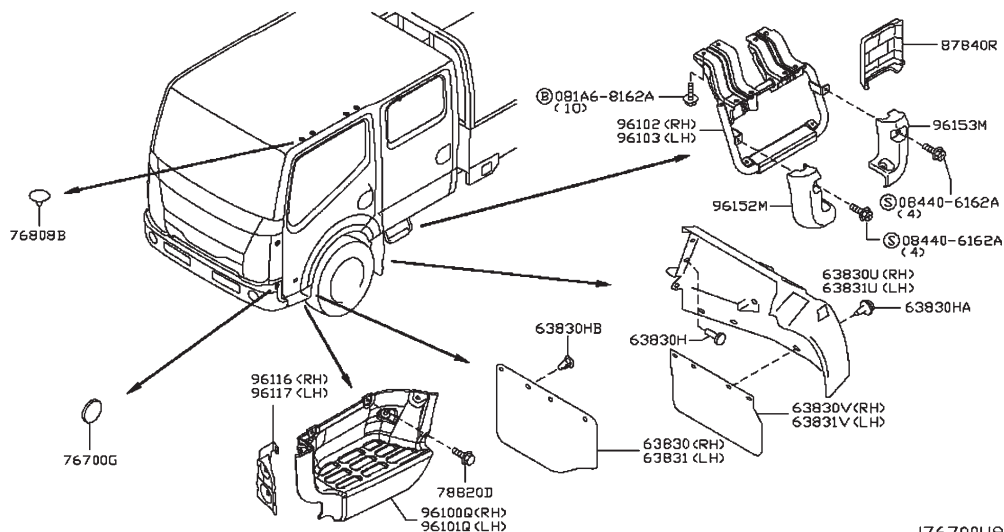侧围安装件<0908-
COM.DHCAB >

J76700U9

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆96102	有后踏板总成 <STEP ASSY-SIDE,REAR RH>						
	0908-1103	COM.DHCAB	74550-MC06A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC06A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E). EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MC08A		01		
◆96103	左后踏板总成 <STEP ASSY-SIDE,REAR LH>						
	0908-1103	COM.DHCAB	74551-MC06A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC06A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E). EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	-MC08A		01		
◆96152M	右后踏板护罩 <COVER-STEP REAR,RH>						
	0908-1103	COM.DHCAB	50552-MC00A		02		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC00A		02		
◆96153M	左后踏板护罩 <COVER-STEP REAR,LH>						
	0908-1103	COM.DHCAB	50553-MC00A		02		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB	-MC00A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

769A

BODY SIDE TRIMMING


侧围装饰

<0908-1103> 单排驾驶室
COM

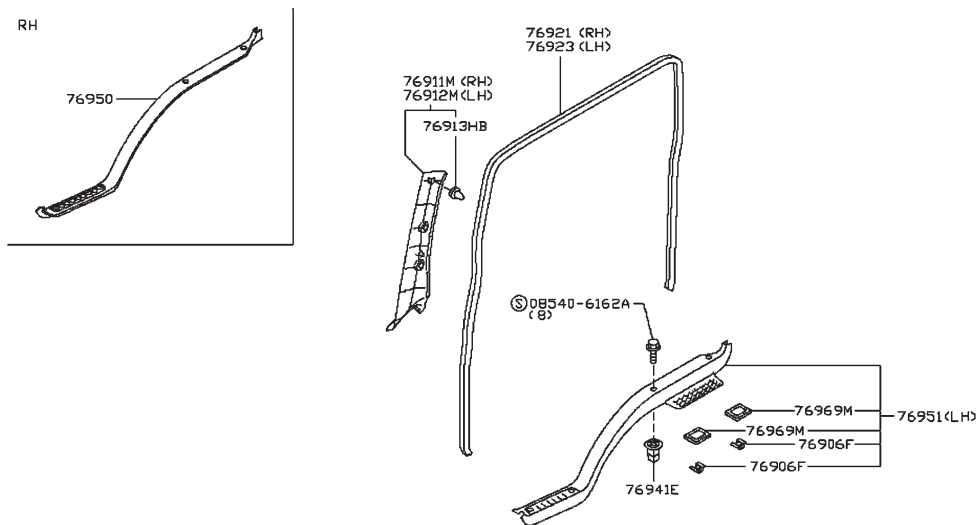


J76900MK

<0908-1103> 双排驾驶室
COM

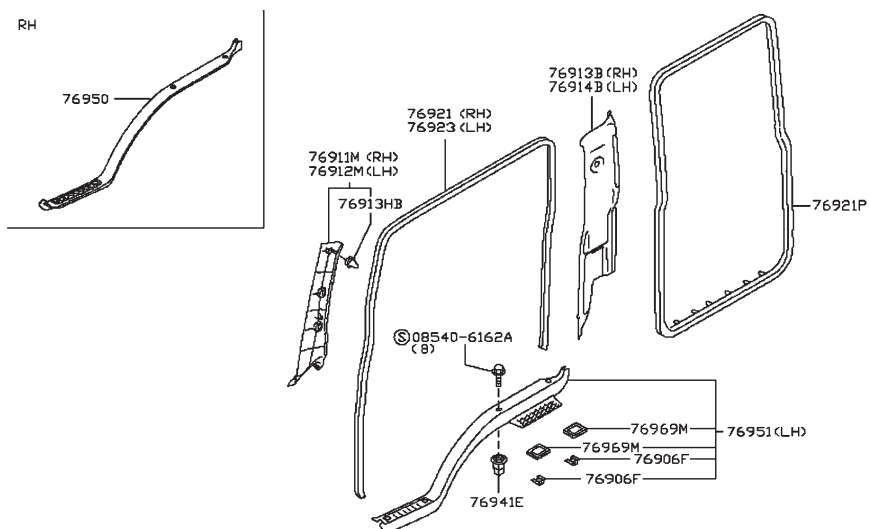


J76900ML

<1103- > 单排驾驶室
COM

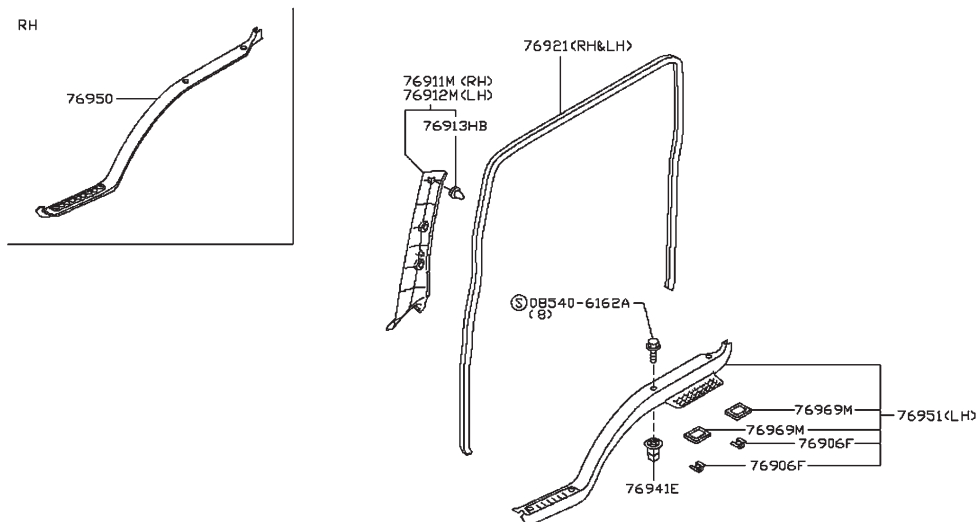

J76900UL

<1103- > 双排驾驶室
COM

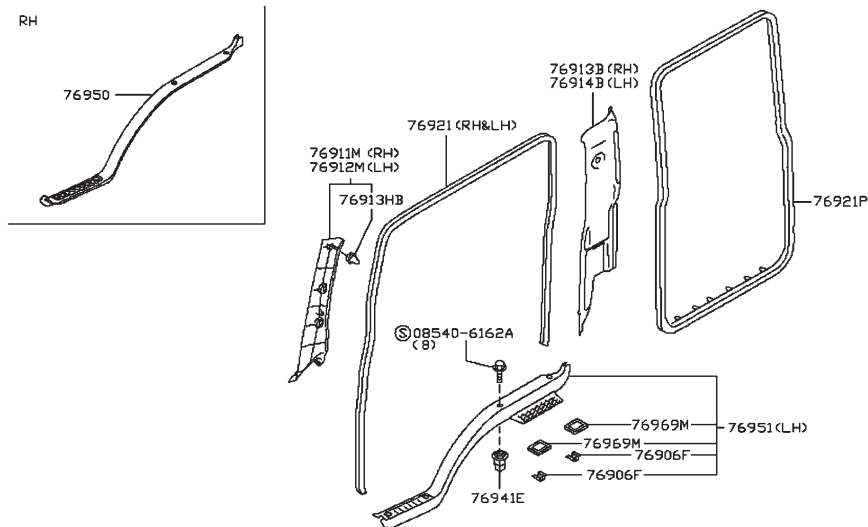

J76900UM

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆76906F	卡子 <CLIP>						
	0908-	COM.....	76996-MC00A		02		
◆76911M	前立柱饰板, 右 <GARNISH ASSY-FRONT PILLAR,RH>						
	0908-	COM.....	76911-MC00A		01		
◆76912M	前立柱饰板, 左 <GARNISH ASSY-FRONT PILLAR,LH>						
	0908-	COM.....	76912-MC00A		01		
◆76913B	右后立柱护板总成 <GARNISH-LOCK PILLAR,RH>						
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	76913-MC00A		01		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
◆76913HB	装饰夹 <CLIP-TRIM>						
	0908-1103	COM.....	76988-MC00A		01		
	1103-	COM.....	-MC00A	RH&LH.....	02		
	1103-	COM. 2STD. (E+A). EURO3. SHCL +COM. 2MID. (B/E+E). EURO3 +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. (C/D+W/RR) +COM. (B/ABS+B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D/E+B/E/ABS). EURO3 +COM. SBS	-MC00A		01		
◆76914B	左后立柱护板总成 <GARNISH-LOCK PILLAR,LH>						
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	76914-MC00A		01		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
◆76921	侧围密封条, 前右 <WELT-BODY SIDE,FRONT RH>						
	1103-	COM.....	76921-MC00A	RH&LH.....	04		
	0908-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (E+A). EURO3. SHCL +COM. 2MID. (B/E+E). EURO3 +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. (C/D+W/RR) +COM. (B/ABS+B/C/D/E+C/D/E+C/E+B/D/E+B/E/ABS). EURO3 +COM. SBS	-MC00A		02		
◆76921P	门框右密封条 <WELT-BODY SIDE,RH>						
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A. PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB	76921-MC06A	RR.....	02		


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆76921P	门框右密封条 <WELT-BODY SIDE,RH> 0908-1103	COM.DHCAB.....	76921-MC06A	RR.....	02		
◆76923	侧围密封条, 前左 <WELT-BODY SIDE,FRONT LH> 0908-1103	COM.....	76922-MC00A		01		
◆76941E	螺丝扣环 <GROMMET-SCREW> 0908-	COM.....	01281-00601		08	7	01281-01231
◆76950	前门槛踏板, 右 <PLATE-KICKING,FRONT RH> 0908-	COM.....	76951-MC00A		01		
◆76951	前门槛踏板, 左 <PLATE-KICKING,FRONT LH> 0908-	COM.....	76952-MC00A		01		
◆76969M	压板密封条 <SEAL-KICKING PLATE> 0908-	COM.....	76969-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

790A


REAR, BACK PANEL & FITTING

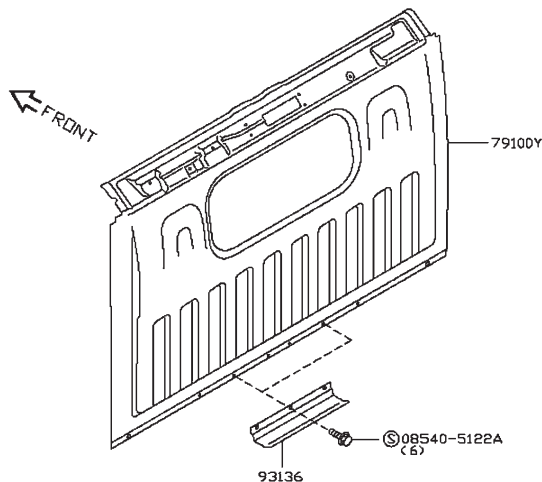后板<1103- >
COM.SHCL

J79000AZ

<0908-1103>

COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D

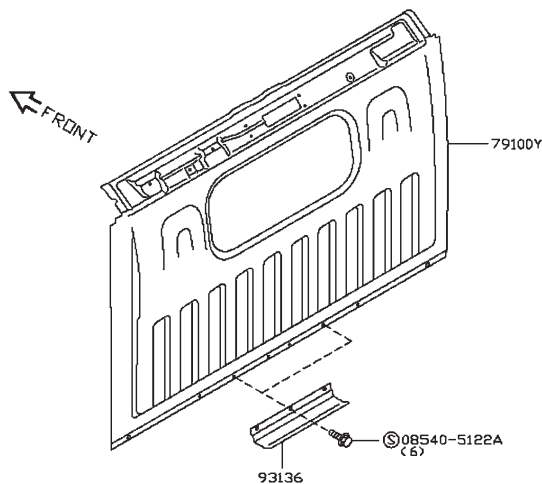

J79000AZ

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆79100Y	后板总成	<PANEL ASSY-BACK>					
1103-		COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	G9100-MC0AA		01		
0908-1103		COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC0AA		01		
0908-1103		COM.DHCAB.....	-MCOFA		01		
1103-		COM.EURO3.DHCAB.....	-MCOFA		01		
1103-		COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(B/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	-MCOMA		01		
0908-1103		COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
1103-		COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(C/D/E+B/C/D/E).EUR04	-MD9AA		01		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆79100Y	后板总成	<PANEL ASSY-BACK>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+ E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DH CAB	G9100-MD9FA		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B/E+B+A+B/ABS+ B/E/ABS).ZD3ODDTI.SHCL.5MT +COM.2MID.(B/E+B+E+A).ZD3 ODDTI.SHCL.5MT +COM.2MID.A LG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.2LONG.(B/ E+B/D/E+A+B).ZD3ODDTI.SHCL .5MT +COM.(D/E+W/RR) +COM. SBS.SHCL	-MD9MA		01		
◆93136	发动机罩	上挡泥板<PROTECTOR-ROPE>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	93136-MC00A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

790B

REAR, BACK PANEL & FITTING

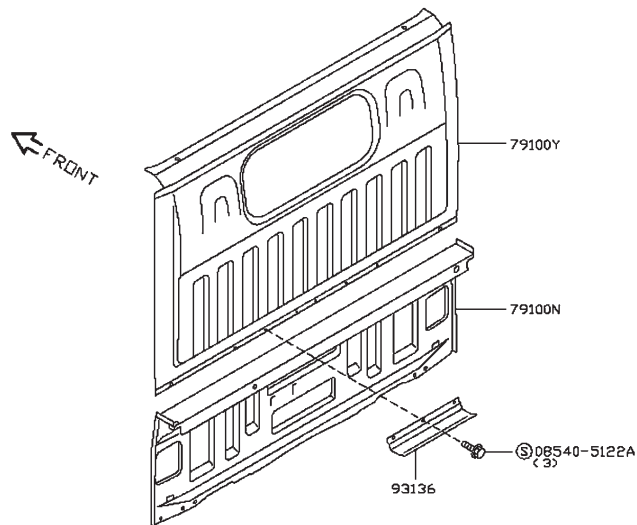后板<0908-
COM.DHCAB >

J79000B0

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆79100N	后围下板总成	<PANEL-BACK, LOWER>					
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	G9120-MC0FA		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC0FA		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

797A


REAR WINDOW

后窗

<0908-

>

COM

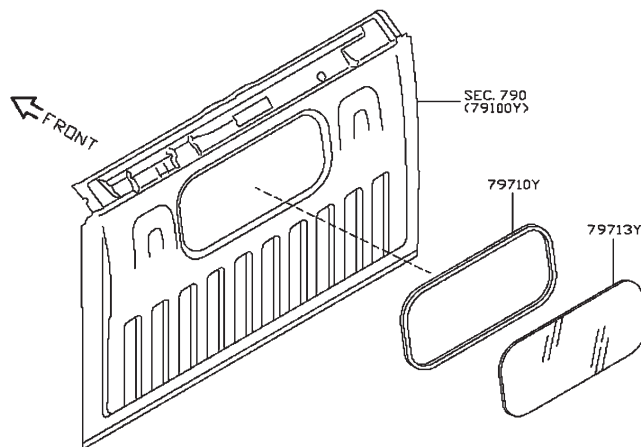

J797004J

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆79710Y	后窗密封条<WEATHERSTRIP-REAR WINDOW>						
	0908-	COM.....	79710-MC00A		01		
◆79713Y	后风窗玻璃<GLASS-REAR WINDOW>						
	0908-1103	COM.....	79712-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

799A


REAR & BACK PANEL TRIMMING

后板装饰

<0908-

>

COM

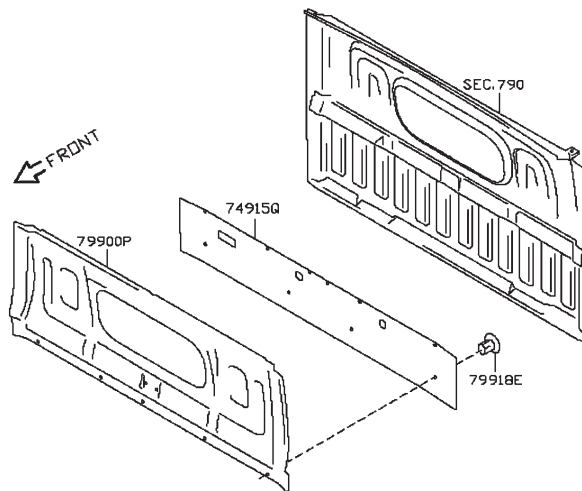

J79900B5

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆74915Q	后板内衬	<MAT ASSY-BACK PANEL>					
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	74915-MC00A		01		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
◆79900P	后板装饰板	<FINISHER ASSY-REAR PANEL>					
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	79850-MC00A		01		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
◆79918E	卡子	<CLIP>					
	0908-1103	COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)	74999-0T000		10		
	1103-	COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)	-0T000		10		

区域号


区域名称 SEC. NAME

800A

FRONT DOOR PANEL & FITTING

前门及附件<0908-
COM

>

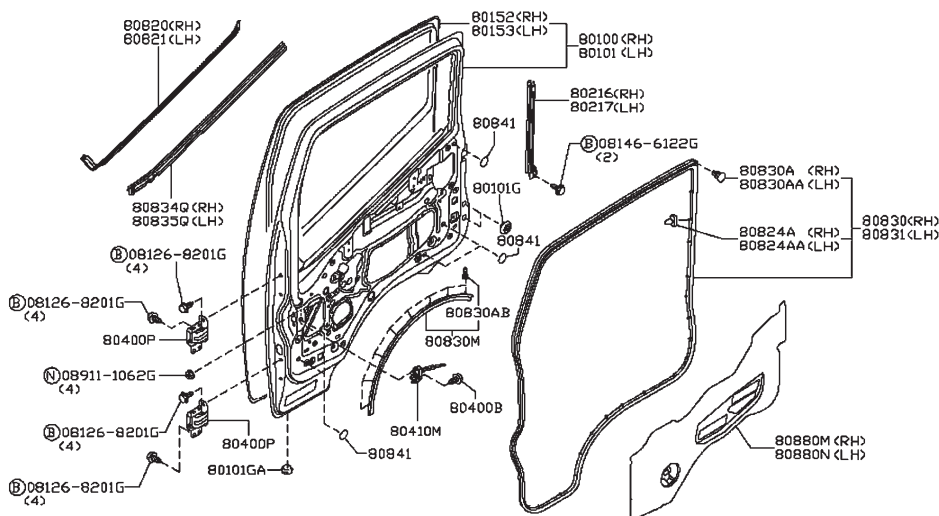

J80000F J

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆80100	右前门总成<DOOR ASSY-FRONT,RH>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	H0100-MCOFA		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MCOFA		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	-MCOMA		01		
◆80101	左前门总成<DOOR ASSY-FRONT,LH>						
	0908-1103	COM.DHCAB.....	H0101-MCOFA		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MCOFA		01		
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	-MCOMA		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MD9FA		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EURO4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +COM.(D/E+W/RR) +COM.SBS					

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆80101	左前门总成	<DOOR ASSY-FRONT,LH> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR04 +COM.A.PRC.EUR04 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E).EUR04 +COM.(D/E+W/RR) +COM.SBS	H0101-MD9FA		01		
◆80101G	橡胶限位块	<BUMPER-RUBBER,DOOR> 0908- COM.....	01658-00551		04	2	01658-00155
◆80101GA	橡胶限位块	<BUMPER-RUBBER,DOOR> 0908- COM.....	01658-00521		02		
◆80152	右前门外板	<PANEL-FRONT DOOR,OUTER RH> 0908-1103 COM.DHCAB..... 1103- COM.EUR04 +COM.(2STD+2LONG).PRC.DHCAB.(A+B+E).EUR03	H0152-MC0FA -MC0FA		01 01		
		1103- COM.2STD.(A+B+E).EUR03.SHCL +COM.2STD.B/E.EUR03 +COM.2MID.EUR03 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EUR03 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EUR03	-MCOMA		01		
		0908-1103 COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
◆80153	左前门外板	<PANEL-FRONT DOOR,OUTER LH> 0908-1103 COM.DHCAB..... 1103- COM.EUR04 +COM.(2STD+2LONG).PRC.DHCAB.(A+B+E).EUR03	H0153-MC0FA -MC0FA		01 01		
		1103- COM.2STD.(A+B+E).EUR03.SHCL +COM.2STD.B/E.EUR03 +COM.2MID.EUR03 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EUR03 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EUR03	-MCOMA		01		
		0908-1103 COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MCOMA		01		
◆80216	右前门下部后窗框总成	<SASH ASSY-FRONT DOOR,REAR RH> 0908- COM.....	80216-MC00A		01		
◆80217	左前门下部后窗框总成	<SASH ASSY-FRONT DOOR,REAR LH> 0908- COM.....	80217-MC00A		01		
◆80400B	螺栓	<BOLT> 0908- COM.....	80498-40U0A		02		
◆80400P	前门铰链总成	<HINGE ASSY-FRONT DOOR> 0908- COM.....	80400-MC00A		04		
◆80410M	车门限位杆	<LINK-DOOR STOPPER> 0908- COM.....	80430-MA000		02		
◆80820	前门窗框外部嵌条, 右	<MOULDING ASSY-FRONT DOOR OUTSIDE,RH> 0908- COM.....	80820-MC00A		01		
◆80821	前门窗框外部嵌条, 左	<MOULDING ASSY-FRONT DOOR OUTSIDE,LH> 0908- COM.....	80821-MC00A		01		
◆80824A	密封条卡子	<CLIP-WEATHERSTRIP> 0908- COM.....	80850-CJ40A		37		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆80824AA	密封条卡子 <CLIP-WEATHERSTRIP> 0908-	COM.....	80850-CJ40B		37		
◆80830	前门密封条, 右 <WEATHERSTRIP-FRONT DOOR,RH> 0908-	COM.....	80830-MC00A		01		
◆80830A	密封条卡子 <CLIP-WEATHERSTRIP> 0908-	COM.....	80850-CJ40D		01		
◆80830AA	密封条卡子 <CLIP-WEATHERSTRIP> 0908-	COM.....	80850-CJ40D		01		
◆80830AB	密封条卡子 <CLIP-WEATHERSTRIP> 0908-	COM.....	01553-09301		16		
◆80830M	前门右侧下密封条 <WEATHERSTRIP-DOOR,LOWER FRONT RH> 0908-	COM.....	80836-MC00A		02		
◆80831	前门密封条, 左 <WEATHERSTRIP-FRONT DOOR,LH> 0908-	COM.....	80831-MC00A		01		
◆80834Q	前门玻璃内密封条, 右 <SEAL ASSY-FRONT DOOR INSIDE RH> 0908-	COM.....	80834-MC00A		01		
◆80835Q	前门玻璃内密封条, 左 <SEAL ASSY-FRONT DOOR INSIDE LH> 0908-	COM.....	80835-MC00A		01		
◆80841	孔盖 - 前门内 <COVER-HOLE,FRONT DOOR INSIDE> 0908-	COM.....	74891-Z2000		12		
◆80880M	前车门密封挡板, 右 <SCREEN-SEALING,FRONT RH> 0908-	COM.....	80860-MC00A		01		
◆80880N	前车门密封挡板, 左 <SCREEN-SEALING,FRONT LH> 0908-	COM.....	80861-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

803A


FRONT DOOR WINDOW & REGULATOR

前门窗及升降器

<0908-

>

COM

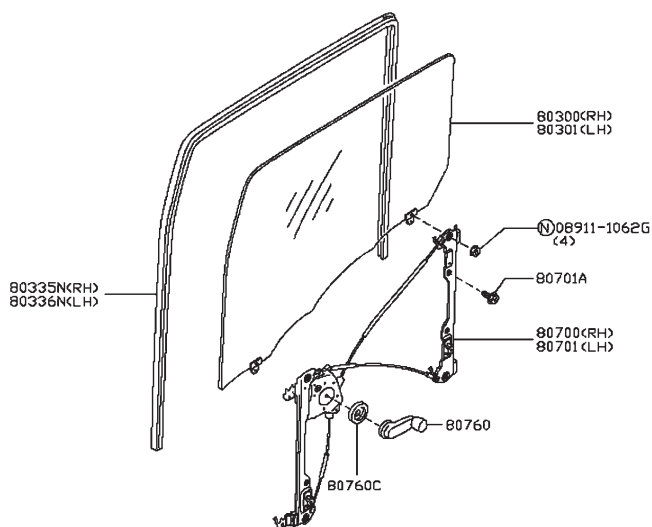

J80300B4


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆80300	<GLASS ASSY-FRONT DOOR WINDOW,RH>						
	0908-1103	COM.....	80300-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆80301	<GLASS ASSY-FRONT DOOR WINDOW,LH>						
	0908-1103	COM.....	80301-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆80335N	前门窗玻璃导槽胶条, 右 <GLASS RUN RUBBER-FRONT DOOR,RH>						
	0908-	COM.....	80330-MC00A		01		
◆80336N	前门窗玻璃导槽胶条, 左 <GLASS RUN RUBBER-FRONT DOOR,LH>						
	0908-	COM.....	80331-MC00A		01		
◆80700	门玻璃升降器总成, 右 <REGULATOR ASSY-DOOR WINDOW,RH>						
	0908-1103	COM.....	80720-MC00A		01		
	1103-	COM.....	-MC00A	KD PART.....	01		
	1103-	COM.....	-MC03A	LOCAL PART.....	01		
◆80701	门玻璃升降器总成, 左 <REGULATOR ASSY-DOOR WINDOW,LH>						
	0908-1103	COM.....	80721-MC00A		01		
	1103-	COM.....	-MC00A	KD PART.....	01		
	1103-	COM.....	-MC03A	LOCAL PART.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆80701A	螺栓 <BOLT> 0908-	COM.....	01125-00092		14		
◆80760	玻璃升降器手柄总成 <HANDLE ASSY-DOOR WINDOW REGULATOR> 0908-	COM.....	80760-JJ16B		02		
◆80760C	调整密封圈 <SEALER-REGULATOR> 0908-	COM.....	80763-U7400		02		

805A

前门锁及拉手

>

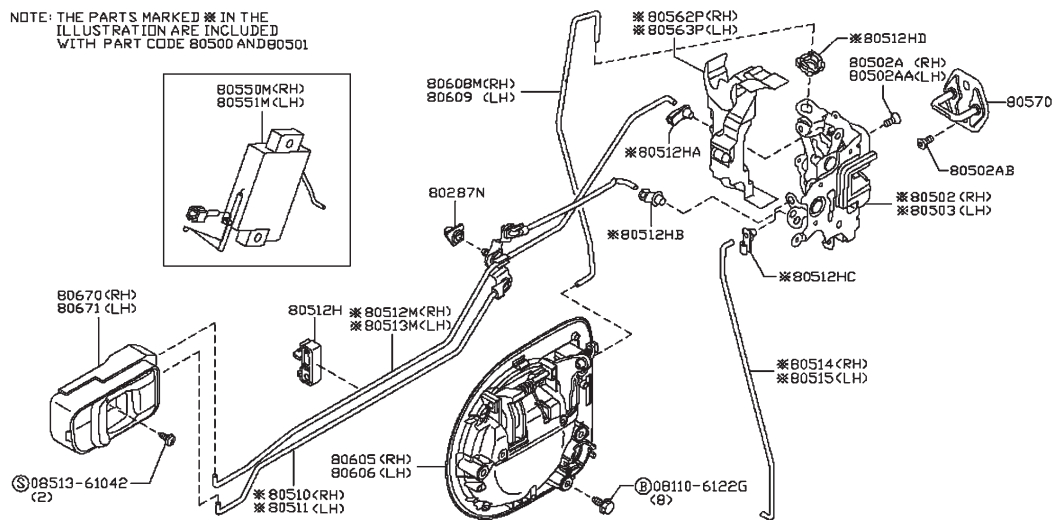

J80500DG

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆80287N	拉手盖 <HOLDER-CORNER COVER> 0908-	COM.....	80287-AD100		02		
◆80500	前门锁机构总成, 右 <LOCK & REMOTE CONTROL ASSY-FRONT DOOR,RH> 0908-0911 0911-	COM..... COM.....	80500-MC00A -MC00B		01 01		
◆80501	前门锁机构总成, 左 <LOCK & REMOTE CONTROL ASSY-FRONT DOOR,LH> 0908-	COM.....	80501-MC00A		01		
◆80502	右前门锁总成 <LOCK ASSY-FRONT DOOR,RH> 0908-	COM.....	80502-AA20E		01		
◆80502A	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01413-00091		03		
◆80502AA	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01413-00091		03		
◆80502AB	螺钉 <SCREW> 0908-	COM.....	01433-00161		04		
◆80503	左前门锁总成 <LOCK ASSY-FRONT DOOR,LH> 0908-	COM.....	80503-AA20E		01		
◆80510	右开锁连杆 <ROD-LOCK KNOB,RH> 0908-0911 0911-	COM..... COM.....	80510-MA00A -MC00B		01 01		
◆80511	左开锁连杆 <ROD-LOCK KNOB,LH> 0908-	COM.....	80511-MA00A		01		
◆80512H	拉杆底架 <HOLDER-ROD> 0908-	COM.....	80534-01U00		02		
◆80512HA	拉杆底架 <HOLDER-ROD> 0908-	COM.....	80532-85E00		01		
◆80512HB	拉杆底架 <HOLDER-ROD> 0908-	COM.....	80533-85E00		01		
◆80512HC	拉杆底架 <HOLDER-ROD> 0908- 0908-	COM..... COM.....	80532-AA100 80533-AA100	RH..... LH.....	01 01		
◆80512HD	拉杆底架 <HOLDER-ROD> 0908-	COM.....	80534-WA000		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆80512M	右前门内开手柄拉杆 <ROD-FRONT DOOR INSIDE HANDLE,RH> 0908- COM.....		80506-MA000		01		
◆80513M	左前门内开手柄拉杆 <ROD-FRONT DOOR INSIDE HANDLE,LH> 0908- COM.....		80507-MA000		01		
◆80514	右开锁连杆 <ROD-KEY LOCK,RH> 0908- COM.....		80514-MB40A		01		
◆80515	左开锁连杆 <ROD-KEY LOCK,LH> 0908- COM.....		80515-MB40A		01		
◆80550M	右前门锁传动装置 <ACTUATOR-AUTO DOOR LOCK,FRONT RH> 0908-1103 COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) 1103- COM.2LONG.(C/E+B/C/E) +COM , (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)		80552-AA20A -AA20A		01 01		
◆80551M	左前门锁传动装置 <ACTUATOR-AUTO DOOR LOCK,FRONT LH> 0908-1103 COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) 1103- COM.2LONG.(C/E+B/C/E) +COM , (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E)		80553-AA21A -AA21A		01 01		
◆80562P	右前门锁盖 <COVER-FRONT DOOR LOCK,RH> 0908- COM.....		80562-AA100		01		
◆80563P	左前门锁盖 <COVER-FRONT DOOR LOCK,LH> 0908- COM.....		80563-AA100		01		
◆80570	车门锁扣总成 <STRIKER ASSY-FRONT DOOR LOCK,RH> 0908- COM.....		80570-AA10A		02		
◆80605	右前门外开手柄总成 <HANDLE ASSY-FRONT DOOR OUTSIDE,RH> 0908- COM.....		80606-MC00A		01		
◆80606	左前门外开手柄总成 <HANDLE ASSY-FRONT DOOR OUTSIDE,LH> 0908- COM.....		80607-MC00A		01		
◆80608M	右前门外开手柄连杆 <ROD ASSY-OUTSIDE HANDLE,RH> 0908- COM.....		80620-MC00A		01		
◆80609	左前门外开手柄连杆 <ROD ASSY-OUTSIDE HANDLE,LH> 0908- COM.....		80621-MC00A		01		
◆80670	右门内开手柄总成 <HANDLE ASSY-DOOR INSIDE,RH> 0908- COM.....		80670-3W40A		01		
◆80671	左门内开手柄总成 <HANDLE ASSY-DOOR INSIDE,LH> 0908- COM.....		80671-3W40A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

809A


FRONT DOOR TRIMMING

前门装饰

<0908-

>

COM

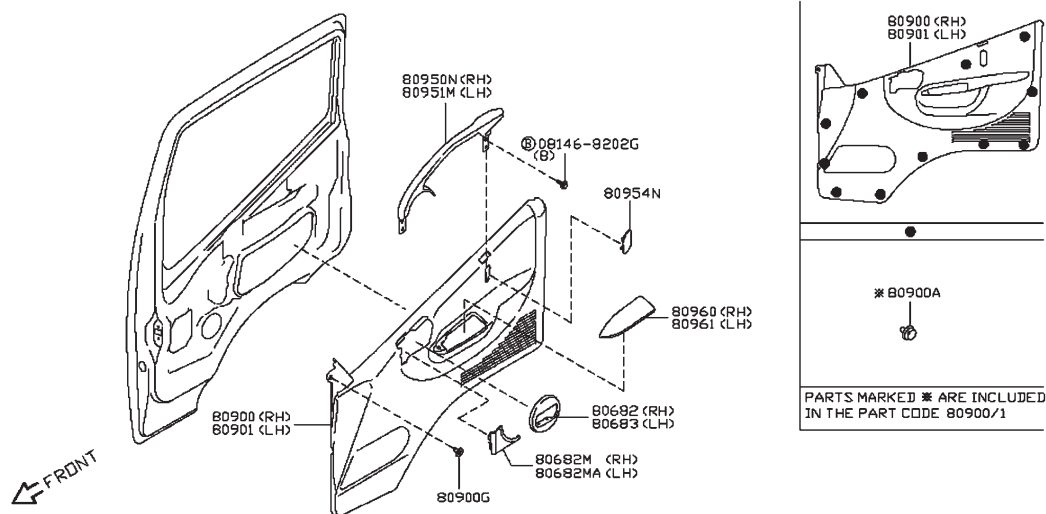


零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆80682	右前门内开手柄座 <ESCUTCHEON-FRONT DOOR INSIDE HANDLE,RH>						
0908-	COM		80682-MC00A		01		
◆80682M	门内开手柄座 <ESCUTCHEON-DOOR INSIDE HANDLE>						
0908-	COM		80682-MC01A		01		
◆80682MA	门内开手柄座 <ESCUTCHEON-DOOR INSIDE HANDLE>						
0908-	COM		80683-MC01A		01		
◆80683	左前门内开手柄座 <ESCUTCHEON-FRONT DOOR INSIDE HANDLE,LH>						
0908-	COM		80683-MC00A		01		
◆80900	前门内饰板总成, 右 <FINISHER ASSY-FRONT DOOR,RH>						
0908-	COM		80900-MC00A		01		
◆80900A	装饰夹 <CLIP-FINISHER>						
0908-	COM		76988-MC00A		11		
◆80900G	卡子 <CLIP>						
0908-	COM		26398-VB007		02		
◆80901	前门内饰板总成, 左 <FINISHER ASSY-FRONT DOOR,LH>						
0908-	COM		80901-MC00A		01		
◆80950N	右前门扶手总成 <GRIP ASSY-FRONT DOOR,RH>						
0908-	COM		80950-MC00A		01		
◆80951M	左前门扶手总成 <GRIP ASSY-FRONT DOOR,LH>						
0908-	COM		80951-MC00A		01		
◆80954N	拉手盖 <CAP-ASSIST GRIP>						
0908-	COM		80954-MC00A		02		
◆80960	电动窗开关饰板, 右前 <FINISHER-POWER WINDOW SWITCH,FRONT RH>						
0908-	COM		80960-MC000		01		
◆80961	电动窗开关饰板, 左前 <FINISHER-POWER WINDOW SWITCH,FRONT LH>						
0908-	COM		80961-MC000		01		

820A

后门及附件

>

⑧ 08
(4)

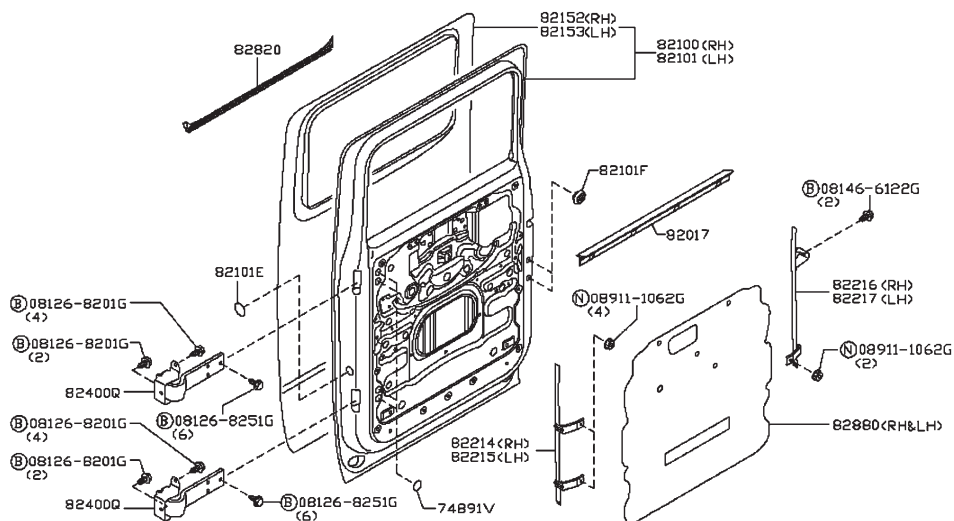

J82000C0

- 368 -

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆82214	后门右侧	前门框下部总成 <SASH ASSY-REAR DOOR,FRONT RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82214-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82215	后门左侧	前门框下部总成 <SASH ASSY-REAR DOOR,FRONT LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82215-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82216	后门右侧	后门框下部总成 <SASH ASSY-REAR DOOR,REAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82216-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82217	后门左侧	后门框下部总成 <SASH ASSY-REAR DOOR,REAR LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82217-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82400Q	后门铰链	总成 <HINGE ASSY-REAR DOOR>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82400-0T102		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T102		04		
◆82820	后门外嵌条, 右	<MOULDING-REAR DOOR OUTSIDE,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82820-MC06A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		02		
◆82880	后门挡密封板	<SCREEN-SEALING,REAR DOOR>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82861-MC06A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

823A


REAR DOOR WINDOW & REGULATOR

后门窗及升降器

<0908-

>

COM

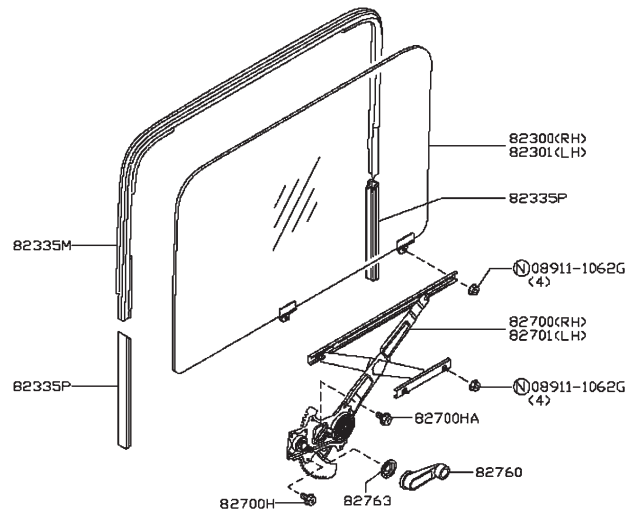

J823007T

零件代码	零件名称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆82300	后门玻璃总成, 右 <GLASS ASSY-REAR DOOR WINDOW,RH>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82300-MC06A		01			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01			
◆82301	后门玻璃总成, 左 <GLASS ASSY-REAR DOOR WINDOW,LH>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82301-MC06A		01			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01			
◆82335M	<GLASS RUN RUBBER-REAR DOOR WINDOW,RH>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82330-MC06A		02			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		02			
◆82335P	<GLASS RUN RUBBER-REAR DOOR WINDOW>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82384-MC06A		04			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		04			
◆82700	门玻璃升降器总成, 右 <REGULATOR ASSY-DOOR WINDOW,RH>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82720-MA60B	KD PART.....	01			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60B		01			
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	-MC03A	LOCAL PART.....	01			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
◆82700H	螺栓 <BOLT>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	01125-00092		04			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-00092		04			
◆82700HA	螺栓 <BOLT>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	01125-00092		04			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						
0908-1103	COM.DHCAB.....	-00092		04			
◆82701	门玻璃升降器总成, 左 <REGULATOR ASSY-DOOR WINDOW,LH>						
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.	82721-MA60B	KD PART.....	01			
	A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E)						
	.DHCAB						

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆82701	0908-1103 1103-	门玻璃升降器总成, 左 <REGULATOR ASSY-DOOR WINDOW,LH> COM.DHCAB..... COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82721-MA60B -MC03A		01		
				LOCAL PART.....	01		
◆82760	1103- 0908-1103	玻璃升降器手柄总成 <HANDLE ASSY-DOOR WINDOW REGULATOR> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB COM.DHCAB.....	80760-JJ16B -JJ16B		02		
					02		
◆82763	1103- 0908-1103	垫片 <WASHER-SEATING,DOOR REGULATOR HANDLE> COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB COM.DHCAB.....	80763-U7400 -U7400		02		
					02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

825A


REAR DOOR LOCK & HANDLE

后门锁及拉手

<0908-

>

COM

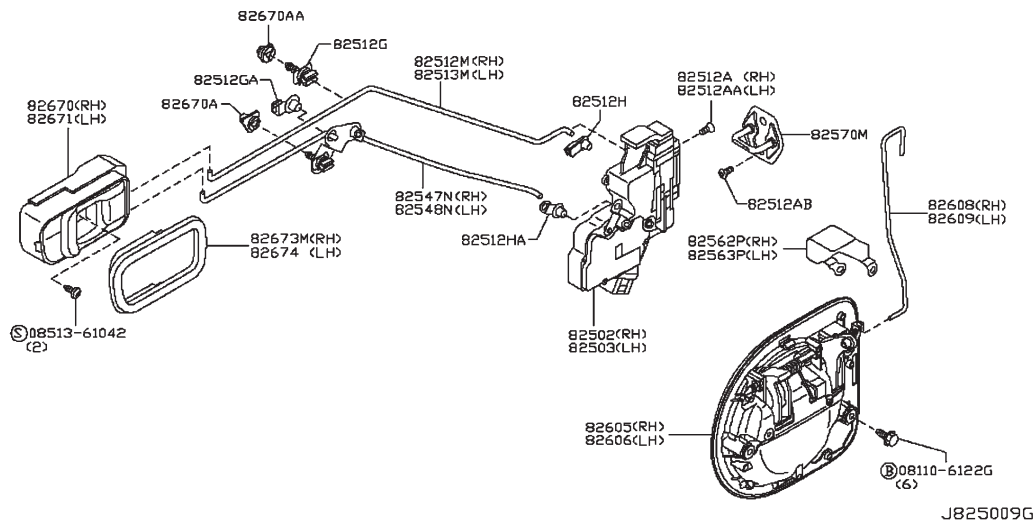

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆82502	右后门锁总成 <LOCK ASSY-REAR DOOR,RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80502-2Y91E		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-2Y91E		01		
◆82503	左后门锁总成 <LOCK ASSY-REAR DOOR,LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80503-2Y910		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-2Y910		01		
◆82512A	螺钉 <SCREW>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01413-00091		03		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00091		03		
◆82512AA	螺钉 <SCREW>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01413-00091		03		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00091		03		
◆82512AB	螺钉 <SCREW>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	01433-00161		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-00161		04		
◆82512G	拉杆底架 <HOLDER-ROD>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80534-WA000		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-WA000		02		
◆82512GA	拉杆底架 <HOLDER-ROD>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80534-WF100		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-WF100		01		
◆82512H	拉杆底架 <HOLDER-ROD>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80532-85E00		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-85E00		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆82512HA	拉杆底架	<HOLDER-ROD>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80533-85E00		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-85E00		01		
◆82512M	右后门内开手柄拉杆	<ROD-REAR DOOR INSIDE HANDLE,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82506-MA600		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA600		01		
◆82513M	左后门内开手柄拉杆	<ROD-REAR DOOR INSIDE HANDLE,LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82507-MA600		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA600		01		
◆82547N	右开锁连杆	<ROD-LOCK KNOB,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82510-MA62A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA62A		01		
◆82548N	左开锁连杆	<ROD-LOCK KNOB,LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82511-MA62A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA62A		01		
◆82562P	右后门锁盖总成	<COVER-REAR DOOR LOCK,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82562-MA62A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA62A		01		
◆82563P	左后门锁盖总成	<COVER-REAR DOOR LOCK,LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82563-MA62A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA62A		01		
◆82570M	前门锁撞针总成	<STRIKER-REAR DOOR LOCK>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80570-AA20A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-AA20A		02		
◆82605	右后门外开手柄总成	<HANDLE ASSY-REAR DOOR OUTSIDE,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82606-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82606	左后门外开手柄总成	<HANDLE ASSY-REAR DOOR OUTSIDE,LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82607-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82608	右后门外开手柄连杆	<ROD ASSY-OUTSIDE HANDLE,REAR RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82620-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82609	左后门外开手柄连杆	<ROD ASSY-OUTSIDE HANDLE,REAR LH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82621-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		
◆82670	后门内拉手总成, 右	<HANDLE ASSY-REAR DOOR INSIDE,RH>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80670-5V00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-5V00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆82670A	拉手盖 <HOLDER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80287-AD100		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-AD100		02		
◆82670AA	拉手盖 <HOLDER>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80287-WF100		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-WF100		02		
◆82671	后门内拉手总成, 左 <HANDLE ASSY-REAR DOOR INSIDE,LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80671-5V00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-5V00A		01		
◆82673M	饰盖 - 内手柄 <ESCUTCHEON-INSIDE HANDLE>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80682-5V000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-5V000		01		
◆82674	左门内开手柄座 <ESCUTCHEON-INSIDE HANDLE,LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	80683-5V000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-5V000		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

828A


REAR DOOR TRIMMING

后门装饰

<0908-

>

COM

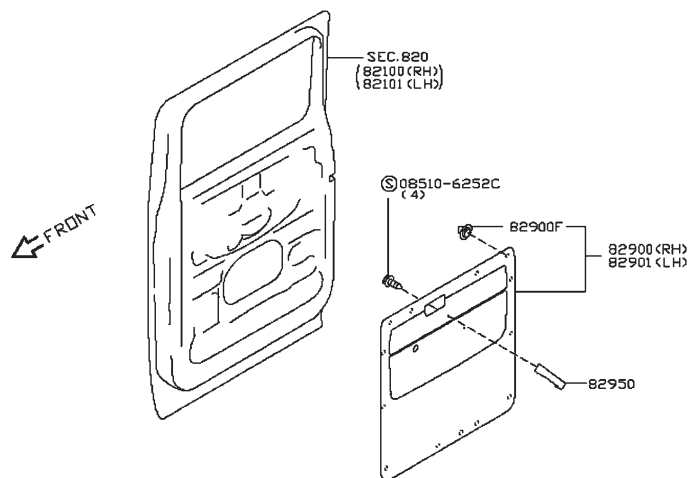

J82800AL

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆82900	后门内饰板总成, 左 <FINISHER ASSY-REAR DOOR,RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82900-MC000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC000		01		
◆82900F	卡子 <CLIP>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	76988-MC00A	RH&LH.....	26		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		26		
◆82901	后门内饰板总成, 左 <FINISHER ASSY-REAR DOOR,LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82901-MC000		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC000		01		
◆82950	右后门拉手 <HANDLE-PULL,REAR DOOR RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	82950-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME


850A

REAR BUMPER

后保险杠

<0908-
COM

>

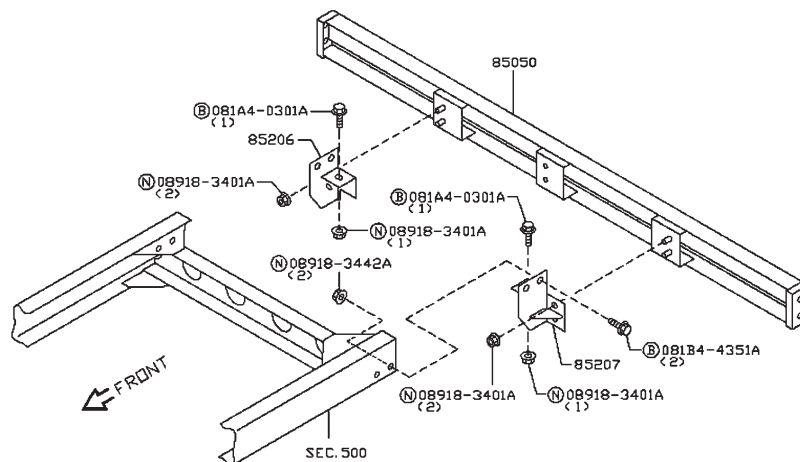


J85000HL

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆85050	后保险杠	<FASCIA-REAR BUMPER>					
	0908-1103	COM.....	85022-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		01		
◆85206	有后保险杠支架	<BRACKET-REAR BUMPER,RH>					
	0908-1103	COM.....	85044-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		01		
◆85207	左后保险杠支架	<BRACKET-REAR BUMPER,LH>					
	0908-1103	COM.....	85045-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MD90A		01		

座椅及安全带

SEAT & SEAT BELT

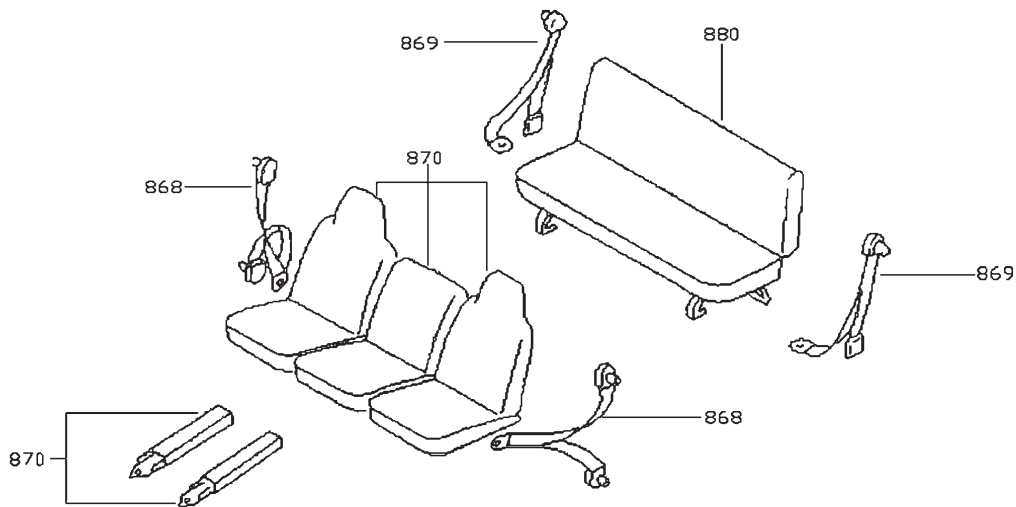

5L00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。
ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
前排座椅安全带	FRONT SEAT BELT	868A	378
后排座椅安全带	REAR SEAT BELT	869A	380
前排座椅	FRONT SEAT	870A	381
前排座椅	FRONT SEAT	870A	382
前排座椅	FRONT SEAT	870A	383
后排座椅	REAR SEAT	880A	389

区域号

区域名称 SEC. NAME

868A


FRONT SEAT BELT

前排座椅安全带

<0908-

>

COM

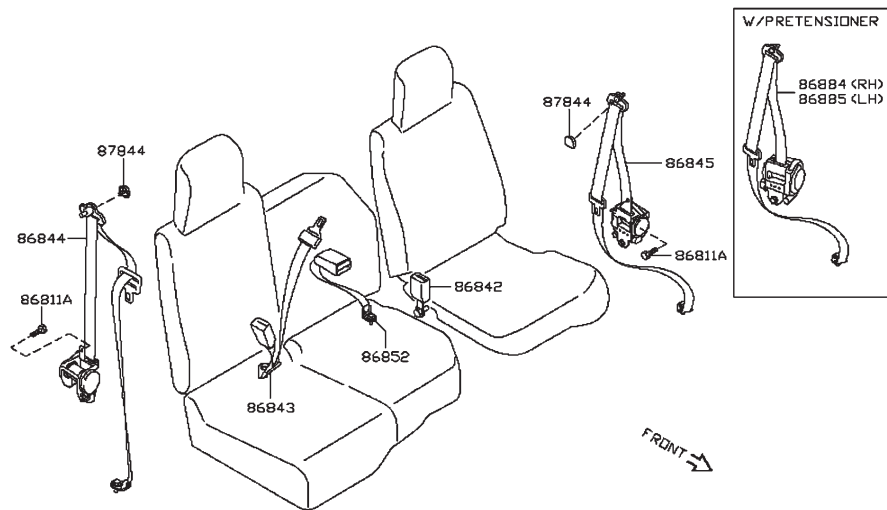

J86800F 7

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆86811A	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	01466-00022		02		
◆86842	<BELT ASSY-BUCKLE,FRONT SEAT RH>						
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C /E)	86842-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID) .EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E) .EURO3 + COM. (C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E) .EU R04 +COM.W/RR +COM.SBS	-MD90A		01		
◆86843	<BELT ASSY-BUCKLE,FRONT SEAT LH>						
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C /E)	86843-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID) .EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E) .EURO3 + COM. (C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E) .EU R04 +COM.W/RR +COM.SBS	-MD90A		01		
◆86844	<BELT ASSY-TONGUE,FRONT SEAT RH>						
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C /E)	86844-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID) .EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E) .EURO3 + COM. (C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E) .EU R04 +COM.W/RR +COM.SBS	-MD90A		01		
◆86845	<BELT ASSY-TONGUE,FRONT SEAT LH>						
	1103-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E) .EU R04 +COM.W/RR +COM.SBS	86844-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆86845	<BELT ASSY-TONGUE,FRONT SEAT LH>						
	0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM. 2LONG . (A+B+E+B/E) +COM. (C/E+B/C/E)	86845-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID). EURO3 +COM . 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/E+B/C/E)	-MC00A		01		
◆86852	前座椅安全带中间锁扣总成<BELT ASSY-FRONT SEAT BUCKLE,CENTER>						
	0908-1103	COM.	86852-MC00A		01		
	1103-	COM. (2STD+2MID). EURO3 +COM . 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		01		
	1103-	COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E). EU RO4 +COM. W/RR +COM. SBS	-MD90A		01		
◆86884	前座椅安全带锁舌, 右<BELT ASSY-TONGUE,PRETENSIONER FRONT RH>						
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	86884-MC00A		01		
◆86885	前座椅安全带锁舌, 左<BELT ASSY-TONGUE,PRETENSIONER FRONT LH>						
	0908-	COM. (C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C /D/E+B/C/D/E)	86885-MC00A		01		
◆87844	安全带调节器盖<COVER-BELT SHOULDER ANCHOR>						
	0908-1103	COM.	87844-MC00A		02		
	1103-	COM. (2STD+2MID). EURO3 +COM . 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	-MC00A		02		

区域号

区域名称 SEC. NAME

869A


REAR SEAT BELT

后排座椅安全带

<0908-

>

COM

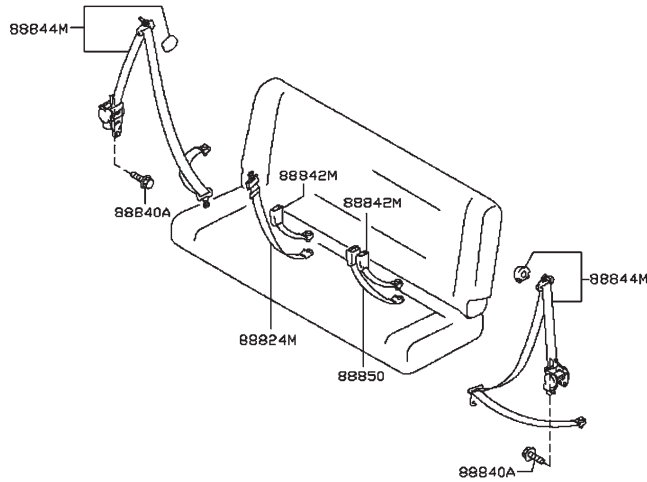

J86900E B

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆88824M	后座椅安全带锁舌总成 <BELT ASSY-REAR SEAT TONGUE>						
0908-1103	COM. DHCAB		88854-MC00A		01		
1103-	COM. EURO3. DHCAB		-MC00A		01		
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. EURO4. DHCAB +COM. (B+E). EURO4. DHCAB +COM. B/E. DHCAB		-MD90A		01		
◆88840A	螺钉 <SCREW>						
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. DHCAB +COM. (B/E+B+E). DHCAB		01466-00022		02		
0908-1103	COM. DHCAB		-00022		02		
◆88842M	<BELT ASSY-BUCKLE, REAR SEAT>						
0908-1103	COM. DHCAB		88842-MC00A		02		
1103-	COM. EURO3. DHCAB		-MC00A		02		
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. EURO4. DHCAB +COM. (B+E). EURO4. DHCAB +COM. B/E. DHCAB		-MD90A		02		
◆88844M	<BELT ASSY-TONGUE, REAR SEAT RH>						
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. EURO4. DHCAB +COM. (B+E). EURO4. DHCAB +COM. B/E. DHCAB		86844-MD90A		02		
0908-1103	COM. DHCAB		88844-MC00A		02		
1103-	COM. EURO3. DHCAB		-MC00A		02		
◆88850	后座椅安全带组件, 中 <BELT SET-REAR SEAT, CENTER>						
0908-1103	COM. DHCAB		88852-MC00A		01		
1103-	COM. EURO3. DHCAB		-MC00A		01		
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC. EURO4. DHCAB +COM. (B+E). EURO4. DHCAB +COM. B/E. DHCAB		-MD90A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

870A

FRONT SEAT


前排座椅

<0908-1103> 右座椅 单排
COM

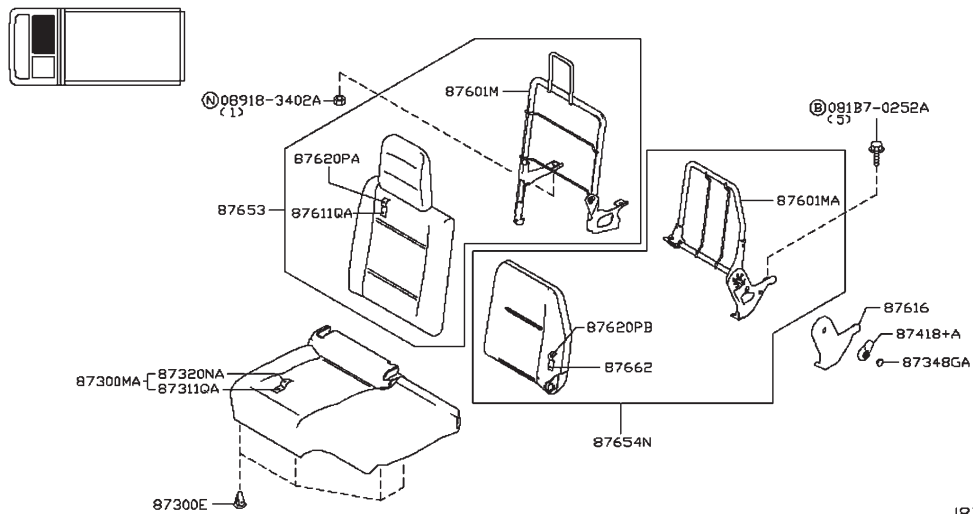


J87002FN

<0908-1103> 右座椅 双排
COM

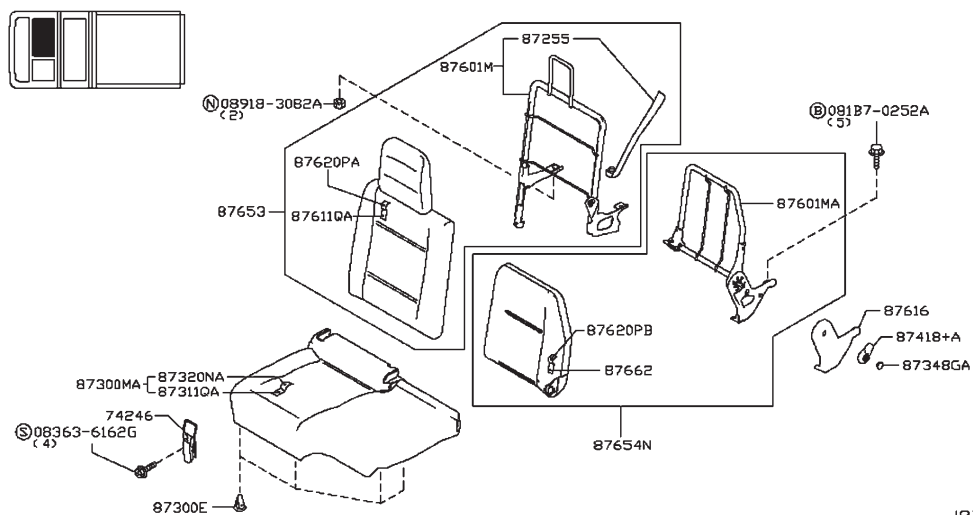

J87002FP


<1103- > 右座椅 双排
COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(E+A+B+B/E).EURO3 +COM.B/D/E.EURO3

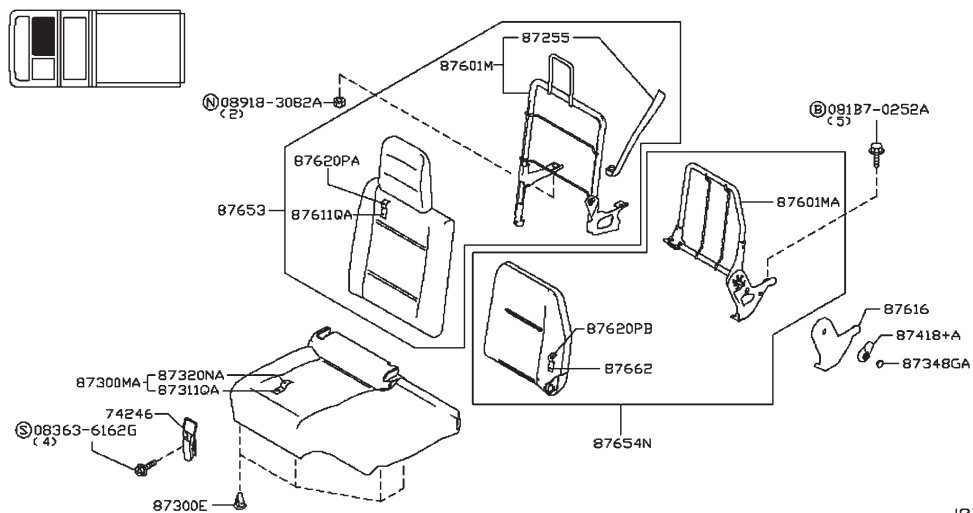

J87002FP

<0908-1103> 左手座椅


COM

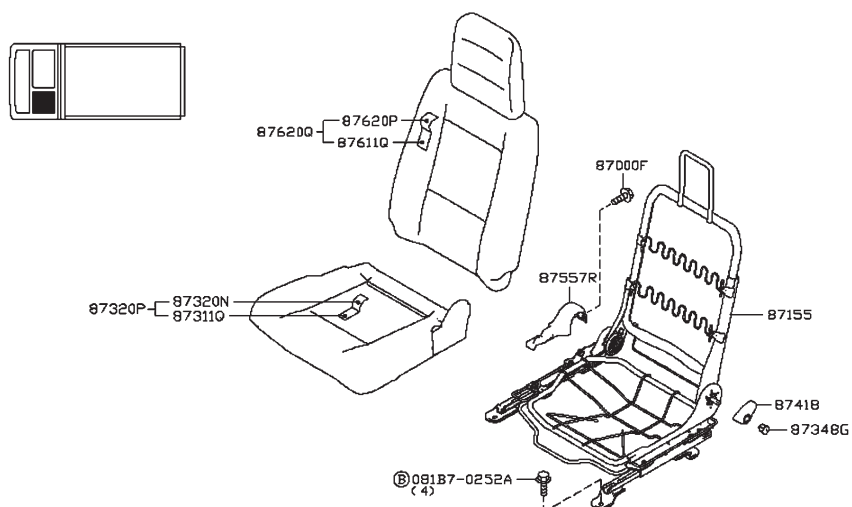

J87002FQ

<1103- > 左手座椅


COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(E+A+B+B/E).EURO3 +COM.B/D/E.EURO3

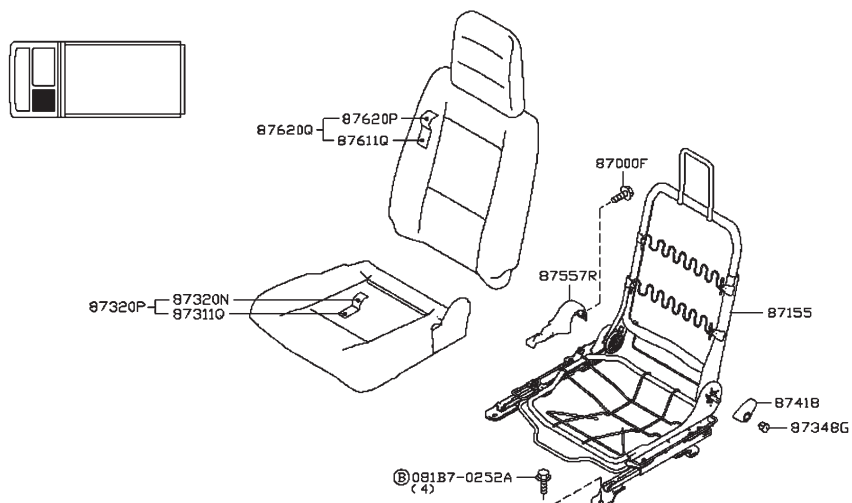

J87002FQ


<0908-1103> 左手座椅

COM

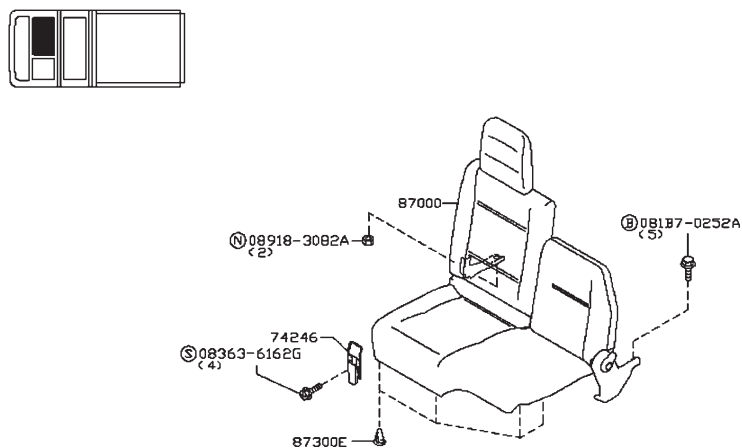


J87003AY

<1103- > LH SEAT/EURO 4
COM.(C/D+D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS+W/RR) +COM.(C/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3 +COM.(SA+B+E+B+E).EURO4COM.2S

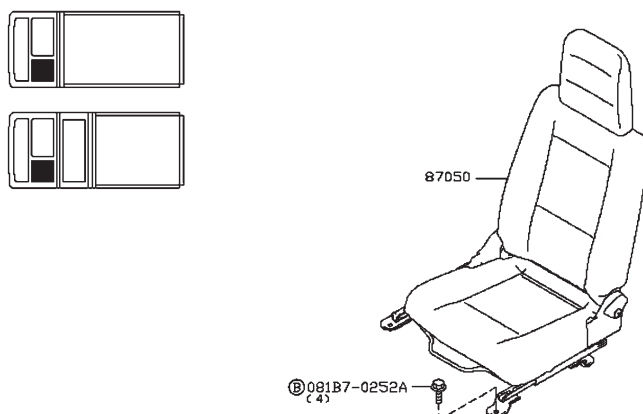


J87003AZ

<1103- > RH SEAT/SC EURO4
COM.(C/D+D/E+B/D/E+B/ABS+B/E/ABS+W/RR) +COM.(C/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3 +COM.(SA+B+E+B+E).EURO4COM.2S

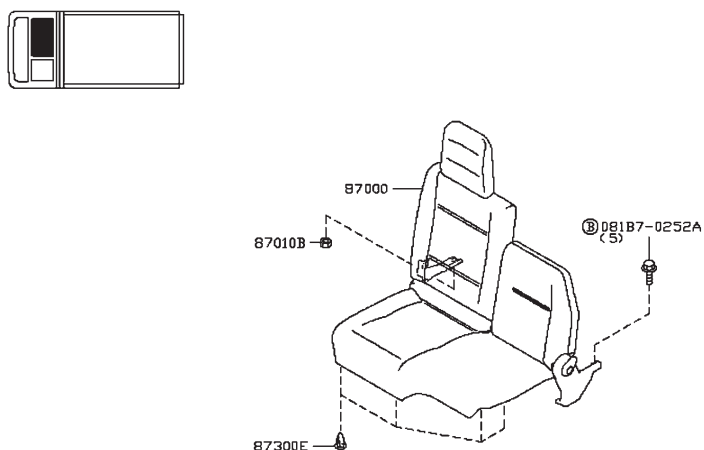

J87003B0

<1103- > 右座椅 单排
COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(E+A+B+B/E).EURO3 +COM.B/D/E.EURO3 +

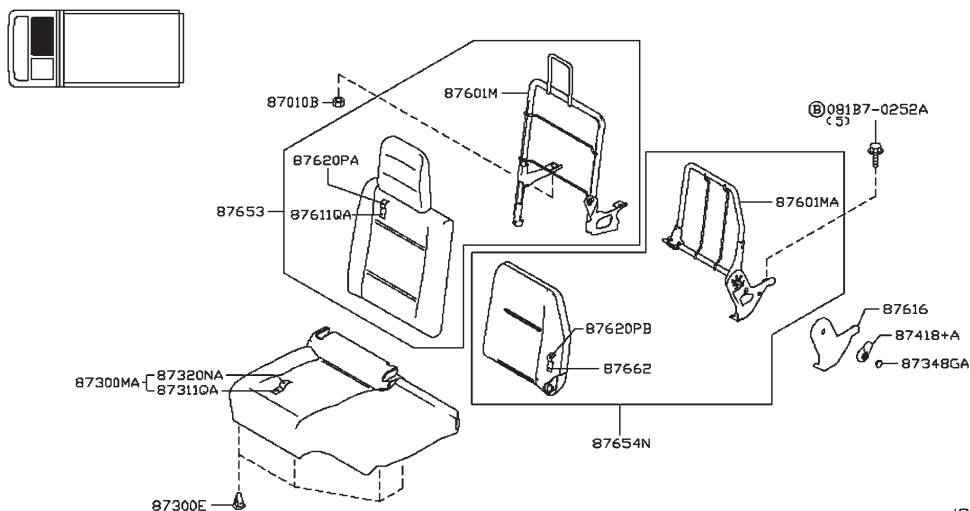

J8700397

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆74246	副司机座垫调整手柄总成<HANDLE ASSY-ASSIST SEAT CUSHION>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM.EURO3.DHCAB	74246-MB40A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MB40A		02		
	1103-	COM.A.PRC.EURO4+COM.B/E.DHCAB+COM.D/E+COM.(B/ABS+B+E).EURO4+COM.SBS.DHCAB	-MD90A		02		
◆87000	前座椅总成, 右<SEAT ASSY-FRONT,RH>						
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL+COM.2MID.A.PRC.EURO4+COM.2MID.(B+E).EURO4+COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL+COM.2LONG.B.EURO4+COM.2LONG.E.SHCL+COM.D/E+COM.B/ABS.EURO4	87000-MD90A		01		
	1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL+COM.2MID.ALG+COM.(2LONG+2MID).B/E.EURO4+COM.2LONG.A.ALG+COM.(B/D/E+B/E/ABS).EURO4+COM.W/RR+COM.SBS.SHCL	-MD90B		01		
	1103-	COM.A.PRC.EURO4.DHCAB+COM.(B+E).EURO4.DHCAB+COM.B/E.DHCAB+COM.SBS.DHCAB	-MD90C		01		
◆87000F	螺钉<SCREW>						
	0908-1103	COM.....	87184-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3+COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)+COM.B/D/E.EURO3	-MC00A		01		
◆87010B	螺母<NUT>						
	1103-	COM.2STD.(E+B/E+B+A+B/ABS+B/E/ABS).ZD30DDTI.SHCL.5MT+COM.2MID.(B/E+B+E+A).ZD30DDTI.SHCL.5MT+COM.2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG+COM.2LONG.E.SHCL+COM.2LONG.(B/E+B/D/E+A+B).ZD30DDTI.SHCL.5MT+COM.(D/E+W/RR)+COM.SBS.SHCL	48514-MD90B		01		
◆87050	前座椅总成, 左<SEAT ASSY-FRONT,LH>						
	1103-	COM.2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG+COM.A.PRC.EURO4+COM.(B+B/E+B/ABS+B/E/ABS+E).EURO4+COM.W/RR+COM.SBS	87050-MD90A		01		
	1107-	COM.D/E+COM.B/D/E.EURO4.....	-MD90B		01		
◆87155	调节器-左前座椅<FRAME & ADJUSTER ASSY-FRONT SEAT,LH>						
	0908-1103	COM.....	87155-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3+COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3+COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E)+COM.B/D/E.EURO3	-MC00A		01		
◆87255	前座椅靠背带<STRAP-FRONT SEAT BACK>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM.EURO3.DHCAB	87255-MC00C		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		01		
◆87300E	卡子<CLIP>						
	1103-	COM.(2STD+2LONG).A.PRC.EURO4.SHCL+COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL+COM.2MID.A.PRC.EURO4+COM.2MID.(B+E).EURO4+COM.2LONG.B.EURO4+COM.2LONG.E.SHCL+COM.D/E+COM.B/ABS.EURO4+COM.DHCAB	87648-MB40A		04		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆87300E	卡子 <CLIP>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	87648-MB40A		08		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MB40A		04		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL . (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MB40A		08		
◆87300MA	前座椅座垫总成 <CUSHION ASSY-FRONT SEAT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B /C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/ E+B/C/D/E) +COM.(B/D/E+B/A BS+B/E/ABS).EURO3	87300-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		01		
◆87311Q	前座椅座垫总成 <PAD ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	0908-1103	COM.....	87361-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3	-MC00A		01		
◆87311QA	前座椅座垫总成 <PAD ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B /C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/ E+B/C/D/E) +COM.(B/D/E+B/A BS+B/E/ABS).EURO3	87311-MC00B		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00C		01		
◆87320N	<TRIM ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	0908-1103	COM.....	87370-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3	-MC00A		01		
◆87320NA	<TRIM ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHC L +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B /C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/ E+B/C/D/E) +COM.(B/D/E+B/A BS+B/E/ABS).EURO3	87320-MC00B		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆87320NA	<TRIM ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) . SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) . SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	87320-MC00B		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. EURO3. DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM. DHCAB	-MC00C		01		
◆87320P	<TRIM & PAD ASSY-CUSHION,FRONT SEAT>						
	0908-1103	COM.	87310-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		
◆87348G	手柄盖<CAP-RECLINER HANDLE>						
	0908-1103	COM.	87348-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		
◆87348GA	手柄盖<CAP-RECLINER HANDLE>						
	0908-1103	COM.	87348-MC50A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC50A		01		
◆87418	<KNOB-RECLINING DEVICE LEVER>						
	0908-1103	COM.	87418-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		
◆87418+A	<KNOB-RECLINING DEVICE LEVER>						
	0908-1103	COM.	87418-MC50A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC50A		01		
◆87557R	<COVER-SEAT SLIDE,FRONT OUTER LH>						
	0908-1103	COM.	87557-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD) . EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E) . EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		
◆87601M	<FRAME ASSY-BACK,FRONT SEAT>						
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E) . EURO3. SHCL +COM. 2STD. B/E. EURO3 +COM. 2MID. EURO3 +COM. 2LONG. A. EURO3. SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) . EURO3 +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM. (B/D/E+B/A BS+B/E/ABS) . EURO3	87601-MC00B		01		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E) . SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E) . SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. EURO3. DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM. DHCAB	-MC00C		01		
◆87601MA	<FRAME ASSY-BACK,FRONT SEAT>						
	0908-1103	COM.	87651-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆87601MA	<FRAME ASSY-BACK,FRONT SEAT>		87651-MC00A		01		
1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87611Q	<PAD ASSY-BACK,FRONT SEAT OUTER RH>		87661-MC00A -MC00A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87611QA	<PAD ASSY-BACK,FRONT SEAT OUTER RH>		87611-MC00A -MC00A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87616	<COVER-HINGE,FRONT SEAT>		87616-MC00A -MC00A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87620P	<TRIM ASSY-BACK,FRONT SEAT>		87670-MC00A -MC00A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87620PA	<TRIM ASSY-BACK,FRONT SEAT>		87620-MC00B		01		
1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM. .2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.E URO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/ E).EURO3 +COM.2LONG.(C/E+B /C/E) +COM.(C/D+B/C/D+C/D/ E+B/C/D/E) +COM.(B/D/E+B/A BS+B/E/ABS).EURO3						
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)		-MC00B		01		
1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB		-MC00C		01		
0908-1103	COM.DHCAB.....		-MC00C		01		
◆87620PB	<TRIM ASSY-BACK,FRONT SEAT>		87620-MC50A -MC50A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						
◆87620Q	<TRIM & PAD ASSY-BACK,FRONT SEAT>		87660-MC00A -MC00A		01 01		
0908-1103 1103-	COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C /D/E+B/C/D/E) +COM.B/D/E.E URO3						

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆87653	前座椅外侧靠背总成 <BACK ASSY-FRONT SEAT, OUTER>						
	1103-	COM. 2STD. (A+B+E). EURO3. SHCL +COM. 2STD. B/E. EURO3 +COM. 2MID. EURO3 +COM. 2LONG. A. EURO3. SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E). EURO3 +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E) +COM. (C/D+B/C/D+C/D/E+B/C/D/E) +COM. (B/D/E+B/A BS+B/E/ABS). EURO3	87653-MC00B		01		
	0908-1103	COM. 2STD. (A+B+E+B/E). SHCL +COM. 2MID +COM. 2LONG. (A+E). SHCL +COM. 2LONG. (B+B/E) +COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00B		01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. EURO3. DHCAB	-MC00C		01		
	0908-1103	COM. DHCAB	-MC00C		01		
◆87654N	前座椅内侧靠背总成 <BACK ASSY-FRONT SEAT, INNER>						
	0908-1103	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	87654-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		
◆87662	<PAD ASSY-BACK, FRONT SEAT, INNER LH>						
	0908-1103	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	87662-MC00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+C/E+B/C/D+B/C/E+C/D/E+B/C/D/E) +COM. B/D/E. EURO3	-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


880A

REAR SEAT

后排座椅

<1103- > RR SEAT EURO4


COM.(C/D+C/E+D/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS+W/RR) +COM.(A+B+E+B/E+B/C/E).EURO4 +COM.2STD.PRC.

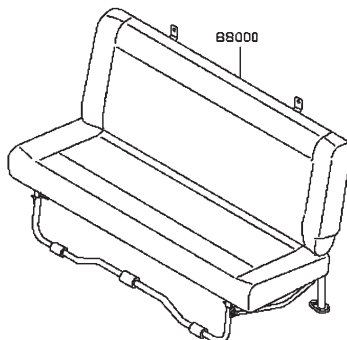

J88001PC

<1103- > RR SEAT

COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 +COM.2LONG.A.ALG +COM.(C/D/E+B/C/E+

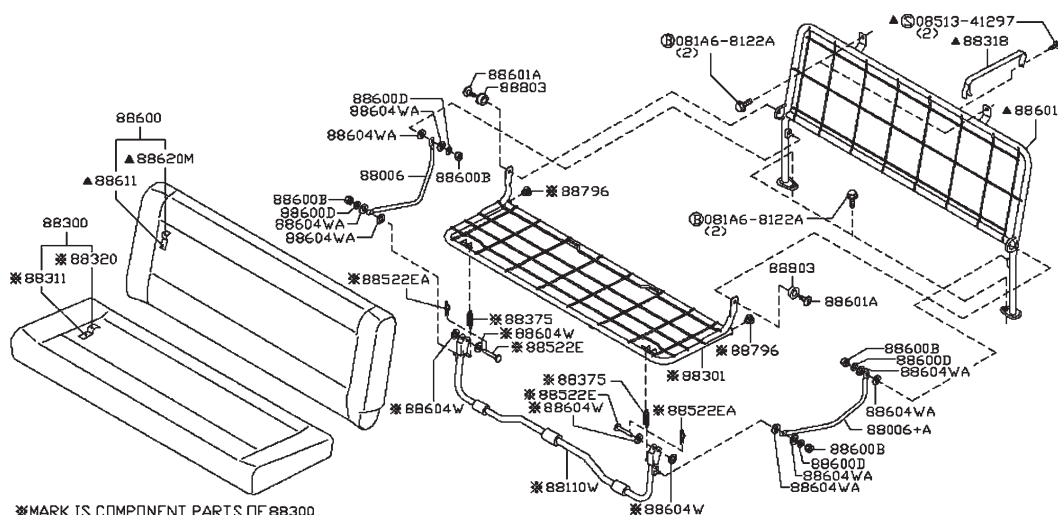


※MARK IS COMPONENT PARTS OF 88300.
▲MARK IS COMPONENT PARTS OF 88600.

J880019J

<0908-1103>

COM

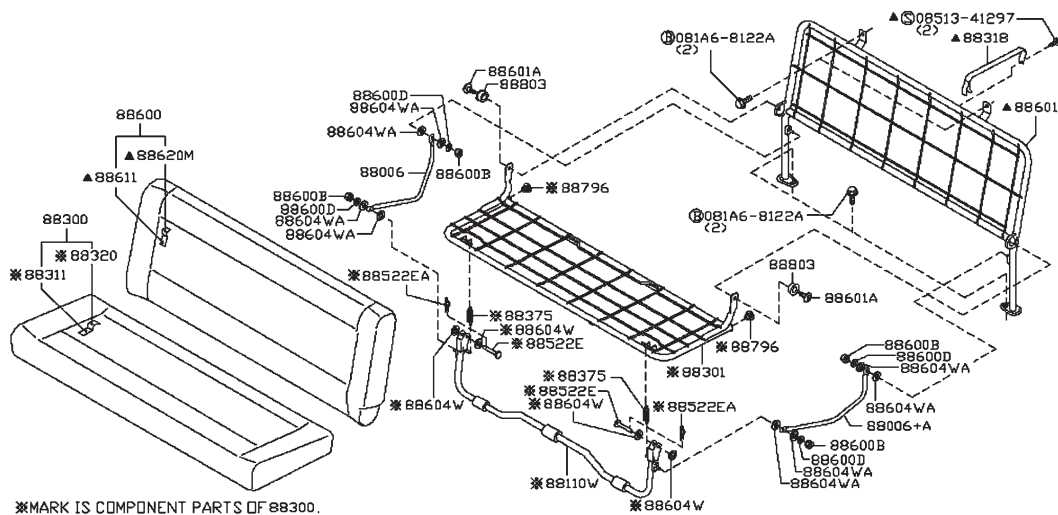


※MARK IS COMPONENT PARTS OF 88300.
▲MARK IS COMPONENT PARTS OF 88600.

J880019J

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆88000	后座椅总成	<SEAT ASSY-REAR> 1103- COM.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM. (B+E).EURO4.DHCAB +COM.B/ E.DHCAB +COM.SBS.DHCAB	88000-MD90A		01		
◆88006	后座椅支架	<BRACE-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88056-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88006+A	后座椅支架	<BRACE-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88006-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88110W	第二排座椅腿总成	<LEG ASSY-REAR END SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88140-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88300	后座椅座垫总成	<CUSHION ASSY-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88300-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88301	后座椅座垫总成	<FRAME ASSY-REAR SEAT CUSHION> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88301-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88311	后座椅垫	<PAD ASSY-CUSHION,REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88311-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88318	后座拉带装置总成	<STRAP ASSY-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88317-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88320	<TRIM ASSY-CUSHION,REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88320-MC00A		01			
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88375	后座椅弹簧	<SPRING-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87182-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		
◆88522E	销钉 <PIN-PUSH> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87424-MC00A		02			
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		
◆88522EA	销钉 <PIN-PUSH> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87424-MC00B		02			
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		02		
◆88600	后座椅靠背总成	<BACK ASSY-REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88600-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88600B	螺母 <NUT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87798-MC00A		04			
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		04		
◆88600D	锁紧垫圈	<WASHER-LOCK> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87852-MC00A		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		04		
◆88601	<FRAME ASSY-BACK,REAR SEAT> 1103- COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88601-MC00A		01			
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆88601A	螺栓 <BOLT>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88798-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		
◆88604W	尼龙垫圈 <WASHER-NYLON>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87792-MC00A		04		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		04		
◆88604WA	尼龙垫圈 <WASHER-NYLON>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	87792-MC00B		08		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00B		08		
◆88611	<PAD ASSY-BACK,REAR SEAT>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88611-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88620M	<TRIM ASSY-BACK,REAR SEAT>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88620-MC00A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆88796	扣环 <GROMMET>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88796-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		
◆88803	铰链 <BUSH-HINGE>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. EURO3.DHCAB	88604-MC00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		02		

车身（后部及后车厢）
 BODY(BACK DOOR & REAR BODY)

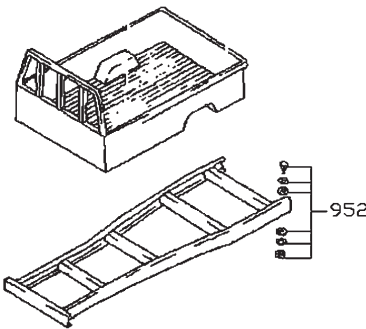

5M00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。
 ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS


区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
驾驶室翻转系统	TILT CAB MOUNTING	952A	394
驾驶室翻转系统	TILT CAB MOUNTING	952A	395
驾驶室翻转系统	TILT CAB MOUNTING	952B	402

TILT CAB MOUNTING

952A


驾驶室翻转系统

<0908-1103> 第一
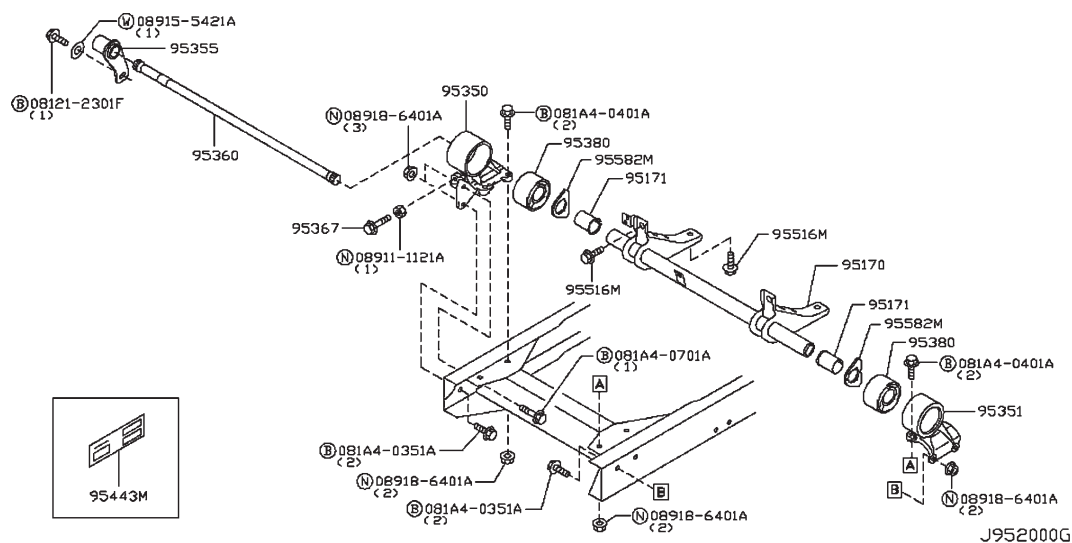
$$\text{COM.2STD.}(A+B+E+B/E).\text{SHCL} + \text{COM.2MID} + \text{COM.2LONG.}(A+E).\text{SHCL} + \text{COM.2LONG.}(B+B/E) + \text{COM.}(C/D+C/E+D/E+B/C/D$$


J952000G


<0908-1103> 第二
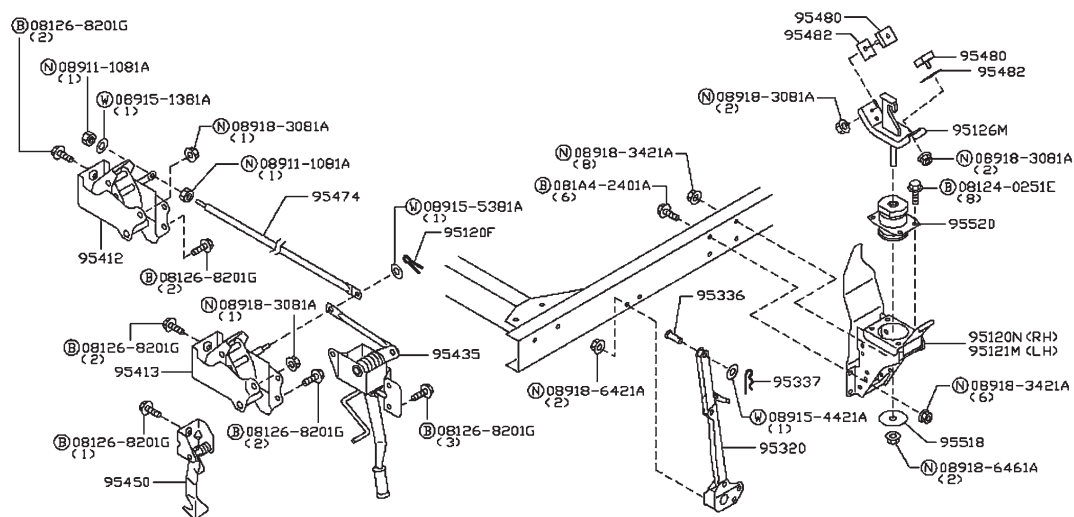
$$\text{COM.2STD.}(A+B+E+B/E).\text{SHCL} + \text{COM.2MID} + \text{COM.2LONG.}(A+E).\text{SHCL} + \text{COM.2LONG.}(B+B/E) + \text{COM.}(C/D+C/E+D/E+B/C/D)$$


J952000H


<1103-	>	第一
--------	---	----

COM.SHCL

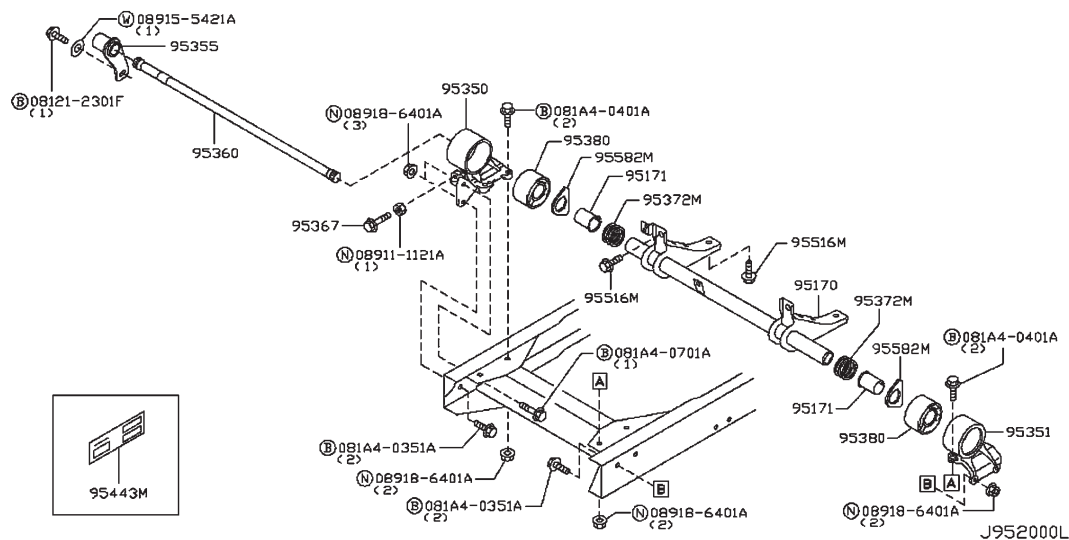

J952000L

<1103- COM.SHCL > 第二

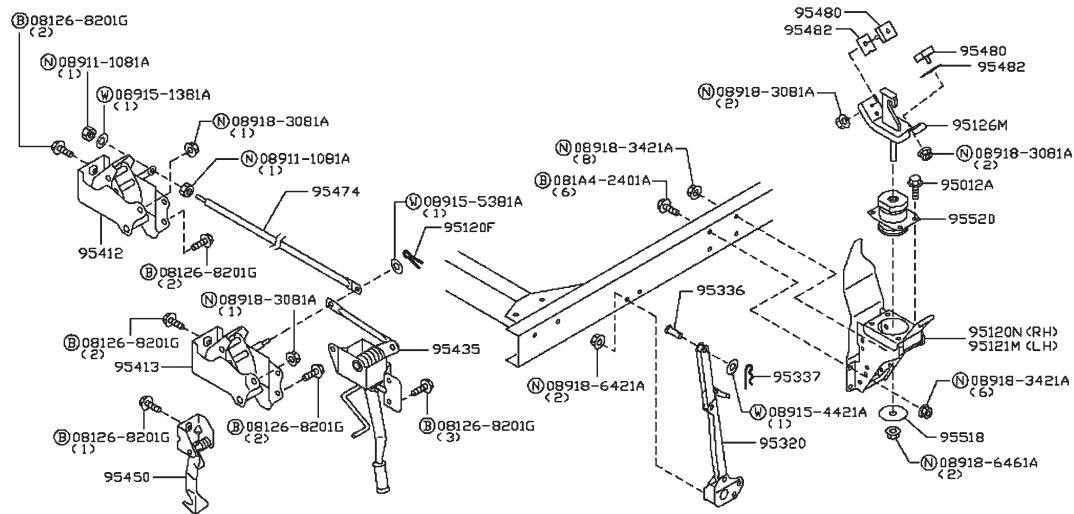

J952000M

零件代码	零件名称<PART NAME>	数量	A ↓ M	代替零件号
装车期	适用车型	零件号	摘要	
◆95012A	螺栓 <BOLT>			
1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.B/E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4 +COM.W/RR +COM.SBS.SHCL	95526-MD90A		08
◆95120F	搭锁销钉 <PIN-SNAP>			
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	01532-00022		01
1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(SBS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-00022		01
◆95120N	车厢第二安装右支架 <BRACKET-CAB MOUNTING,2ND RH>			
1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	95120-MC01A		01
0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC01A		01
0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC03A		01
1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC03A		01
1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	-MC04A		01

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆95120N	车厢第二	安装右支架 <BRACKET-CAB MOUNTING,2ND RH>					
	1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.B/E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4 +COM.W/RR +COM.SBS.SHCL	95120-MD90A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DHCAB	-MD90B		01		
◆95121M	车厢第二	安装左支架 <BRACKET-CAB MOUNTING,2ND LH>					
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).EURO3.SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG.A.EURO3.SHCL +COM.2LONG.(B+B/E).EURO3 +COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS).EURO3	95121-MC01A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	-MC01A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC03A		01		
	1103-	COM.EURO3.DHCAB.....	-MC03A		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	-MC04A		01		
	1103-	COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.2MID.B/E.EURO4 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E).EURO4 +COM.(B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4 +COM.W/RR +COM.SBS.SHCL	-MD90A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.EURO4.DHCAB +COM.(B+E).EURO4.DHCAB +COM.B/E.DHCAB	-MD90B		01		
	右侧浮动	支架 <BRACKET-FLOATING,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	95126-MA000		02		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(SBS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MA000		02		
◆95170	驾驶室前	安装梁总成 <LEVER-CAB MOUNTING,FRONT>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+B/E/ABS)	95170-MC01A		01		
	1103-	COM.2STD.(A+E).EURO3.SHCL +COM.2MID.(B/E+E).EURO3 +COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.(C/D+W/RR) +COM.(C/D/E+B/C/D/E+B/ABS+C/E+B/D/E+B/E/ABS).EURO3 +COM.SBS.SHCL	-MC01B	LOCAL PART.....	01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆95170	驾驶室前	安装梁总成 <LEVER-CAB MOUNTING,FRONT>					
	1103-	COM.2STD.B.ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2STD.B/E.SHCL +COM.(2MID+2LONG).(A+B).ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2MID.B/E +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E) +COM.(B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS)	95170-MC01B		01		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM.2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2LONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM.B/ABS.EURO4	-MC02C		01		
◆95171	驾驶室前	安装梁衬套 <BUSH-CAB MOUNTING LEVER>					
	0908-1006	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95171-MA000		02		
	1006-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC00A		02		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC00A		02		
◆95320		<BRACKET-TILT STOPPER,LOWER>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95320-MA000		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MA000		01		
◆95336	上固定销	<PIN-STOPPER,UPPER>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95336-0T00A		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-0T00A		01		
◆95337	中间固定销	<PIN-STOPPER,CENTER>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95337-0T00A		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL.(B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-0T00A		01		
◆95350	有翻转支架	<BRACKET-TILT HINGE,RH>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95350-MC01A		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-MC01A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆95351	左翻转支架<BRACKET-TILT HINGE,LH>		95351-MC01A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.SHCL.....					
◆95355	固定臂<ARM-ANCHOR>		95355-MC01A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL , (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)					
◆95360	右扭杆<BAR-TORSION,RH>		95360-MC01A		01		
	0908-1012	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL , (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)					
◆95367	螺栓<BOLT-STOPPER,TORSION BAR>		95367-0T00A		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL , (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)					
◆95372M	垫片<SPACER-CAB MOUNTING>		95372-MA00A		06		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4					
◆95380	翻转支架衬套<CUSHION-TILT HINGE>		95380-MC00C		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS) COM.SHCL.....					
◆95412	翻转锁止连接右支架<BRACKET-TILT LOCK LINKAGE,RH>		95410-0T006		01		
	0908-1009	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)					

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆95412	翻转锁止	连接右支架 <BRACKET-TILT LOCK LINKAGE,RH>					
	1009-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95410-MA00C		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MA00C		01		
◆95413	翻转锁止	连接左支架 <BRACKET-TILT LOCK LINKAGE,LH>					
	0908-1009	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95411-0T007		01		
	1009-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MA00B		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MA00B		01		
◆95435	倾斜控制	杆总成 <LEVER ASSY-TILT CONTROL>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95435-MC01A		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC01A		01		
◆95443M	驾驶室安	装连接板 <PLATE-CAB MAUNTING>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95443-MC01A		01		
	1103-	COM.2STD.B.ZD30DDTI.SHCL.5 MT +COM.2STD.B/E.SHCL +COM .2MID.(A+B).ZD30DDTI.SHCL. 5MT +COM.2MID.B/E +COM.2LO NG.(B+A).ZD30DDTI.SHCL.5MT +COM.2LONG.(B/E+C/E+B/C/E) +COM.(A+E+B/ABS).PRC +CO M.(C/D/E+B/C/D/E+C/D+B/C/D +B/D/E+B/E/ABS)	-MC01A		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A. ALG +COM.W/RR	-MC01C		01		
◆95450	安全杆	<LEVER-SAFETY,SUB>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95450-0T802		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-0T802		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆95474	中间联杆	<ROD-CENTER>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95474-0T000		01		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-0T000		01		
◆95480	肩部软垫总成	<SHOULDER RUBBER ASSY>					
	0908-1012	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95480-0T002		04		
	1012-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	-MC01B		04		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC01B		04		
◆95482	肩部软垫垫片	<SPACER-SHOULDER RUBBER>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95482-0T000		04		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-0T000		04		
◆95518	驾驶室悬置平垫	<WASHER-BODY MOUNTING>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	95518-0T00A		02		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-0T00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T00A		02		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95528-MC01A		02		
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	-MC01A		02		
◆95520	驾驶室第二悬置软垫	<INSULATOR-BODY MOUNTING,2ND>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E) .SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) + COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95520-MC01A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆95520	驾驶室第二悬置软垫 <INSULATOR-BODY MOUNTING,2ND>						
	1103-	COM.PRC.SHCL.EURO3 +COM.(S BS+ALG).SHCL +COM.PRC.SHCL (B/E+C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/ E+B/C/D/E+B/E/ABS+W/RR)	95520-MC01A		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC02A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC02A		02		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-MC03A		02		
◆95582M	车身安装限位片 <STOPPER-BODY MOUNTING>						
	0908-1103	COM.(2STD+2LONG).(A+E).SHC L +COM.2MID +COM.2LONG.(B+ B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C /D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D /E+B/ABS+B/E/ABS)	95582-MA00A		02		
	1103-	COM.2STD.(E+B).EURO4.SHCL +COM.2MID.A.PRC.EURO4 +COM .2MID.(B+E).EURO4 +COM.(2L ONG+2STD).A.PRC.EURO4.SHCL +COM.2LONG.B.EURO4 +COM.2 LONG.E.SHCL +COM.D/E +COM. B/ABS.EURO4	-MA00A		02		

区域号


区域名称 SEC. NAME

952B


TILT CAB MOUNTING

驾驶室翻转系统


<0908- COM.DHCAB > 第一

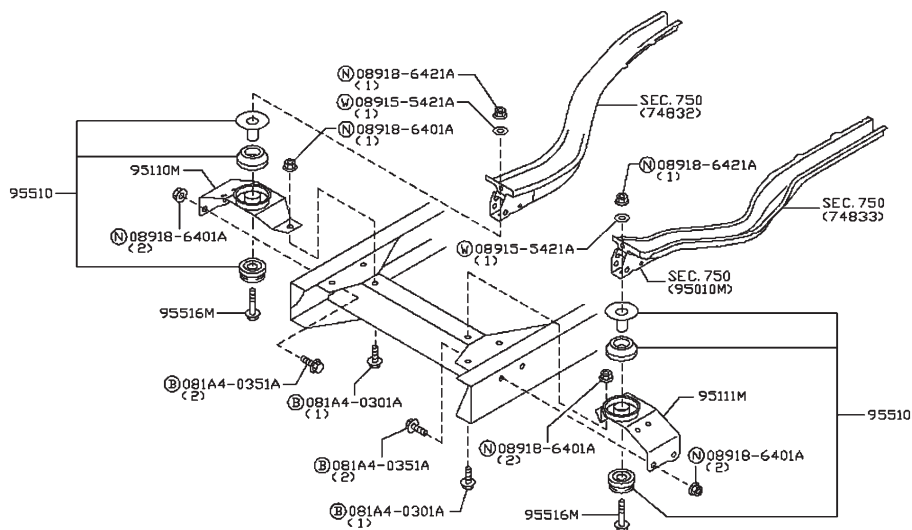

<0908-1103> COM.DHCAB 第二

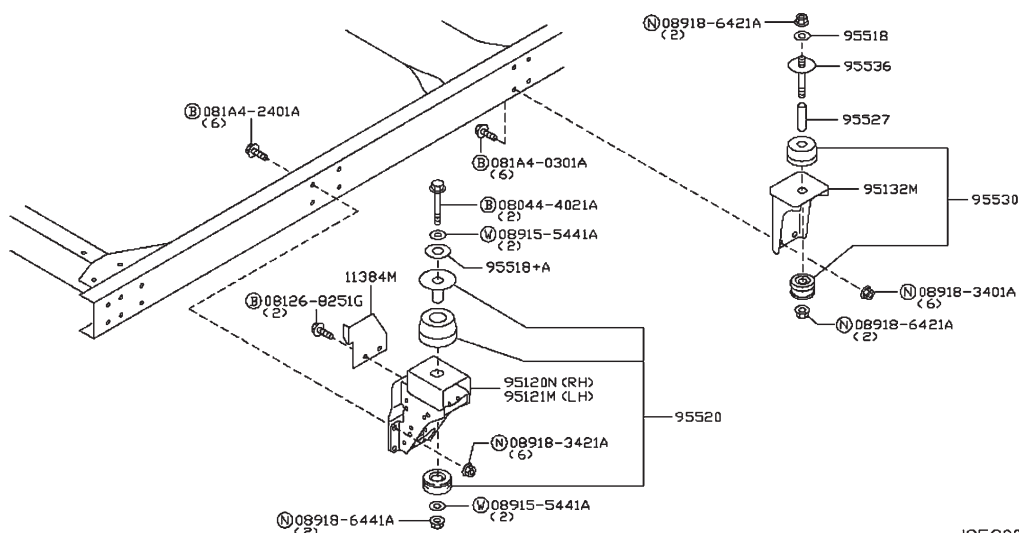


<1103- COM.DHCAB > 第二

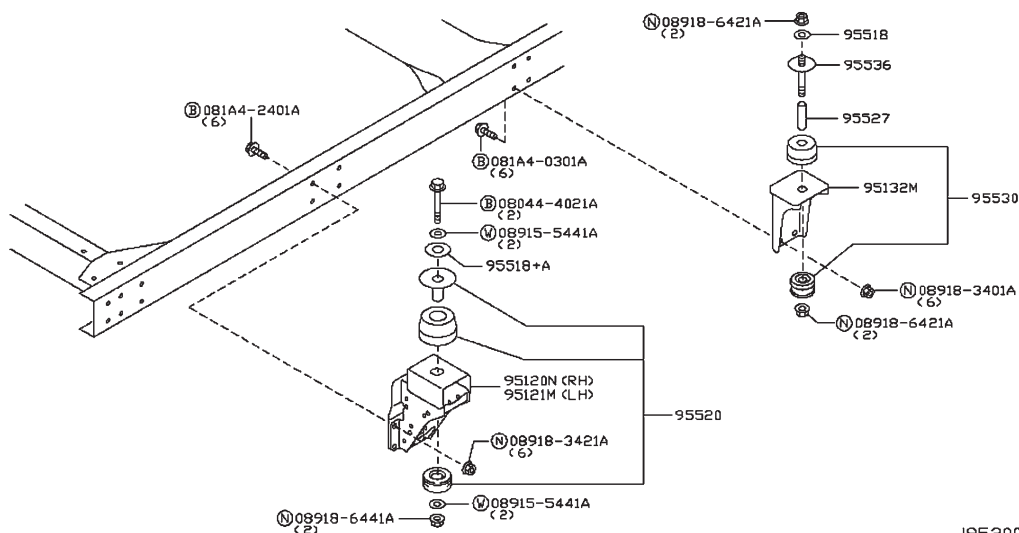

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆11384M	<HEAT SHIELD PLATE>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+E).DHCAB +COM.2LONG.DHCAB	11384-MA00A		01		
◆95110M	车厢第一安装右支架<BRACKET-CAB MOUNTING,1ST RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95110-MC02A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC02A		01		
◆95111M	车厢第一安装左支架<BRACKET-CAB MOUNTING,1ST LH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95111-MC02A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC02A		01		
◆95132M	车厢第三安装右支架<BRACKET-CAB MOUNTING,3RD RH>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95130-MC03A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC03A		02		
◆95510	驾驶室第一悬置软垫<INSULATOR-BODY MOUNTING,1ST>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95510-MC02A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC02A		02		
◆95516M	螺栓<BOLT-BODY MOUNTING>						
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID +COM.2LONG.(A+E).SHCL +COM.2LONG.(B+B/E) +COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	95516-0T00A		08		
	1103-	COM.SHCL.....	-0T00A		08		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	-MA60A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MA60A		02		
◆95518+A	驾驶室悬置平垫<WASHER-BODY MOUNTING>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95518-0T00B		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T00B		02		
◆95527	驾驶室悬置安装轴套<COLLAR-BODY MOUNTING>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95527-0T00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T00A		02		
◆95530	车体安装第三隔离垫总成<INSULATOR-BODY MOUNTING,3RD>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95530-MC03A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC03A		02		
◆95536	螺栓<BOLT-BODY MOUNTING,3RD>						
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E).DHCAB	95536-0T00A		02		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-0T00A		02		

其他 MISCELLANEOUS

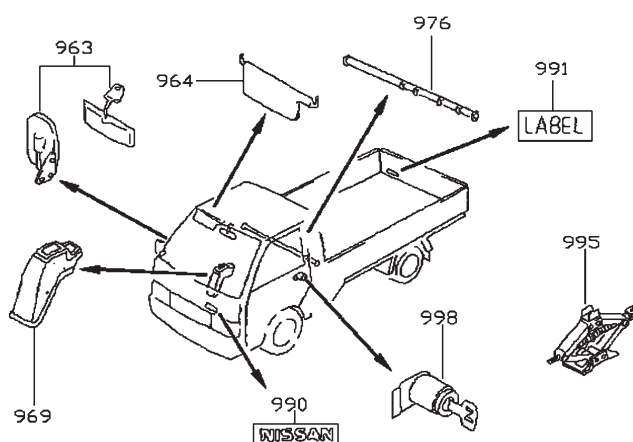

5N00F24F

总索引图中的显示是对各车型的一般化描述，不是对所有详情的精确描述。

ILLUSTRATIONS SHOWN IN GROUP INDEX ARE GENERALIZED DESCRIPTIONS FOR ALL MODELS AND NOT PRECISE IN ALL DETAILS

区域名称	SECTION NAME	区域号	页码
后视镜	REAR VIEW MIRROR	963A	406
后视镜	REAR VIEW MIRROR	963A	407
遮阳板	SUNVISOR	964A	410
操纵盒	CONSOLE BOX	969A	412
分隔管	PARTITION PIPE & CURTAIN	976A	414
标牌及标签	EMBLEM & NAME LABEL	990A	415
警告标识	CAUTION PLATE & LABEL	991A	416
工具	TOOL KIT	995A	417
锁组件及钥匙	KEY SET & BLANK KEY	998A	420

区域号

区域名称 SEC. NAME


963A

REAR VIEW MIRROR

后视镜

<0908-1103>


COM

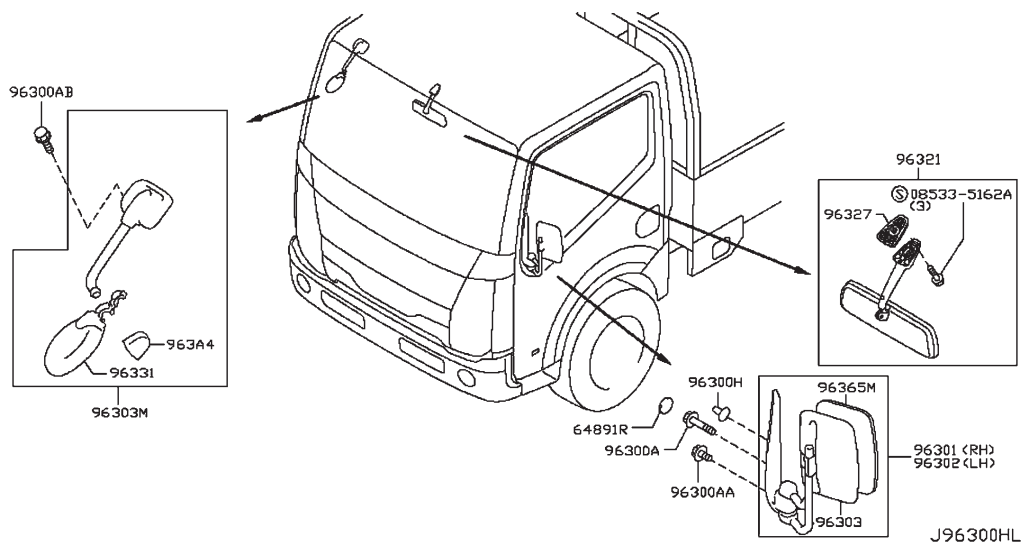

<1103-

COM


> MIRROR

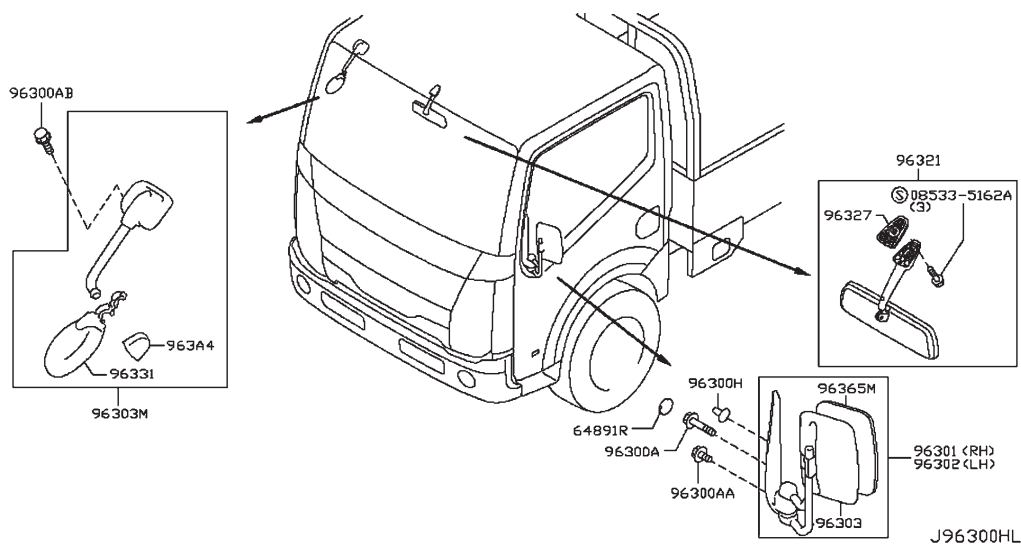


<1103-

COM

> MIRROR EURO4

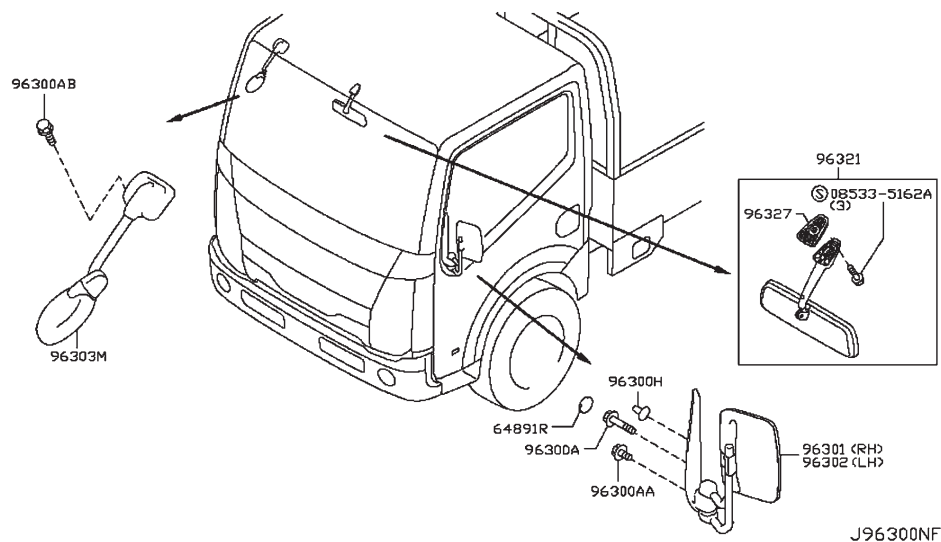

<1207- > MIRROR EURO4 CHI
COM

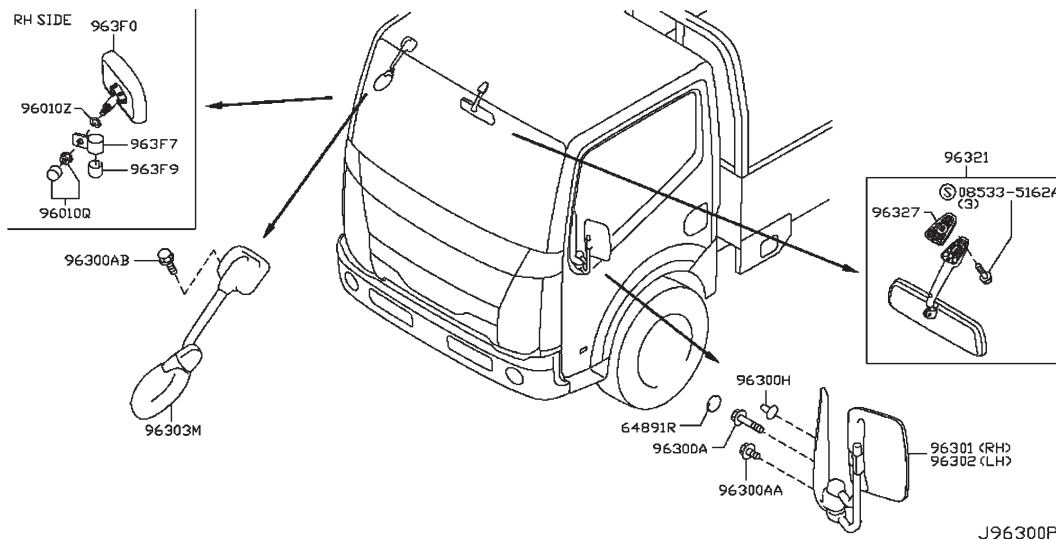

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆64891R	孔盖 <COVER-HOLE>						
	1103-	COM.....	64891-MC00B		02		
	0908-1103	COM.....	-W5000		02	9	H0895-R8000
◆96010Q	螺母 <NUT>						
	1207-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. 2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4 +C OM.A.PRC.EURO4 +COM.D/E +C OM.(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4	96391-MD90A		01		
◆96010Z	垫圈 <WASHER>						
	1207-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. 2LONG.(B/C/E+C/E).EURO4 +C OM.A.PRC.EURO4 +COM.D/E +C OM.(B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS).EURO4	96399-MD90A		01		
◆96300A	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	96309-MB40C		04		
◆96300AA	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	96309-MB40D		02		
◆96300AB	螺钉 <SCREW>						
	0908-	COM.....	01436-00921		04		
◆96300H	塞子 <PLUG>						
	0908-	COM.....	96378-MB40A		04		
◆96301	右后视镜 <MIRROR ASSY-OUTSIDE,RH>						
	0908-1103	COM.2STD.....	96301-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.EURO3.....	-MC00A		01		
	0908-1103	COM.(2MID+2LONG).....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/ D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B /D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(E+B).EURO4 +COM.2STD. .B/E.EURO4.SHCL +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM.2STD.SBS +COM.B/E.DHCAB +COM.(B/E/A BS+B/ABS).EURO4	-MD90A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆96301	右后视镜 1103-	<MIRROR ASSY-OUTSIDE,RH> COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 + COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2 MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LON G.A.ALG +COM.2LONG.(B/C/E+ C/E+B+E+B/E).EURO4 +COM.2L ONG.SBS +COM.(D/E+W/RR) +C OM.(B/C/D/E+C/D/E+B/D/E).E URO4	96301-MD90B		01		
◆96302	左后视镜 0908-1103 1103- 0908-1103 1103- 1103- 1103-	<MIRROR ASSY-OUTSIDE,LH> COM.2STD..... COM.2STD.EURO3..... COM.(2MID+2LONG)..... COM.2MID.EURO3 +COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3 +COM.(C/ D+B/C/D) +COM.(C/E+B/C/E+B /D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3 COM.2STD.A.PRC.EURO4 +COM. 2STD.(E+B).EURO4 +COM.2STD .B/E.EURO4.SHCL +COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM.2STD.SBS +COM.B/E.DHCAB +COM.(B/E/A BS+B/ABS).EURO4 COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4 + COM.2MID.ALG +COM.(2LONG+2 MID).A.PRC.EURO4 +COM.2LON G.A.ALG +COM.2LONG.(B/C/E+ C/E+B+E+B/E).EURO4 +COM.2L ONG.SBS +COM.(D/E+W/RR) +C OM.(B/C/D/E+C/D/E+B/D/E).E URO4	96302-MC00A -MC00A -MC00B -MC00B -MD90A -MD90B		01 01 01 01 01 01		
◆96303	后视镜 0908-1103 1103-	<MIRROR-OUTSIDE> COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	96303-MC00A -MC00A	RH&LH..... RH&LH.....	02 02		
◆96303M	下视镜总成 0908-1103 1103- 1103-	<MIRROR ASSY-UNDER> COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3 COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	96330-MC00A -MC00A -MD90A		01 01 01		
◆96321	室内后视镜总成 0908-	<MIRROR ASSY-INSIDE> COM.....	96321-MC00A		01		
◆96327	室内镜安装座 0908-	<BASE-INSIDE MIRROR> COM.....	96327-MC00A		01		
◆96331	前下视镜 0908-1103 1103-	<MIRROR-UNDER,FRONT> COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	96331-MC00A -MC00A		01 01		
◆96365M	镜片 0908-1103 1103-	<GLASS-MIRROR,RH> COM..... COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	96365-MC00A -MC00A	RH&LH..... RH&LH.....	02 02		


零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆963A4	下视镜罩 0908-1103 1103-	<COVER-FRONT UNDER MIRROR> COM..... COM. (2MID+2STD) .EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E) .EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	963A4-MC00A -MC00A		01 01		
◆963F0	<MIRROR ASSY-ASSIST> 1207-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2LONG. (B/C/E+C/E) .EURO4 +C OM.A.PRC.EURO4 +COM.D/E +C OM. (B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS) .EURO4	963F0-MD90A		01		
◆963F7	<HOLDER-ASSIST MIRROR> 1207-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2LONG. (B/C/E+C/E) .EURO4 +C OM.A.PRC.EURO4 +COM.D/E +C OM. (B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS) .EURO4	963F7-MD90A		01		
◆963F9	<BUSH-ASSIST MIRROR> 1207-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2LONG. (B/C/E+C/E) .EURO4 +C OM.A.PRC.EURO4 +COM.D/E +C OM. (B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS) .EURO4	963F9-MD90A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

964ASUNVISOR
遮阳板<0908-
COM


> 1 个遮阳板

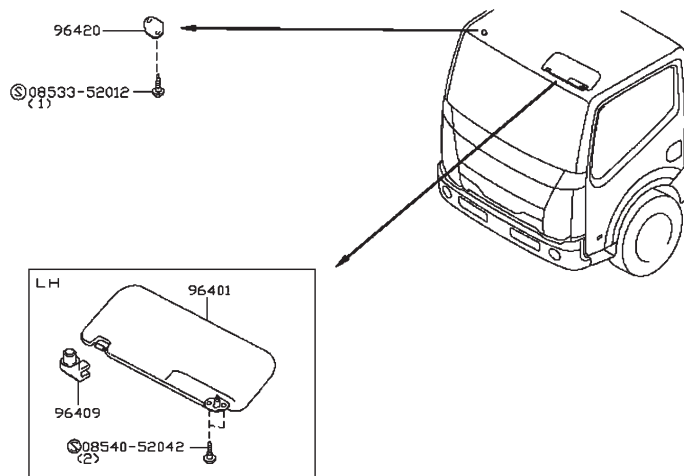

J96400AV

<0908-
COM

> 2 个遮阳板

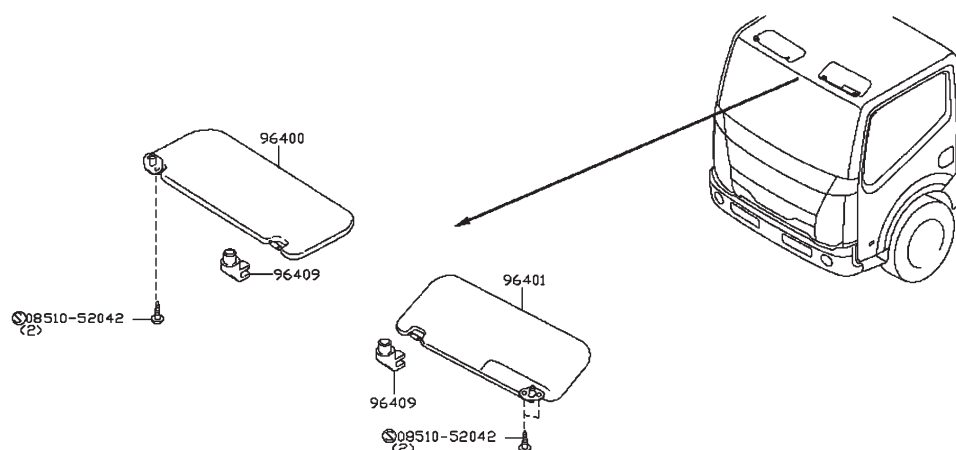

J96400AW

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆96400	<SUN VISOR ASSY-RH>						
0908-	COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		96400-MC00A		01		
◆96401	<SUN VISOR ASSY-LH>						
0908-	COM.....		96401-MC00A		01		
◆96409	<HOLDER-SUN VISOR>						
0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E)		96409-MC00A		01		
0908-	COM. (C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)		-MC00A		02		
1103-	COM.2STD.A.PRC +COM.2STD. (B/E+B+E) +COM.2MID +COM.2LONG.A. (PRC+ALG) +COM.2LONG . (E+B+B/E) +COM. (W/RR+B/ABS+B/E/ABS) +COM.SBS		-MC00A		01		
◆96420	<COVER-SUN VISOR>						
0908-1103	COM. (2STD+2MID) +COM.2LONG . (A+B+E+B/E)		96420-MC00A		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆96420	<COVER-SUN VISOR> 1103-	COM.2STD.A.PRC +COM.2STD.(B/E+B+E) +COM.2MID +COM.2L ONG.A.(PRC+ALG) +COM.2LONG (E+B+B/E) +COM.(W/RR+B/AB S+B/E/ABS) +COM.SBS	96420-MC00A		01		

区域号

969A

区域名称 SEC. NAME

CONSOLE BOX

操纵盒

<0908-

>

COM

96510M

TO FLOOR

J96900P9

零件代码	零 件 名 称 <PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘 要			
◆24250U	扣环 <GROMMET>						
	0908-	COM.....	88796-6P000		01		
◆96510M	烟灰缸 <ASHTRAY>						
	0908-1012	COM.DHCAB.....	96500-41T0A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-MC00A		01		
	1012-1103	COM.DHCAB.....	-MC00A		01		
◆96912X	杂物斗盖板 <COVER-CONSOLE>						
	0908-1103	COM.....	96912-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
◆96913M	副仪表板后护罩 <PANEL-CONSOLE,REAR>						
	0908-1103	COM.....	96913-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		
◆96935M	变速杆护罩总成 <BOOT ASSY-CONSOLE>						
	0908-1103	COM.....	32862-MB40A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MB40A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MD90A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

976A


PARTITION PIPE & CURTAIN

分隔管

<0908-

>

COM

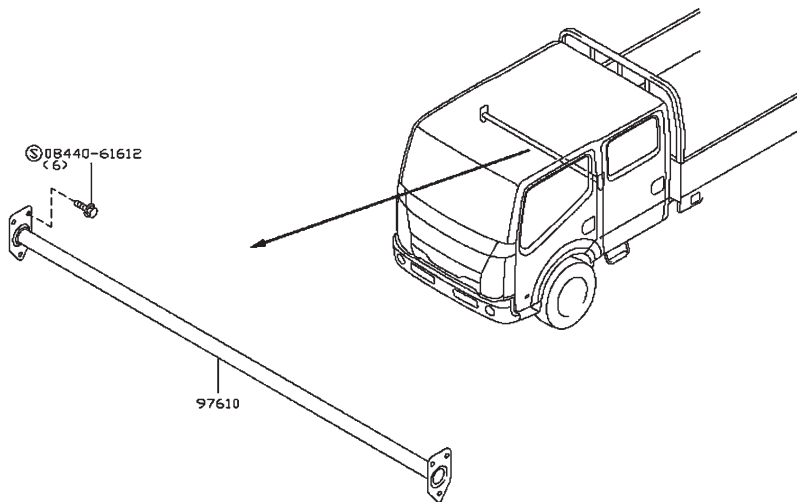

J976001X

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆97610	室内撑杆管总成 <PIPE ASSY-PARTITION>						
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. A.PRC.DHCAB +COM. (B/E+B+E) .DHCAB	97630-MC06A		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-MC06A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME


EMBLEM & NAME LABEL

990A

标牌及标签

<0908-
COM

>

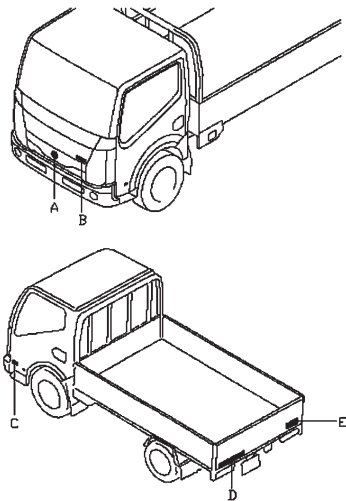

A 99081M 	B 62310 
C 80894M 	D 62801V 
E 84815 	

J99000HL



零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆62310	前标牌 <EMBLEM-FRONT>						
	0908-	COM.....	65092-MC00B	CABSTAR.....	01		
◆62801V	车型标牌 <LABEL-NAME>						
	0908-	COM.....	99064-MC00C		01		
◆80894M	<LABEL-NAME, FRONT DOOR>						
	0908-1103	COM.....	99044-MC00A		02		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MC00B		02		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. .2LONG. (B/C/E+C/E). EURO4 +C OM. A. PRC. EURO4 +COM. D/E +C OM. (B/ABS+B+E+B/E+B/D/E+C/ D/E+B/C/D/E+B/E/ABS). EURO4	-MC00C		02		
◆84815	后徽标 <EMBLEM-REAR>						
	0908-1103	COM.....	90897-2ZA0B		01		
	1103-	COM. A. PRC +COM. (B/C/D+B+E+ B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/ E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ ABS)	-2ZA0B		01		
◆99081M	品牌标牌 <LABEL-SYMBOL MARK>						
	0908-	COM.....	99081-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

991A

CAUTION PLATE & LABEL

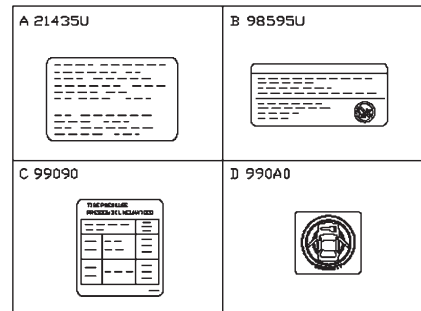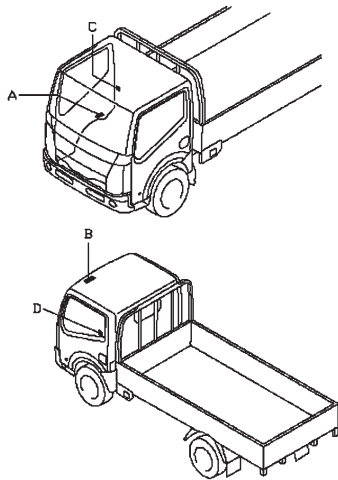警告标识<0908-
COM >

J99100NV

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆21435U	<LABEL-CAUTION,USE ONLY NISSAN LLC>						
	0908-1103	COM.....	21435-2DB0A		01		
	1103-	COM.A.PRC +COM.(B/C/D+B+E+B/E+C/D+C/E+D/E+C/D/E+B/C/E+B/D/E+B/E/ABS+B/C/D/E+B/ABS)	-2DB0A		01		
	1206-	COM.2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.W/RR	-2DB0E		01		
◆98595U	<LABEL-CAUTION,AIR BAG>						
	0908-	COM.(C/D+D/E+B/C/D+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E)	98592-MC00A		01		
◆99090	轮胎气压标贴 <PLACARD-TIRE LIMIT>						
	1103-	COM.2STD.(A+B+E).SHCL +COM.2STD.B/E.EURO3 +COM.2STD.B/E.EURO4.SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	99090-MC010		01		
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.(B/ABS+B/E/ABS)	-MC010		01		
	0908-1103-	COM.(2MID+2LONG).....	-MC013		01		
		COM.2STD.A.PRC.DHCAB +COM.2STD.E.DHCAB +COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM.(B+B/E).DHCA B	-MC014		01		
	0908-1103	COM.2STD.DHCAB.....	-MC014		01		
◆990A0	<LABEL-CAUTION,ANTI THEFT>						
	0908-	COM.....	990A0-MA00A		01		

区域号


区域名称 SEC. NAME

995A


TOOL KIT

工具<1103-
COM

>

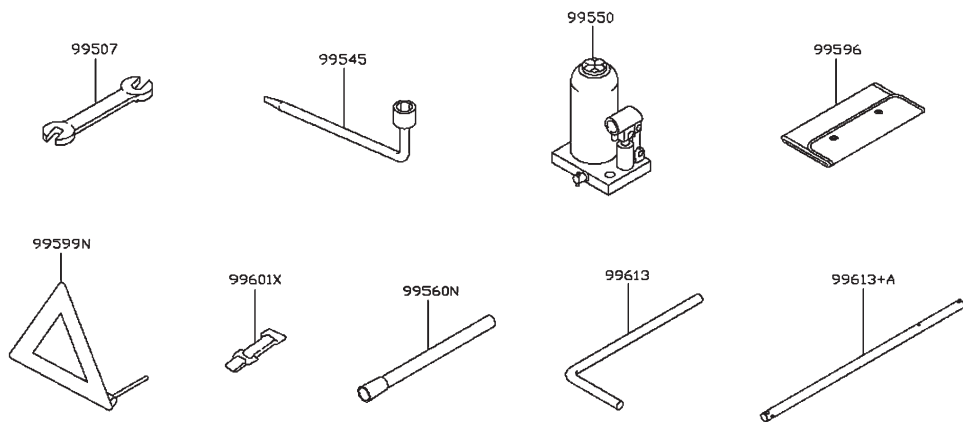

J99500CG
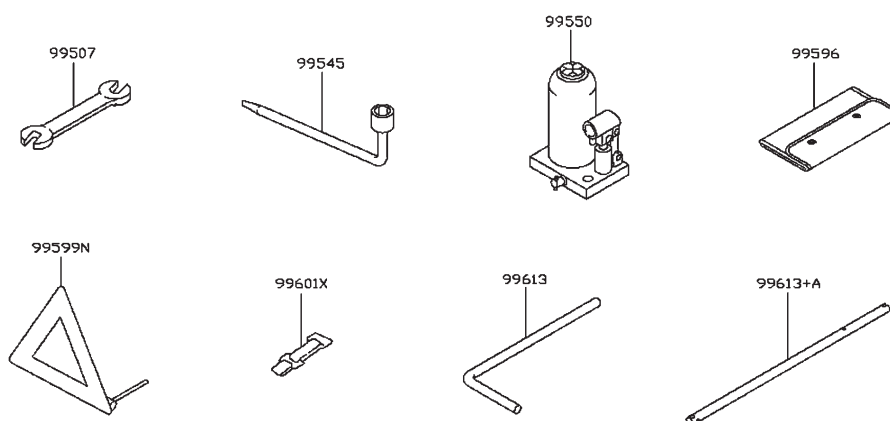
<0908-1103>
COM

J995009R

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆99507	扳手 <SPANNER>						
	0908-1103	COM.....	99512-50Y10	12X14.....	01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-50Y10	12X14.....	01		
	1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EUR04 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS	-MC00A	12X14.....	01		
◆99545	轮胎套筒 <WRENCH-WHEEL NUT>						
	0908-1103	COM. (2MID+2LONG).....	99545-03T00		01		
	1103-	COM. 2MID. EURO3 +COM. 2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3	-03T00		01		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆99545	轮胎套筒	<WRENCH-WHEEL NUT>					
	0908-1103	COM.2STD.....	99545-MA00A		01		
	1103-	COM.2STD.EURO3.....	-MA00A		01		
	1107-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. (B/ABS+B/E/ABS).EURO4	-MC00A		01		
	1103-	COM.2MID.ALG+COM.2LONG.A. ALG+COM.2LONG.(B/C/E+C/E) .EURO4+COM.A.PRC.EURO4+C OM.(E+C/D/E+B/C/D/E+B/E+B/ B/D/E).EURO4+COM.(D/E+W/R R)+COM.SBS	-MC00B		01		
◆99550	千斤顶总成	<JACK COMPL>					
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. 2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4+COM.A.PRC.EURO4+COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4+CO M.(D/E+W/RR)+COM.SBS	99550-MC00B		01		
	0908-1103	COM.....	99551-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3+COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3+ COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
◆99560N	气门室罩附件	<ATTACHMENT-VALVE CAP>					
	1103-	COM.2MID.EURO3+COM.2LONG. (A+B+E+B/E).EURO3+COM.(C/ D+B/C/D)+COM.(C/E+B/C/E+B /D/E+C/D/E+B/C/D/E).EURO3	99560-J6400		01		
	1103-	COM.2MID.(B+B/E+E).EURO4+ COM.2MID.ALG+COM.(2LONG+2 MID).A.PRC.EURO4+COM.2LON G.A.ALG+COM.2LONG.(B/C/E+ C/E+B+E+B/E).EURO4+COM.2L ONG.SBS+COM.(D/E+W/RR)+C OM.(B/C/D/E+C/D/E+B/D/E).E URO4	-MC00A		01		
◆99596	工具包	<BAG-TOOL>					
	0908-1012	COM.....	99504-MC00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3+COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3+ COM.(C/D+B/C/D)+COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MC00A		01		
	1012-1103	COM.....	-MC00B		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. 2MID.ALG+COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4+COM.A.PRC.EURO4+COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B/B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4+CO M.(D/E+W/RR)+COM.SBS	-MC00B		01		
◆99599N	报警器	<REFLECTOR ASSY-EMERGENCY>					
	1004-	COM.....	99599-2ZB0A		01		
	1003-1004	COM.....	-2ZS6A		01		
	0908-1002	COM.....	-MC00A		01		
	1002-1003	COM.....	-MC00B		01		
◆99601X	工具夹带总成	<BELT ASSY-TOOL CLAMP>					
	0908-1103	COM.2STD.(A+B+E+B/E).SHCL +COM.2MID+COM.2LONG.(A+E) .SHCL+COM.2LONG.(B+B/E)+ COM.(C/D+C/E+D/E+B/C/D+B/C /E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E+B/A BS+B/E/ABS)	64191-T8001		02		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E)+COM. A.PRC.DHCAB+COM.(B/E+B+E) .DHCAB	-T8001		01		
	0908-1103	COM.DHCAB.....	-T8001		01		
	1103-	COM.SHCL.....	-T8001		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆99613	千斤顶手柄杆 <ROD-JACK HANDLE>						
	0908-1012	COM.....	99553-J5600		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-J5600		01		
	1012-1103	COM.....	-MC00A		01		
◆99613+A	千斤顶手柄杆 <ROD-JACK HANDLE>						
	0908-1012	COM.....	99552-0T101		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM. .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-0T101		01		
	1012-1103	COM.....	-MC00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		

区域号

区域名称 SEC. NAME

998A


KEY SET & BLANK KEY

锁组件及钥匙

<0908-

>

COM

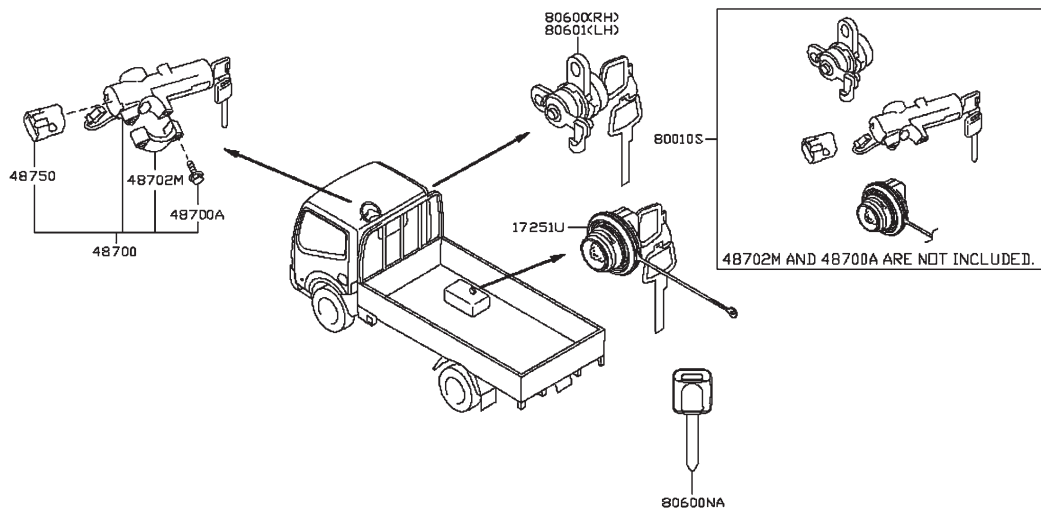

J99800JB

零件代码	零件名称 <PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆17251U	加油口盖总成 <CAP ASSY-FILLER>						
0908-1103	COM.....		A7251 - C996A		01	2	A7B51 - C9925
1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. (2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3		- C996A		01	2	A7B51 - C9925
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS		- MC00A		01		
◆48700	方向盘锁总成 <LOCK SET-STEERING>						
0908-1103	COM.....		D8700 - MA0A1		01	7	99810 - MC001
1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. (2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3		- MA0A1		01	7	99810 - MC001
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS		- MC00A		01		
◆48700A	螺钉 - 方向盘锁 <SCREW-STEERING LOCK>						
0908-1103	COM.....		48703 - 06F0A		02		
1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. (2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 +COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E). EURO3		- 06F0A		02		
1103-	COM. 2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID. ALG +COM. 2LONG. A. ALG +COM. 2LONG. (C/E+B/C/E). EURO4 +COM. A. PRC. EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +COM. (D/E+W/RR) +COM. SBS		- MC00A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>		零件号	摘要	数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型					
◆48702M	固定框架	<FIXER FRAME>					
	0908-1103	COM.....	48702-65Y00		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-65Y00		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		
◆48750	点火开关	<SWITCH ASSY-IGNITION>					
	0908-1103	COM.....	48750-0M010		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-0M010		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		
◆80010S	锁组件	<KEY SET-CYLINDER LOCK>					
	0908-1103	COM.....	99810-MC001		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MC001		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		
◆80600	车门锁芯组件, 右	<CYLINDER SET-DOOR LOCK,RH>					
	0908-1103	COM.....	H0600-MA00A		01		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-MA00A		01		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		
◆80600NA	主钥匙坯	<KEY-BLANK,MASTER>					
	0908-1103	COM.....	H0564-9Y800		02		
	1103-	COM. (2MID+2STD). EURO3 +COM. .2LONG. (A+B+E+B/E). EURO3 + COM. (C/D+B/C/D) +COM. (C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) . EURO3	-9Y800		02		
	1103-	COM.2STD. (C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG. (C/E+B/C/E). EUR 04 +COM.A.PRC.EURO4 +COM. (E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E). EURO4 +CO M. (D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		02		

零件代码	零件名称<PART NAME>				数量	A ↓ M	代替零件号
	装车期	适用车型	零件号	摘要			
◆80601	车门锁芯组件, 左 <CYLINDER SET-DOOR LOCK,LH>						
	0908-1103	COM.....	H0601-MA00A		01		
	1103-	COM.(2MID+2STD).EURO3 +COM .2LONG.(A+B+E+B/E).EURO3 + COM.(C/D+B/C/D) +COM.(C/E+ B/C/E+B/D/E+C/D/E+B/C/D/E) .EURO3	-MA00A		01		
	1103-	COM.2STD.(C/E+B/C/E) +COM. 2MID.ALG +COM.2LONG.A.ALG +COM.2LONG.(C/E+B/C/E).EUR O4 +COM.A.PRC.EURO4 +COM.(E+B/ABS+B/E/ABS+C/D/E+B+B/ E+B/D/E+B/C/D/E).EURO4 +CO M.(D/E+W/RR) +COM.SBS	-MC00A		01		

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
00000			01125-10704	210A	63	462A	243	01558-00411	173A	48	
01111-01421	430B	186	01125-28304	210A	63	462A	244	01558-00421	185A	52	
01121-00772	300A	142	01125-40204	172A	46	462B	249		211A	65	
01125-00011	370B	155		462B	249	628A	292	01558-00431	173A	48	
01125-00092	803A	364	01125-40254	147A	36	172A	46	01558-00521	278A	129	
	823A	370		147A	37	200A	56	01558-00551	214A	73	
01125-00931	240A	91		244A	97	244A	98	01561-00241	462B	249	
01125-02691	470A	257		443A	233	401B	180	01561-01104	185A	51	
01125-03421	680A	303	01125-40304	628A	291	431B	197		497A	277	
01125-06164	110A	7		172A	46	640A	300	01619-00011	497A	277	
	144A	33		200B	58	01227-00084	400B	167	01619-00394	185A	51
	185A	52		431B	196	01241-00011	270A	115	01619-00534	135A	25
01125-06204	240A	91		431B	197	01241-01051	620A	287	01648-00034	110A	7
	443A	231	01125-68204	173A	48	01241-0409M	262A	109		111A	10
	443A	232		214A	71	01281-00014	262A	108	01648-00224	110A	7
01125-08004	275A	123		214A	73		262A	109	01658-00521	800A	361
01125-08164	110A	7		240A	89	01281-00601	488A	274	01658-00531	748A	325
	130A	21		240A	91		630A	297	01658-00551	800A	361
	135A	26		253A	104		769A	354	01931-00024	462B	250
	140A	28		276A	125	01311-00111	200B	58	01931-00114	253A	105
	144A	32		278A	128	01311-00144	208A	60	02187-31303	223A	79
	150A	39		341A	152	01311-00474	214A	74	02462-34000	462B	249
	185A	52		443A	231	01311-0801M	262A	109		462B	250
	211A	65		443A	234	01351-21124	185A	51	05412-1800P	213A	68
	211A	66		443A	235	01351-22104	135A	26	10000		
	223A	77		462B	249	01413-00091	805A	365	10005-2DB0A	111A	9
	223A	79		470B	261		825A	372	10006-MA70A	111A	9
	278A	128		476A	264	01433-00161	740A	317	10102-2DB0A	101A	4
	443A	231		497A	277		805A	365	10102-2DB0D	101A	4
	443A	232		500C	283		825A	372	10102-2DB0E	101A	4
	443A	233		500C	284	01436-00921	963A	407	10102-2DB0F	101A	4
	462A	243		570A	285	01451-00061	262A	108	10102-2DB4A	101A	4
01125-08204	110A	7		628A	291	01451-00581	248A	99	10102-2DB4B	101A	4
	135A	25		628B	293		272A	120	10102-2DB4C	101A	4
	147A	36		740B	318		460A	239	10102-2DB4D	101A	4
	208A	60		740B	319		680A	302	10103-2DB0A	101A	4
	213A	68		747B	324		680A	303	10103-2DB4B	101A	4
	230A	81	01135-0806M	262A	108	01454-00181	240A	90	10103-2DB4C	101A	4
	462A	243	01141-00461	680A	302		252A	103	10103-2DB4D	101A	4
	462B	248	01211-00261	443A	233		272A	120	10103-2DB4E	101A	4
	640A	300	01221-00111	280A	130		273A	121	11009-2DB0A	110A	6
01125-08254	135A	25	01221-00241	220A	76		680A	302	11009-2DB0B	110A	6
	140A	27	01221-00381	230A	81		680A	303	11019-9000A	110A	7
	144A	31		233A	86		680A	305	11021-J200A	110A	7
	147A	36	01221-02004	220A	76		747B	323	11022-2DB0A	110A	7
	147A	37	01223-00241	484A	269	01454-00431	443A	232	11022-2DB2A	111A	9
	210A	63	01225-00072	112B	15	01456-00031	253A	104		135A	24
	276A	125	01225-00082	431B	197	01456-00411	240A	91	11022-2W200	110A	7
	500C	283	01225-00331	173A	48	01466-00022	868A	378	11022-2W201	110A	7
	628A	290		200A	56		869A	380	11022-A0200	111A	9
	740B	320		200B	58	01521-00011	465A	256		135A	24
01125-08304	117A	16		214A	71	01522-10224	120A	19	11026-01M02	110A	7
	135A	25		214A	72	01532-00022	341A	152	11026-4N200	248A	99
	144A	32		240A	94		952A	395	11035-MD90A	400C	171
	163A	42		253A	105	01532-00031	172A	46	11035-MD90B	440C	213
	214A	71		276A	125	01551-10084	185A	52	11035-MD90C	441C	225
	443A	231		278A	129		443A	237	11035-MD90D	430C	188
	462A	243		341A	152		497A	277	11039-2DB0A	111A	9
01125-08354	185A	52		443A	233	01551-12064	135A	26	11044-2DB0A	111A	9
	490A	275		443A	234	01551-16044	276A	127	11044-2DB0B	111A	9
01125-08404	110A	7		462A	243		470B	262	11044-2DB0C	111A	10
01125-08454	470A	257		470A	258	01551-16084	276A	127	11051-2DB0A	111A	10
	470B	261		470A	259	01551-16184	118A	17	11051-2DB0B	111A	10
01125-08504	111A	9		470B	261	01552-00043	470B	262	11051-2DB2B	110A	7
01125-08554	213A	68		476A	264	01552-11024	276A	125	11053-V0700	110A	6
	470A	257		497A	277		278A	129	11057-2W200	111A	10
	470B	261		500C	283		497A	277	11057-DB000	111A	10
01125-08604	135A	25		500C	284	01552-15084	276A	127	11060-2DB0A	210A	63
01125-08704	135A	25		570A	285	01552-15104	497A	277	11062-2W200	210A	63
	140A	27		628A	291	01553-00051	276A	127	11065-2DB0A	220A	76
	213A	68		628B	293	01553-01871	214A	74	11065-MA70A	220A	76
	276A	125		640A	300	01553-03373	270A	115	11072-2DB0A	135A	25
01125-08904	135A	25		740A	314		270A	116	11086-2DB0A	220A	76
01125-10164	110A	8		740A	317	01553-05323	767A	347	11098-2DB0A	111A	10
01125-10254	208A	60		740B	319	01553-09301	800A	362	11099-2DB0A	111A	10
01125-10304	230A	81	01225-01004	214A	72	01553-09921	767A	347	11110-2DB0A	110A	7
	275A	123		240A	89	01558-00154	211A	66	11110-2DB1A	110A	7
01125-10604	110A	7		244A	98		211A	67	11128-01M00	110A	7
			01225-01004	276A	125	01558-00401	173A	48	11140-2DB0A	110A	8

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
10000			13011-2DB0A	130A	20	13229-MA72B	130A	23	14486-2DB0A	144A	33
11150-2DB0A	110A	8	13011-2W210	130A	20	13229-MA72C	130A	23	14486-2DB1A	144A	33
11156-2DB0A	110A	8	13016-2DB0A	130A	20	13229-MA72D	130A	23	14511-8J00C	140A	29
11156-2DB0B	110A	8	13016-2DB1A	130A	20	13229-MA72E	130A	23	14512-MA70A	140A	28
11156-MA70B	110A	8	13021-MA70A	120A	19	13231-2DB0A	130A	23	14513-MA70A	140A	28
11220-MC00A	112B	13	13024-2W205	130A	20	13231-2W201	130A	23	14515-10V01	140A	28
11232-MC00A	112A	11	13024-MA70A	130A	20	13264-2DB0A	111A	10	14517-MA70A	140A	28
11232-MD90A	112A	11	13028-2DB0A	130A	20	13270-2DB0A	111A	10	14519-AD21A	140A	28
11233-MC00A	112A	12	13028-2W200	130A	20	13270-MA70A	111A	10	14650-MA70A	135A	25
11233-MD90A	112A	12	13030-2DB0A	130A	20	13276-2DB0A	220A	76	14665-2DB0A	135A	26
11240-MC00A	112B	13	13030-2DB1A	130A	20	13276-DB000	220A	76	14675-MA70A	135A	25
	112B	14	13030-2W200	130A	20	13510-2DB0A	135A	25	14681-37600	135A	25
11250-MC00A	112A	12	13030-MA70A	130A	20	13510-2W201	135A	25	14681-37602	135A	26
11250-MD90A	112A	12	13032-2DB0A	135A	24	14001-2DB0A	140A	27	14682-MA70A	135A	26
11284-MC00A	112B	13	13032-MA70A	135A	24	14004-2DB0A	140A	27	14682-MA71A	135A	26
11296-AG000	623A	288	13034-2DB0A	135A	24	14017-2DB0A	140A	28	146B2-2DB0A	135A	26
11320-MC00A	112B	14	13034-MA70A	135A	24	14035-2DB0A	140A	28	14710-MA70A	147A	37
11332-MC00B	112B	14	13034-MA70B	135A	24	14036-2DB0A	140A	28	14711-2DB0A	147A	37
11333-MC00B	112B	14	13036-2DB0A	135A	25	14036-VC300	140A	28	14715-2DB0A	147A	37
11384-MA00A	952B	403	13037-2DB0A	135A	25	14053-2DB0A	211A	65	14715-MA70A	147A	37
11710-2DB0A	230A	81	13037-MA70A	135A	25	14053-2DB0B	211A	67	14719-2DB0A	147A	37
11716-2DB0A	230A	81	13048-2DB0A	210A	63	14055-2DB0A	211A	65	14719-2DB1A	147A	37
11716-6T00A	230A	81	13070-2DB0A	130A	21	14055-MA70A	211A	65	14722-2DB0A	147A	38
11720-2DB0A	117A	16	13070-MA70A	130A	21	14055-MA70B	211A	65	14722-2DB1A	147A	37
11750-2DB0A	117A	16	13075-2DB0A	130A	21	14055-MA70C	211A	65	14722-AD200	147A	37
11750-MA70B	117A	16	13075-2W200	130A	21	14056-0W800	211A	66	14722-EC00A	147A	38
11752-MA70A	117A	16	13081-2DB0A	130A	21	14056-2DB0A	211A	65	14725-2DB0A	147A	36
11754-MA70A	117A	16	13081-2W20A	130A	21	14056-2DB2A	211A	66	14725-2DB1A	147A	36
11826-MA71A	118A	17	13085-2DB0A	130A	21	14056-MA70A	211A	66	14725-2DB1B	147A	36
11910-2DB0A	275A	123	13085-MA70A	130A	21	14056-MA70C	211A	66	14725-MA70B	147A	36
11939-MD90A	400C	171	13091-2DB0A	130A	21	14056-MA70D	211A	66	14725-MA72A	147A	36
11939-MD90B	400C	171	13091-MA70A	130A	21	14064-31U1A	144A	32	14725-MA72B	147A	36
11939-MD90C	430D	190	13095-2DB0A	130A	21		208A	62	14735-VZ90A	147A	38
	430D	191	13095-MA70C	130A	21	14064-DB000	111A	9	14955-2H81A	223A	78
12010-2DB0A	120A	18	130B0-2W20C	130A	20		144A	32	14957-MA70A	223A	78
12010-2DB1A	120A	18	130B0-MA70B	130A	20	14069-4P100	144A	32	14975-2DB4A	223A	78
12032-2DB0A	120A	18	13143-2DB0A	130A	21	14069-VD30A	208A	61	14975-2DB4B	223A	78
12032-2S600	120A	18	13143-LC30A	130A	21	14075-2DB0A	211A	65	14975-MA70B	223A	78
12033-2DB1A	120A	18	13143-MA70A	130A	21	14075-2DB1A	211A	65	15050-2DB0A	150A	39
120B3-2DB0A	120A	19	13201-2DB0A	130A	21	14328-MD90A	400C	171	15053-2DB0A	150A	39
12100-2DB0A	120A	18	13202-2DB0A	130A	23	14372-MD90A	400C	171	15053-MA70A	150A	39
12100-2W20A	120A	18	13202-2W200	130A	23	14372-MD90B	400C	172	15056-2DB0A	135A	26
12109-43G00	120A	18	13203-2DB0A	130A	23	14372-MD90C	485B	271	15056-2DB1A	110A	7
12111-2DB0A	120A	18	13203-2DB1A	130A	23	14372-MD90D	441C	225	15056-2DB2A	135A	26
12112-43G00	120A	19	13206-2DB0A	130A	23	14372-MD90E	400C	171	15056-2W202	135A	26
12117-2DB0A	120A	18	13206-2W201	130A	23	14411-2DB1A	144A	31	15056-MA70A	135A	26
12118-2DB0A	120A	18	13207-2DB0A	130A	23	14414-51N00	140A	27	15056-MA70B	135A	26
12119-2DB0A	120A	18	13207-53F00	130A	23		140A	28	15056-VC100	110A	7
12120-2DB0A	120A	18	13209-2DB0A	130A	23	14415-2DB0A	144A	31	15132-2W210	213A	68
12124-2DB0A	110A	8	13209-2W201	130A	23	14415-MA70A	144A	31	15132-43G01	213A	68
12124-DB000	110A	8	13210-2DB0A	130A	23	14434-2W200	208A	60	15133-2W210	213A	68
12125-DB000	110A	8	13213-2DB0A	111A	10	14434-VB300	208A	60	15133-DB000	213A	68
12200-2DB0A	120A	19	13224-2DB0A	111A	10	14440-2DB1A	144A	32	15134-MA70A	213A	69
12205-2DB1A	120A	19	13224-MA70A	111A	10	14440-2DB4A	144A	32	15188-2DB0A	135A	25
12205-76200	120A	19	13229-2DB0A	130A	21	14441-2DB0A	144A	32	15188-2DB1A	135A	25
12207-2DB0A	120A	19	13229-2DB0B	130A	21	14441-2DB1A	144A	32	15188-2DB2A	144A	33
12209-2DB0A	120A	19	13229-2DB0C	130A	21	14441-2DB2A	144A	32	15188-9S00A	144A	33
12210-2DB0A	120A	19	13229-2DB0D	130A	21	14443-2DB0A	144A	32	15188-MA70A	135A	25
12211-2DB0A	120A	19	13229-2DB0E	130A	21	14445-2DB1A	144A	32	15188-MA71A	135A	25
12212-2DB0A	120A	19	13229-2DB1A	130A	22	14460-2DB0A	144A	32	15189-2W202	135A	26
12279-2W201	110A	8	13229-2DB1B	130A	22	14460-2DB0B	144A	32		144A	33
12280-2DB0A	120A	19	13229-2DB1C	130A	22	14460-2DB1A	144A	32	15189-2W20B	135A	26
12280-2DB1A	120A	19	13229-2DB1D	130A	22	14460-2DB2A	163A	42	15192-2DB0B	144A	33
12280-2DB2A	120A	19	13229-2DB1E	130A	22	14461-2DB0A	144A	33	15196-2DB0A	144A	33
12293-0W801	110A	8	13229-2DB2A	130A	22	14463-2DB0A	144A	33	15196-31N02	144A	33
12303-2DB0A	120A	19	13229-2DB2B	130A	22	14463-2DB0B	144A	33	15197-2DB0B	144A	33
12303-MA75A	120A	19	13229-2DB2C	130A	22	14464-2DB0A	144A	33	15201-VC100	213A	68
12309-61503	120A	19	13229-2DB2D	130A	22	14464-2DB1A	144A	33	15209-2W200	213A	68
12310-2DB0A	120A	19	13229-2DB2E	130A	22	14464-BN303	144A	33	15226-2W200	213A	68
12312-2DB0A	120A	19	13229-MA70A	130A	22	14464-BN311	144A	33	15241-2DB0A	110A	8
12313-10600	110A	7	13229-MA70B	130A	23	14465-2DB0A	144A	33	15255-21B00	111A	10
	120A	19	13229-MA70C	130A	23	14465-2DB0B	144A	33	15270-78500	111A	10
12313-2DB0A	120A	19	13229-MA70D	130A	23	14465-2DB1A	135A	24	16084-2200A	140A	27
12315-2W200	120A	19	13229-MA70E	130A	23	14465-2DB2A	135A	24	16118-MA70A	163A	42
12322-2DB0A	135A	25	13229-MA71A	130A	23	14465-2W200	135A	24		163A	43
12322-DB00A	135A	25	13229-MA71B	130A	23	14465-2W201	135A	24	16175-2DB0A	163A	42
13001-2DB0A	130A	20	13229-MA71C	130A	23	14465-MA70A	144A	33	16175-EB300	163A	42
13001-2DB1A	130A	20	13229-MA71D	130A	23	14467-2DB0A	144A	33	16400-2DB0A	164A	44
			13229-MA71E	130A	23	14468-2DB0A	144A	33	16419-MC00A	640A	300
			13229-MA72A	130A	23	14469-2DB1A	144A	33	16422-MC00A	640A	300

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
10000			166B3-2DB2A	185A	52	20772-MC00C	200B	59	21720-MC00B	214A	73
16434-ES60C	164A	44	16700-MA70A	186A	54	20822-EC00A	208A	61	21741-MC000	214A	74
16439-16E0A	185A	53	16700-MA70C	186A	54	20840-MA70A	208A	61	21741-MC001	214A	74
16439-2DB0B	211A	66	16700-VZ20A	186A	54	20853-MA72A	208A	61	21744-MC00A	214A	74
16439-2DB1A	118A	17	16700-VZ20D	186A	54	20853-MA72B	208A	61	21750-MC00A	214A	74
16439-2DB1B	211A	66	16701-2DB0A	186A	54	20853-MA72C	208A	61	22305-2DB0A	223A	78
	211A	67	16701-MA70A	186A	54	208A5-MA70C	208A	61	22305-MA70A	223A	78
16439-2DB2A	185A	52	16735-MA70A	130A	20	208A5-MA71B	208A	61	22316-0T00B	470A	258
16439-2DB4A	135A	26	16751-MA70A	186A	54	208A6-MA70B	208A	61		470B	262
16439-42L0A	460A	239	16794-10G00	210A	63	208A6-MA71B	208A	62	22365-9S00A	223A	79
16439-56S0A	214A	73	16794-2DB0A	210A	63	21014-2DB0A	210A	63	22367-2DB0A	223A	79
16439-7S01B	214A	73	16812-2DB0A	186A	54	21016-2DB0A	211A	67	22630-2DB0A	210A	63
16439-7S01D	214A	73	16812-MA70A	186A	54	21022-2DB0A	211A	66	22680-7S000	165A	45
16439-ES60A	164A	44	16815-2DB0A	185A	51	21022-2DB1A	211A	66	23100-2DB0A	231A	83
16439-N210A	185A	53	16815-2W20B	185A	51	21022-MA70A	211A	67	23100-2DB0B	231A	83
16439-V500B	118A	17	16883-DB000	185A	52	21022-MA70C	211A	66	23100-DB00A	231A	83
	460A	239	17051-ES60A	164A	44	21047-2DB0A	211A	66	23102-DB00A	231A	83
16460-2DB0A	164A	44	17201-MC000	172A	46	21047-MA70A	211A	66	23108-2Y00A	231A	83
16500-2DB0A	165A	45	17201-MC00A	172A	46	21051-2DB0A	210A	63	23118-DB00A	231A	84
16516-2DB0A	165A	45	17234-MC00A	172A	46	21060-2DB0A	210A	63	23120-0M000	231A	84
16516-MA70A	165A	45	17335-MC00A	173A	48	21074-2DB0A	211A	67	23120-0M00A	231A	84
16526-2DB0A	165A	45	17335-MC00B	173A	48	21074-2W201	211A	67	23124-DB00A	231A	84
16528-2DB0A	165A	45	17342-MA00A	172A	46	21079-2DB0A	210A	63	23127-DB000	231A	84
16529-2DB0A	165A	45	17366-MC00A	173A	48	21079-MA70A	210A	63	23150-2W20B	231A	84
16529-2DB0B	165A	45	17370-89900	173A	48	21082-2DB0A	210A	63		231A	85
16536-2DB0A	165A	45	17406-MC00A	172A	47	21082-MA70D	210A	63	23200-CN10A	231A	85
16536-MA70A	165A	45	17414-76000	172A	47	21200-2DB0A	210A	63	23300-2DB0A	233A	86
16539-MC001	628B	293	17421-MC00A	172A	47	21304-2DB0A	213A	68	23710-2DB0A	226A	80
16539-MC00A	628A	292	17423-MC00A	172A	47	21304-2W200	213A	68	23710-2DB4A	226A	80
16546-2DB0A	165A	45	17506-MC000	173A	48	21305-2DB0A	213A	68	23731-DB00A	135A	26
16547-2DB0A	165A	45	17510-MC000	173A	48	21305-MA70B	213A	68	24013-MC000	240A	89
16557-2DB0A	165A	45	17520-2DB0A	185A	53	21334-02N00	135A	25	24013-MC001	240A	89
16559-MC00A	628A	289	17520-2DB0B	185A	53		213A	69		240A	90
16566-2DB0A	165A	45	17520-MA71A	185A	53	21334-05D04	213A	68	24013-MC00B	240A	90
16567-MC00A	628A	290	17520-MA72A	185A	53	21334-2DB0A	135A	25	24013-MC00C	240A	90
16567-MD90A	628A	290	17520-MA73B	185A	53		213A	69	24014-MC000	240A	90
16573-MC000	628A	289	17525-MC00A	173A	49	21334-2DB1A	135A	25	24014-MC00A	240A	90
	628A	290	17525-MC00B	173A	49	21334-2W200	135A	25	24014-MC00B	240A	90
16574-MC000	628A	290	17525-MC00C	173A	49	21355-MA70A	213A	68	24014-MC00C	240A	90
16577-MC00A	628A	290	17525-MC00D	173A	49	21400-MC00A	214A	71	24015-MC00A	240A	90
16577-MC00B	628A	290	17525-MC00E	173A	49	21410-MC00A	214A	71	24015-MC00B	240A	90
16577-MD90A	628A	290	17525-MC01A	173A	49	21411-MC00A	214A	71	24015-MC00C	240A	90
16577-MD90B	628A	290	17525-MC01B	173A	49	21416-MC00A	214A	72	24015-MC00E	240A	90
16578-2DB0A	165A	45	17525-MC01C	173A	49	21430-MC00A	214A	71	24031-MB40A	240A	91
16581-MC00B	628B	293	17528-MA71B	185A	53	21435-2DB0A	991A	416	24044-36D0A	240A	91
16581-MC00C	628B	293	17528-MA72A	185A	52	21435-2DB0E	991A	416	24075-2DB0A	135A	26
16581-MC00D	628B	293	17528-MA72C	185A	53	21435-MC00A	214A	71	24080-MC00A	240A	91
16590-2DB0A	140A	29	17528-MA72D	185A	52	21441-MC00A	214A	72	24080-MC00B	240A	91
16598-2DB0A	165A	45	17528-MC000	173A	49	21445-MC00A	214A	71	24080-MC00C	240A	91
16600-2DB4A	185A	51	18005-MB400	180A	50		214A	72	24085-MC00A	240A	91
16615-2DB0A	185A	51	18013-MB40A	180A	50	21445-MC00B	214A	72	24099-9X61A	240A	91
16615-MA70A	185A	51	18020-MC00A	180A	50	21445-MD90A	214A	72		240A	92
16618-DB000	185A	51	18020-MD90A	180A	50	21445-MD90B	214A	72	24099-9X61B	240A	91
16626-54T00	185A	51	19810-0T010	253A	104	21455-MC00A	214A	74	24099-MC00A	240A	91
16633-2DB0A	186A	54	20000				443A	236		240A	92
16633-MA70A	186A	54	20020-MC000	200B	57	21455-MC00C	214A	74	24099-MC00B	240A	91
16650-2DB0A	185A	51	20020-MC001	200B	57	21468-MC00A	270A	117	24110-MC00A	240A	91
16650-DB000	185A	51	20020-MC01C	200B	57	21476-MC00A	214A	72	24110-MC00B	240A	91
16652-DB001	185A	51	20020-MC01D	200B	58	21477-MC00A	214A	72	24115-MC00A	240A	91
16657-2DB0A	185A	52	20100-MC000	200A	56	21486-JG30A	276A	126	24124-MC000	240A	93
16670-2DB0A	185A	52	20100-MC00B	200A	56	21487-1DA0A	276A	126	24124-MC00A	240A	93
16670-MA70B	185A	52	20602-41G0A	140A	29	21494-MC001	214A	72	24124-MC00D	240A	93
16672-MA70A	185A	52		144A	34	21494-MD90A	214A	73	24124-MC00E	240A	93
16680-2DB0A	185A	52		147A	38	21499-MC001	214A	72	24125-MC000	240A	93
16680-MA70A	185A	52		200B	58	21499-MD90A	214A	72	24125-MC00A	240A	93
16681-2DB0A	185A	52	20621-MC00A	200B	58	21501-MC00A	214A	73	24125-MC00D	240A	93
16681-MA70A	185A	52	20622-MC00A	200A	56	21503-MC00A	214A	73	24125-MC00E	240A	93
16682-2DB0A	185A	52	20626-MC00A	200B	58	21507-MC00A	214A	74	24135-MC00A	240A	94
16682-MA70A	185A	52	20651-4M410	200B	58	21509-MC00A	214A	71	24136-2DB0A	135A	26
16683-2DB0A	185A	52	20666-U680A	200B	58	21528-MB400	214A	74	24136-MA71A	135A	26
16683-MA70A	185A	52	20691-19U00	200B	58	21542-MC001	214A	74	24160-MC00A	240A	92
16684-2DB0A	185A	52		200B	59	21543-MC001	214A	74	24160-MC00B	240A	92
16684-MA70A	185A	52	20691-30P00	200B	59	21556-MC00A	214A	74	24210-2W212	223A	79
16688-2DB0A	185A	52	20692-0T000	200A	56	21569-MC001	214A	74	24210-MA00A	240A	91
16688-MA70A	185A	52	20692-65J00	200A	56	21594-MC00A	214A	73	24216-17C00	240A	92
16688-MA70B	185A	53	20710-MC00A	200B	59	21594-MC00B	214A	73		278A	128
16696-2DB0A	185A	53	20772-MC00A	200B	59	21710-MC00A	214A	73	24220-36D1A	240A	92
16697-2DB0A	185A	53	20772-MC00B	200B	59	21710-MC00B	214A	73	24220-MA70A	211A	67
						21712-MC00A	214A	74	24220-MC00A	240A	92
						21720-MC00A	214A	73	24222-89933	214A	71

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
20000			25365-50C00	251A	101	27199-2J00A	270A	115	28915-MC00A	289A	138
				251A	102	27200-MC00A	270A	115	28915-MD90A	289A	138
24228-79960	240A	92	25382-MC00A	251A	102	27206-MC00A	270A	117	28920-6W500	289A	137
24229-89900	240A	92	25540-MB40A	251A	102	27217-MC00A	270A	115	28921-50Y00	289A	138
24229-MC00A	270A	115	25610-MC00A	253A	104	27229-4M40A	271A	118	28935-MC00A	289A	138
24235-MC000	240A	95	25630-79960	252A	103	27229-CY00A	271A	118	28935-MD90A	289A	136
24239-MA00B	240A	92	25977-MA70B	135A	26	27230-MC00A	270A	116	28935-MD90B	289A	137
24239-MC00A	240A	92	26010-MC00A	260A	106	27236-MC00A	270A	116	28936-89900	289A	138
24260-10T00	240A	92	26025-MC00A	260A	106	27237-MC00A	270A	116	28937-1W300	289B	139
24310-MA00A	240A	94	26029-MB40A	260A	107	27238-MC00A	270A	117	28937-5Y500	289A	137
24311-5U300	240A	93	26060-MC00A	260A	107	27245-MC00A	270A	117		289A	138
24313-MC000	240A	94	26075-MC00A	260A	107	27250-MC00A	270A	117	28937-MC00C	289A	137
24313-MC00A	240A	94	26160-MB40A	262A	109	27253-MC00A	270A	117	28937-MD90A	289B	140
24319-C9910	240A	95	26160-MB40B	262A	109	27255-MC00A	270A	117	28945-50M00	289B	139
24319-C9915	240A	95	26163-MB40A	262A	110	27280-MC00A	271A	119	28945-61Y00	289B	139
24319-C9924	240A	95	26164-9X200	262A	109	27281-MA00A	271A	118	28945-MD90A	289B	139
24321-79910	240A	94		262A	110	27283-MB40A	271A	118	28945-MD90B	289B	139
24340-JA74A	240A	94	26240-MB40A	260A	106	27287-MA00A	271A	118	29968-MC00A	270A	115
24340-MB40A	240A	94	26243-MB40A	260A	107	27287-MA00B	271A	118	30000		
24340-MB40C	240A	94	26244-9X200	262A	109	27287-MA00C	271A	118	30100-MC00A	300A	142
24345-MA00A	240A	94	26261-5F006	260A	106	27288-MA10A	271A	118	30210-EA200	300A	142
24346-10V01	265A	112	26271-8991D	265A	112	27288-MA10B	271A	119	30210-MC00B	300A	142
	266A	113	26271-8991E	265A	112	27288-MA10C	271A	119	30411-2DB0A	110A	8
24346-79981	321A	148	26294-5F007	260A	106	27288-MC00A	270A	117	30412-P5100	110A	6
24370-79920	240A	94	26311-J510A	240A	94	27288-MC01A	270A	117	30501-VB000	321A	148
24370-C9922	240A	94		240A	95	27293-8H310	270A	117	30502-69F10	321A	148
24370-C9960	240A	94		470A	257	27510-MC00A	272A	120	30514-01T0A	321A	148
24370-C9980	240A	94	26314-MB40A	262A	110	27675-41B00	270A	117	30531-VB000	321A	148
24380-8E000	240A	94	26314-MB40B	262A	110	27800-MC00A	273A	121	30534-0T000	321A	148
24382-MB40B	240A	94	26314-MB41B	262A	110	27810-MC00A	273A	121	30537-0T000	321A	148
24382-MC00A	240A	94	26398-VB007	809A	367	27811-MC00A	273A	121	30542-VB000	321A	148
24383-51E00	240A	94	26410-MC00A	264A	111	27860-MC00A	273A	121	30610-MB400	305A	143
24383-5U310	240A	94	26411-MC01A	264A	111	27886-MB400	273A	121	30611-AA025	305A	143
24388-5T000	240A	95	26419-MC00A	264A	111	27887-MB400	273A	121	30618-15R00	305A	143
24410-MC00A	244A	97	26447-MC01A	264A	111	28013-MC001	280A	130	30620-MB900	306A	144
24410-MC00B	244A	97	26510-MC00A	266A	113	28120-MB42A	272A	120	30621-69F29	306A	144
24410-MC00C	244A	97	26511-MC00A	266A	113	28120-MC00A	680A	302	30622-69F02	306A	144
24420-MC00A	244A	97	26512-MC00A	266A	113	28120-MC01A	680A	302	30627-0T000	306A	144
24421-MC00A	244A	97	26521-MC00A	265A	112	28121-MB42A	272A	120	30628-MB70A	306A	144
24421-MC00B	244A	97	26526-MC00A	265A	112	28121-MC00A	680A	302	30631-MB40A	305A	143
24425-MC00B	244A	98	26550-MC00A	265A	112	28121-MC01A	680A	302	30644-21U00	305A	143
24425-MC00C	244A	98	26554-MC00A	265A	112	28155-MC00A	284A	131	30655-21U00	305A	143
24425-MC00D	244A	98	26555-MC00A	265A	112	28215-EB30A	280A	130	30850-MC000	308A	145
24425-VD200	244A	98	26559-MC00A	265A	112	28216-EB300	280A	130	30852-MC00A	462B	248
24428-MC00A	244A	98	26607-C990A	680A	303	28241-MC00A	280A	130	30852-MC00B	462B	248
24431-MC00A	244A	98	26714-MC00A	266A	113	28408-C9901	253A	104	30856-MB40A	460A	239
24431-MC00B	244A	98	26717-0F000	262A	109	28452-MC000	253A	105	32005-21U1B	321A	148
24439-MC00A	244A	98	26717-2F000	260A	106	284B1-MC00A	253A	105	32006-32G2A	321A	148
24439-MC00B	244A	98	26910-MC00B	500C	283	284B6-MC00A	240A	95	32010-MC00A	320A	146
24813-MA77A	248A	99	27090-E935B	276A	125	28529-9X200	262A	109	32010-MC00B	320A	146
24813-MB49A	248A	99	27090-MC00A	276A	125	28557-MB400	253A	105	32103-4N21A	248A	99
24820-MC00A	248A	99	27110-MC00A	270A	115	28557-MC01A	749A	330	32103-MD90A	430D	189
24820-MC00B	248A	99	27111-2Y00A	270A	115	28590-C9968	253A	105	32103-U840A	430D	189
24820-MC01B	248A	99		270A	116	28590-ED000	253A	105	32104-MC00A	321A	148
25010-MB40A	248A	99	27111-2Y00B	270A	115	28628-D2700	289A	137	32111-MC00A	321A	148
25060-MA00A	172A	47		270A	116	28720-MC00A	288A	133	32113-MC00A	321A	148
25060-MC00A	172A	47	27120-MC00A	270A	115	28810-MD90A	288B	135	32117-MC00A	321A	149
25190-MA00A	251A	100	27122-MC00A	270A	116	28815-MC00A	288A	133	32123-MC00A	321A	149
25190-MC00A	251A	100	27122-MC01A	270A	116	28840-MC00A	288A	133	32129-MC00A	321A	149
25230-2DB0A	220A	76	27124-MC00A	270A	117	28872-MC00A	288A	133	32136-MC00A	321A	149
25230-79917	252A	103	27125-MC00A	270A	116	28872-MD90A	288A	133	32136-MC00B	321A	149
25230-80A0A	220A	76	27126-MC00A	270A	116	28873-MC00A	288A	134	32150-MC00A	320B	147
25235-8E53A	252A	103	27140-MC00A	270A	116	28873-MD90A	288A	134	32152-MC00A	321A	149
25238-2DB0A	220A	76	27150-8H300	270A	116	28874-01C00	288B	135	32152-MC00B	321A	149
25240-4M40E	253A	104	27153-MC00A	270A	116	28874-MD90A	288B	135	32152-MC00C	328A	151
25260-MB40A	251A	100	27154-MC00A	270A	116	28881-MC00A	288A	133	32155-MC00A	328A	151
25290-MB00A	251A	102	27155-MC00A	270A	116	28881-MD90A	288A	133	32182-MC00A	322A	150
25290-MC00A	251A	102	27162-MC00A	270A	116	28882-MC00A	288A	134	32198-MC00A	321A	148
25300-62J0E	465A	256	27163-MC00A	270A	116	28882-MD90A	288A	134	32202-B950A	120A	19
25320-0T00A	465A	256	27167-MC00A	270A	116	28886-MC00A	288A	133	32249-MC00A	322A	150
25331-AV60A	251A	100	27174-MA00A	270A	116	28886-MD90A	288A	133	32551-90002	400B	167
	251A	101	27174-MA00C	270A	116	28889-50J0A	288B	135		400B	168
25331-MC00A	251A	101	27175-MC00A	270A	115	28889-MD90A	288B	135	32815-MC00A	321A	148
25335-AV60A	251A	101	27175-MC01A	270A	115	28890-MC00A	288A	132	32815-MC00B	321A	148
25335-MC00A	251A	101	27175-MC02A	270A	115	28890-MD90A	288A	132	32862-MB40A	969A	412
25339-2F000	251A	101	27180-AL500	270A	116	28895-MC00A	288A	132	32862-MD90A	969A	412
25339-MC00A	251A	101	27181-MC00A	270A	117	28910-MC00A	289A	137	32865-0M001	341A	152
25360-2DR0A	251A	101	27184-MC00A	270A	116	28910-MD90A	289B	139	32865-MC00A	341A	152
25360-AD000	251A	101	27188-AL500	270A	117	28912-MD90A	289A	137			

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
30000			38165-MD90A	380A	158	40058-MB00A	485A	270	41020-07D10	440C	213
32874-MC00A	328A	151	38166-61500	380A	158	40058-MD90A	400C	175	41020-MD90A	440C	213
32922-MC00A	328A	151	38167-61500	380A	158	40058-MD90B	485A	270	41020-MD90B	440C	214
32923-MC00A	328A	151	38168-61500	380A	158	40073-MD90A	400C	176	41030-07D10	440C	214
34101-MB40A	341A	152	38171-T800A	380A	157	40073-MD90B	400C	176	41030-MD90A	440C	214
34135-MB40A	341A	152	38181-T8000	380A	158	40073-MD90C	400C	172	41030-MD90B	440C	214
34413-MC000	341A	152	38182-T8002	380A	158	40202-MB05D	400A	163	41080-VW025	440B	211
34413-MD90A	341A	152	38189-T8012	380A	158	40202-MC05D	400A	163	41081-J5110	441B	222
34437-0T000	341A	152	38194-61500	380A	158	40203-MB05D	400A	163	41082-VS40A	442A	228
34437-MD90A	341A	153	38210-T8016	380A	158	40203-MB05E	400A	163	41083-0T910	440C	215
34448-MC00A	341A	153	38211-MC00A	322A	150	40203-MC05D	400A	163	41083-MD90A	440C	215
35183-3901P	401B	179	38216-T800A	380A	158	40204-MD90A	400C	175	41083-T3260	441C	226
35183-3902P	401B	179	38226-MC00A	322A	150	40206-MA06A	400A	163	41084-VS40A	442A	229
36010-MC000	443A	230	38300-MC00A	380A	158	40206-MC010	400B	168	41090-0T910	440C	215
36010-MD90A	443A	231	38300-MD90A	380A	158	40206-MD90A	400B	168	41090-MD90A	440C	215
36011-41F00	443A	232	38310-07T01	380A	158	40206-MD90B	400B	168	41090-MD90B	440C	215
36100-WK100	442A	228	38315-L1101	380A	158	40210-0T100	400B	168	41098-08G10	441B	221
36107-05T0A	442A	228	38316-L1101	380A	159	40211-MD90A	400C	175	41098-0T910	440C	214
36120-0T510	442A	228	38319-82100	380A	159	40212-MD90A	400C	175	41098-MD90A	440C	214
36135-0T510	442A	228	38320-07T12	380A	159	40215-0T100	400B	168	41100-MC01A	440A	207
36141-0T510	442A	228	38321-07T0A	380B	160	40216-MD90A	400C	175	41100-MD90A	440A	207
36150-MC00A	442A	228	38321-MD90A	380B	160	40217-MD90A	400C	175	41101-MC01A	440A	207
36150-MC07A	442A	228	38321-MD90B	380B	160	40222-MB00A	400A	163	41101-MD90A	440A	207
36160-WK125	442A	228	38321-MD90C	380B	160	40222-MC00A	400A	163	41102-MC01A	440A	208
36170-VS40A	442A	228	38322-00Z00	430D	189	40222-MD90A	400A	163	41102-MD90A	440A	208
36186-VS40A	442A	228	38322-MD90A	430D	190	40223-MB00A	400A	164	41103-MC01A	440A	208
36188-0T510	442A	228	38420-61560	380A	159	40223-MC00A	400A	164	41103-MD90A	440A	208
36190-0T510	442A	228	38423-T8020	380A	159	40223-MD90A	400A	164	41120-VW027	440B	210
36192-0T510	442A	228	38424-61500	380A	159	40224-07D0A	433B	202	41121-07D10	440B	211
36194-MC00A	442A	228	38424-61501	380A	159	40224-07D0B	433B	202	41121-VW001	440B	211
36402-MC000	443A	236	38424-61502	380A	159	40225-07D0A	433B	202	41122-07D10	440A	208
36406-G540A	341A	153	38425-61500	380A	159	40225-07D0B	433B	202	41123-07D10	440A	209
36450-MA00B	443A	236	38426-61500	380A	159	40227-0T000	400C	175	41128-80Z0A	440B	211
36455-MC001	443A	235	38427-61501	380A	159	40227-MD90A	400C	175	41128-8J100	440B	211
36455-MC00C	443A	235	38429-61500	380A	159	40234-MB00A	400B	169	41128-MB70A	306A	144
36455-MC00E	443A	236	38440-61510	380A	159	40234-MD90A	400B	169	41129-80Z0A	440A	209
36455-MC01A	443A	235	40000			40262-MB00A	400B	169	41133-VW000	440B	212
36458-MC002	443B	238	40001-MB000	400B	166	40262-MD90A	400B	169	41134-VW000	440B	212
36528-MC004	443A	237	40001-MD90A	400B	166	40263-MB00A	400B	169	41136-VW000	440B	211
36528-MC006	443A	237	40011-MB025	400A	162	40263-MD90A	400B	170	41140-0T910	441C	227
36528-MC007	443A	237	40011-MB026	400A	162	40264-MB00A	400B	169	41140-MC01B	440A	209
36528-MC008	443A	236	40011-MC025	400A	162	40264-MD90A	400B	169	41140-MD90A	440A	209
37000-MC002	370A	154	40014-MD90A	400C	172	40290-0T000	400C	172	41144-MB00A	400A	164
37000-MC013	370A	154	40015-MD90A	400C	172	40290-MD90A	400C	172	41144-MC00C	400A	164
37171-1P10A	370A	154	40016-MD90A	400C	172	40300-MC00A	433A	200	41144-MD90A	400A	164
37171-MD90A	380B	160	40017-MD90A	400C	172	40300-MC00B	433A	200	41150-MA06A	440B	211
37332-Z5003	322A	150	40022-MB00A	400B	166	40310-MC00B	433B	203	41151-MA06A	440B	211
37510-MC01A	370B	155	40022-MD90A	400B	167	40310-MC00C	433B	203	41154-MB00A	400A	164
37511-MC000	370B	155	40023-MB00A	400B	167	40310-MC00E	433B	203	41154-MC00C	400A	164
38100-H2460	380A	156	40023-MD90A	400B	167	40310-MC01A	433B	203	41154-MD90A	400A	165
38102-14S01	380A	156	40029-MD90A	400C	172	40310-MC01B	433B	203	41160-MA06A	440B	212
38115-T8000	380A	156	40030-0T000	400C	172	40312-MC00A	433A	201	41161-MA06A	440B	212
38123-61500	380A	156	40030-MD90A	400C	173	40312-MC00D	433A	201	41740-0T000	470A	260
38125-61500	380A	157	40032-0T000	400C	173	40315-MC00C	433B	203	43010-MB01A	430A	183
38126-61500	380A	157	40032-0T001	400C	173	40333-MC00A	433A	201	43010-MB01B	430A	183
38127-61500	380A	157	40032-0T002	400C	173	40333-MC00B	433A	201	43010-MC01B	430A	183
38128-61500	380A	157	40032-0T003	400C	173	40371-MC00A	433A	201	43010-MD90A	430A	183
38129-61500	380A	157	40032-0T004	400C	173	40371-MC00B	433A	201	43010-MD90B	430A	183
38130-61500	380A	157	40032-MD90A	400C	174	40371-T9300	433B	203	43059-MD90A	430D	190
38131-61500	380A	157	40032-MD90B	400C	174	41000-MC010	440A	206	43070-MD90A	430D	191
38132-61500	380A	157	40032-MD90C	400C	174	41000-MD90A	440A	206	43202-MB15D	430A	183
38133-61500	380A	157	40038-MB00A	400B	167	41000-MD90B	440A	206	43202-MB15E	430A	183
38134-61500	380A	157	40038-MD90A	400B	167	41001-MA06A	440B	210	43202-MB16D	430A	183
38140-86160	380A	157	40042-MB00A	400B	168	41005-07D10	440C	213	43203-MB15D	430A	183
38151-T8000	380A	157	40042-MD90A	400B	168	41005-MD90A	440C	213	43203-MB15E	430A	183
38154-T8000	380A	157	40045-0T000	400C	174	41010-MC010	440A	207	43203-MB16D	430A	183
38154-T8001	380A	157	40045-MD90A	400C	174	41010-MD90A	440A	207			
38154-T8002	380A	157	40052-1T500	400C	174	41010-MD90B	440A	207			
38154-T8003	380A	157	40052-MD90A	400C	174	41011-MA06A	440B	211			
38164-MC000	430A	182	40053-1T501	400C	174						
38164-MC02A	430A	182	40053-MD90A	400C	175						
38164-MD90A	430A	182									
38165-61500	380A	157									

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
40000			44100-VC210	441B	223	46244-MC00C	462B	251	47411-MC00A	470B	263
43204-MD90A	430C	188	44101-MC01A	441A	217	46244-MC00F	462B	251	47420-MA70A	200A	56
43204-MD90B	430A	183	44101-MD90A	441A	217	46244-MC01A	462B	251	47433-MC00A	470B	263
43204-MD90C	430C	188	44102-MC01A	441A	217	46244-MC01D	462B	251	47435-MC00A	470A	259
43204-MD90D	430A	183	44102-MD90A	441A	217	46244-MC01E	462B	251	47437-MC000	470A	259
43206-MA76B	430A	184	44103-MC01A	441A	217	46244-MC02A	462B	251	47471-MC000	470A	259
43206-MC010	430A	184	44103-MD90A	441A	217	46245-MC00B	462A	244	47471-MC00B	470B	263
43206-MD90A	430A	184		441A	218	46245-MC00C	462A	244	47473-MC00A	470A	259
43206-MD90B	430A	184	44108-VC210	441B	223	46245-MC00D	462B	252	47474-MC00A	470B	263
43210-50T00	430B	186	44110-07D10	441A	218	46245-MC010	462B	251	47481-MC00A	470B	263
	430B	187	44112-07D10	440A	208		462B	252	47604-MA00A	476A	264
43211-MD90A	430D	191	44112-29D10	441B	223	46245-MD90A	462B	252	47608-5W900	476A	264
43212-MD90A	430D	191	44112-VC210	441B	223	46245-MD90B	462B	252	47660-MC06A	476A	264
43215-0T000	430B	187	44121-07D10	441A	218	46246-MC00A	462A	244	47841-MC000	462A	245
43216-MD90A	430D	191	44122-07D10	441B	223	46246-MC00C	462A	244	47900-MC060	476A	264
43217-MD90A	430D	191	44124-VC210	441A	218		462A	245	47901-MC060	476A	264
	430D	192	44125-VH301	441B	224	46246-MC010	462B	252	47910-MC06A	476A	264
43222-MD90A	430A	184	44133-07D10	440A	207	46246-MD90A	462B	252	47911-MC06A	476A	264
43222-MD90B	430A	184		441A	217	46246-MD90B	462B	252	47950-MC060	430A	185
43223-MD90A	430A	184	44200-01J10	441B	224	46250-MC00B	462B	252	47963-MC06A	476A	264
43223-MD90B	430A	185	44202-07D10	440A	208	46254-MC00A	462A	245	47963-MC06B	476A	264
43224-07D0A	433B	202	44203-07D10	440A	208	46255-00Z08	470B	261	47963-MC06C	476A	264
43225-07D0A	433B	202	44204-07D10	440A	208		470B	262	47964-MC06B	476A	264
43226-07D0A	433B	203		441A	218	46256-MC00A	462A	245	47965-MC060	476A	264
43227-07D0A	433B	203	44205-07D10	440A	208	46261-MC000	278A	129	47965-MC062	476A	265
43232-0T000	430D	192		441A	218	46261-MC001	497A	278	47965-MC063	476A	265
43232-MD90A	430D	192	44210-01J10	441B	224	46271-66C00	470A	258	47966-MC060	476A	265
43234-MB00A	430D	192	44210-07D10	440A	209	46272-01G00	462B	252	47966-MC062	476A	265
43242-MC010	430B	187		441B	224	46281-MC00A	462B	252	47970-MC06A	400A	165
43244-A080A	440B	211	44211-07D10	440A	209	46281-MC00B	462B	252	48360-MC00A	483A	268
43254-0T000	430D	192		441A	218	46281-MC00C	462B	253	48420-MC00A	484A	269
	430D	193		441A	219	46281-MC00D	462B	253	48430-MB40A	484A	269
43262-MB00A	430D	193	44214-01J10	441B	221	46281-MC00E	462B	253	48430-MC00A	484A	269
43310-MC00C	433A	201	44214-07D10	440A	207	46282-MC00A	462A	245	48465-4Y900	484A	269
43310-MC00D	433A	201		441B	221	46282-MC00B	462A	245	48470-MC00A	487A	273
43312-MC00C	433A	201	44215-07D10	441A	219	46282-MC00C	462A	245	48474-MC00A	487A	273
44000-MB71A	441B	220	44222-VS41A	442A	228	46283-89910	470A	258	48506-8210A	485B	271
44000-MC010	441A	216		443A	235	46283-MC00B	462B	253	48508-8210A	485B	271
44000-MD90A	441A	216	46020-2N510	305A	143	46284-MC00A	462B	253	48510-MC025	485A	270
44000-MD90B	441A	216	46020-MA00A	460A	239	46289-0T007	497A	277	48511-MD90A	485B	272
44005-AX000	441B	220	46026-MB00C	460A	239	46289-8991A	470A	258	48514-J010A	485B	272
44010-MB71A	441B	220	46037-EG000	460A	239	46289-MC00A	462B	253	48514-MD90B	870A	384
44010-MC010	441B	220	46045-EG000	460A	239	46289-MC00B	462B	253	48514-MD90C	112B	15
	441B	221	46048-64J21	460A	239		462B	254	48702-65Y00	998A	421
44010-MD90A	441B	221	46064-EN000	460A	239	46289-MC00C	462B	253	48702-MC00A	998A	421
44010-MD90B	441B	221	46070-27260	305A	143	46290-MC000	462A	245	48703-06F0A	998A	420
44020-07D10	441B	221	46090-MC000	460A	240	46290-MC020	462A	245	48703-MC00A	998A	420
44020-MB71A	441B	221	46093-4N010	460A	240	46290-MD90A	462A	245	48750-0M010	998A	421
44020-MD90A	441B	221	46096-EG025	460A	239	46290-MD90B	462A	245	48750-MC00A	998A	421
44020-MD90B	441B	221	46123-03W1A	465A	256	46310-MC000	462A	245	48805-MC00A	488A	274
44030-07D10	441B	221	46206-2J00A	308A	145	46310-MC001	462A	245	48892-MC00A	488A	274
	441B	222		462B	250	46310-MC020	462A	245	48892-MD90A	488A	274
44030-MB71A	441B	222		462B	251	46310-MD90A	462A	245	48935-4P00A	488A	274
44030-MD90A	441B	222	46207-MC00A	462B	250	46310-MD90B	462A	245	48950-MC00A	488A	274
44030-MD90B	441B	222	46207-MC00B	462B	250	46313-01E02	462B	254	48982-MC00A	488A	274
44043-L010A	441B	222	46210-MC000	462A	244	46356-0E00A	308A	145	49110-MC00A	490A	275
44043-L9000	440A	209	46210-MC001	462A	244		462A	244	49180-MC00A	497A	277
	441B	222	46210-MC010	462A	244	46366-0T00A	462B	254	49180-MC00B	497A	277
44043-MD90A	440A	209	46210-MC011	462A	244	46366-41T00	462B	249	49180-MC00C	497A	277
	441B	222	46210-MC020	462A	244	46370-MC00A	740A	314	49181-MC00B	497A	277
44044-43P00	441C	225	46210-MC02A	462A	244	46370-MC00B	740B	319	49181-MC00C	497A	277
44044-MD90A	440C	214	46211-MA004	308A	145	46370-MC00C	740B	319	49181-W1705	497A	278
	441C	226	46211-MC001	462A	244	46400-MC00A	462B	254	49182-42L00	497A	278
44060-3T025	441C	226	46211-MC01A	462A	244	46400-MC02A	462B	254	49182-MC00B	497A	278
44060-MC01J	440C	214	46211-MC02A	462A	244	46400-MC06A	462B	254	49200-MC00A	492A	276
	441C	226	46212-MC00A	462B	250	46409-MC000	462B	254	49274-MD90A	440C	213
44081-01D20	440C	215	46217-MC01A	462A	244		462B	255		441C	225
	441B	222	46217-MC01B	462A	244	46409-MD90A	462B	255	49713-MC000	497A	278
44081-MD90B	440C	215	46220-MC00A	462B	251	46501-MC00A	465A	256	49717-MC00A	497A	278
	441B	222	46220-MC00B	462B	251	46503-MC00A	465A	256	49720-MC000	497A	278
44081-MD91A	440C	215	46227-MB40A	460A	240	46531-MC00A	465A	256	49721-MC000	497A	278
	441B	222	46227-MB40B	460A	240	47110-MC00A	470A	258	49725-MC00A	497A	278
44082-U920A	441B	223	46237-A4600	308A	145	47218-MC00A	470A	259	49725-MC00B	497A	278
44090-MA51B	441B	223		462A	244	47218-MC00B	470B	263	49726-Y0100	497A	278
44091-01J10	441B	223	46242-MC00A	462B	251	47218-MC02A	470B	263	49729-2J00B	497A	278
44098-L1500	441B	223	46242-MC01A	462B	251	47218-MC05A	470A	259	49729-2J01B	497A	278
44100-MC01A	441A	217	46242-MC01B	462B	251	47240-MC00A	470B	263	49732-79903	497A	278
44100-MD90A	441A	217	46244-MC00A	462B	251	47240-MC00B	470B	263	49732-MC00A	497A	278
			46244-MC00B	462B	251	47401-MC00A	470A	259	49733-5L700	497A	278
						47401-MC00B	470A	259			

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
40000			55240-MC00A ... 431B ... 197			63185-MC00A ... 630A ... 297			68510-MC00A ... 680A ... 304		
49733-89902 ... 497A ... 278			55240-MC00B ... 431B ... 197			63810-MC00A ... 630A ... 297			68511-MC00A ... 680A ... 304		
49733-89903 ... 497A ... 278			55244-MC00B ... 431B ... 197			... 630A ... 298			68515-MC00A ... 680A ... 304		
49780-MC000 ... 497A ... 278			55247-OT013 ... 431B ... 197			63811-MC00A ... 630A ... 298			68560-MC00A ... 680A ... 304		
49780-MC002 ... 497A ... 278			55247-OT015 ... 431B ... 197			63820-MC00A ... 630A ... 297			68630-VE000 ... 680A ... 304		
49790-MC000 ... 497A ... 278			55247-OT018 ... 431B ... 197			63820-MD90A ... 630A ... 297			68640-MB40A ... 680A ... 304		
49791-OP700 ... 173A ... 49			55247-MC00A ... 431B ... 197			63848-OT000 ... 767A ... 347			68755-MB400 ... 685A ... 306		
49791-31G00 ... 497A ... 278			55247-MC01B ... 431B ... 197			63848-85F00 ... 969A ... 413			68765-MB400 ... 685A ... 306		
50000			55247-MC01C ... 431B ... 197			63854-MC00A ... 767A ... 346			68810-OT000 ... 680A ... 305		
50100-MC00A ... 500A ... 280			55247-MC01D ... 431B ... 197			63854-MD90A ... 767A ... 346			68810-MC00A ... 680A ... 305		
50100-MC00C ... 500A ... 280			55247-MC01E ... 431B ... 197			63855-MC00A ... 767A ... 348			68820-OT500 ... 680A ... 305		
50100-MC01A ... 500A ... 280			55260-MC00A ... 431B ... 198			63855-MD90A ... 767A ... 348			68820-MC00A ... 680A ... 305		
50100-MC01C ... 500A ... 280			55260-MC00B ... 431B ... 197			64191-T8001 ... 995A ... 418			68920-MC00A ... 680A ... 305		
50100-MC02A ... 500A ... 280			... 431B ... 198			64890-U7400 ... 820A ... 368			68960-00Z00 ... 251A ... 102		
50100-MC02C ... 500A ... 280			56100-MC000 ... 401A ... 178			64891-MC00B ... 240A ... 90			68964-MC00A ... 680A ... 305		
50100-MC03A ... 500A ... 280			56100-MC00A ... 401A ... 178			... 748B ... 328			68970-MC00A ... 680A ... 305		
50100-MC03C ... 500A ... 281			56119-MC00A ... 401B ... 181			... 767A ... 348			68970-MC01A ... 680A ... 305		
50100-MC20A ... 500A ... 281			56119-MC00B ... 431A ... 195			... 820A ... 368			70000		
50100-MC20C ... 500A ... 281			56127-MC00A ... 401B ... 181			... 963A ... 407			72712-MC000 ... 720A ... 307		
50100-MC21A ... 500A ... 281			56128-MC00A ... 401B ... 180			64891-W5000 ... 240A ... 90			72712-MD90A ... 720A ... 307		
50100-MC21C ... 500A ... 281			56200-MC000 ... 431B ... 198			... 748B ... 328			72714-OP005 ... 720A ... 307		
50100-MC30A ... 500A ... 281			56210-MC00B ... 431A ... 195			64892-W5000 ... 748A ... 327			72750-MC00A ... 720A ... 307		
50100-MC30C ... 500A ... 281			56230-MC00A ... 431B ... 198			... 748B ... 328			72761-MC00A ... 720A ... 307		
50100-MC31A ... 500A ... 281			56230-MC00B ... 431B ... 198			64894-W0500 ... 240A ... 92			73908-MC06A ... 738A ... 312		
50100-MC31C ... 500A ... 281			56231-MC00A ... 431B ... 198			... 240A ... 93			73910-MC00A ... 738A ... 312		
50100-MC33A ... 500A ... 281			56232-MC00A ... 431A ... 195			64895-W7700 ... 251A ... 102			73910-MC00B ... 738A ... 312		
50100-MC33C ... 500A ... 281			56234-MC00B ... 431B ... 198			65092-MC00B ... 990A ... 415			73910-MC06A ... 738A ... 312		
50552-MC00A ... 767B ... 351			56242-J1000 ... 431B ... 198			65564-OT000 ... 747B ... 322			73910-MC06B ... 738A ... 312		
50553-MC00A ... 767B ... 351			56260-MC00A ... 431B ... 199			65564-OT100 ... 747B ... 323			73940-MC00A ... 738A ... 312		
50810-MC000 ... 500C ... 284			57210-MA000 ... 570A ... 285			65564-MA60A ... 747B ... 323			73940-MC01A ... 738A ... 312		
50811-MC000 ... 500C ... 284			57210-MC00A ... 570A ... 285			65566-MA60A ... 747B ... 323			73942-MC00A ... 738A ... 312		
50824-MC002 ... 500C ... 284			57212-MC00A ... 570A ... 285			67620-MC00A ... 680A ... 303			73982-MC00A ... 738A ... 311		
50852-MC00A ... 500C ... 284			57212-MD90A ... 570A ... 285			67621-MC00A ... 680A ... 303			73982-MC00B ... 738A ... 312		
50853-MC00A ... 500C ... 284			58042-MC00A ... 401B ... 180			68100-MC00A ... 680A ... 302			73982-MC00C ... 738A ... 312		
51110-MC00A ... 750A ... 333			60000			68101-MC00A ... 680A ... 302			73982-MC00D ... 738A ... 312		
51110-MD90A ... 750A ... 333			61268-MC00A ... 630A ... 294			68102-MC00A ... 680A ... 302			74246-MB40A ... 870A ... 384		
51122-MC00A ... 750A ... 333			61870-MC00A ... 623A ... 288			68104-MC00A ... 680A ... 302			74246-MD90A ... 870A ... 384		
51122-MD90A ... 750A ... 333			61870-MC00B ... 623A ... 288			68106-MC00A ... 680A ... 302			74281-MC06C ... 747B ... 322		
51199-MA00A ... 750A ... 333			61870-MC00C ... 623A ... 288			68110-MC00A ... 680A ... 302			74281-MD96C ... 747B ... 322		
51199-MD90A ... 112B ... 14			61876-MC00A ... 623A ... 288			68110-MC01A ... 680A ... 302			74283-MC00A ... 747B ... 323		
51199-MD90B ... 112B ... 15			61876-MC00B ... 623A ... 288			68122-MC00A ... 680A ... 302			74286-MC00A ... 748B ... 328		
54009-MC00A ... 401A ... 178			61876-MC00C ... 623A ... 288			68136-MC00A ... 680A ... 302			74289-MC00A ... 747B ... 323		
54009-MC00B ... 401A ... 178			61877-MC00A ... 623A ... 288			68137-MC00A ... 680A ... 303			74289-MC02A ... 747B ... 323		
54010-MC000 ... 401A ... 177			61877-MC00B ... 623A ... 288			68146-AU000 ... 680A ... 303			74550-MC06A ... 767B ... 351		
54010-MC00A ... 401A ... 177			61877-MC00C ... 623A ... 288			68172-MC00A ... 680A ... 303			74550-MC08A ... 767B ... 351		
... 401A ... 178			62010-MC00A ... 620A ... 287			68183-MC00A ... 680A ... 303			74551-MC06A ... 767B ... 351		
54026-MC00A ... 401B ... 179			62026-MC00A ... 630A ... 295			68191-51E0A ... 680A ... 302			74551-MC08A ... 767B ... 351		
54026-MC00B ... 401B ... 179			62026-MC00B ... 630A ... 295			... 680A ... 304			74712-MC06A ... 747B ... 323		
54028-MC01A ... 401B ... 179			62027-MC00A ... 630A ... 296			68199-AU000 ... 680A ... 302			74750-MC00A ... 748A ... 325		
54031-MC00A ... 401B ... 179			62027-MC00B ... 630A ... 296			68200-MC00A ... 680A ... 303			... 748A ... 326		
54031-MC00B ... 401B ... 179			62027-MC00C ... 630A ... 296			68200-MC01A ... 680A ... 303			74750-MC00B ... 748A ... 326		
54050-MC01A ... 401B ... 180			62220-MC00A ... 620A ... 287			68238-MA00A ... 260A ... 107			74760-MC00A ... 748A ... 326		
54219-36D00 ... 401B ... 180			62223-MC00A ... 620A ... 287			68238-MA01A ... 260A ... 107			74760-MC01A ... 748A ... 326		
54219-MC01A ... 401B ... 180			62318-MC00A ... 623A ... 288			68238-MC00A ... 260A ... 107			74830-MC06A ... 747B ... 323		
54219-MC01B ... 401B ... 181			62318-MC00B ... 623A ... 288			68240-MC00A ... 680A ... 303			74833-OT100 ... 747B ... 324		
54219-MC01C ... 401B ... 181			62318-MC00C ... 623A ... 288			68247-MC00A ... 680A ... 303			74847-OT110 ... 747B ... 323		
54612-OT000 ... 431B ... 199			62318-MC00D ... 630A ... 296			68250-MC00A ... 680A ... 303			74891-Z2000 ... 800A ... 362		
54612-MC00C ... 431B ... 199			62320-MC00A ... 623A ... 288			68251-MC00A ... 680A ... 303			74891-Z2001 ... 820A ... 368		
55020-MC000 ... 431A ... 194			62320-MC00B ... 623A ... 288			68252-MC00A ... 680A ... 303			74901-MC00A ... 749A ... 330		
55020-MC00A ... 431A ... 194			62320-MC00C ... 623A ... 288			68257-MC00A ... 680A ... 303			74901-MC00B ... 749A ... 330		
55020-MC00B ... 431A ... 194			62392-MC00A ... 623A ... 288			68260-MC00A ... 680A ... 304			74901-MC00C ... 749A ... 331		
55020-MC00C ... 431A ... 194			63100-MC00A ... 767A ... 347			68261-MC00A ... 680A ... 304			74901-MC00D ... 749A ... 331		
... 431A ... 195			63100-MC00B ... 767A ... 347			68270-MC00A ... 680A ... 303			74901-MC06A ... 749A ... 331		
55046-MC00B ... 401B ... 180			63100-MC06A ... 767A ... 347			68410-MC00A ... 680A ... 303			74910-MC06A ... 749A ... 331		
... 431B ... 196			63101-MC00A ... 767A ... 348			68411-MC00A ... 680A ... 303			74911-MC00A ... 749A ... 331		
55046-MC01A ... 431B ... 196			63101-MC00B ... 767A ... 348			68430-MC00A ... 680A ... 304			74911-MC01A ... 749A ... 331		
55066-MC00A ... 431B ... 197			63101-MC06A ... 767A ... 348			68431-MC00A ... 680A ... 304			74914-MC06A ... 749A ... 331		
55080-MA00A ... 431B ... 197			63104-MA06A ... 630B ... 299			68473-MC00A ... 680A ... 304			74915-MC00A ... 799A ... 359		
55210-MC00B ... 401B ... 180			63104-MC00A ... 630B ... 299			68475-ED000 ... 680A ... 304			74956-MA60A ... 747B ... 322		
... 431A ... 195			63114-MC00A ... 767A ... 347			68475-MC00A ... 680A ... 304			74999-00Z00 ... 748A ... 326		
55220-MC00A ... 431B ... 197			63114-MD90A ... 767A ... 348			68485-MC00A ... 680A ... 304			74999-OT000 ... 799A ... 359		
55220-MC00B ... 401B ... 181			63115-MC00A ... 767A ... 348			68490-MC00A ... 680A ... 304			74999-MB00A ... 748A ... 326		
... 431B ... 197			63140-MC00A ... 630A ... 296			68490-MC01A ... 680A ... 304			75311-MC06C ... 750B ... 335		
55221-MC00A ... 431B ... 197			63140-MD90A ... 630A ... 296			68490-MC02A ... 680A ... 304			754D4-MC00A ... 740A ... 316		
55221-MC00B ... 401B ... 181			63141-MC00A ... 630A ... 297			68491-MC00A ... 680A ... 304			75882-MC000 ... 500C ... 284		
55221-MC00B ... 431B ... 197			63141-MD90A ... 630A ... 297			68493-OTF02 ... 251A ... 102			75893-MC00A ... 623A ... 288		
						68500-MC00A ... 680A ... 304			75893-MC00B ... 623A ... 288		
									75893-MC00C ... 623A ... 288		

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
70000			80534-01U00 ... 805A ... 365			82861-MC06A ... 820A ... 369			88301-MC00A ... 880A ... 390		
			80534-WA000 ... 805A ... 365			82900-MC000 ... 828A ... 375			88311-MC00A ... 880A ... 390		
			... 825A ... 372			82901-MC000 ... 828A ... 375			88317-MC00A ... 880A ... 390		
75894-MC00A ... 623A ... 288			80534-WF100 ... 825A ... 372			82950-MC00A ... 828A ... 375			88320-MC00A ... 880A ... 390		
75894-MC00B ... 623A ... 288			80552-AA20A ... 805A ... 366			85022-MC00A ... 850A ... 376			88600-MC00A ... 880A ... 390		
75894-MC00C ... 623A ... 288			80553-AA21A ... 805A ... 366			85022-MD90A ... 850A ... 376			88601-MC00A ... 880A ... 390		
76580-MC06A ... 760A ... 341			80562-AA100 ... 805A ... 366			85044-MC00A ... 850A ... 376			88604-MC00A ... 880A ... 391		
76581-MC06A ... 760B ... 342			80563-AA100 ... 805A ... 366			85044-MD90A ... 850A ... 376			88611-MC00A ... 880A ... 391		
76594-MC00B ... 760A ... 341			80570-AA10A ... 805A ... 366			85045-MC00A ... 850A ... 376			88620-MC00A ... 880A ... 391		
76595-MC00A ... 760A ... 341			80570-AA20A ... 825A ... 373			85045-MD90A ... 850A ... 376			88796-6P000 ... 969A ... 412		
76848-MA00A ... 767A ... 349			80606-MC00A ... 805A ... 366			86842-MC00A ... 868A ... 378			88796-MC00A ... 880A ... 391		
76848-MA00B ... 767A ... 349			80607-MC00A ... 805A ... 366			86842-MC00B ... 868A ... 378			88798-MC00A ... 880A ... 391		
76848-MA60A ... 738A ... 312			80620-MC00A ... 805A ... 366			86842-MD90A ... 868A ... 378			88842-MC00A ... 869A ... 380		
76860-MC00A ... 766A ... 344			80621-MC00A ... 805A ... 366			86843-MC00A ... 868A ... 378			88842-MD90A ... 869A ... 380		
76860-MC06A ... 766A ... 344			80670-3W40A ... 805A ... 366			86843-MC00B ... 868A ... 378			88844-MC00A ... 869A ... 380		
76860-MC06B ... 766B ... 345			80670-5V00A ... 825A ... 373			86843-MD90A ... 868A ... 378			88852-MC00A ... 869A ... 380		
76911-MC00A ... 769A ... 353			80671-3W40A ... 805A ... 366			86844-MC00A ... 868A ... 378			88852-MD90A ... 869A ... 380		
76912-MC00A ... 769A ... 353			80671-5V00A ... 825A ... 374			86844-MD90A ... 868A ... 378			88854-MC00A ... 869A ... 380		
76913-MC00A ... 769A ... 353			80682-5V000 ... 825A ... 374			... 869A ... 380			88854-MD90A ... 869A ... 380		
76914-MC00A ... 769A ... 353			80682-MC00A ... 809A ... 367			86845-MC00A ... 868A ... 379			90000		
76921-MC00A ... 769A ... 353			80682-MC01A ... 809A ... 367			86852-MC00A ... 868A ... 379					
76921-MC06A ... 769A ... 353			80683-5V000 ... 825A ... 374			86852-MD90A ... 868A ... 379					
... 769A ... 354			80683-MC00A ... 809A ... 367			86884-MC00A ... 868A ... 379			90497-8H30A ... 767A ... 349		
76922-MC00A ... 769A ... 354			80683-MC01A ... 809A ... 367			86885-MC00A ... 868A ... 379			90659-H9810 ... 251A ... 102		
76951-MC00A ... 769A ... 354			80720-MC00A ... 803A ... 363			87000-MD90A ... 870A ... 384			90897-2ZA0B ... 990A ... 415		
76952-MC00A ... 769A ... 354			80720-MC03A ... 803A ... 363			87000-MD90B ... 870A ... 384			90909-E4100 ... 244A ... 98		
76969-MC00A ... 769A ... 354			80721-MC00A ... 803A ... 363			87000-MD90C ... 870A ... 384			92110-MC00A ... 276A ... 126		
76970-01N00 ... 747B ... 324			80721-MC03A ... 803A ... 363			87050-MD90A ... 870A ... 384			92112-MC00A ... 276A ... 126		
76983-P7101 ... 747B ... 324			80760-JJ16B ... 803A ... 364			87050-MD90B ... 870A ... 384			92112-MC01A ... 276A ... 126		
76988-MC00A ... 769A ... 353			... 823A ... 371			87155-MC00A ... 870A ... 384			92112-MC02A ... 276A ... 126		
... 809A ... 367			80763-U7400 ... 803A ... 364			87182-MC00A ... 880A ... 390			92112-MC03A ... 276A ... 126		
... 828A ... 375			... 823A ... 371			87184-MC00A ... 870A ... 384			92113-MC00A ... 276A ... 126		
76996-MC00A ... 769A ... 353			80820-MC00A ... 800A ... 361			87255-MC00C ... 870A ... 384			92114-MC00A ... 276A ... 126		
79278-MC06A ... 748B ... 329			80821-MC00A ... 800A ... 361			87300-MC00B ... 870A ... 385			92115-MC00A ... 276A ... 126		
79281-MC06A ... 747B ... 324			80828-MC00A ... 630B ... 299			87300-MC00C ... 870A ... 385			92118-4M400 ... 276A ... 126		
79458-MC06A ... 748B ... 328			80829-MC00A ... 630B ... 299			87310-MC00A ... 870A ... 386			92123-MC00A ... 276A ... 126		
79458-MC06B ... 748B ... 328			80830-MC00A ... 800A ... 362			87311-MC00B ... 870A ... 385			92123-MC01A ... 276A ... 126		
79710-MC00A ... 797A ... 358			80831-MC00A ... 800A ... 362			87311-MC00C ... 870A ... 385			92123-MC02A ... 276A ... 126		
79712-MC00A ... 797A ... 358			80834-MC00A ... 800A ... 362			87320-MC00B ... 870A ... 385			92123-MC03A ... 276A ... 126		
79712-MD90A ... 797A ... 358			80835-MC00A ... 800A ... 362			... 870A ... 386			92128-MA10A ... 276A ... 125		
79850-MC00A ... 799A ... 359			80836-MC00A ... 800A ... 362			87320-MC00C ... 870A ... 386			92128-MA10B ... 276A ... 125		
79858-MA000 ... 738A ... 311			80850-CJ40A ... 800A ... 361			87348-MC00A ... 870A ... 386			92131-A060A ... 276A ... 125		
79858-MB40A ... 738A ... 311			80850-CJ40B ... 800A ... 362			87348-MC50A ... 870A ... 386			92131-ED500 ... 276A ... 125		
			80850-CJ40D ... 800A ... 362			87361-MC00A ... 870A ... 385			92135-4W000 ... 276A ... 126		
80000			80854-Q0100 ... 240A ... 91			87370-MC00A ... 870A ... 385			92137-3J100 ... 276A ... 125		
			80860-MC00A ... 800A ... 362			87418-MC00A ... 870A ... 386			92145-4W000 ... 276A ... 126		
80216-MC00A ... 800A ... 361			80861-MC00A ... 800A ... 362			87418-MC50A ... 870A ... 386			92170-MA10A ... 276A ... 126		
80217-MC00A ... 800A ... 361			80900-MC00A ... 809A ... 367			87424-MC00A ... 880A ... 390			92173-MC00A ... 276A ... 126		
80287-AD100 ... 805A ... 365			80901-MC00A ... 809A ... 367			87424-MC00B ... 880A ... 390			92200-9H205 ... 271A ... 119		
... 825A ... 374			80950-MC00A ... 809A ... 367			87557-MC00A ... 870A ... 386			92400-MC00A ... 278A ... 129		
80287-WF100 ... 825A ... 374			80951-MC00A ... 809A ... 367			87601-MC00B ... 870A ... 386			92400-MC00B ... 278A ... 129		
80300-MC00A ... 803A ... 363			80954-MC00A ... 809A ... 367			87601-MC00C ... 870A ... 386			92401-MC00A ... 278A ... 129		
80300-MD90A ... 803A ... 363			80960-MC000 ... 809A ... 367			87611-MC00A ... 870A ... 387			92401-MC00B ... 278A ... 129		
80301-MC00A ... 803A ... 363			80961-MC000 ... 809A ... 367			87616-MC00A ... 870A ... 387			92410-MC00A ... 278A ... 129		
80301-MD90A ... 803A ... 363			82214-MC06A ... 820A ... 369			87620-MC00B ... 870A ... 387			92410-MC00B ... 278A ... 129		
80330-MC00A ... 803A ... 363			82215-MC06A ... 820A ... 369			87620-MC00C ... 870A ... 387			92414-MC00A ... 278A ... 129		
80331-MC00A ... 803A ... 363			82216-MC06A ... 820A ... 369			87620-MC50A ... 870A ... 387			92414-MC00B ... 278A ... 129		
80400-MC00A ... 800A ... 361			82217-MC06A ... 820A ... 369			87648-MB40A ... 870A ... 384			92445-MC00A ... 276A ... 127		
80430-MA000 ... 800A ... 361			82300-MC06A ... 823A ... 370			... 870A ... 385			92446-MC00A ... 276A ... 127		
80498-40U0A ... 800A ... 361			82301-MC06A ... 823A ... 370			87651-MC00A ... 870A ... 386			92446-MC01A ... 276A ... 127		
80500-MC00A ... 805A ... 365			82330-MC06A ... 823A ... 370			... 870A ... 387			92471-N8210 ... 276A ... 125		
80500-MC00B ... 805A ... 365			82384-MC06A ... 823A ... 370			87653-MC00B ... 870A ... 388			92472-N8210 ... 276A ... 126		
80501-MC00A ... 805A ... 365			82400-OT102 ... 820A ... 369			87653-MC00C ... 870A ... 388			92473-N8210 ... 276A ... 126		
80502-2Y91E ... 825A ... 372			82506-MA600 ... 825A ... 373			87654-MC00A ... 870A ... 388			92474-N8210 ... 276A ... 126		
80502-AA20E ... 805A ... 365			82507-MA600 ... 825A ... 373			87660-MC00A ... 870A ... 387			92475-71L00 ... 271A ... 119		
80503-2Y910 ... 825A ... 372			82510-MA62A ... 825A ... 373			87661-MC00A ... 870A ... 387			92475-72L00 ... 271A ... 119		
80503-AA20E ... 805A ... 365			82511-MA62A ... 825A ... 373			87662-MC00A ... 870A ... 388			92480-MC000 ... 276A ... 127		
80506-MA000 ... 805A ... 366			82562-MA62A ... 825A ... 373			87670-MC00A ... 870A ... 387			92490-MC00B ... 276A ... 127		
80507-MA000 ... 805A ... 366			82563-MA62A ... 825A ... 373			87792-MC00A ... 880A ... 391			92491-MC00B ... 276A ... 127		
80510-MA00A ... 805A ... 365			82606-MC06A ... 825A ... 373			87792-MC00B ... 880A ... 391			92551-OT002 ... 276A ... 127		
80510-MC00B ... 805A ... 365			82607-MC06A ... 825A ... 373			87798-MC00A ... 880A ... 390			92551-MA00B ... 276A ... 127		
80511-MA00A ... 805A ... 365			82620-MC06A ... 825A ... 373			87840-MC00A ... 767A ... 349			92552-MC000 ... 278A ... 128		
80514-MB40A ... 805A ... 366			82621-MC06A ... 825A ... 373			87844-MC00A ... 868A ... 379			92552-MC001 ... 276A ... 126		
80515-MB40A ... 805A ... 366			82720-MA60B ... 823A ... 370			87850-8990A ... 484A ... 269			92552-MC002 ... 276A ... 126		
80532-85E00 ... 805A ... 365			82720-MC03A ... 823A ... 370			87852-MC00A ... 880A ... 390			92552-MC00A ... 276A ... 126		
... 825A ... 372			82721-MA60B ... 823A ... 370			88000-MD90A ... 880A ... 390			92552-MC00B ... 276A ... 126		
80532-AA100 ... 805A ... 365			... 823A ... 371			88006-MC00A ... 880A ... 390			92552-MC00C ... 276A ... 126		
80533-85E00 ... 805A ... 365			82721-MC03A ... 823A ... 371			88056-MC00A ... 880A ... 390			92556-MC000 ... 278A ... 129		
... 825A ... 373			82820-MC06A ... 820A ... 369			88140-MC00A ... 880A ... 390			92580-MC00A ... 270A ... 117		
80533-AA100 ... 805A ... 365			82834-MC06A ... 820A ... 368			88300-MC00A ... 880A ... 390			92593-MB400 ... 270A ... 117		

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
90000			96302-MD90A	963A	408	B1010-2DB0A	210A	63	G4830-MC0FA	747B	323
92594-0M30A	276A	125	96302-MD90B	963A	408	B2318-N3301	223A	78	G5210-MCOMC	750A	333
92600-MC00A	274A	122	96303-MC00A	963A	408		223A	79	G5310-MCOMC	750A	334
92600-MC00B	274A	122	96309-MB40C	963A	407	B5567-MC00A	251A	102	G5311-MC0FC	750B	335
92610-MC00A	274A	122	96309-MB40D	963A	407	B7175-MC0AC	740A	317	G5311-MCOMC	750B	335
92660-MC00A	274A	122	96321-MC00A	963A	408	B7175-MCOMC	740A	317	G5400-MC0FC	750B	335
93136-MC00A	790A	356	96327-MC00A	963A	408	B7277-MC00A	270A	117	G5400-MCOMC	750B	335
95110-MC02A	952B	403	96330-MC00A	963A	408	B7298-MC00A	270A	116	G5400-MD9AC	750B	336
95111-MC02A	952B	403	96330-MD90A	963A	408	B7461-89910	289A	136	G5400-MD9FC	750B	336
95120-MC01A	952A	395	96331-MC00A	963A	408		289A	137	G5400-MD9MC	750B	336
95120-MC03A	952A	395	96365-MC00A	963A	408	B8556-MC00A	253A	105	G5418-MC0MA	750A	332
95120-MC04A	952A	395	96378-MB40A	963A	407	D0000			G5419-MC0MA	750A	332
95120-MD90A	952A	396	96391-MD90A	963A	407					750A	333
95120-MD90B	952A	396	96399-MD90A	963A	407	D0010-MB0A0	400A	162	G5512-MC0FA	750B	336
95121-MC01A	952A	396	963A4-MC00A	963A	409	D0010-MB0M0	400A	162	G5610-MC0FA	750B	335
95121-MC03A	952A	396	963F0-MD90A	963A	409	D0010-MC0M0	400A	162	G5650-MC0FA	750B	336
95121-MC04A	952A	396	963F7-MD90A	963A	409	D0011-MB0A0	400A	163	G5930-89904	748A	326
95121-MD90A	952A	396	963F9-MD90A	963A	409	D0011-MB0M0	400A	163	G5930-89905	748A	327
95121-MD90B	952A	396	96400-MC00A	964A	410	D0011-MC0M0	400A	163	G5930-89906	748A	327
95126-MA000	952A	396	96401-MC00A	964A	410	D1060-MA000	440B	210	G6020-MC0FA	760B	342
95130-MC03A	952B	403	96409-MC00A	964A	410	D4060-MD90A	440C	214	G6020-MC0MA	760B	342
95170-MC01A	952A	396	96420-MC00A	964A	410		441C	226	G6021-MC0AA	760A	338
95170-MC01B	952A	396		964A	411	D4060-MD90B	440C	214	G6021-MC0FA	760A	338
	952A	397	96500-41T0A	969A	412		441C	226	G6021-MCOMB	760A	338
95170-MC02C	952A	397	96500-MC00A	969A	412	D4100-MC085	441A	217	G6230-MC0MA	760A	339
95171-MA000	952A	397	96706-P0105	470A	258	D4100-VC225	441A	217	G6231-MC0MA	760A	339
95171-MC00A	952A	397	96912-MC00A	969A	412	D4100-WK585	440A	207	G6234-MC0MA	760A	339
95320-MA000	952A	397	96913-MC00A	969A	412	D6010-MC00A	460A	239	G6235-MC0MA	760A	339
95336-0T00A	952A	397	96913-MD90A	969A	412	D6010-MC01A	460A	239	G6330-MC0MA	760A	339
95337-0T00A	952A	397	96938-4U01A	680A	303	D7210-MC00A	470B	262	G6331-MC0MA	760A	339
95350-MC01A	952A	397		680A	304	D7210-MC01A	470B	262	G6390-MC0FA	760B	342
95351-MC01A	952A	398		680A	305	D7210-MC02A	470B	263	G6442-MC0FA	750B	336
95355-MC01A	952A	398	97630-MC06A	976A	414	D8502-MC00A	485B	271	G6443-MC0FA	750B	336
95360-MC01A	952A	398	98016-B8460	749A	331	D8502-MC00B	485B	271	G6460-MCOMC	760A	340
95360-MC01B	952A	398	98592-MC00A	991A	416		485B	272	G6461-MCOMC	760A	340
95367-0T00A	952A	398	99044-MC00A	990A	415	D8520-MD90A	485B	272	G6530-MC0FA	760B	342
95372-MA00A	952A	398	99044-MC00C	990A	415	D8570-MD90A	485B	272	G6530-MC0MA	760A	340
95380-MC00C	952A	398	99064-MC00C	990A	415	D8680-MC00A	485B	272	G6531-MC0FA	760B	342
95380-MC00D	952A	398	99081-MC00A	990A	415	D8680-MC00B	485B	272	G6531-MC0MA	760A	340
95390-MC00A	767A	349	99090-MC010	991A	416	D8700-MA0A1	998A	420	G6540-MC0FA	760B	342
95410-0T006	952A	398	99090-MC013	991A	416	D8700-MC00A	998A	420	G6541-MC0FA	760B	342
95410-MA00C	952A	399	99090-MC014	991A	416	F0000			G6541-MCOMC	760A	341
95411-0T007	952A	399	990A0-MA00A	991A	416				G6542-MCOMC	760A	341
95411-MA00B	952A	399	99504-MC00A	995A	418	F1200-MC0MA	610A	286	G6543-MC0BA	760A	341
95435-MC01A	952A	399	99504-MC00B	995A	418	F1262-MC0MA	630A	295	G6580-MC0MA	760A	341
95443-MC01A	952A	399	99512-50Y10	995A	417	F1262-MCOMB	630A	295	G6581-MC0MA	760A	341
95443-MC01C	952A	399	99512-MC00A	995A	417	F1263-MC0MA	630A	295	G6590-MC0MA	760A	340
95450-0T802	952A	399	99545-03T00	995A	417	F1263-MCOMB	630A	295	G6591-MC0MA	760A	340
95474-0T000	952A	400	99545-MA00A	995A	418	G0000			G6616-MC0FA	760B	343
95480-0T002	952A	400	99545-MC00A	995A	418				G6634-MC0FA	760B	343
95480-MC01B	952A	400	99545-MC00B	995A	418	G2716-89900	720A	307	G6635-MC0FA	760B	343
95482-0T000	952A	400	99550-MC00B	995A	418	G2891-89925	720A	307	G6640-MC0FA	760B	343
95510-MC02A	952B	403	99551-MC00A	995A	418	G3100-MC0FA	730B	309	G6641-MC0FA	760B	343
95516-0T00A	750B	336	99552-0T101	995A	419	G3100-MC0MA	730B	309	G6680-MC0FA	760B	343
	952B	403	99552-MC00A	995A	419	G3100-MD9FA	730B	309	G6681-MC0FA	760B	343
95516-MA60A	952B	403	99553-J5600	995A	419	G3100-MD9MA	730B	309	G9100-MC0AA	790A	355
95518-0T00A	952A	400	99553-MC00A	995A	419	G3211-MC0MA	730A	308	G9100-MC0FA	790A	355
95518-0T00B	952B	403	99560-J6400	995A	418	G3250-MC0FA	730B	310	G9100-MC0MA	790A	355
95520-MC01A	952A	400	99599-2ZB0A	995A	418	G4208-MC0FC	740A	314	G9100-MD9AA	790A	355
	952A	401	99599-2ZS6A	995A	418	G4208-MCOMC	740A	314	G9100-MD9FA	790A	356
95520-MC02A	952A	401	99599-MC00A	995A	418		740A	315	G9100-MD9MA	790A	356
95520-MC03A	952A	401	99599-MC00B	995A	418	G4210-MC0MC	740A	315	G9120-MC0FA	790B	357
95526-MD90A	952A	395	99599-MC000	995A	418	G4268-MC0MA	740B	320	G9260-MC0FA	740B	320
95527-0T00A	952B	403	99810-MC001	998A	421	G4280-MCOMC	740A	315	G9281-MC0FA	747B	324
95528-MC01A	952A	400	99810-MC00A	998A	421	G4280-MD9MC	740A	315	H0000		
95530-MC03A	952B	403	A0000			G4281-MC0FC	747B	322	H0100-MC0FA	800A	360
95536-0T00A	952B	403	A0101-2DB0A	102A	5	G4310-MC0FA	740A	315	H0100-MC0MA	800A	360
95582-MA00A	952A	401	A1042-2DB0A	102A	5	G4310-MCOMC	740A	315	H0100-MD9FA	800A	360
96112-MC00A	767A	349	A4401-2DB0A	144A	31		740A	316	H0101-MC0FA	800A	360
96113-MC00A	767A	350	A6600-MA70A	185A	51	G4320-MC0FA	740A	316	H0101-MC0MA	800A	360
96220-MC01A	500C	284	A7251-C996A	998A	420	G4320-MC0MA	740A	316	H0101-MD9FA	800A	361
96220-MD91A	500C	284	A7251-MC00A	998A	420	G4321-MC0MA	740A	316	H0152-MC0FA	800A	361
96301-MC00A	963A	407	B0000			G4366-MCOMC	740A	316	H0152-MC0MA	800A	361
96301-MC00B	963A	407					740A	317	H0153-MC0FA	800A	361
96301-MD90A	963A	407	B08A0-2DB4A	208A	62	G4370-MCOMC	740A	316	H0153-MC0MA	800A	361
96301-MD90B	963A	408	B08A0-2DB4B	208A	62	G4510-MC0FA	745A	321	H0564-9Y800	998A	421
96302-MC00A	963A	408				G4518-MC0FA	745A	321	H0564-MC00A	998A	421
96302-MC00B	963A	408							H0600-MA00A	998A	421

零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码	零件号	区域号	页码
H0000											
H0600-MC00A	...	998A	...	421							
H0601-MA00A	...	998A	...	422							
H0601-MC00A	...	998A	...	422							
H2100-MC0FA	...	820A	...	368							
H2101-MC0FA	...	820A	...	368							
H2152-MC0FA	...	820A	...	368							
H2153-MC0FA	...	820A	...	368							
K0000											
K5010-MC0AA	...	750B	...	336							
K5010-MC0MA	...	750B	...	336							
K6116-MC0MA	...	767A	...	350							
K6117-MC0MA	...	767A	...	350							
K8510-MC00A	...	484A	...	269							
K8515-MC00A	...	680A	...	305							
KP710-00150	...	110A		7							
	...	135A		25							