

Двери, дверные замки, ручки дверей

Двери в сборе.....	75-3
Деталировка	75-3
Регулировка.....	75-4
Замена	75-7
Дверные замки	75-9
Деталировка	75-9
Замена	75-10
Ручки дверей	75-12
Замена	75-12

Двери в сборе

Детализировка

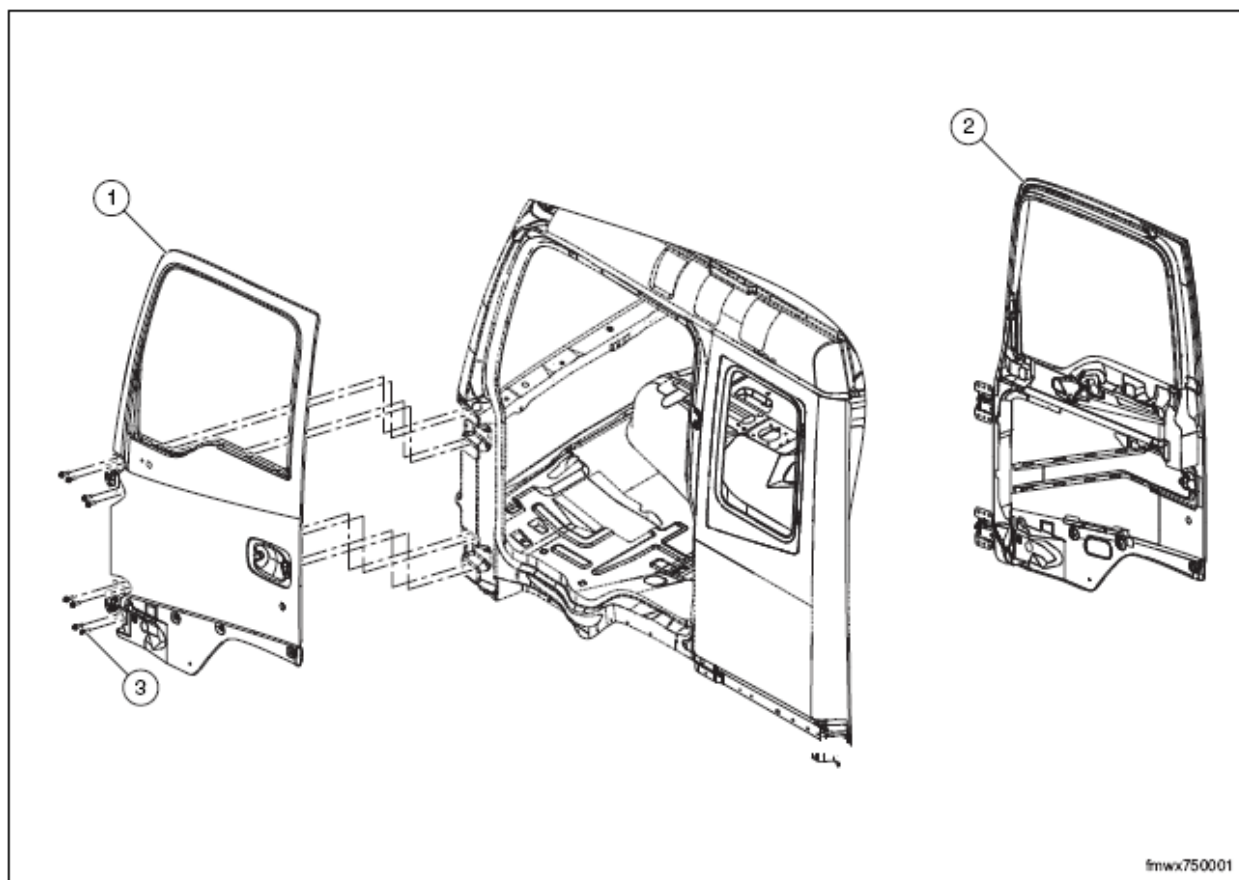


1	Левая передняя дверь в сборе
2	Правая передняя дверь в сборе

3	Фланцевый болт с шестигранной головкой с зубчатым буртиком
---	--

Регулировка


Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Двери в сборе»)

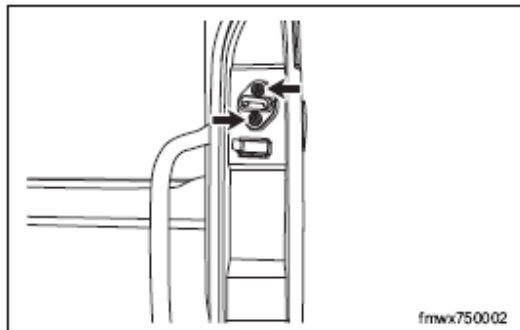


1. Освобождение застёжки левой передней двери

- (a). Ослабьте винты застёжки левой передней двери до перемещения застёжки.

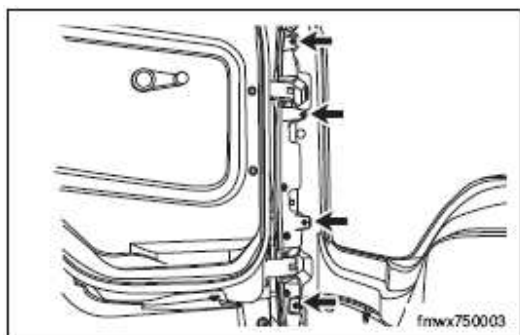


2. Разборка левой декоративной угловой пластины

- (a). Снимите винты крепления левой декоративной угловой пластины.

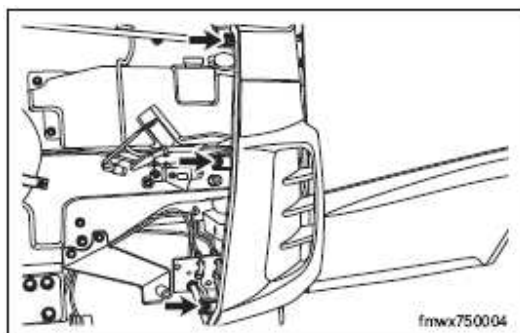

- (b). Открывайте передний откидной капот, снимите винты крепления левой декоративной угловой пластины, снимите левую декоративную угловую пластину.

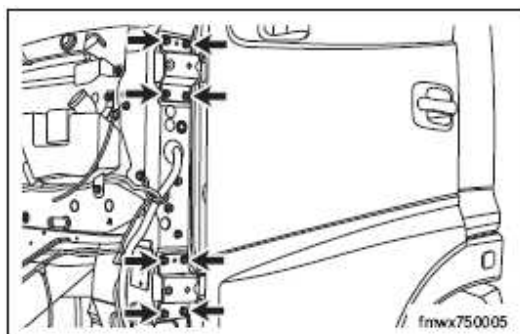

3. Освобождение петли левой передней двери


- (a). Медленно ослабьте болты крепления петли левой передней двери для незначительного перемещения двери.

4. Регулировка левой передней двери

- (а). Отрегулируйте зазор между левой передней дверью и кабиной согласно размерам, указанным на следующем рисунке, доведите зазор между левой передней дверью и кабиной до требуемой нормы, затяните петлю левой передней двери и болты крепления застежки.

Примечание:

Метод регулировки правой передней двери одинаков с методом регулировки левой передней двери.

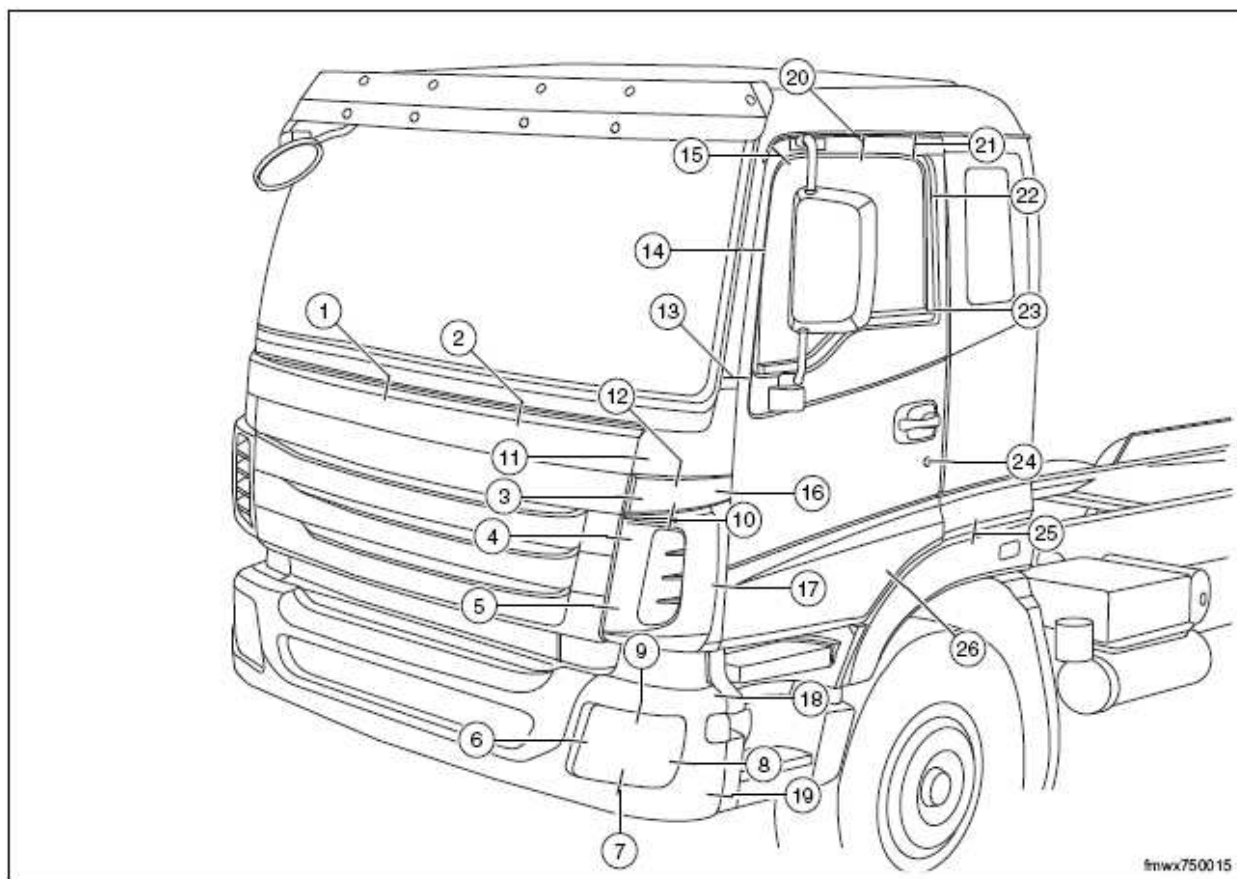

	Зазор	Ровность		Зазор	Ровность
1	5 мм	0	14	5 мм	0
2	5 мм	0	15	5 мм	0
3	5 мм	0	16	5 мм	0
4	5 мм	0	17	5 мм	0
5	5 мм	0	18	14.5 мм	0.7 мм
6	6.2 мм	4.13 мм	19	14.4 мм	0
7	7.4 мм	7.21 мм	20	5 мм	0
8	6.2 мм	7.67 мм	21	5 мм	0
9	6.4 мм	7.21 мм	22	7 мм	0
10	0.5 мм	0	23	7 мм	0
11	5 мм	0	24	7 мм	0


75-6**Двери, дверные замки, ручки дверей - Двери в сборе**

	Зазор	Ровность		Зазор	Ровность
12	0.5 мм	0	25	10 мм	
13	5 мм	0	26	10 мм	

Замена


Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Двери в сборе»)

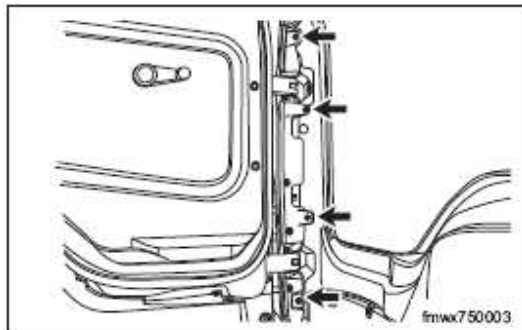


1. Разборка левой декоративной угловой пластины

(a). Снимите винты крепления левой декоративной угловой пластины.

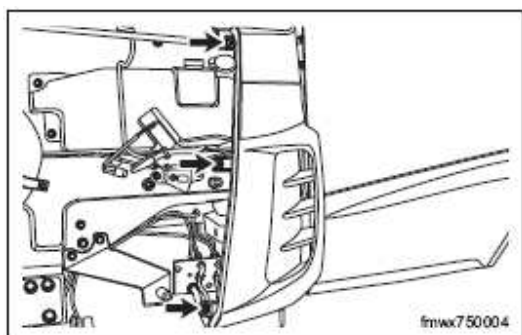


(b). Открывайте передний откидной капот, снимите винты крепления левой декоративной угловой пластины, снимите левую декоративную угловую пластину.

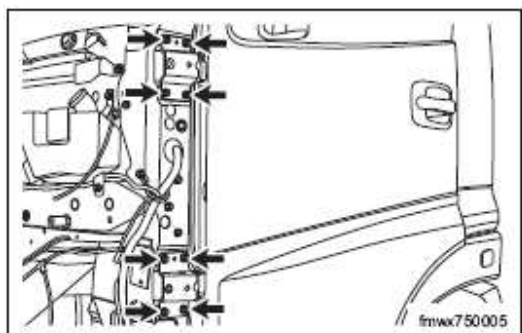

2. Разборка левой передней двери в сборе

(a). Снимите болты крепления петли левой передней двери.

(b). Снимите левую переднюю дверь в сборе.

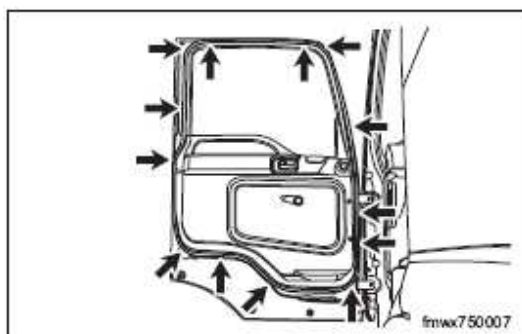


3. Разборка уплотнителя левой передней двери

(a). Снимите клипсы уплотнителя левой передней двери, снимите уплотнитель.

Внимание:

Не допускается повторное использование разобранных клипсов.

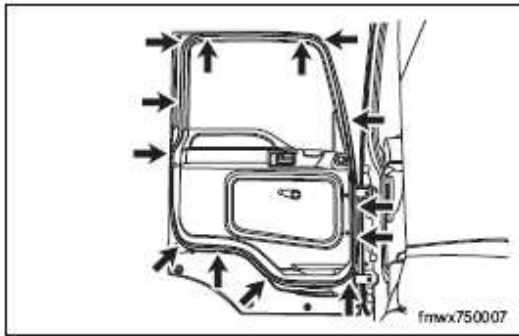


4. Установка уплотнителя левой передней двери

- (a). Установите уплотнитель левой передней двери, фиксируйте клипсы уплотнителя двери.

Внимание:

Клипсы являются одноразовыми деталями, при установке следует заменить их новыми.

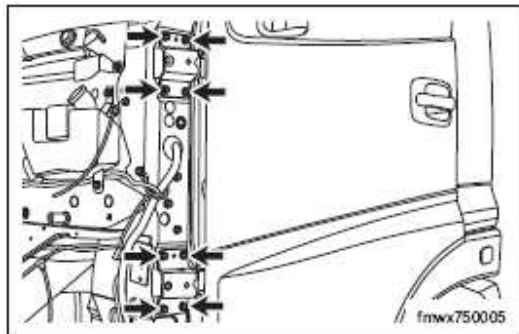


5. Установка левой передней двери в сборе

- (a). Установите болты крепления петли левой передней двери.


Крутящий момент: 30 Н.м

6. Регулировка левой передней двери (см. п. Регулировка в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Двери в сборе»)

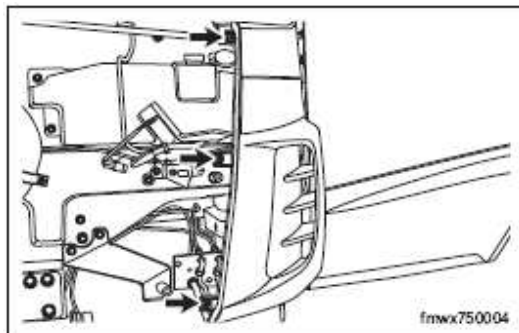

7. Установка левой декоративной угловой пластины


- (a). Установите винты крепления левой декоративной угловой пластины, закрывайте передний откидной капот.

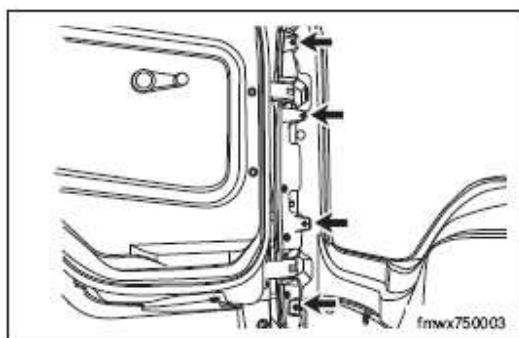

- (b). Установите винты крепления левой декоративной угловой пластины.

Дверные замки

Детализировка

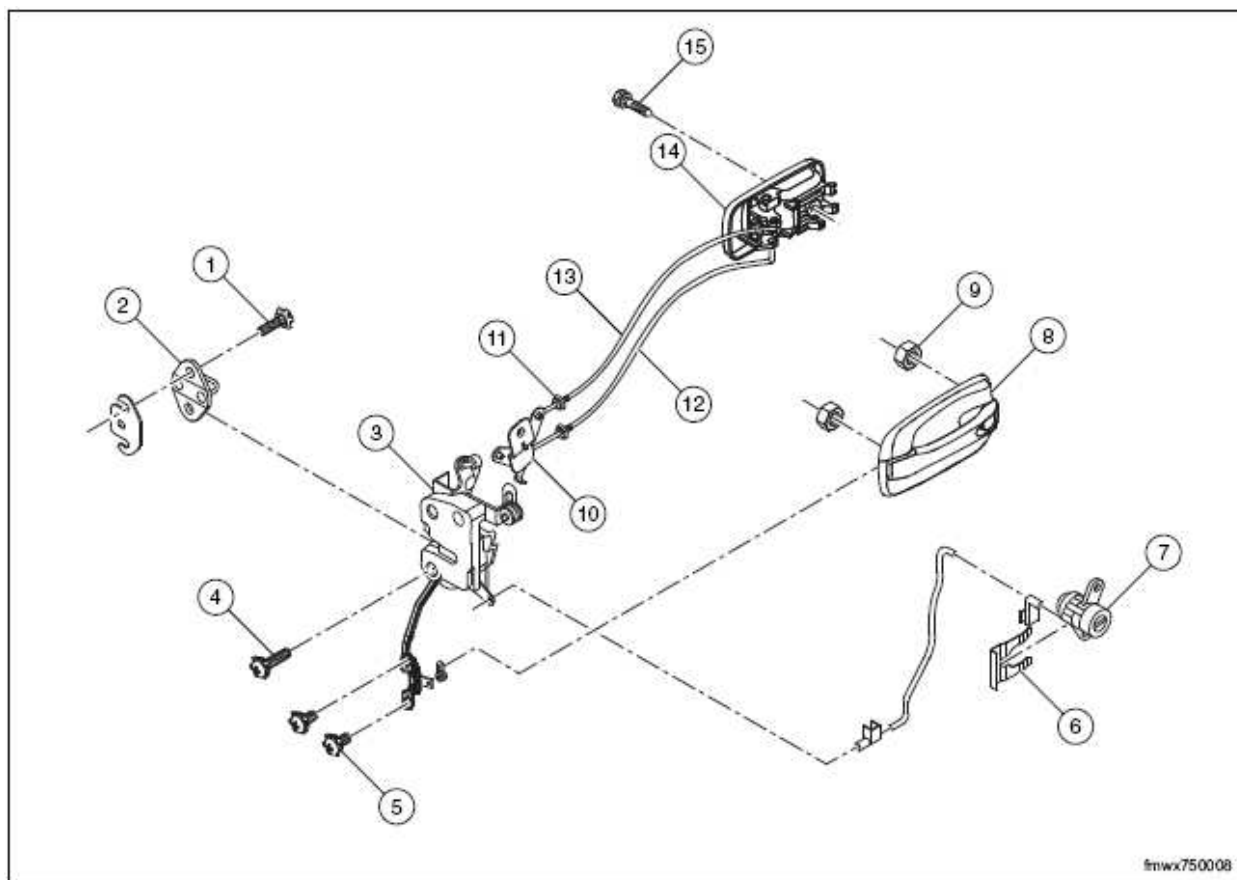

1	Комбинированный винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, конической шайбой
2	Застежка в сборе
3	Корпус замка передней двери в сборе
4	Комбинированный винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, конической стопорной шайбой
5	Комбинированный винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
6	Контрпластинка
7	Цилиндр замка в сборе
8	Наружная ручка двери в сборе


9	Фланцевая шестигранная гайка
10	Привод в сборе
11	Держатель скобы крепления
12	Тяга внутреннего отпирания
13	Тяга внутреннего запирания
14	Внутренняя ручка двери в сборе
15	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, большой шайбой

Замена

Примечание:


Деталировка (см. п. Деталировка в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Дверные замки»)

1. Разборка обшивки двери (см. п. Замена в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей»)
2. Снятие водонепроницаемой пленки передней двери

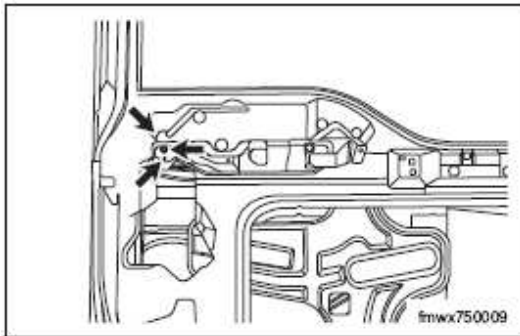


3. Разборка привода в сборе

- (a). Отсоедините тягу внутреннего запирания и тягу внутреннего отпирания.
- (b). Снимите винты крепления привода.

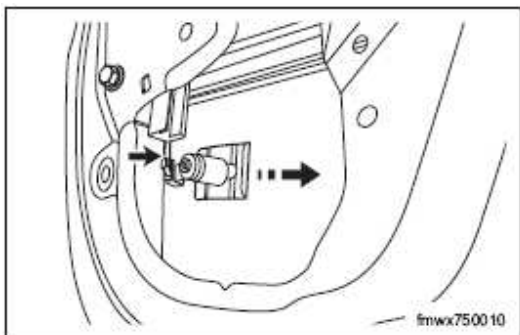


4. Разборка цилиндра замка в сборе

- (a). Отсоедините приводной рычаг цилиндра замка.
- (b). Снимите контрпластинку цилиндра замка.

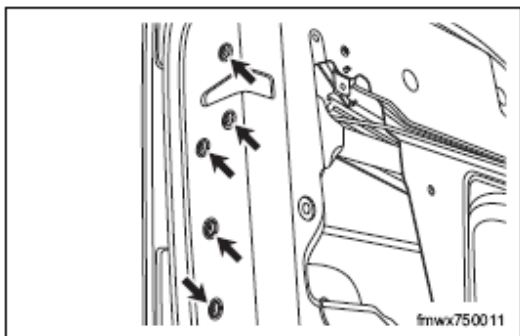


5. Разборка корпуса замка передней двери в сборе

- (a). Снимите винты крепления корпуса замка передней двери.

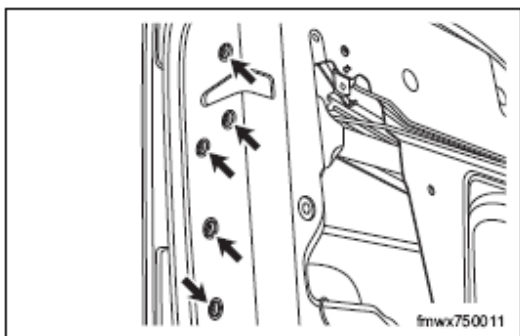


6. Установка корпуса замка передней двери в сборе

- (a). Установите винты крепления корпуса замка передней двери.

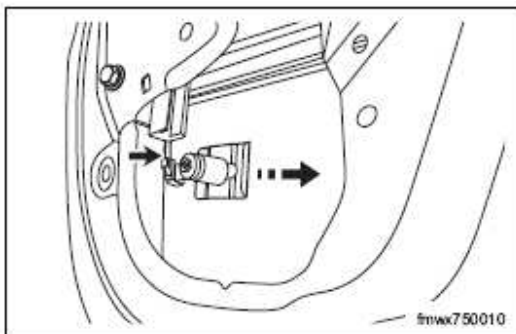

7. Установка цилиндра замка в сборе

- (a). Установите контрпластинку цилиндра замка.
- (b). Установите приводной рычаг цилиндра замка.

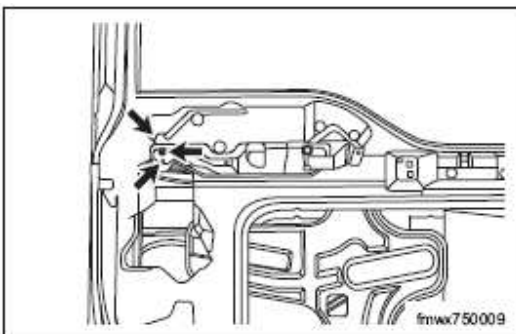

8. Установка привода в сборе

- (a). Установите винты крепления привода.
- (b). Установите тягу внутреннего запираения и тягу внутреннего отпираания.

9. Установка водонепроницаемой пленки передней двери


10. Установка обшивки двери (см. п. Замена в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей»)

Ручки дверей

Замена


Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей – Дверные замки»)

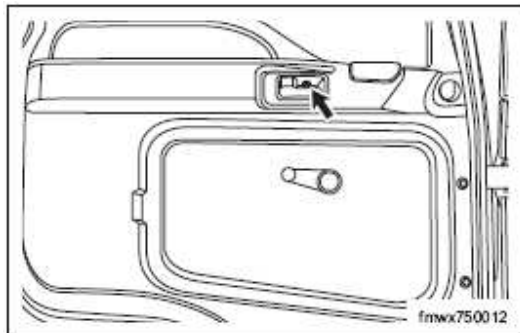


1. Разборка внутренней ручки двери в сборе

(a). Снимите винт крепления внутренней ручки.

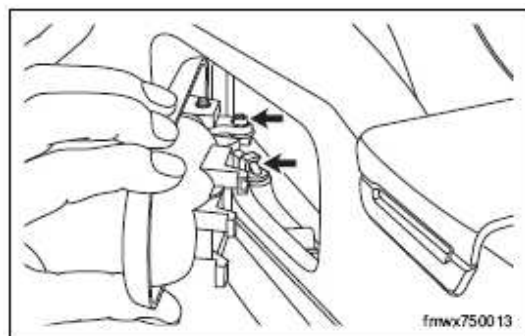


(b). Отсоедините тягу внутреннего запирания и тягу внутреннего отпирания.

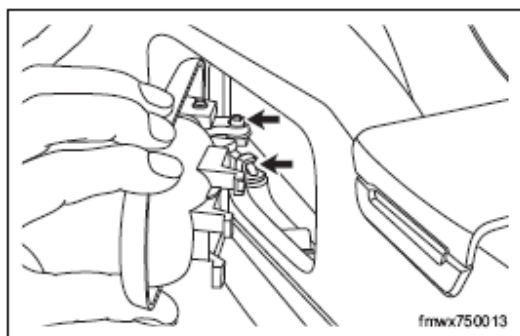


2. Установка внутренней ручки двери в сборе

(a). Установите тягу внутреннего запирания и тягу внутреннего отпирания.

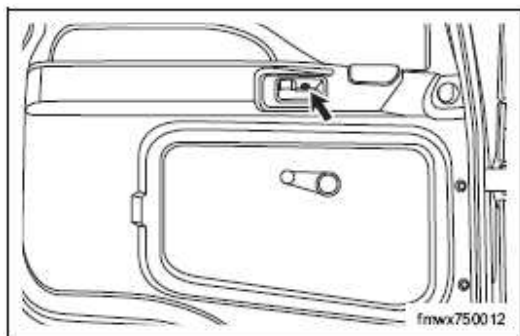


(b). Установите винт крепления внутренней ручки.

1. Разборка обшивки двери (см. п. Замена в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей»)
2. Снятие водонепроницаемой пленки передней двери

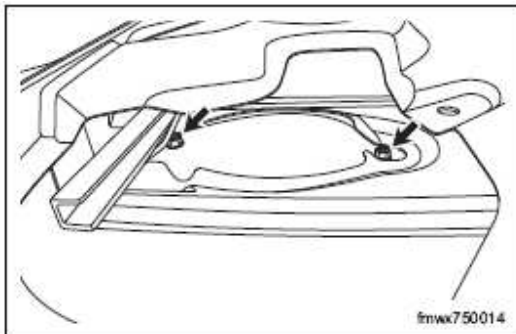

3. Разборка наружной ручки

- (a). Снимите гайки крепления наружной ручки.

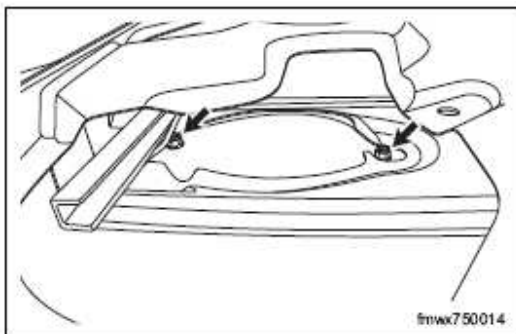

4. Установка наружной ручки

- (a). Установите гайки крепления наружной ручки.

5. Наклеивание водонепроницаемой пленки передней двери
6. Установка обшивки двери (см. п. Замена в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей»)

- Примечание -
