https://truckmanualshub.com/

QY25K5 汽车起重机

零 部 件 图 册

中国徐州工程机械集团有限公司
徐州重型机械有限公司

https://truckmanualshub.com/

目　录

1. QY25K5.00　汽车起重机　Truck Crane …… 1
2. QY25K.01　起重钩　Hook …… 3
3. QY25K5.02　起重臂　Boom …… 5
QY25K5.02.1　基本臂　Base Boom …… 7
QY25K5.02.2　二节臂　2nd Section …… 12
QY25K5.02.3　三节臂　3rd Section …… 15
QY25K5.02.4　四节臂　4th Section …… 18
QY25K5.02.5　五节臂　Fifth Section …… 21
QY25K5.02.6　伸缩机构　Telescoping Units …… 23
4. CZS.00Ⅱ　操纵室　Manipulate Ventriculus …… 26
5. QY25K.05　转台　Rotation table …… 28
6. QY25K.06　回转支承　Slewing Bearing …… 30
7. QY25K.07　回转机构　Slewing Movement …… 32
8. QY25K5.08　起升机构　Lifting Movement …… 34
9. QY16K.09A　油门操纵　Oil Valve Control …… 36
10. QY25K5.11.1　操纵室电气　Operating Cabs Electric System …… 38
QY25K5.11.2　起重臂电气　Boom Electric System …… 40
11. QY16K.11.4A　副臂电气　The Jib Boom Electric System …… 44
12. QY25K.11.5A　臂端滑轮电气　Boom End Single Pulley Electric System …… 46
13. QY16K.11.6　配重电气　Balance Electric System …… 48
14. QY25K5.13.1　进回油泄漏配管　The Input Oil、Oil Returns's Piping Plan …… 50
QY25K5.13.2　先导控制管路配管　Guide Control's Piping Plan …… 52
QY25K5.13.3　回转空调配管　The Turn Round、Air—condition's Assembly Pipe Route …… 55
QY25K5.13.4　起升变幅伸缩配管　The Rise、Change The Range's The Pipe Route Picture … 59
QY25K5.13.5　安装导轨、支架焊接图　Slideway And Support Welding Picture …… 62
15. QY25K5.14　副起重臂　Jib …… 64
16. QY25K5.20　平衡重　Counter …… 67
17. QY25K5.18　臂端单滑轮　Boom Cap Single Pulley …… 69
18. QY16K.29　副起重钩　Sub—hook …… 71
19. QY25K5.90.1　主钩索具 Steel Cable & Ringing …… 73
QY25K5.90.2　副钩索具 Steel Cable & Ringing …… 75

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.00 汽车起重机 Truck Crane

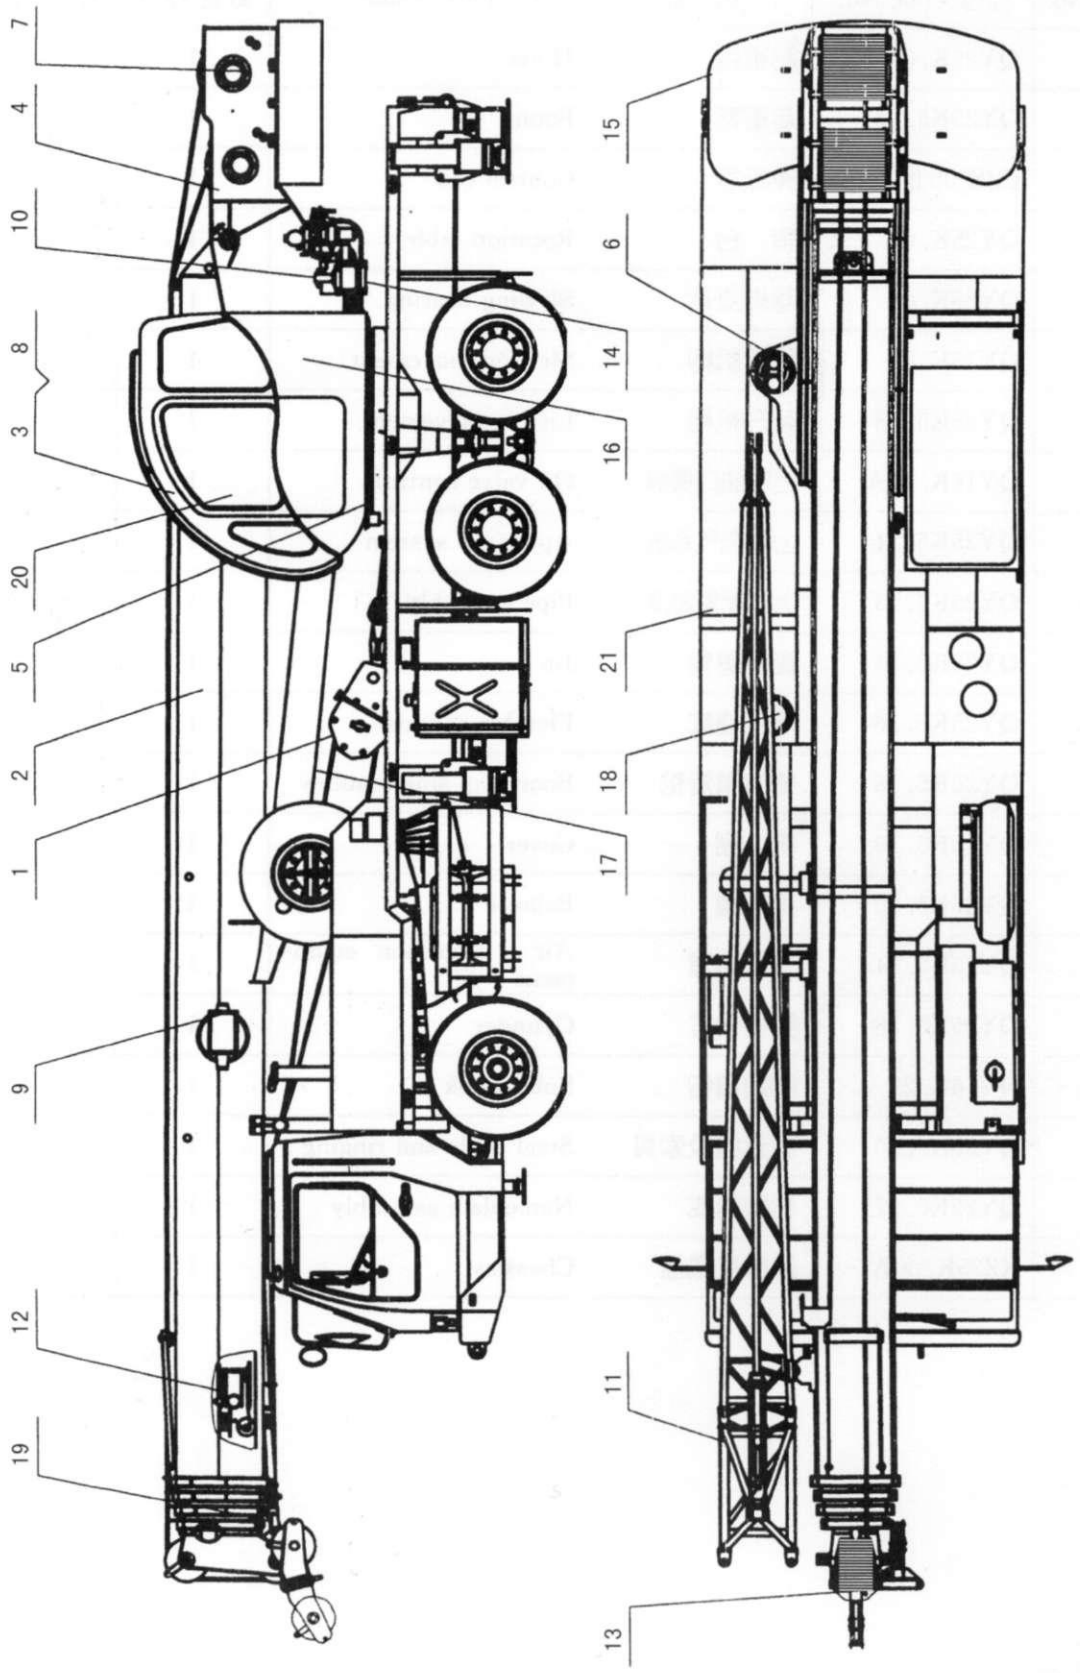

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.00 汽车起重机 Truck Crane					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K.01	起重钩	Hook	1	
2	QY25K5.02	起重臂	Boom	1	
3	CZS.00Ⅱ	操纵室	Control cab	1	
4	QY25K.05	转 台	Rotation table	1	
5	QY25K.06	回转支承	Slewing bearing	1	
6	QY25K.07	回转机构	Slewing movement	1	
7	QY25K5.08	起升机构	Lifting movement	1	
8	QY16K.09A	上车油门操纵	Oil valve control	1	
9	QY25K5.11	上车电气系统	Appliance system	1	
10	QY25K5.13	上车配管总成	Pipe assembly	1	
11	QY25K5.14	副起重臂	Jib	1	
12	QY25K5.16	伸缩油缸	Flexible cylinder	1	
13	QY25K5.18	臂端单滑轮	Boom cap single pulley	1	
14	QY25K5.19	机 棚	Cover	1	
15	QY25K5.20	平衡重	Balance	1	
16	QY25K5.24	空调装置	Air — condition equipment	1	
17	QY25K5.28	变幅油缸	Cylinder	1	
18	QY16K.29	副起重钩	Sub—hook	1	
19	QY25K5.90	钢丝绳及索具	Steel cable and ringing	1	
20	QY25K5.97	标牌总成	Nameplate assembly	1	
21	XZ25K.00Ⅳ	起重机底盘	Chassiss	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.01 起重钩 Hook

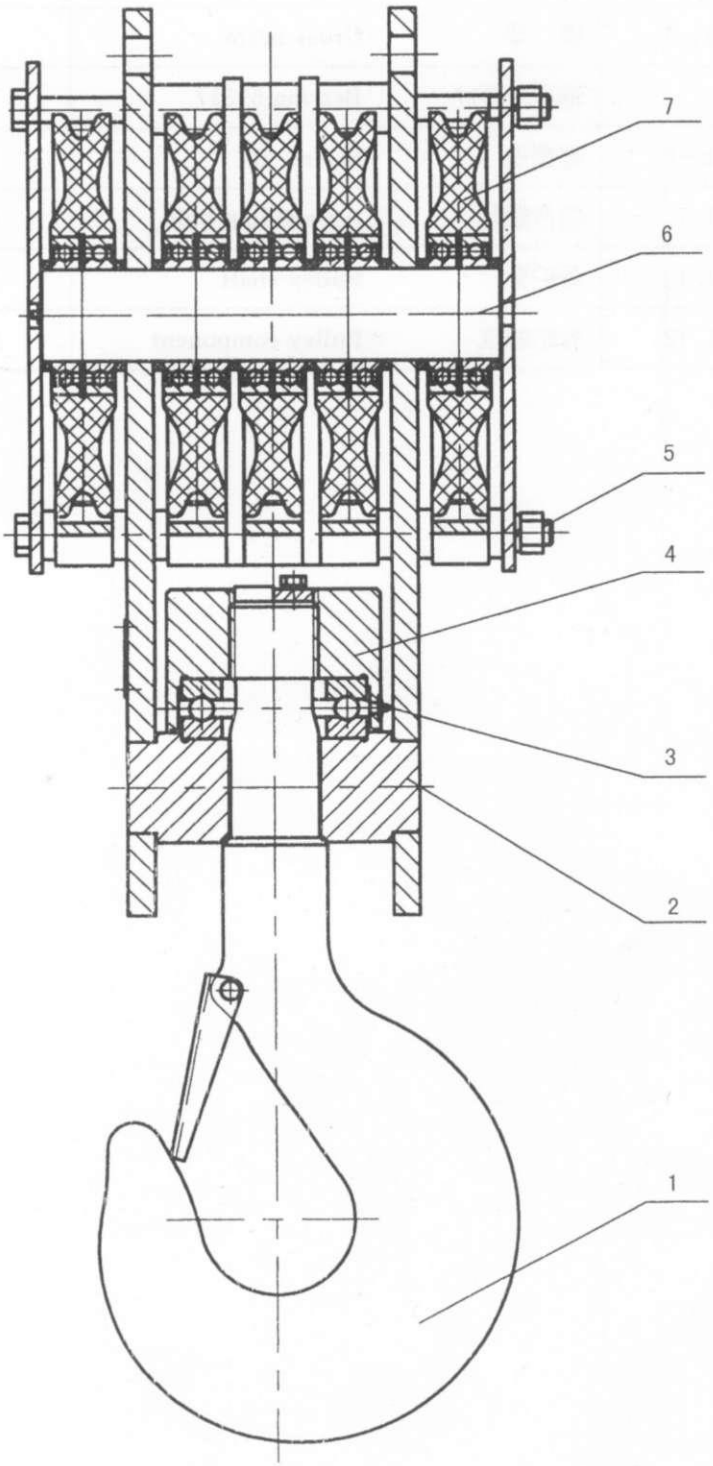

https://truckmanualshub.com/

QY25K.01 起重钩 HooK					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.01—3	吊 钩	Hook	1	
2	QY25K.01—1	横 梁	Cross beam	1	
3	10510093	轴承 51317	Bearing 51317	1	
4	QY16K.01—6	圆螺母	Round nut	1	
5	QY25K.01.7	组合螺栓	Assembling bolt	4	
6	QY25K.01.4	滑轮轴	Pulley shaft	1	
7	QY25K.01.12	滑轮总成	Pulley component	5	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02 起重臂 Boom

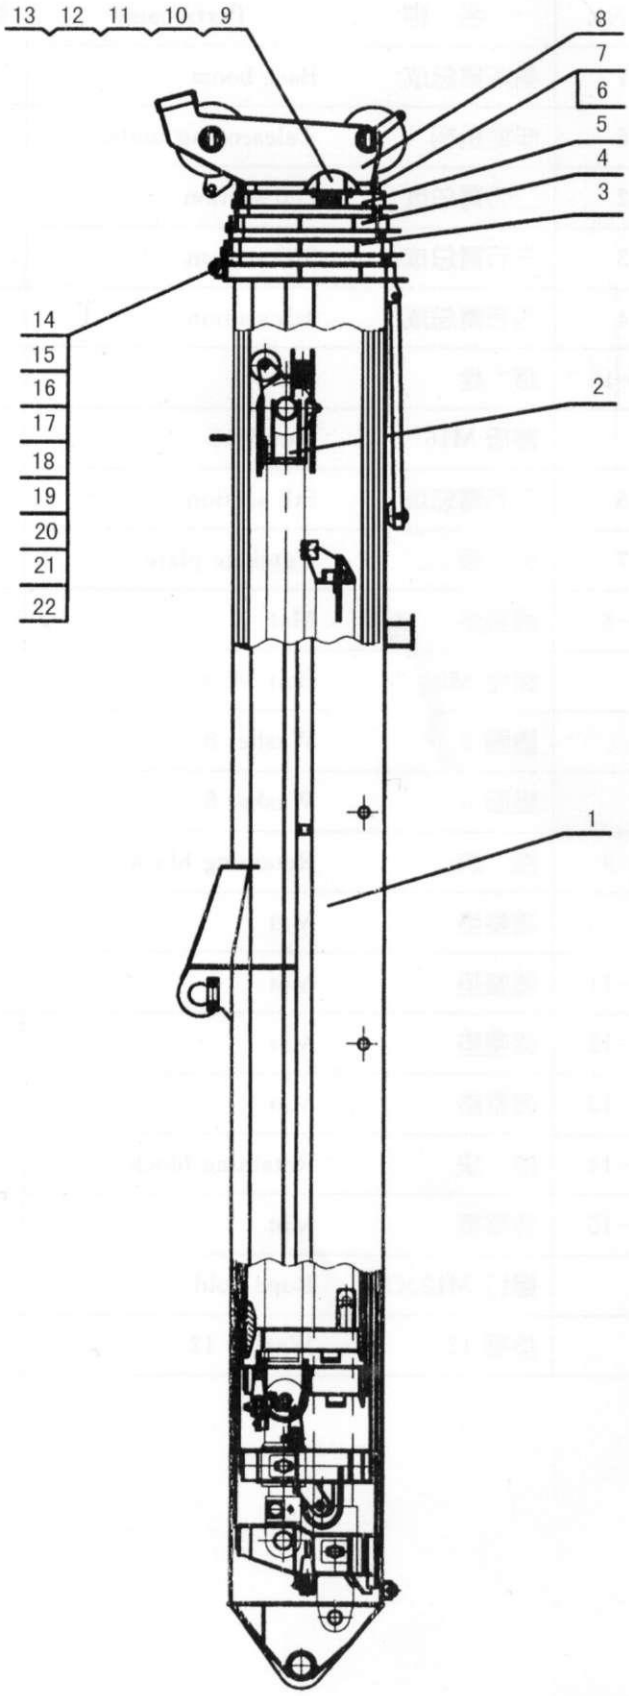

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02 起重臂 Boom					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.1	基本臂总成	Base boom	1	
2	QY25K5.02.6	伸缩机构	Telescoping units	3	
3	QY25K5.02.2	二节臂总成	2nd section	9	
4	QY25K5.02.3	三节臂总成	3rd section	1	
5	QY25K5.02.4	四节臂总成	4th section	2	
6	QY25K5.02－16	螺 栓	Bolt	8	
7	10430153	螺母 M16	Nut M16	8	
8	QY25K5.02.5	五节臂总成	5th section	8	
9	QY25K5.02.7	护 板	Tutelage plate	2	
10	QY25K5.02－8	调整垫	Mat	2	
11	10410011	螺栓 M8×20	Bolt M8×20	8	
12	10440001	垫圈 8	Washer 8	10	
13	10440062	垫圈 8	Washer 8	8	
14	QY25K5.02－9	挡 块	Retaining block	1	
15	QY25K5.02－10	调整垫	Mat	1	
16	QY25K5.02－11	调整垫	Mat	3	
17	QY25K5.02－12	调整垫	Mat	1	
18	QY25K5.02－13	调整垫	Mat	1	
19	QY25K5.02－14	挡 块	Retaining block	1	
20	QY25K5.02－15	调整垫	Mat	6	
21	10420283	螺钉 M12×50	Rope hold	2	
22	10440010	垫圈 12	Washer 12	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.1 基本臂 Base Boom

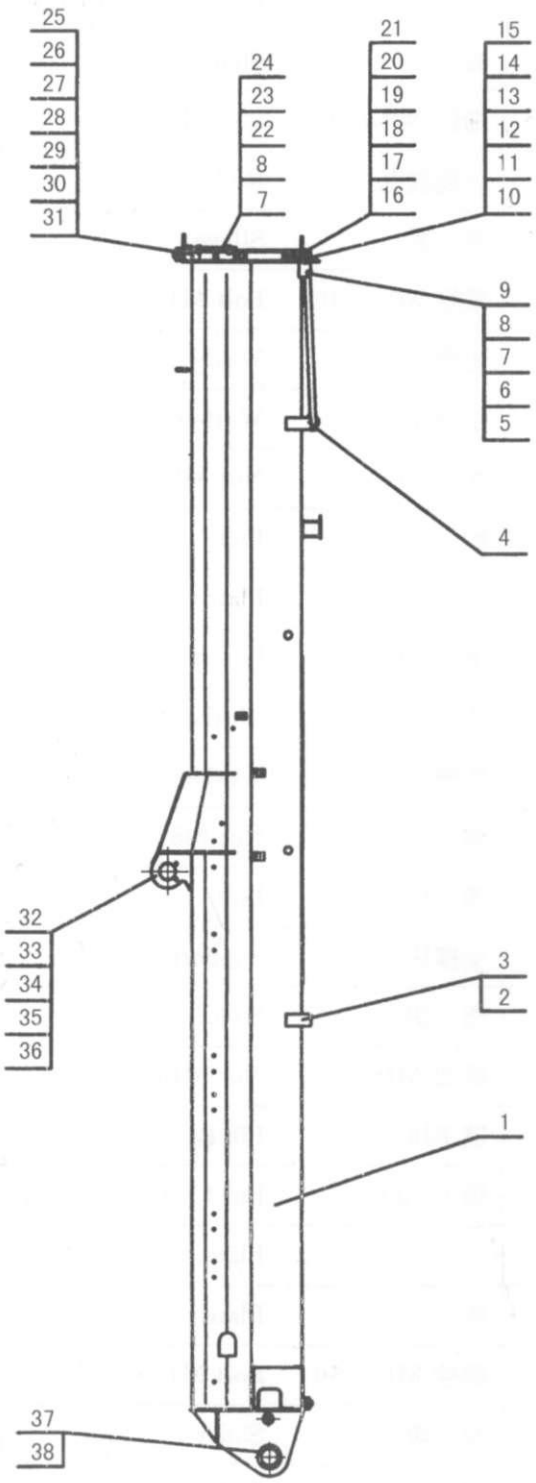

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.1 基本臂 Base Boom					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02	基本臂结构	Base boom structure	1	
2	QY25K5.02.1—2	板	Slider	1	
3	10420322	螺钉 M8×10	Bolt M8×10	3	
4	QY25K.02Ⅱ.1.2	压绳滚轮	Roller	1	
5	QY25K.02Ⅱ.1—3	隔 套	Slleve	2	
6	10410040	螺栓 M12×40	Bolt M12×40	2	
7	40440010	垫圈 12	Washer 12	8	
8	10440123	垫圈 12	Washer 12	10	
9	10430005	螺母 M12	Nut M12	2	
10	QY25K5.02.1—8	板	Plate	1	
11	QY25K5.02.1—9	板	Plate	1	
12	10420206	锞钉 M8×25	Bolt M8×25	3	
13	10440062	垫圈 8	Washer 8	1	
14	10440001	垫圈 8	Washer 8	1	
15	10430001	螺母 M8	Nut M8	1	
16	QY25K5.02.1—3	螺 栓	Bolt	6	
17	QY25K.02Ⅱ.1—7	支撑块	Support	2	
18	QY25K5.02.1—4	滑 块	Slider	2	
19	10430078	螺母 M16	Nut M16	6	
20	10470133	销 B16×85	Pin B16×85	4	
21	10470007	销 4×30	Pin 4×30	4	
22	QY25K5.02.1—10	板	Plate	2	
23	QY25K5.02.1—11	板	Plate	2	
24	10410016	螺栓 M12×50	Bolt M12×50	6	
25	QY25K5.02.1—5	滑 块	Slider	2	
26	QY25K5.02.1—6	滑 块	Slider	2	
27	QY25K5.02.1—7	滑 块	Slider	1	
28	QY25K5.02.1—12	滑 块	Slider	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.1 基本臂 Base Boom					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	QY25K5.02.1—13	滑 块	Slider	1	
30	QY25K5.02.1—14	滑 块	Slider	8	
31	QY25K5.02.1—15	垫 片	Mat	6	
32	QY25K.02Ⅱ.1—21	挡轴板	Retaining shaft plate	1	
33	QY25K.02Ⅱ.1—22	销 轴	Pin shaft	1	
34	QY25K.02Ⅱ.1—23	套	Bushing	2	
35	10410324	螺栓 M20×40	Bolt M20×40	2	
36	10440015	垫圈 20	Washer 20	2	
37	10500025	复合轴承 ∅98×∅90×100	Axletree ∅98×∅90×100	2	
38	10810006	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.02Ⅱ.1.2 滚 轮 Roll

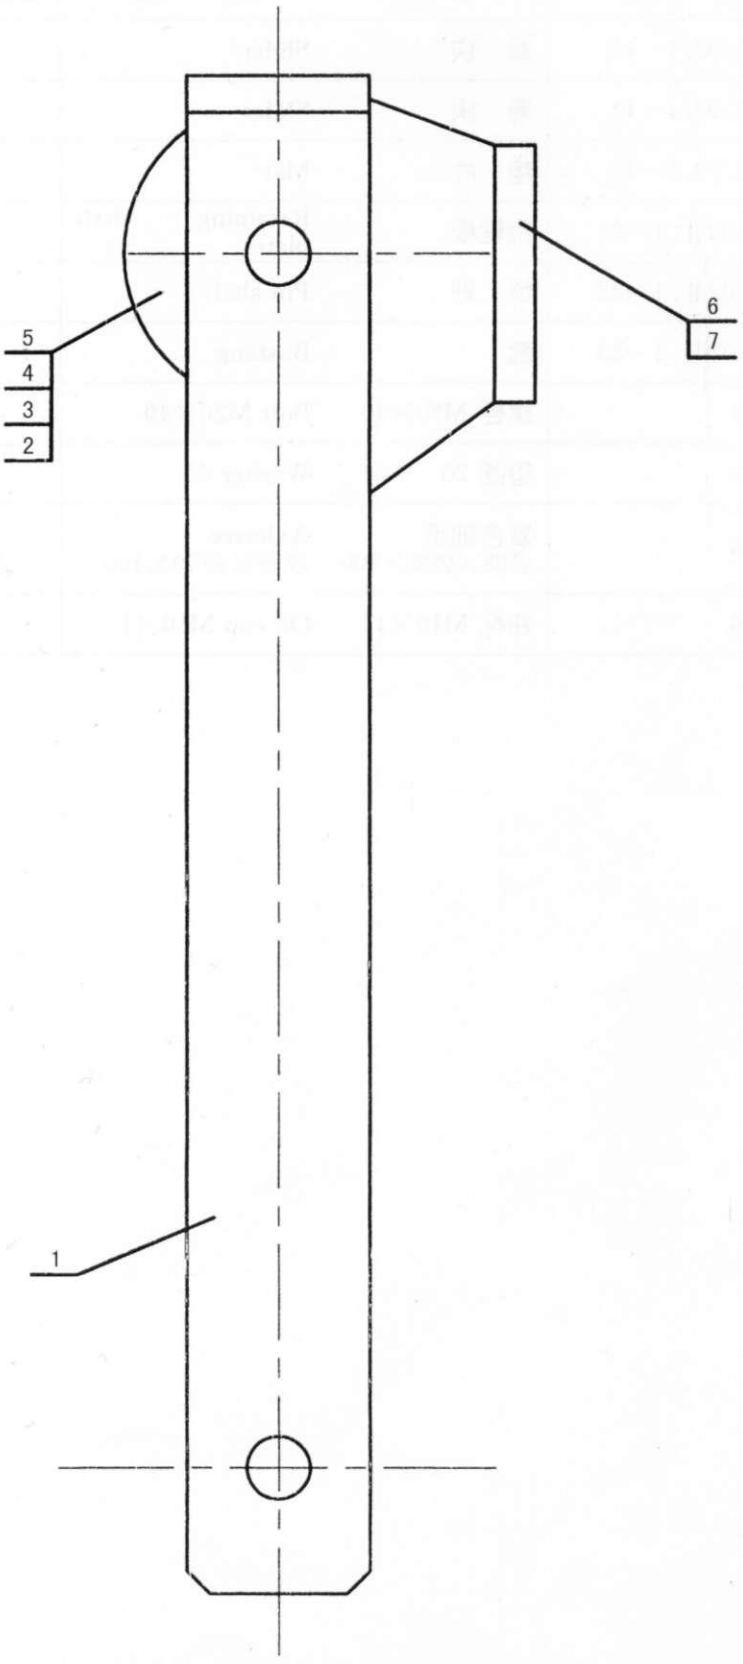

https://truckmanualshub.com/

QY25K.02Ⅱ.1.2 滚 轮 Roll					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K.02Ⅱ.1.2.1	支 架	Bracket	1	
2	QY25K.02Ⅱ.1.2.2	滚 筒	Rool	1	
3	10410510	螺栓 M12×45	Bolt M12×45	1	D. Zn
4	10440123	垫圈 12	Washer 12	4	D. Zn
5	10440010	垫圈 12	Washer 12	2	
6	QY25K.02Ⅱ.1.2—3	橡胶垫	Balata mat	2	
7	1042110	螺钉 M8×20	Washer 10	4	D. Zn

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.2 二节臂 2nd Section

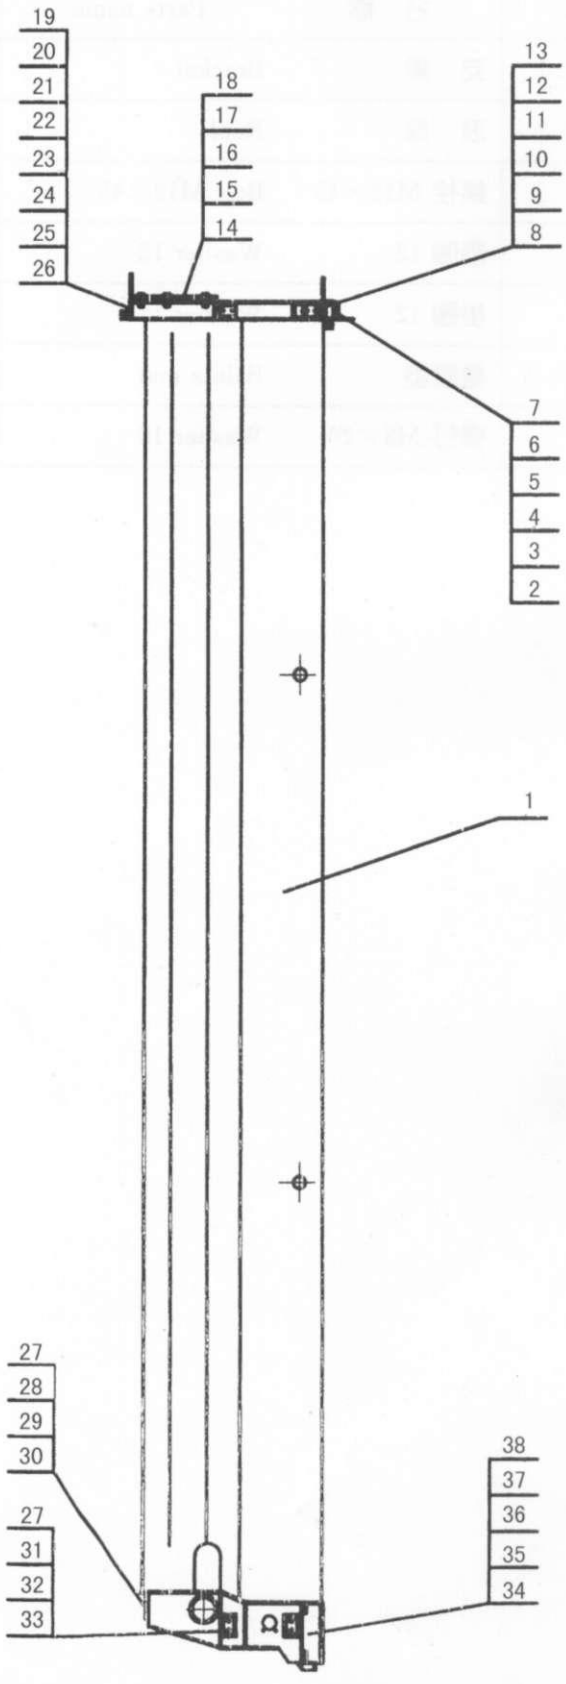

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.2 二节臂 2nd Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.2.1	二节臂结构	2nd section structure	1	
2	QY25K5.02.2—2	滑 板	Slider	1	
3	QY25K5.02.2—3	板	Plate	1	
4	10420206	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	3	
5	10440062	垫圈 8	Washer 8	1	
6	10440001	垫圈 8	Washer 8	1	
7	10430001	螺母 M8	Nut M8	1	
8	QY25K5.02.1—3	螺 栓	Bolt	6	
9	QY25K.02Ⅱ.1—7	支撑块	Support	2	
10	QY25K5.02.1—4	滑 块	Slider	2	
11	10430078	螺母 M16	Nut M16	6	
12	10470133	销 B16×80	Pin B16×80	4	
13	10470007	销 4×30	Pin 4×30	4	
14	QY25K5.02.2—10	板	Plate	2	
15	QY25K5.02.2—11	板	Plate	2	
16	10440010	垫圈 12	Washer 12	6	
17	10440123	垫圈 12	Washer 12	6	
18	10410016	螺栓 M12×50	Lolt M12×50	6	
19	QY25K5.02.1—5	滑 块	Slider	2	
20	QY25K5.02.1—6	滑 块	Slider	2	
21	QY25K5.02.1—7	滑 块	Slider	1	
22	QY25K5.02.2—12	滑 块	Slider	2	
23	QY25K5.02.1—12	滑 块	Slider	1	
24	QY25K5.02.1—13	滑 块	Slider	1	
25	QY25K5.02.1—14	滑 块	Slider	2	
26	QY25K5.02.1—15	垫 片	Mat	6	
27	10420006	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	12	
28	QY25K5.02.2—9	滑 块	Slider	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.02Ⅲ.2 二节臂 2nd Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	QY25K.02Ⅱ.2—17	垫 片	Mat	4	
30	QY25K.02Ⅱ.2—18	板	Plate	4	
31	QY25K5.02.2—8	滑 块	Slider	4	
32	QY25K.02Ⅱ.2—14	垫 片	Mat	8	
33	QY25K.02Ⅱ.2—15	垫 片	Mat	8	
34	QY25K5.02.2—5	滑 块	Slider	2	
35	QY25K.02Ⅱ.2—8	销 轴	Pin shaft	2	
36	QY25K5.02.2—6	垫 片	Mat	4	
37	QY25K5.02.2.7	垫 片	Mat	4	
38	10810006	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.3 三节臂 3rd Section

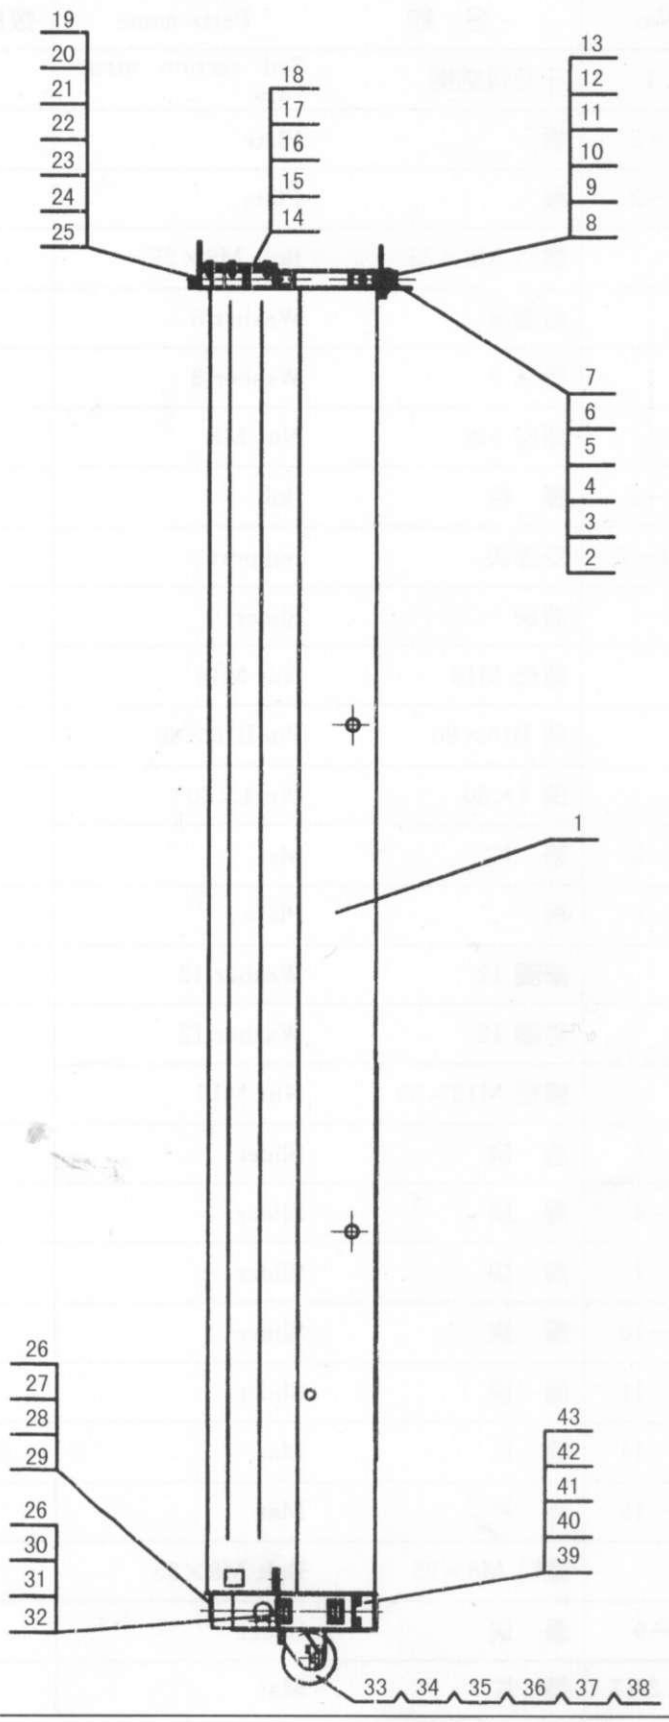

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.3 三节臂 3rd Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.3.1	三节臂结构	3rd section structure	1	
2	QY25K5.02.3—2	板	Plate	1	
3	QY25K5.02.3—3	板	Plate	1	
4	10420206	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	3	
5	10440062	垫圈 8	Washer 8	1	
6	10440001	垫圈 8	Washer 8	1	
7	10430001	螺母 M8	Nut M8	1	
8	QY25K5.02.1—3	螺 栓	Bolt	6	
9	QY25K.02Ⅱ.1—7	支撑块	Support	2	
10	QY25K5.02.2—4	滑块	Slider	2	
11	10430078	螺母 M16	Nut M16	6	
12	10470133	销 B16×80	Pin B16×80	4	
13	10470007	销 4×30	Pin 4×30	4	
14	QY25K5.02.3—8	垫 片	Mat	2	
15	QY25K5.02.3—9	板	Plate	2	
16	10440010	垫圈 12	Washer 12	6	
17	10440123	垫圈 12	Washer 12	6	
18	10410016	螺栓 M12×50	Nut M16	6	
19	QY25K5.02.1—5	滑 块	Slider	2	
20	QY25K5.02.3—4	滑 块	Slider	2	
21	QY25K5.02.1—7	滑 块	Slider	1	
22	QY25K5.02.3—10	滑 块	Slider	1	
23	QY25K5.02.3—11	滑 块	Slider	1	
24	QY25K5.02.1—14	垫 片	Mat	2	
25	QY25K5.02.1—15	垫 片	Mat	6	
26	10420006	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	12	
27	QY25K5.02.2—9	滑 块	Slider	2	
28	QY25K5.02Ⅱ.2-17	垫 片	Mat	4	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.02Ⅲ.3 三节臂 3rd Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	QY25K.02Ⅱ.2—18	板	Plate	4	
30	QY25K5.02.2—8	滑 块	Slider	4	
31	QY25K.02Ⅱ.2—14	垫 片	Mat	8	
32	QY25K.02Ⅱ.2—15	垫 片	Mat	8	
33	QY50K.02Ⅱ.3.2	滑轮总成	Pulley	2	
34	QY25K.02Ⅱ.2—6	隔 套	Sleeve	4	
35	QY50K.02Ⅱ.3—6	销	Pin	2	
36	QY25K.02Ⅱ.2—12	轴端挡板	Retaining plate	2	
37	10810006	螺栓 M6×12	Bolt M16×12	4	
38	10420006	垫圈 6	Washer 6	4	
39	QY25K5.02.3—5	滑 块	Slider	2	
40	QY25K.02Ⅱ.2—8	销 轴	Pin shaft	2	
41	QY25K5.02.3—6	垫 片	Mat	4	
42	QY25K5.02.3—7	垫 片	Mat	4	
43	10810006	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.4 四节臂 4th Section

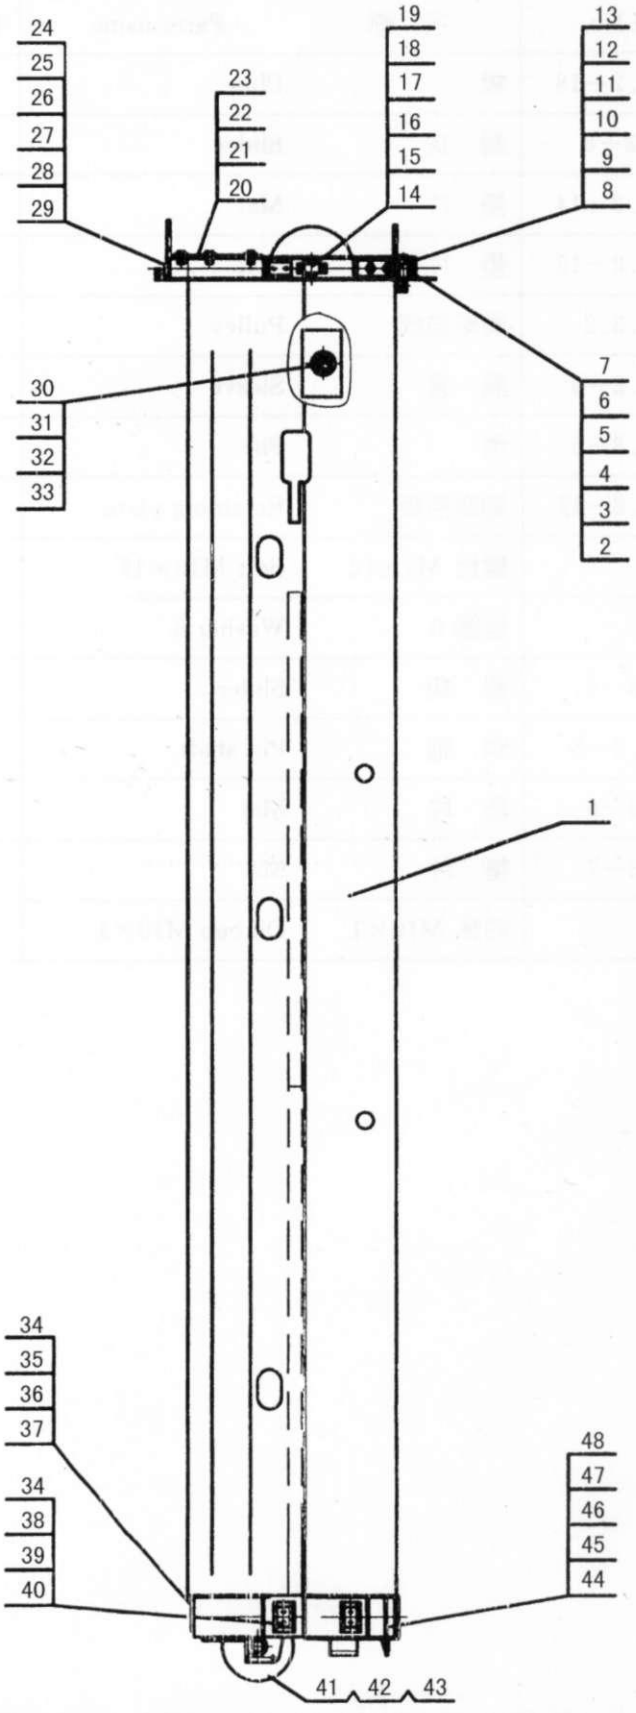

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.4 四节臂 4th Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.4.1	四节臂结构	4th section structure	1	
2	QY25K5.02.4—2	滑 块	Slider	1	
3	QY25K5.02.4—3	板	Plate	1	
4	10420206	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	3	
5	10440062	垫圈 8	Washer 8	1	
6	10440001	垫圈 8	Washer 8	1	
7	10430001	螺母 M8	Mut M8	1	
8	QY25K5.02.1—3	螺 栓	Bolt	6	
9	QY25K.02Ⅱ.1—7	支撑块	Support	2	
10	QY25K5.02.4—4	滑块	Slider	2	
11	10430078	螺母 M16	Nut M16	6	
12	10470133	销 B16×80	Pin B16×80	4	
13	10470007	销 4×30	Pin 4×30	4	
14	QY25K.02Ⅱ.3—11	挡轴板	Retaining plate	2	
15	QY25K.02Ⅱ.3—12	螺 栓	Bolt	4	
16	QY25K5.02.4—5	隔 套	Sleeve	2	
17	QY25K5.02.4—6	销 轴	Pin shaft	2	
18	QY25K.02Ⅱ.3—15	衬 套	Sleeve	2	
19	QY25K5.02.4.7	滑轮总成	Pulley	2	
20	QY25K5.02.4—19	板	Plate	2	
21	10440010	垫圈 12	Washer 12	6	
22	10440123	垫圈 12	Washer 12	6	
23	10410016	螺栓 M12×50	Nut M12×50	6	
24	QY25K5.02.4—14	滑 块	Slider	2	
25	QY25K5.02.4—15	滑 块	Slider	4	
26	QY25K5.02.4—16	滑 块	Slider	2	
27	QY25K5.02.4—17	滑 块	Slider	2	
28	QY25K5.02.4—18	滑 块	Slider	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.4 四节臂 4th Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	QY25K5.02.4—20	垫 片	Mat	6	
30	QY25K5.02.4—12	滑 块	Sider	2	
31	QY25K5.02.4—13	连接块	Connecting block	2	
32	10420378	螺钉 M6×16	Bolt M6×16	4	
33	10420124	螺栓 M10×16	Bolt M10×16	2	
34	10420006	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	12	
35	QY25K5.02.2—9	滑 块	Slider	2	
36	QY25K.02Ⅱ.2—17	垫 片	Mat	4	
37	QY25K.02Ⅱ.2—18	板	Plate	4	
38	QY25K5.02.2—8	滑 块	Slider	4	
39	QY25K.02Ⅱ.2—14	垫 片	Mat	8	
40	QY25K.02Ⅱ.2—15	垫 片	Mat	8	
41	QY50K.02Ⅱ.4.2	滑轮总成	Pulley	2	
42	QY25K5.02.4—11	销 轴	Pin shaft	2	
43	10420006	螺钉 M8×25	Bolt M8×25	12	
44	QY25K5.02.4—8	滑 块	Silder	2	
45	QY25K.02Ⅱ.2—8	销 轴	Pin shaft	2	
46	QY25K5.02.4—9	垫 片	Mat	2	
47	QY25K5.02.4—10	垫 片	Mat	4	
48	10810006	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.5 五节臂 Fifth Section

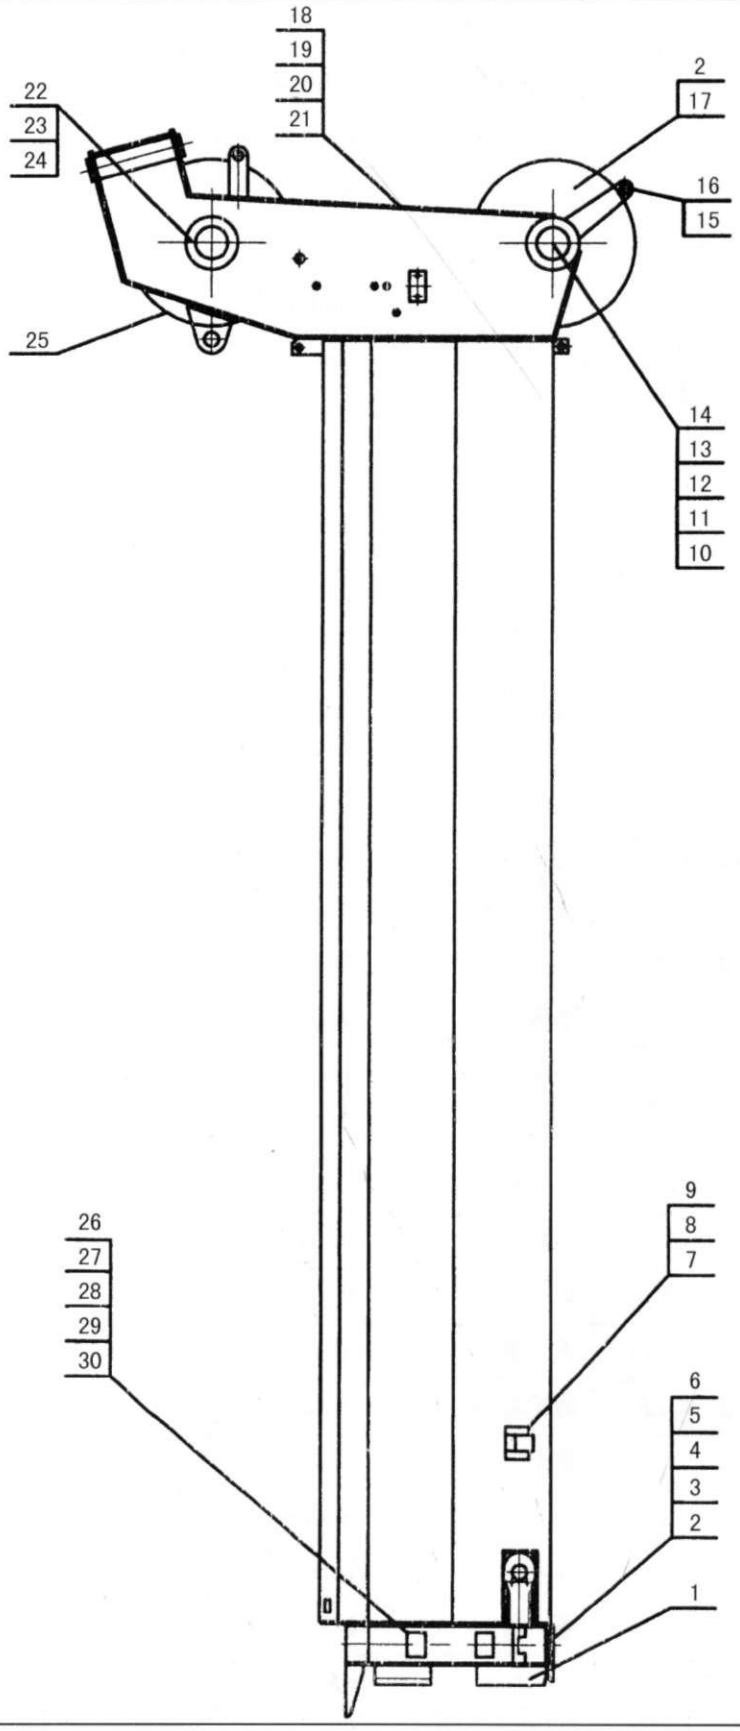

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.5 五节臂 Fifth Section					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.5.1	五节臂结构	Fifth section structure	1	
2	10810006	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	7	
3	QY25K5.02.5—12	垫 片	Mat	2	
4	QY25K5.02.5—11	垫 片	Mat	4	
5	QY25K5.02.5—10	滑 块	Slider	4	
6	QY25K.02Ⅱ.2—8	销 轴	Pin	2	
7	10420196	螺钉 M8×50	Screw M8×50	2	
8	10420206	螺钉 M8×25	Screw M8×25	4	
9	QY25K5.02.5—17	导 轨	Track	2	
10	QY25K5.02.5—4	隔 套	Sleeve	1	
11	QY25K5.02.5—5	隔 套	Sleeve	1	
12	QY25K5.02.5—7	挡轴板	Retaining plate	4	
13	QY25K5.02.5—9	隔 套	Sleeve	1	
14	QY25K5.02.5—3	销 轴	Pin shaft	1	D. Zn
15	QY25K.02Ⅱ.4—3	弹簧销	Spring pin	1	
16	QY25K5.02.5—2	绳 挡	Rope hold	1	
17	QY25K.02Ⅱ.4.18	滑轮总成	Pulley	2	
18	10440062	垫圈 8	Washer 8	1	
19	10440001	垫圈 8	Washer 8	2	
20	10410026	螺栓 M8×16	Bolt M8×16	2	
21	QY25K5.02.5—6	盖 板	Cover plate	1	
22	10410010	螺栓 M8×25	Bolt M8×25	6	
23	QY25K5.02.5—8	销 轴	Pin shaft	1	D. Zn
24	QY25K.02Ⅱ.4—14	隔 套	Sleeve	6	
25	QY25K.02Ⅱ.4.12	滑轮总成	Pulley	5	
26	10420092	螺栓 M8×16	Screw M8×16	6	
27	QY25K5.02.5—13	滑 块	Slider	4	
28	QY25K5.02.5—14	连接块	Joint block	4	
29	QY25K5.02.5—15	垫 片	Mat	8	
30	QY25K5.02.5—16	垫 片	Mat	4	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.6 伸缩机构 Telescoping Units

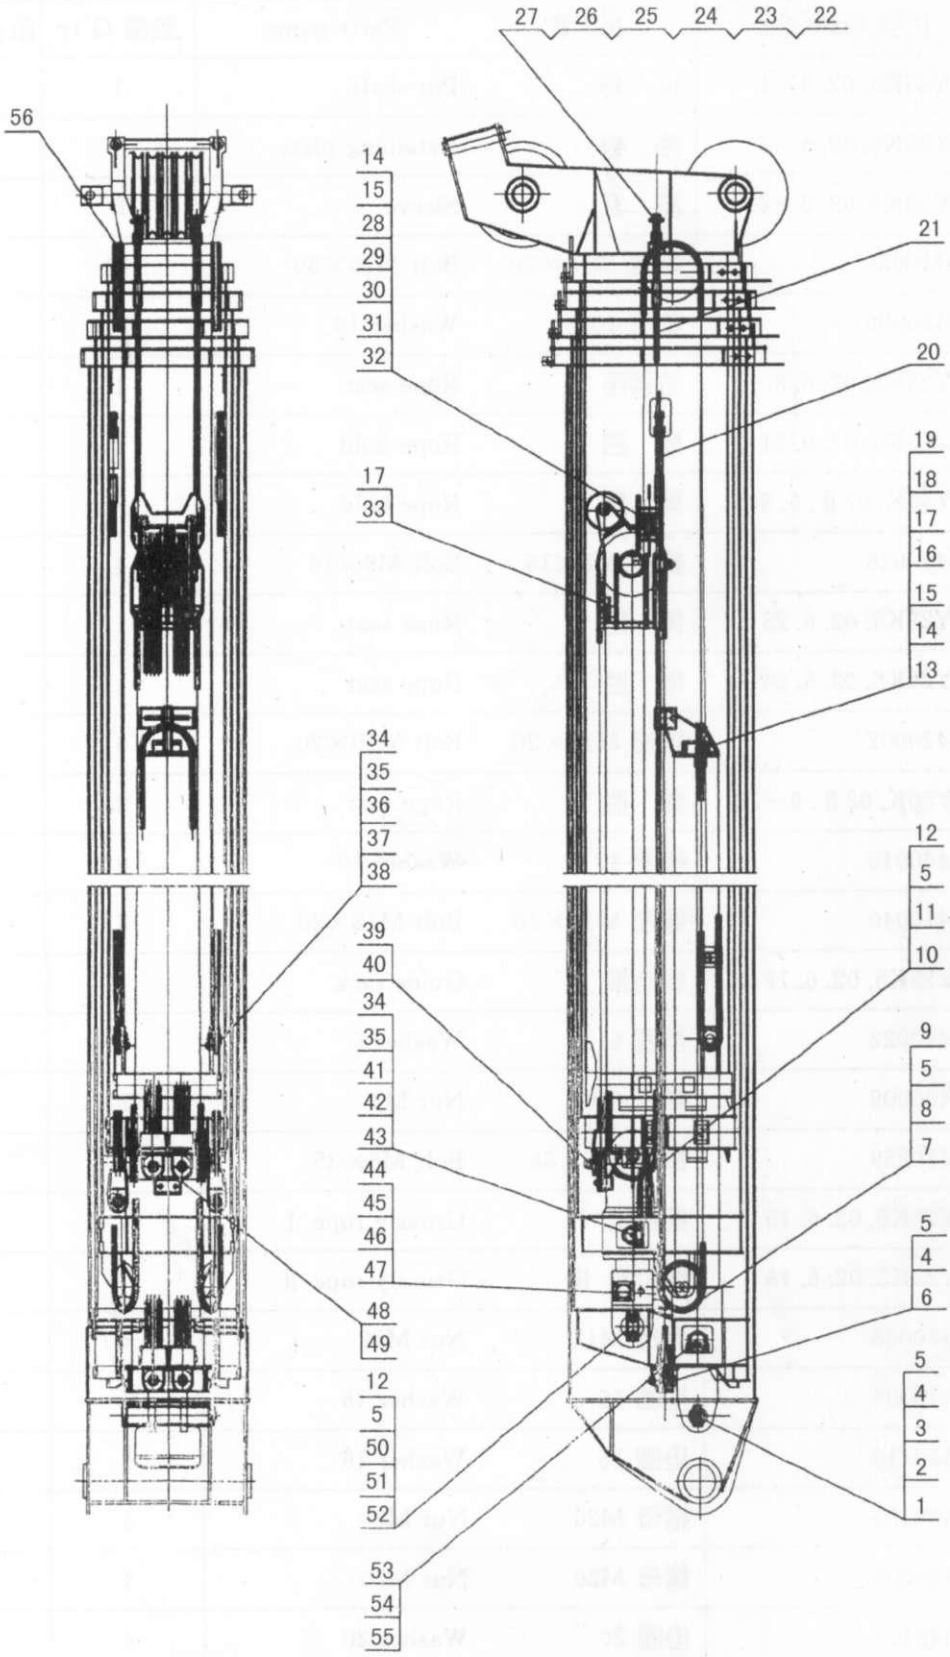

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.6 伸缩机构 Telescoping Units					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.02.6—1	销 轴	Pin shaft	1	
2	QY25K5.02.6—2	挡 板	Retaining plate	1	
3	QY25K5.02.6—27	隔 套	Sleeve	2	
4	10410038	螺栓 M10×30	Bolt M10×30	12	
5	10440006	垫圈 10	Washer 10	16	
6	QY25K5.02.6.3	拉索座	Rope seat	1	
7	QY25K5.02.6.21	绳 挡	Rope hold	2	
8	QY50K.02Ⅱ.6.34	绳 挡	Rope hold	2	
9	10410026	螺栓 M8×16	Bolt M8×16	4	
10	QY25K5.02.6.25	绳 挡	Rope seat	1	
11	QY25K5.02.6.24	绳 挡	Rope seat	1	
12	10420002	螺栓 M10×20	Bolt M10×20	6	
13	QY50K.02Ⅱ.6—28	绳 挡	Rope seat	2	
14	10440010	垫圈 12	Washer 10	8	
15	10410040	螺栓 M12×40	Bolt M12×20	8	
16	QY25K5.02.6.12	导向架	Guide rack	1	
17	10440022	垫圈 6	Washer 6	4	
18	10430009	螺母 M6	Nut M6	2	
19	10410259	螺栓 M6×35	Bolt M6×35	2	
20	QY25K5.02.6.15	细拉索 Ⅰ	Grossly rope Ⅰ	1	
21	QY25K5.02.6.16	细拉索 Ⅱ	Grossly rope Ⅱ	1	
22	10430058	螺母 M12	Nut M12	4	
23	10440005	垫圈 16	Washer 16	4	
24	10440119	垫圈 16	Washer 16	8	
25	10430125	螺母 M20	Nut M20	4	
26	10430008	螺母 M20	Nut M20	4	
27	10440121	垫圈 20	Washer 20	4	
28	QY50K.02Ⅱ.6—32	挡 板	Retaining plate	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.02.6 伸缩机构 Telescoping Units					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	QY50K.02Ⅱ.6.30	滑 轮	Pully	2	
30	QY50K.02Ⅱ.6—29	销 轴	Pin shaft	2	
31	10410374	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	2	
32	QY25K5.02.6.14	导向轮	Guide rack	1	
33	QY25K5.02.6—13	绳 托	Rope roller	1	
34	10440001	垫圈 8	Washer 8	20	
35	10410011	螺栓 M8×20	Bolt M8×20	14	
36	QY25K.02Ⅱ.5—10	定轴板	Shaft bushing	2	
37	QY25K5.02.6—22	销 轴	Pin shaft	2	
38	QY25K5.02.6—23	轮 子	Wheel	2	Колесо
39	QY25K.02Ⅱ.5—28	卡 子	Clip	6	
40	QY25K5.02.6—19	销 轴	Pin shaft	6	
41	QY25K5.02.6—8	销 轴	Pin shaft	2	
42	QY25K5.02.6—5	定轴板	Shaft bushing	4	
43	QY25K5.02.6—26	滑 块	Slider	2	
44	QY25K5.02.6—28	弯 板	Plate	1	
45	QY25K5.02.6—29	弯 板	Plate	1	
46	10420206	螺钉 M8×25	Screw M8×25	4	
47	10440062	垫圈 8	Washer 8	8	
48	QY25K5.02.6.10	粗拉索 Ⅰ	Thck rope Ⅰ	2	
49	QY25K5.02.6.9	拉索座	Rope seat	1	
50	QY25K5.02.6—7	挡 板	Retaining plate	1	
51	QY25K5.02.6—6	销 轴	Pin shaft	1	
52	QY25K5.02.6—20	隔 套	Sleeve	2	
53	QY25K5.02.6—18	调整垫	Adjust mat	2	
54	QY25K5.02.6—17	调整垫	Adjust mat	4	
55	QY25K5.02.6—4	销 轴	Pin shaft	2	
56	QY25K5.02.6.11	细拉索 Ⅱ	Thck rope Ⅱ	2	

https://truckmanualshub.com/

CZS.00Ⅱ 操纵室 Manipulate Ventriculus

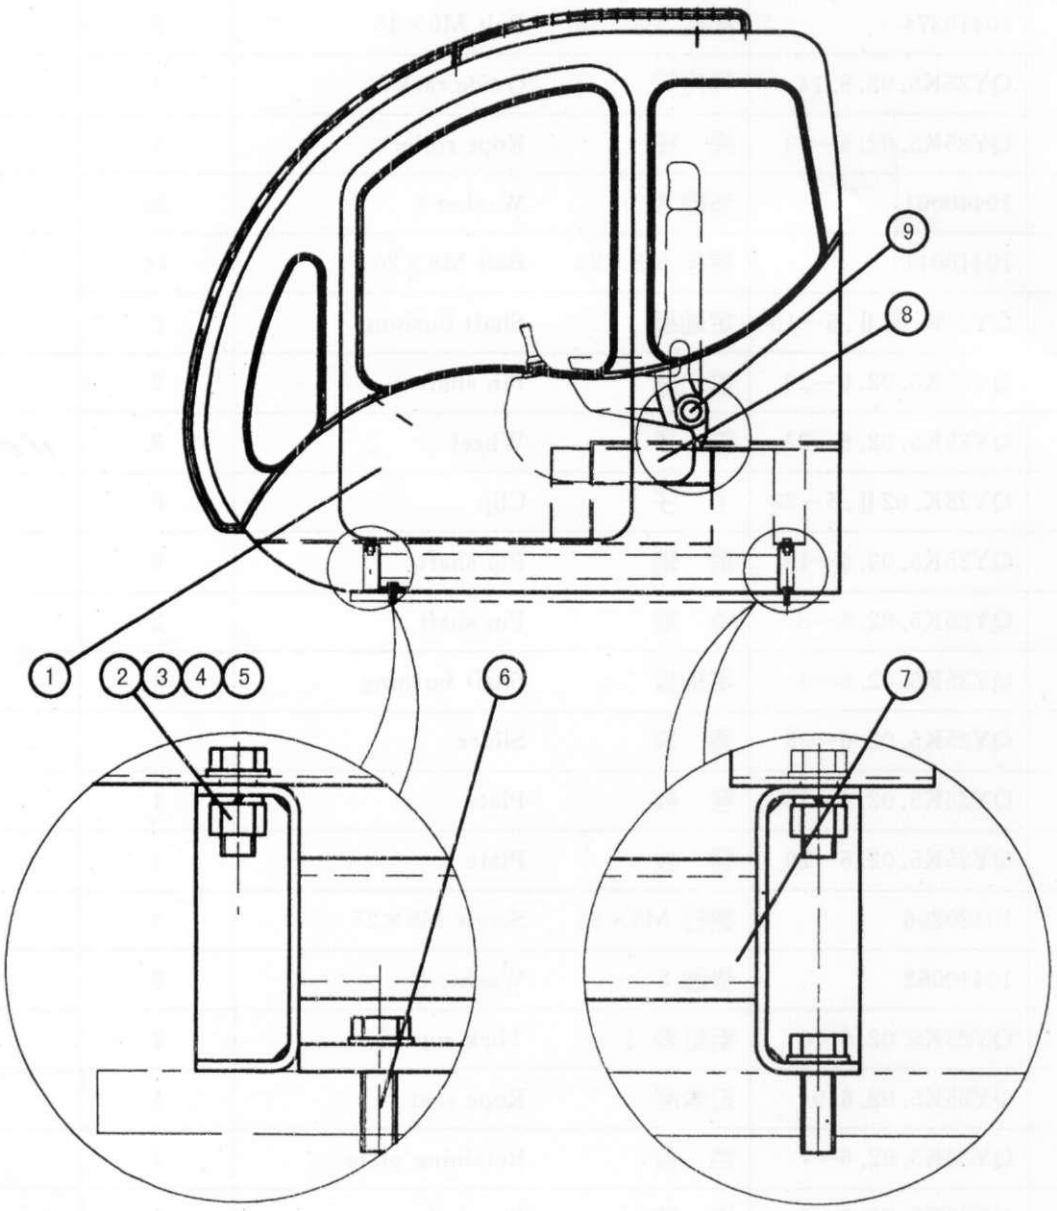

https://truckmanualshub.com/

CZS.00Ⅱ 操纵室 Manipulate Ventriculus					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	CZS.00Ⅱ.1	操纵室总成	Manipulate ventriculus general balling	1	
2	10410170	螺栓 M16×55	Screw spigot M16×55	4	
3	10440119	垫圈 16	Gasher 16	4	
4	10440002	垫圈 16	Gasher 16	8	
5	10430007	螺母 M16	Screw cap M16	4	
6	10410021	螺栓 M16×50	Screw spigot M16×50	4	
7	CZS.00Ⅱ.4	支 架	Trestle	1	
8	CZS.00Ⅱ.3	控制箱	Control—box	1	
9	11210190	座 椅	Seat	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.05 转台 Rotation table

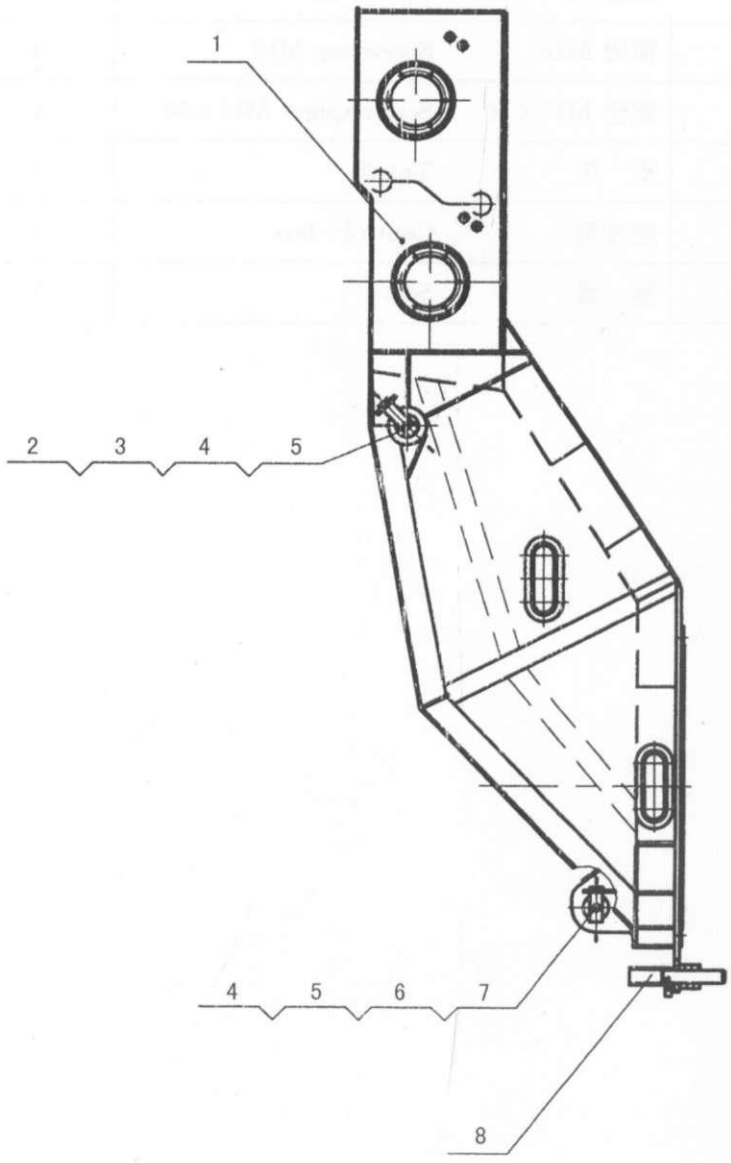

https://truckmanualshub.com/

QY25K.05 转台 Rotation table

序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K.05.1	转台结构	Rotation structure	1	
2	QY25K.05－2	轴	Shaft	1	
3	QY16K.05－5	压 板	Clamp	1	
4	10410324	螺栓 M16×35	Bolt M16×35	2	
5	10440015	垫圈 16	Washer 16	2	
6	QY16K.05－4	轴	Shaft	1	
7	QY16K.05－6	压 板	Clamp	1	
8	QY16K.05.2A	插 销	Pin	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.06 回转支承 Slewing Bearing

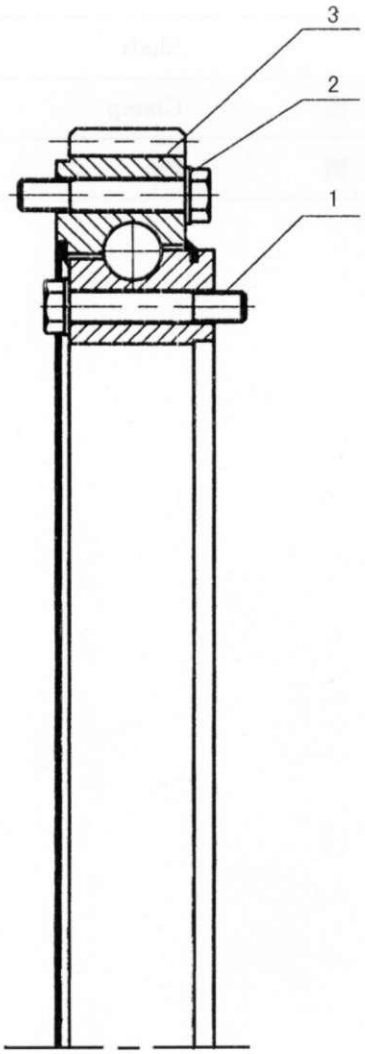

https://truckmanualshub.com/

QY25K.06 回转支承 Slewing Bearing					
序号 No.	图号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K.06－1	螺 栓	Bolt	40	
2	QY25K.06－2	螺 栓	Bolt	40	
3	10310098	回转支承	Slewing bearing	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.07 回转机构 Slewing Movement

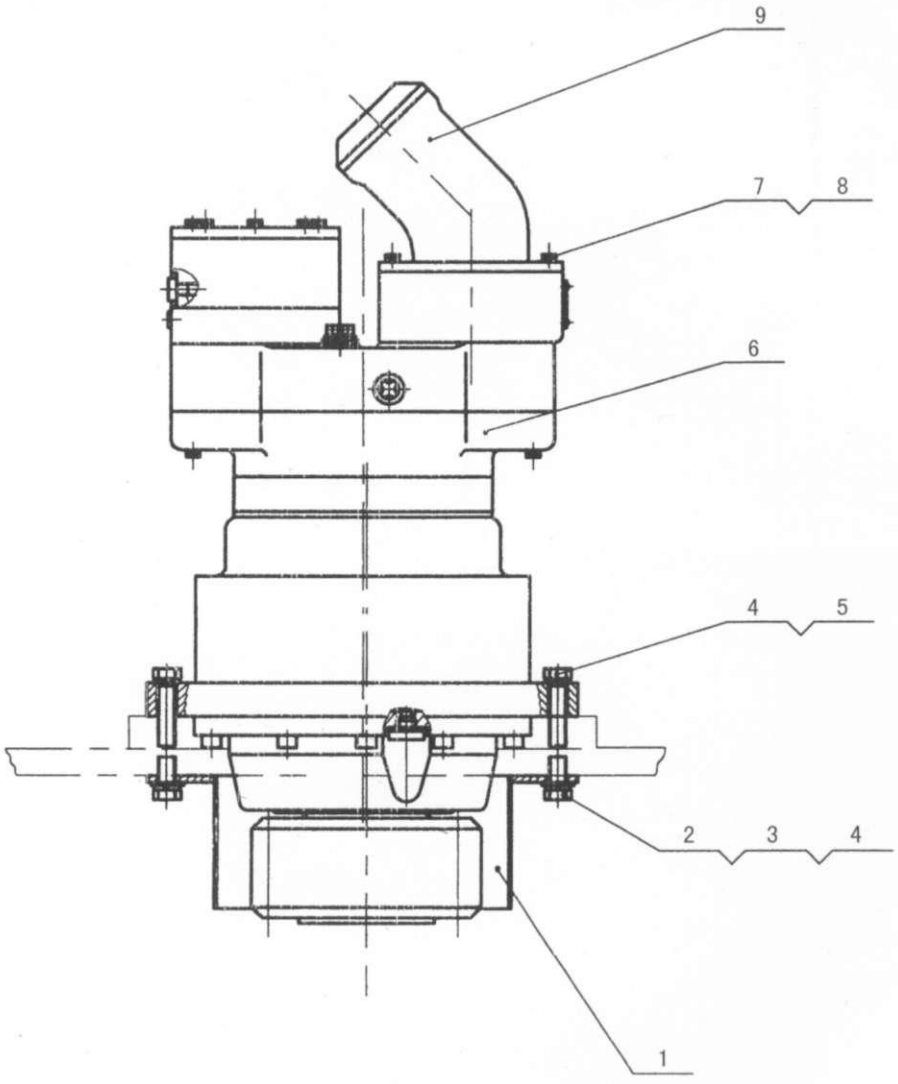

https://truckmanualshub.com/

QY25K.07 回转机构 Slewing Movement					
序号 No.	图号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.07.1	防护板	Protection plate	1	
2	10420004	螺栓 M12×25	Bolt M12×25	2	
3	10440010	垫圈 12	Washer 12	26	
4	10440012	垫圈 12	Washer 12	2	
5	10410016	螺栓 M12×50	Bolt M12×50	24	
6	10310097	回转减速机	Slewing reducer	1	
7	10420018	螺栓 M10×30	Bolt M10×30	4	
8	10440006	垫圈 10	Washer 10	4	
9	10100023	马 达	Motor	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.08 起升机构 Lifting Movement

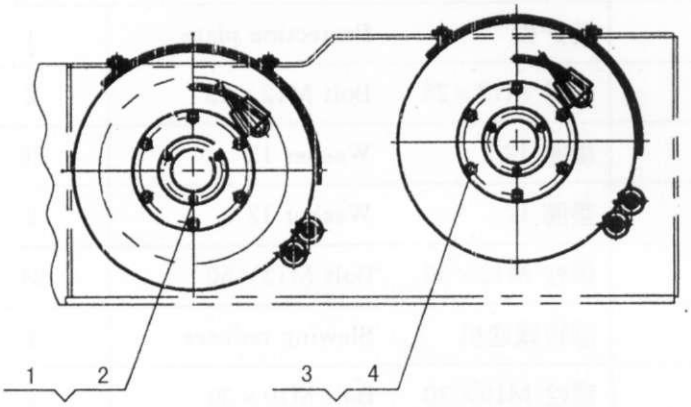

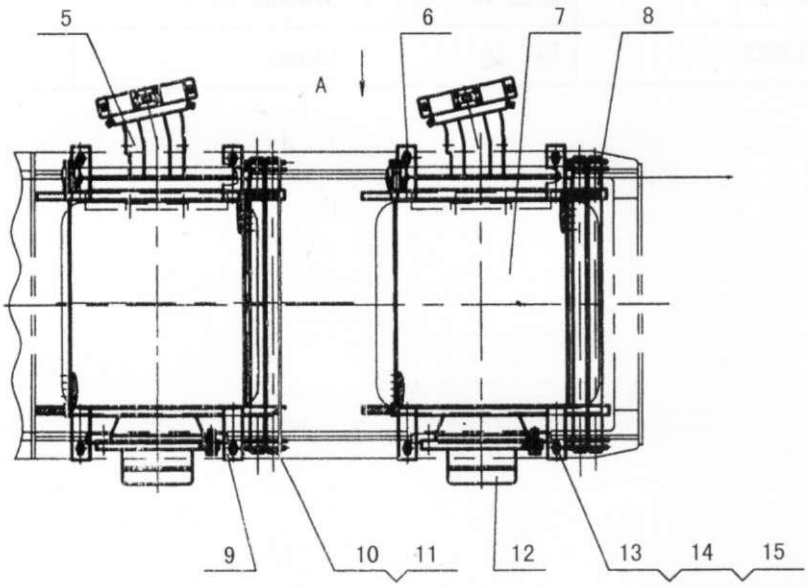

A 向

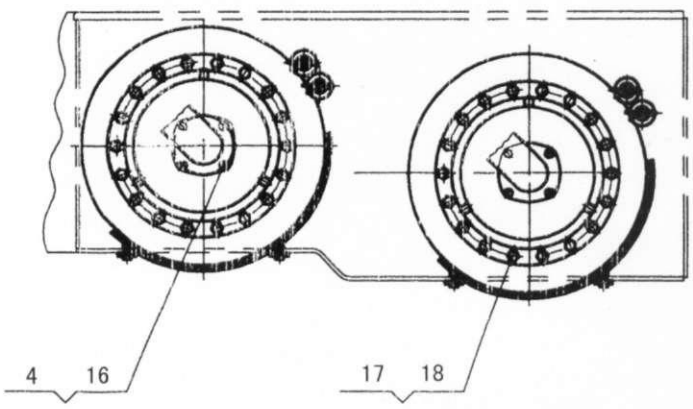

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.08 起升机构 Lifting movement					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	10410374	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	6	
2	10440002	垫圈 6	Washer 6	6	
3	10410510	螺栓 M12×45	Bolt M12×45	12	
4	10440010	垫圈 12	Washer 12	20	
5	10100725	马达	Motor	2	
6	QY16K.08.1	防护罩	Protective plate	2	
7	10310563	卷扬减速机	Winch reducer	2	
8	QY16K.08—2	销 轴	Shaft	4	
9	QY16K.08.3	防护罩	Protective plate	2	
10	10440132	垫圈 30	Washer 30	8	
11	10470062	销 6.3×60	Pin 6.3×60	8	
12	10810032	计数器	Counter	2	
13	10430004	螺母 M10	Nut M10	8	
14	10410038	螺栓 M10×30	Bolt M10×30	8	
15	10440006	垫圈 10	Washer 10	8	
16	10410733	螺栓 M12×40	Bolt M12×40	8	
17	10410170	螺栓 M16×55	Bolt M16×55	36	
18	10440002	垫圈 16	Washer 16	36	

https://truckmanualshub.com/

QY16K.09A 油门操纵 Oil Valve Control

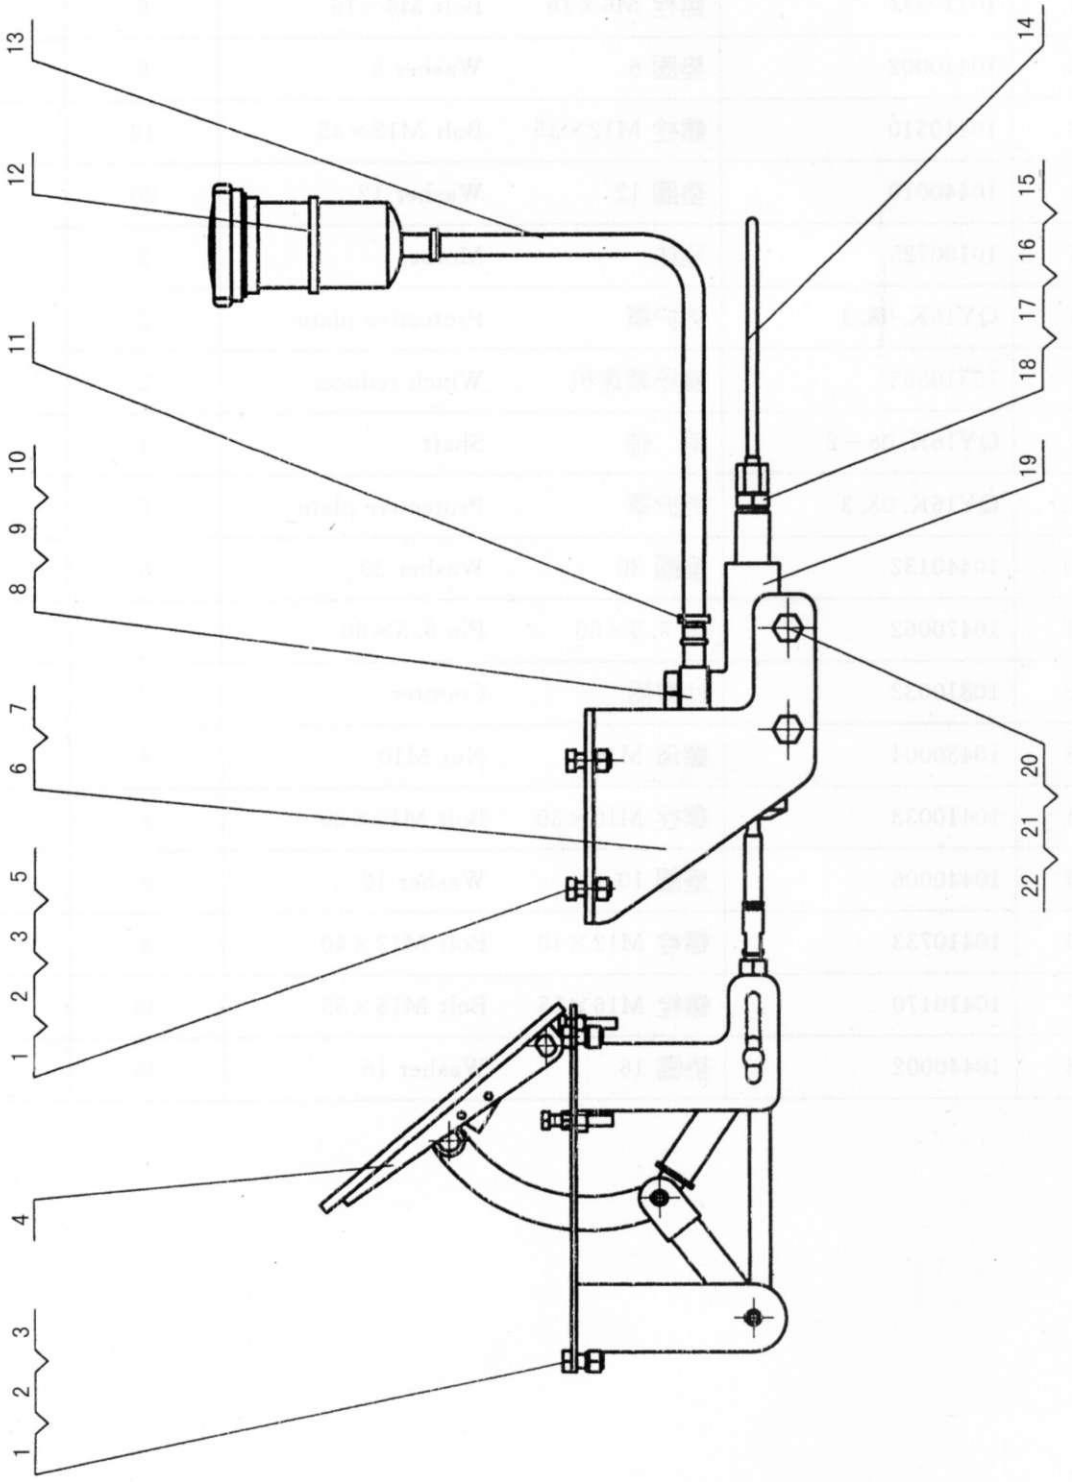

https://truckmanualshub.com/

QY16K.09A 油门操纵 Oil Valve Control					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name.	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	10410013	螺栓 M8×30	Bolt M8×30	8	
2	10430001	螺母 M8	Nut M8	8	
3	10440001	垫圈 8	Washer 8	8	
4	QY16K－09－1	踏板总成	Treadboard	1	
5	10440062	垫圈 8	Washer 8	4	
6	QY16K－09－2A	左支架	Left bracket	1	
7	QY16K－09－8A	右支架	Right bracket	1	
8	QY16K－09－3A	接头螺栓	Connection bolt	1	
9	QY16K－09－4	接 头	Connection	1	
10	10440037	垫圈 18	Washer 18	2	
11	11210218	喉箍∅10～∅16	Hosepipe hoop ∅10～∅16	2	000
12	11410540	油 杯	Oil cup	1	YB－1
13	QY16K－09－5A	氧气胶管 ∅12×2	Oxygen pipe ∅12×2	1	
14	QY16K－09－6A	铜管∅6×0.75	Copper pipe ∅6×0.75	1	
15	QY16K－09－7A	接 头	Connection	1	
16	10430074	螺母 A6	Nut A6	2	
17	10120385	管套 6	Pipe covering 6	2	
18	10440017	垫圈 12	Washer 12	2	
19	10100568	离合器总泵	Clutch pump	1	652C－160
20	10410072	螺栓 M10×70	Bolt M10×70	2	
21	10430004	螺母 M10	Nut M10	2	
22	10440006	垫圈 10	Washer 10	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.11.1 操纵室电气 Operating Cabs Electric System

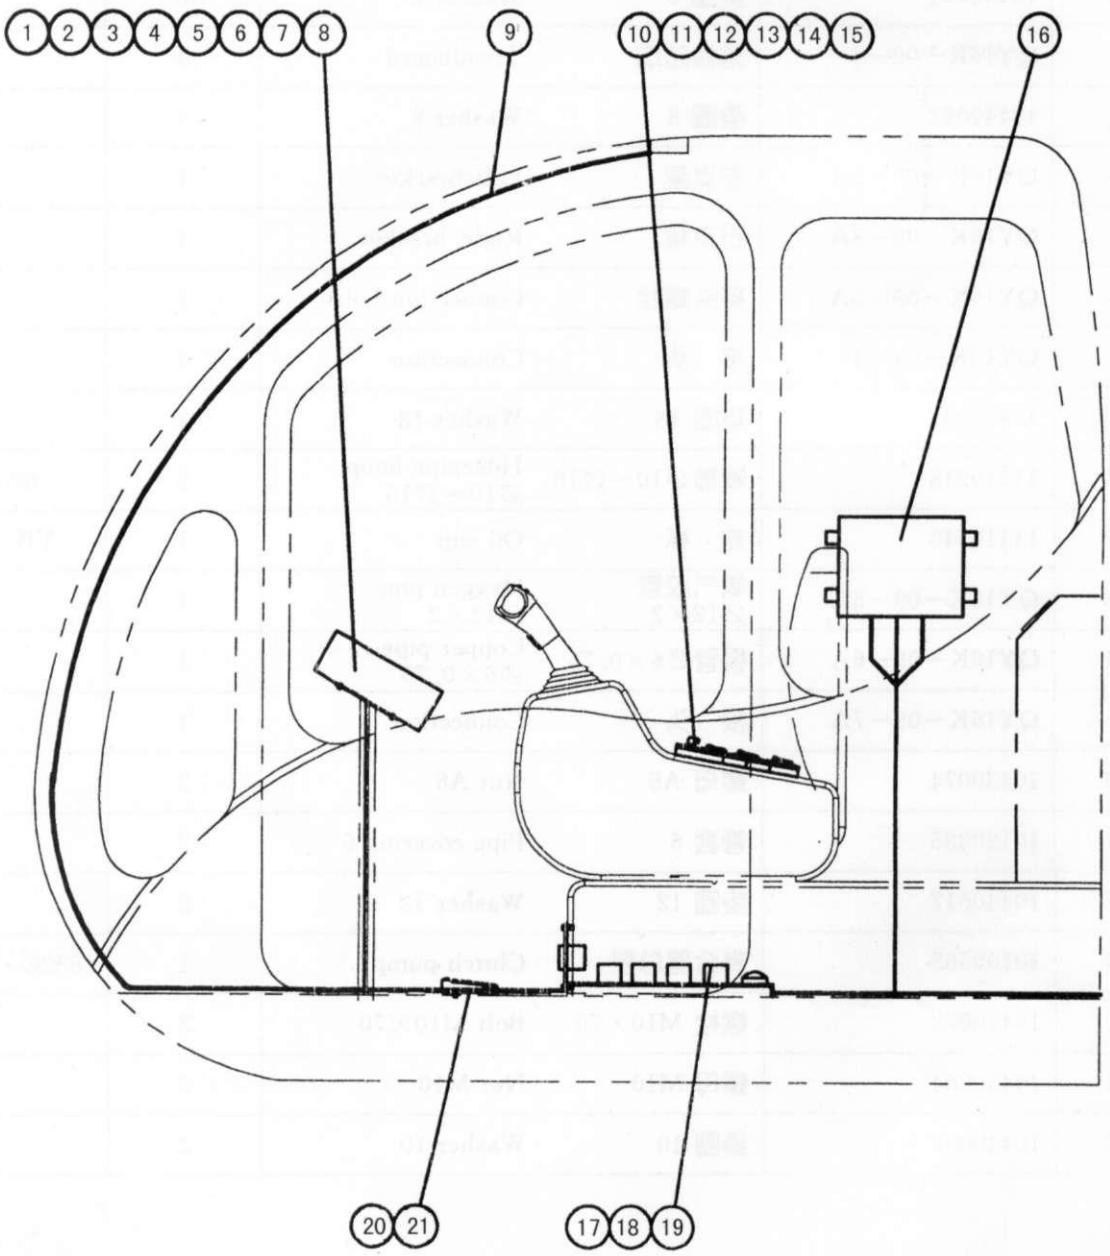

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.11.1 操纵室电气 Operating Cabs Electric System					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.11.1.1	仪表箱总成	Control box assembly	1	
2	10410024	螺栓 M6×25	Bolt M6×25	4	
3	10430009	螺母 M6	Nut M6	12	
4	10440022	垫圈 6	Washer 6	12	
5	10440021	垫圈 6	Washer 6	12	
6	10420326	螺钉 M3×15	Screw M3×15	6	
7	10440183	垫圈 3	Washer 3	6	
8	QY16K.11.1.3	操纵室线束	Operating cabs wiers	1	
9	QY16K.11.1−8Ⅱ	操作说明Ⅱ	Control instruction Ⅰ	1	
10	QY25K5.11.1.2	右控制器	Right control assembly	1	
11	QY25K5.11.1.3	左控制器	Left control assembly	1	
12	10410486	螺栓 M5×12	Bolt M5×12	8	
13	10440133	垫圈 5	Washer 5	8	
14	QY16K.11.1−7Ⅱ	操作说明Ⅱ	Control intruction Ⅱ	1	
15	10210092	力矩限制器主机	Moment limiter body	1	PAT 公司
16	QY25K5.11.1.4	控制板总成	Control plate assembly	1	
17	10410065	螺栓 M5×25	Bolt M5×25	4	
18	10440112	垫圈 5	Washer 5	4	
19	20240056	脚踏开关	Push switch	1	施迈塞开关公司
20	11211385	扎 带	Clip strip	50	
21	11210123	扎 带	Clip strip	50	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.11.2 起重臂电气 Boom Electric System

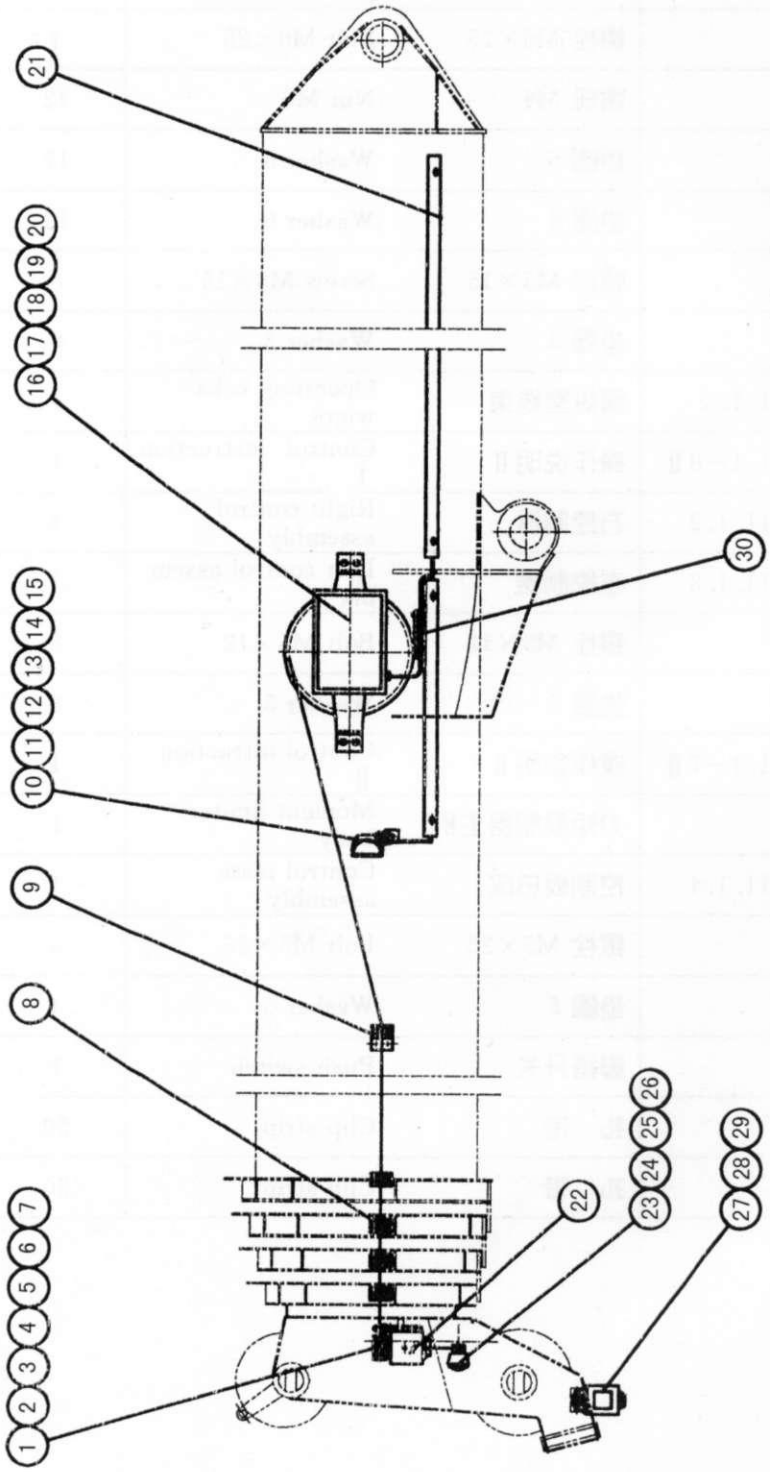

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.11.2 起重臂电气 Boom Electric System					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	10440021	垫圈 6	Washer 6	37	
2	10440022	垫圈 6	Washer 6	37	
3	10410001	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	37	
4	QY25K5.11.2.1	拉线支架	Wire shelf	1	
5	11211049	套 环	Loop	1	
6	10260227	卸 扣	Buckle	1	
7	11413699	绳夹 6KTH	Nip 6KTH	2	
8	10210106	压线轮 Ⅰ	Wheel wire contral Ⅰ	3	
9	10210106	压线轮 Ⅱ	WheelWire control Ⅱ	2	
10	QY25K5.11.2—2	工作灯支架	Working lamp supprt	1	
11	10230096	圆柱型插头	Columniform plug	10	
12	10230093	圆柱型插接件护套	The jacket of columniform jack	10	
13	10230098	圆柱型插座	Columniform jack	10	
14	10230094	圆柱型插接件护套	The jacket of columniform jack	10	
15	10200021	工作灯	Work lamp	1	
16	10210025	长度角度传感器	Lenath and angle sensor	1	
17	11211006	扎 带	Clip strip	50	
18	10440006	垫圈 10	Washer 10	4	
19	10410038	螺栓 M10×30	Bolt M10×30	4	
20	10440009	垫圈 10	Washer 10	6	
21	QY25K5.11.2—4	线 卡	Wire support	7	
22	10260026	接线盒	Connector box	1	
23	10200170	警示灯	Caution lamp	1	
24	QY25K5.11.2—5	警示灯支架	Caution lamp support	1	
25	10430002	螺母 M5	Nut M5	2	
26	10440112	垫圈 5	Washer 5	2	
27	QY25K5.11.2.6	支 架	Post	1	
28	10240024	高度限位开关	Heigh limit switch	1	
29	10430004	螺母 M10	Nut M10	2	
30	QY25k5.11.2—3	线支架	Wire support	5	

https://truckmanualshub.com/

QY25K.11.2B 转台电气 Turn Table Appliance

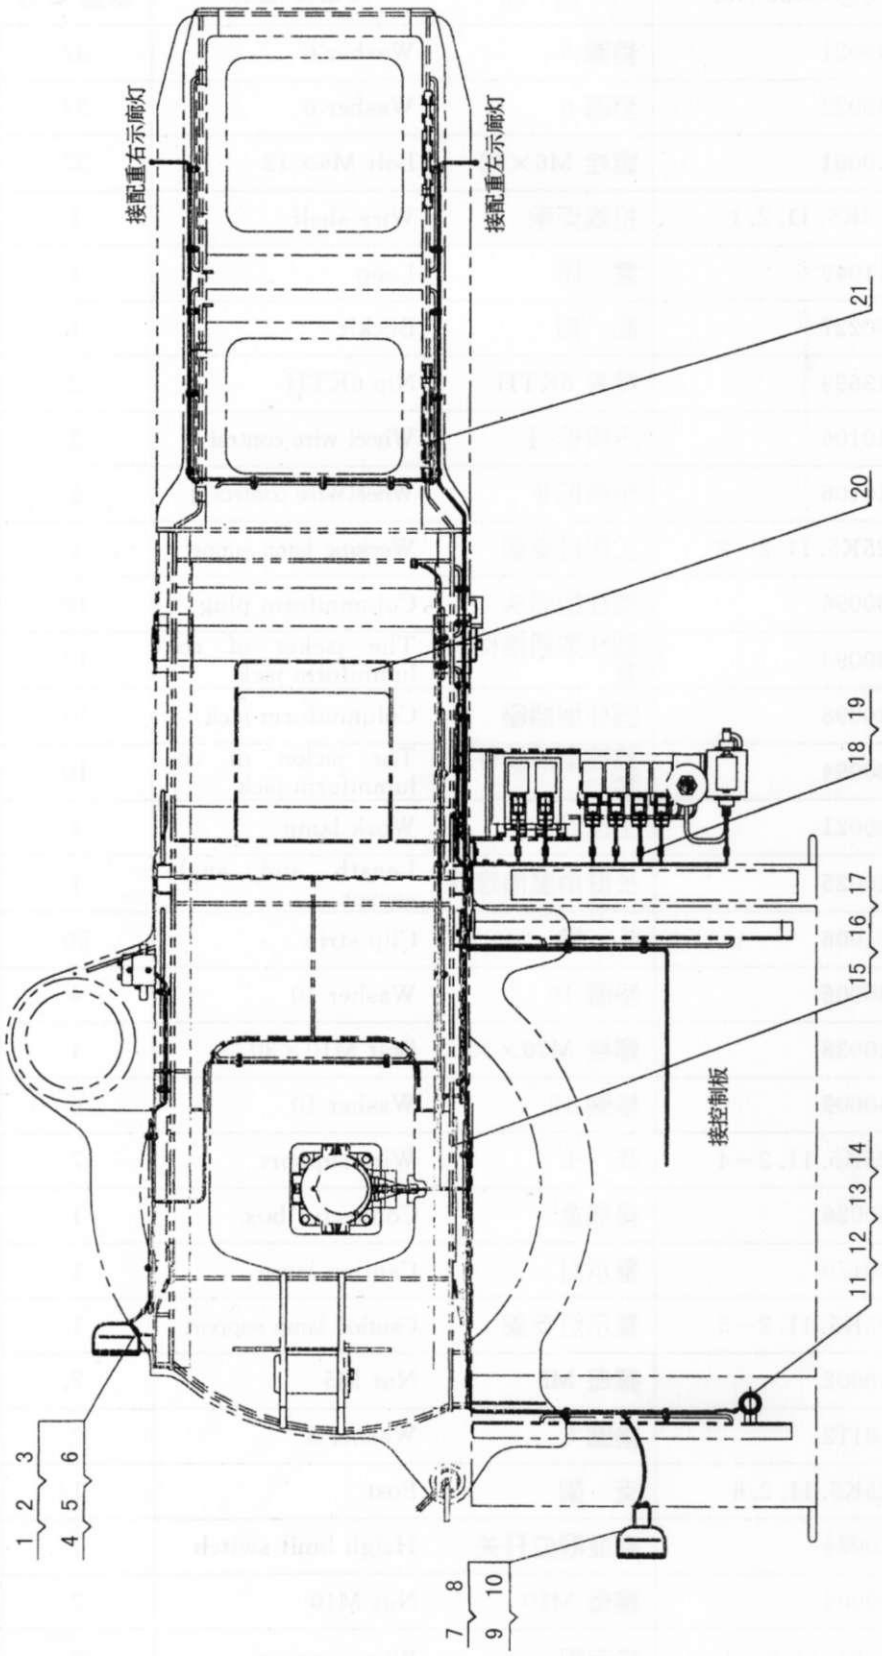

https://truckmanualshub.com/

QY25K.11.2B 转台电气 Turn Table Appliance					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	10230096	圆柱形插头	Columniform plug	10	河南天海电器集团公司
2	10230093	圆柱形插头护套	The jacket of columniform plug	10	河南天海电器集团公司
3	10200021	大 灯	Working lamp	1	徐州玉峰灯具有限公司
4	10410374	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	3	
5	10430009	螺母 M6	Nut M6	3	
6	10440022	垫圈 6	Washer 6	3	
7	10440021	垫圈 6	Washer 6	3	
8	10230040	片形孔式接头	Sheet plug	6	河南天海电器集团公司
9	QY16K.11.2－1B	大灯支架	Working lamp support	1	
10	30249130	塑料套管 L=4m	Plastic sleeve L=4m	1	
11	10200162	喇 叭	Electric horn	1	浙江瑞立
12	10230061	片式插接件插座	Sheet jack	1	河南天海电器集团公司
13	10230060	片式插接件护套	The jacket of sheet jack	1	河南天海电器集团公司
14	30249122	热缩套管 L=20	Sleeve L=20	6	
15	QY16K.11.2.3A	转台线束	Turn table wires	1	
16	11211006	扎 带	Clip strip	50	
17	QY35K.11Ⅱ.2.1	转台线束	Turn table wires	1	用于机械操纵
18	10230045	双芯复合插头	Double plug	20	河南天海电器集团公司
19	20240058	行程开关	Overtravel －limit switch	20	用于机械操纵
20	QY25K.11.2.1	转台电气焊接图	Turn table appliance welded construction	1	
21	30249091	三芯电缆 L=3m	Cable L=3m	1	

https://truckmanualshub.com/

QY16K.11.4A 副臂电气 The Jib Boom Electric System

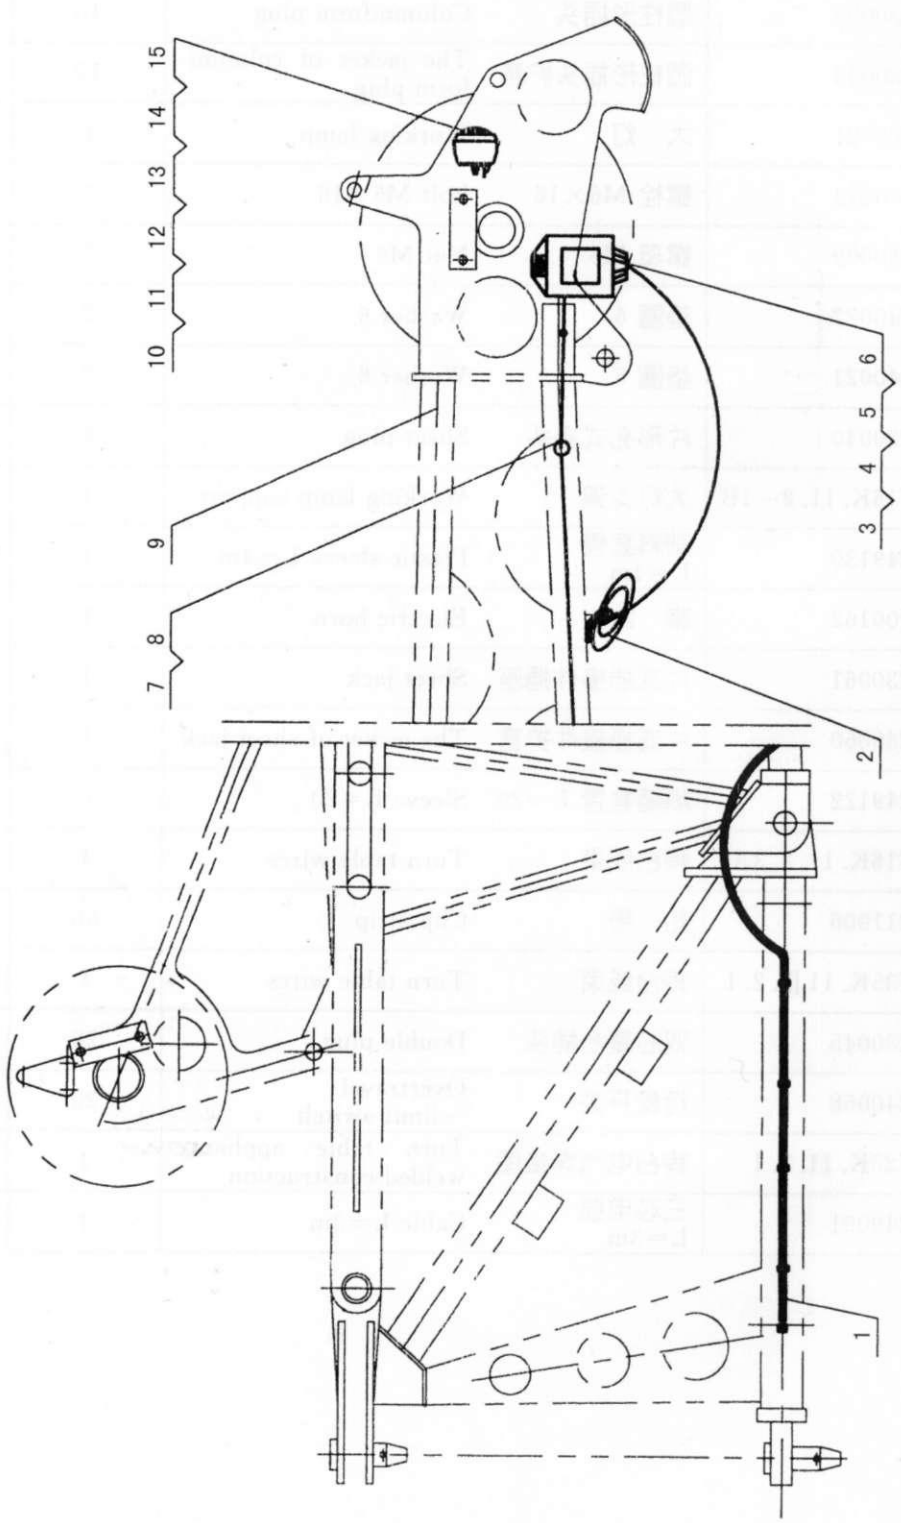

https://truckmanualshub.com/

QY16K.11.4A 副臂电气 The Jib Bŏom Electric System					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.11.4.3	副臂线束	Jib boom binded wire	1	
2	11412226	吊 环	Ring	1	限位开关提供
3	10430004	螺母 M10	Nut M10	1	
4	10440006	垫圈 10	Washer 10	1	
5	10440009	垫圈 10	Washer 10	1	
6	10240038	限位开关(PAT)	Switch(PAT)	1	带钢索配重
7	10260163	波纹管 L=3000	Sleeve tube L=3000	1	无锡莫尔
8	11210123	扎 带	Clip strip	10	
9	QY16K.11.4.1	副臂电气焊接件位置图	Jib boom electric system welded construction	1	
10	10230096	圆柱形插头	Columniform plug	3	河南天海电器集团公司
11	10230093	圆柱形插接件护套	The jacket of columniform plug	3	河南天海电器集团公司
12	20200018	警示灯	Caution lamp	1	
13	10430002	螺母 M5	Nut M5	2	
14	10440133	垫圈 5	Washer 5	1	
15	10230040	片形孔式接线片	Sheet plug	1	河南天海电器集团公司

https://truckmanualshub.com/

QY25K.11.5A 臂端滑轮电气 Boom End Single Pulley Electric System

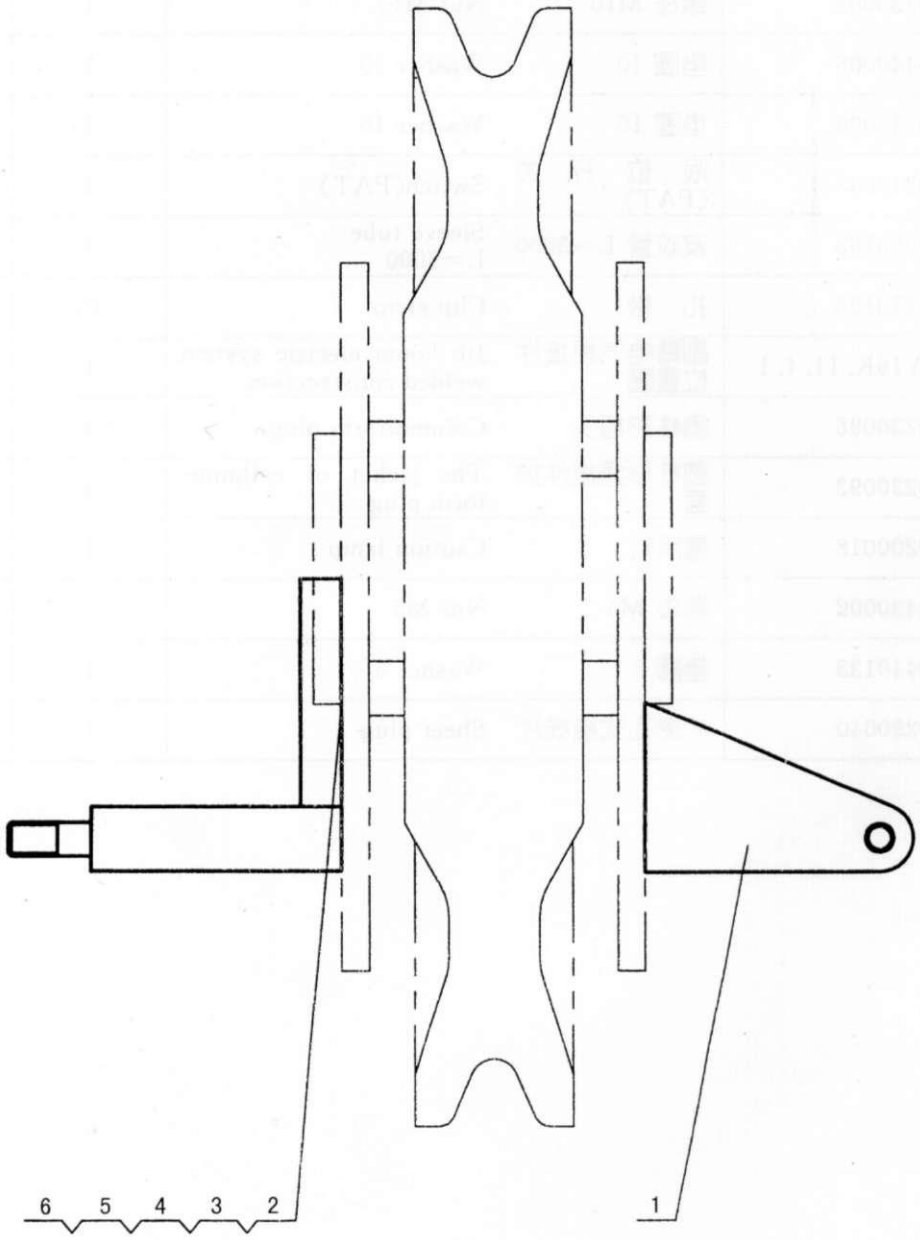

https://truckmanualshub.com/

QY25K. 11. 5A 臂端滑轮电气 Boom End Single Pulley Electric System					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K. 11. 5. 2	臂端滑轮电气焊接图	Boom end single pulley electric system welded construction	1	
2	30249014	导线 L=1m	Wire L=1m	1	
3	10230096	圆柱形插头	Columniform plug	4	河南天海电器集团公司
4	10230098	圆柱形插座	Columniform jack	4	河南天海电器集团公司
5	10230094	圆柱形插座护套	The jacket of columniform jack	4	河南天海电器集团公司
6	10230093	圆柱形插头护套	The jacket of columniform plug	4	河南天海电器集团公司

https://truckmanualshub.com/

QY16K. 11. 6 配重电气 Balance Electric System

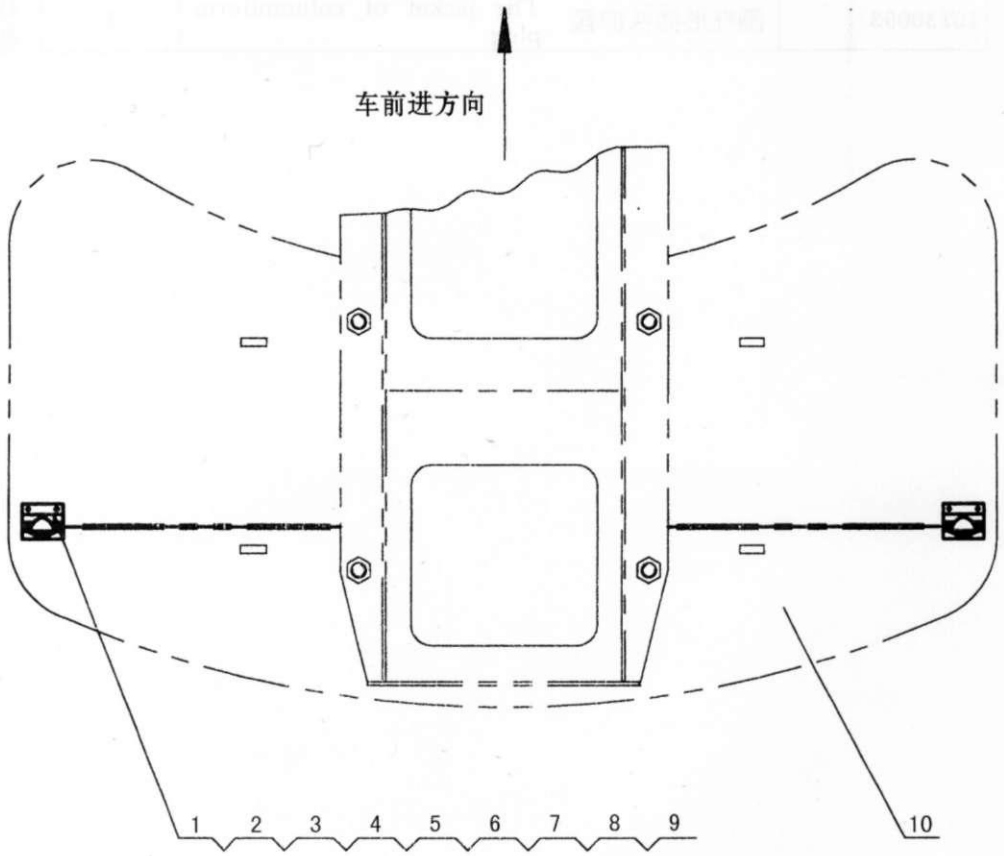

https://truckmanualshub.com/

QY16K.11.6 配重电气 Balance Electric System					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.11.6－2	示廓灯支架	Outline lamp support	2	
2	10200075	示廓灯	Outline lamp	2	丹阳长江汽车部件有限公司
3	30249014	汽胶线 L＝10m	Wire L＝10m	1	
4	10410678	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	8	
5	10440021	垫圈 6	Washer 6	8	
6	10420222	螺钉 M6×10	Screw M6×10	2	
7	10230040	片形孔式接头	Sheet plug	2	河南天海电器集团公司
8	10420099	螺钉 M6×15	Screw M6×15	4	用于铸铁配重
9	11210544	管 夹	Pipe clip	4	徐州众诚（用于铸铁配重）
10	QY16K.11.6.1	平衡重电气件焊接图	Balance electric system welded construction	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.1 进回油泄漏配管 The Input Oil、Oil Returns's Piping Plan

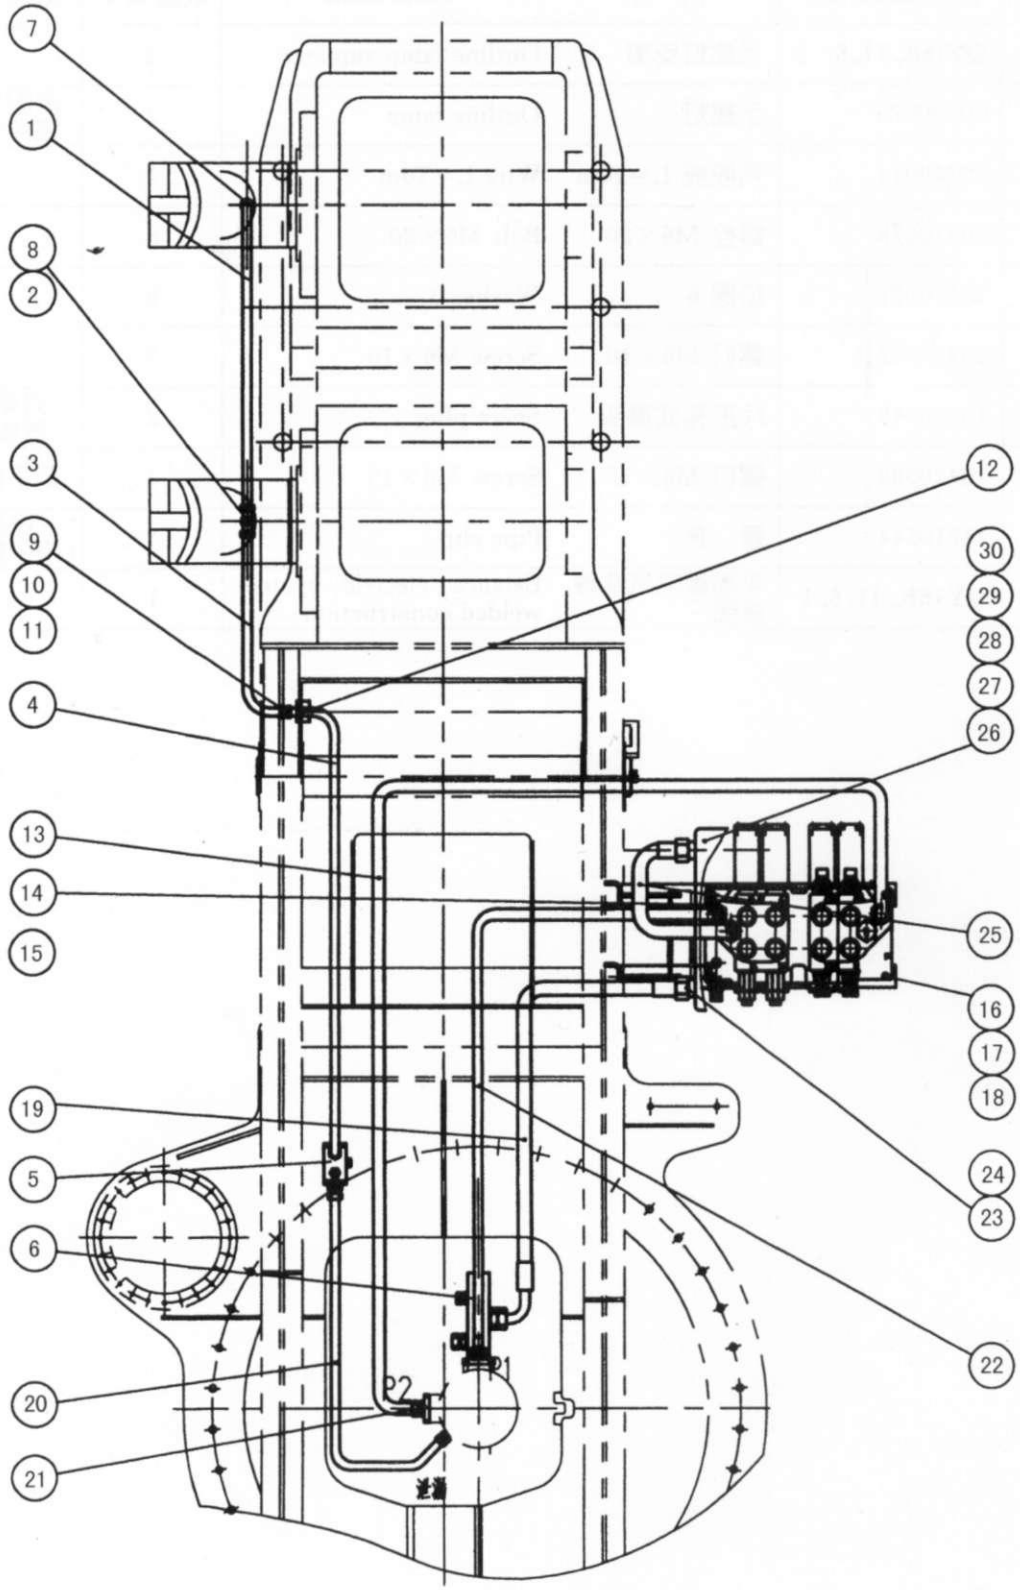

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.1 进回油泄漏配管 The Input Oil、Oil Returns's Piping Plan					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.13.1—1	无缝管 ∅15×2	Steel pipe	1	
2	QY25K5.13.1—2	无缝管 ∅15×2	Steel pipe	1	
3	QY25K5.13.1—3	无缝管 ∅15×2	Steel pipe	1	
4	QY25K5.13.1—4	无缝管 ∅15×2	Steel pipe	1	
5	QY65K.13.30	集流管	Joint piece	1	
6	10125366	集流管	Joint piece	1	
7	10124400	接头体	Fitting body	3	
8	10124385	接头体	Fitting body	1	
9	10123816	接头体	Fitting body	1	
10	10430297	螺 母	Nut	8	
11	10123797	卡 套	Lock sleeving	8	
12	11210791	管 卡	Pipe clipe	1	
13	H	胶管接头	Hose	1	
14	10125221	接头体	Fitting body	2	
15	10100717	多路阀	Multi—channel valv	1	
16	10440010	垫圈 12	Washer	4	
17	10430005	螺母 12	Nut	4	
18	10420018	螺栓 M12×30	Bolt	4	
19	H	胶管接头	Hose	1	
20	H	胶管接头	Hose	1	
21	10124146	法兰总成	Flange	2	
22	H	胶管接头	Hose	1	
23	10125192	接头体	Fitting body	3	
24	10124380	接头体	Fitting body	1	
25	H	胶管接头	Hose	1	
26	10100723	冷却器	Radoator	1	
27	10420002	螺栓 M10×20	Bolt	4	
28	10440006	垫圈 10	Washer	4	
29	10440009	垫圈 10	Washer	4	
30	10430004	螺母 M10	Nut	4	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.2 先导控制管路配管 Guide Control's Piping Plan

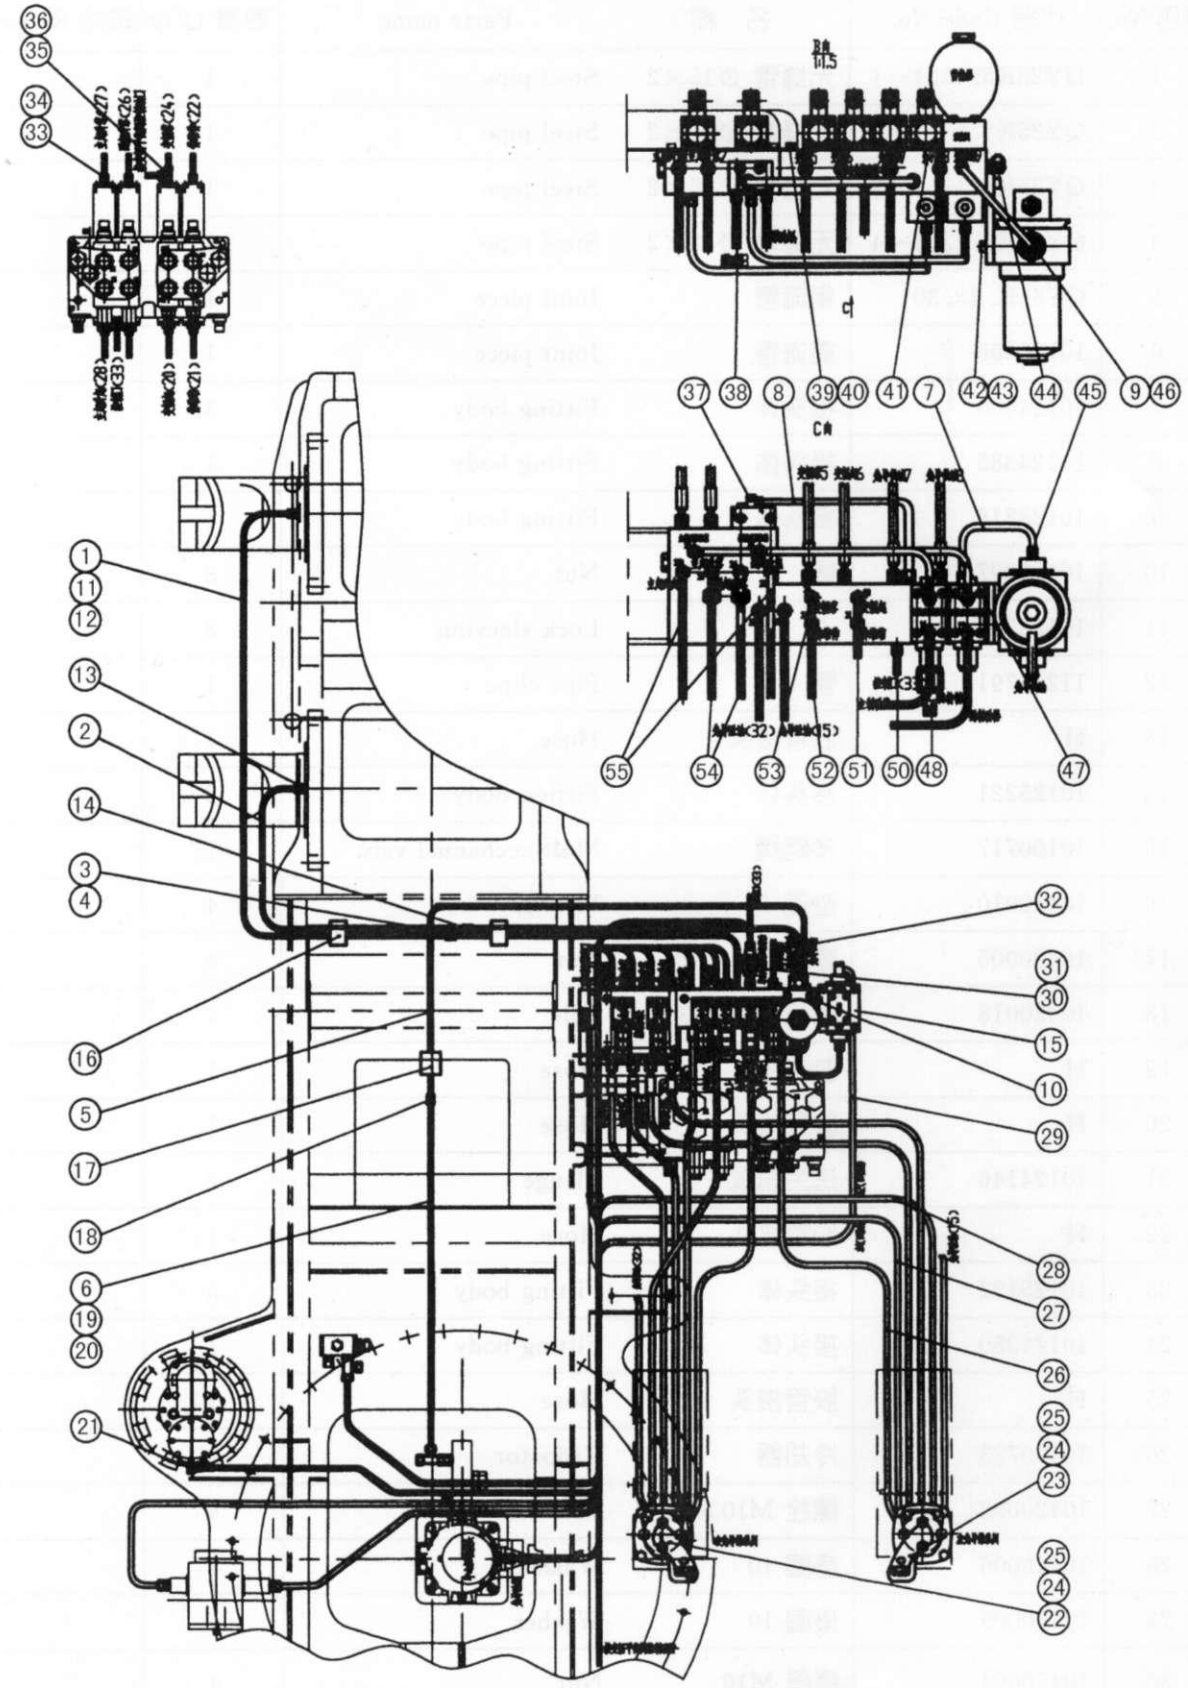

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.2 先导控制管路配管 Guide Control's Piping Plan					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.13.2—1	无缝管 ∅8×1.5	Steel pipe	1	
2	QY25K5.13.2—2	无缝管 ∅8×1.5	Steel pipe	1	
3	QY25K5.13.2—3	无缝管 ∅8×1.5	Steel pipe	1	
4	QY25K5.13.2—4	无缝管 ∅8×1.5	Steel pipe	1	
5	QY25K5.13.2—5	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
6	QY25K5.13.2—6	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
7	QY25K5.13.2—7	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
8	QY25K5.13.2—8	无缝管 ∅8×1.5	Steel pipe	1	
9	QY16K.13.1—1	接头体	Fitting body	2	
10	QY16K.13.1—2	滤油器支架	Frame	1	
11	10120038	螺母 8	Nut	10	
12	10120107	卡套 8	Lock sleeving	10	
13	10122317	接头体 G8	Fitting body	2	
14	10123045	接头体 G8	Fitting body	2	
15	10110032	滤油器	Oil filter	1	
16	11210794	管 卡	Pipe clipe	8	
17	11210793	管 卡	Pipe clipe	1	
18	10120539	接头体 G10	Fitting body	1	
19	10120368	卡套 10	Lock sleeving	6	
20	10120369	螺母 G10	Nut	6	
21	10122445	接头体 E8	Fitting body	1	
22	20100417	右先导控制阀	Right guide' s control valve	1	
23	20100418	左先导控制阀	Left guide' s control valve	1	
24	10420028	螺栓 M6×8	Rolt	8	
25	10440237	垫圈 6	Washer	8	
26	H	胶管接头	Hose	10	
27	H	胶管接头	Hose	1	
28	H	胶管接头	Hose	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.2 先导控制管路配管 Guide Control's Piping Plan					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	H	胶管接头	Hose	1	
30	10122101	接头体 G8/1/4	Fitting rody	1	
31	10100711	单向节流阀	One—way throttle valve	1	
32	H	胶管接头	Hose	1	
33	10120574	接头体 G8/1/4	Fitting rody	38	
34	10440016	垫圈 14	Washer	74	
35	10123812	接头体	Fitting body	3	
36	H	胶管接头	Hose	1	
37	10120692	接头体 G8/1/4	Fitting rody	12	
38	10100257	电磁阀	Solenoid valve	1	
39	10420034	螺栓 M8×20	Bolt	5	
40	10440001	垫圈	Washer	5	
41	10100154	控制圈	Control valve	1	
42	10420146	螺栓 M10×20	Bolt	4	
43	10440006	垫圈 10	Nut	4	
44	20120505	测压接头	Surveying pressing connects	3	
45	10120695	接头体 G10/1/4	Fitting rody	7	
46	10440008	垫圈 33	Washer	2	
47	H	胶管接头	Hose	2	
48	H	胶管接头	Hose	1	
49	H	胶管接头	Hose	1	
50	H	胶管接头	Hose	1	
51	H	胶管接头	Hose	2	
52	H	胶管接头	Hose	1	
53	H	胶管接头	Hose	1	
54	H	胶管接头	Hose	2	
55	H	胶管接头	Hose	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.3 回转空调配管 The Turn Round、Air—condition's Assembly Pipe Route

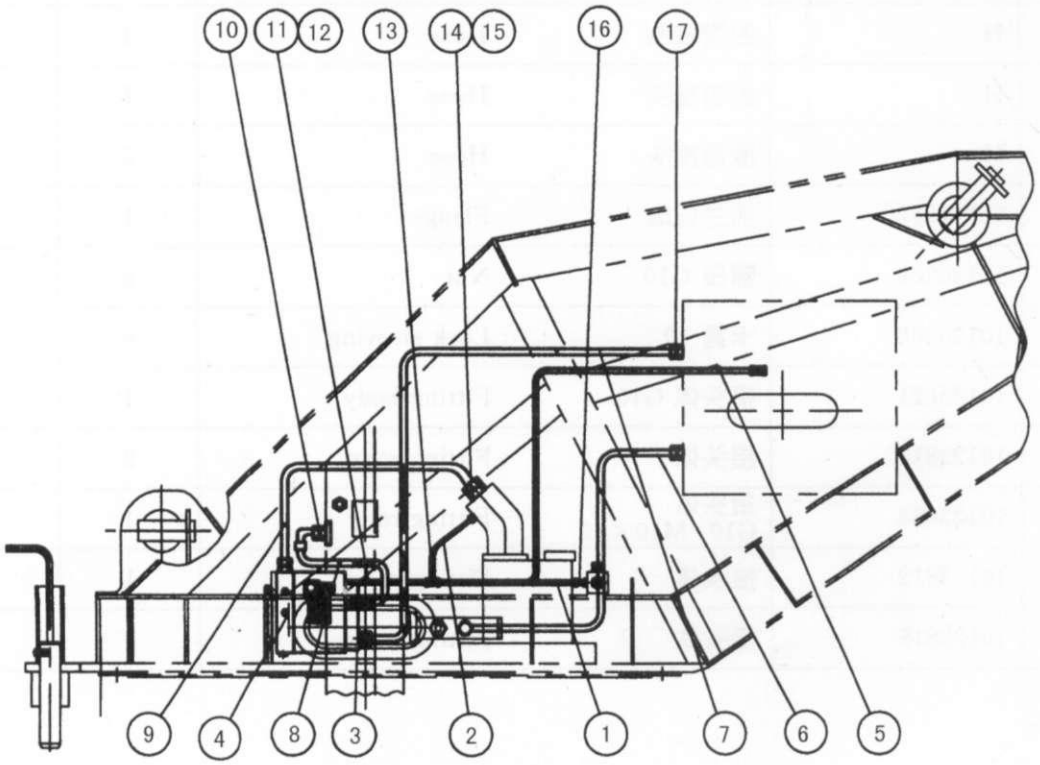

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.3 回转空调配管 The Turn Round、Air－condition′s Assembly Pipe Route					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q′ty	备注 Remarks
1	QY25K5.13.3－1	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
2	QY25K5.13.3－2	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
3	QY25K5.13.3－3	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	1	
4	QY25K5.13.3.4	回转缓冲阀安装总成	Turing round buffers the valve installation general desigintion	1	
5	H	胶管接头	Hose	1	
6	H	胶管接头	Hose	1	
7	H	胶管接头	Hose	1	
8	H	胶管接头	Hose	1	
9	H	胶管接头	Hose	2	
10	10123947	法兰总成	Flange	1	
11	10120369	螺母 G10	Nut	6	
12	10120368	卡套 10	Lock sleeving	6	
13	10125021	接头体 G10	Fitting body	1	
14	10123814	接头体	Fitting rody	2	
15	10123053	接头体 G10/M10×15	Fitting rody	1	
16	10123812	接头体	Fitting rody	1	
17	10123815	接头体	Fitting rody	2	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.3.4 回转缓冲阀安装总成 Turing round buffers the valve installation general desigintion

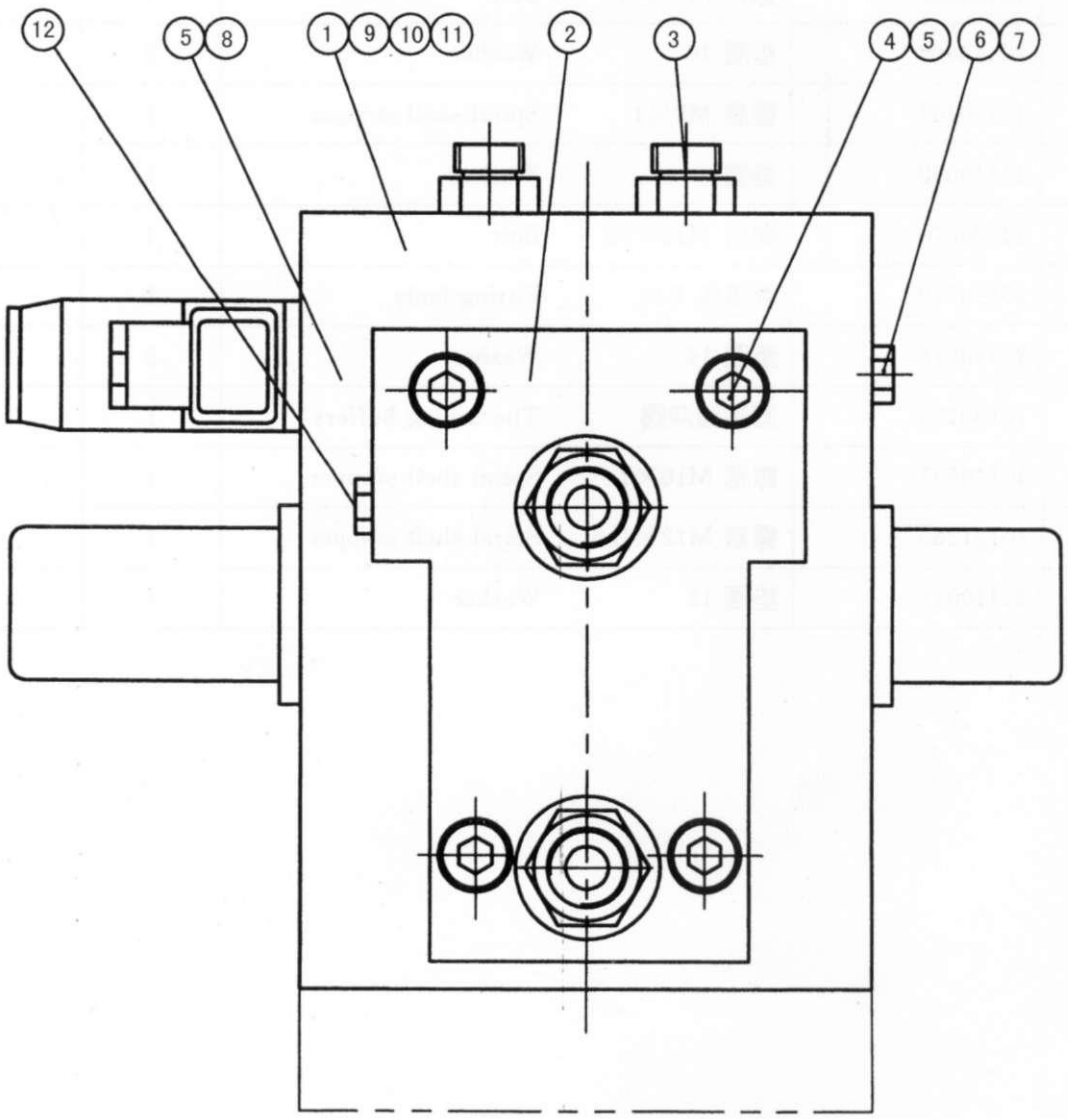

https://truckmanualshub.com/

QY25K5. 13. 3. 4 回转缓冲阀安装总成 Turing round buffers the valve installation general desigintion					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K. 13. 2. 18—2	过渡块	Transition block	1	
2	QY16K. 13. 2. 18—3	接头体	Fitting	1	
3	10123815	接头体	Fitting body	4	
4	10420007	螺钉 M10×30	Bolt	4	
5	10440006	垫圈 10	Washer	8	
6	10130107	螺塞 M8×1	Spiral shell stopper	1	
7	10440060	垫圈 8	Washer	1	
8	10420070	螺钉 M10×35	Bolt	4	
9	10120579	管接头 E10	Fitting body	1	
10	10440016	垫圈 14	Washer	2	
11	10100170	回转缓冲阀	The urning buffers	1	
12	10130095	螺塞 M10×1	Spiral shell stopper	1	
13	10121265	螺塞 M12×1. 5	Spiral shell stopper	1	
14	10440017	垫圈 12	Washer	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.4 起升变幅伸缩配管 The Rise、Change The Range's The Pipe Route Picture

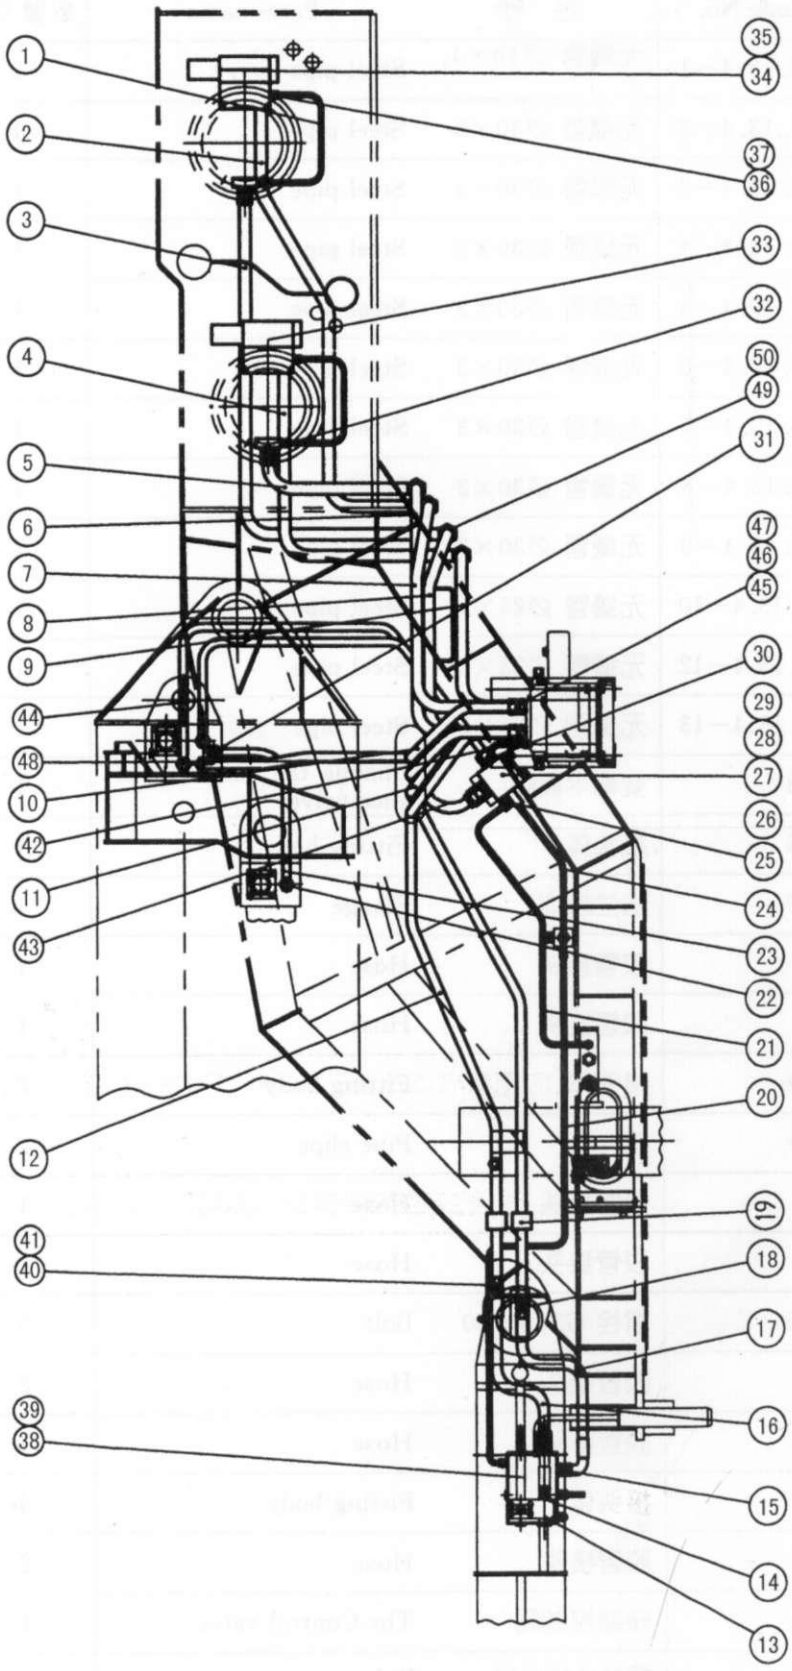

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.4 起升变幅伸缩配管 The Rise、Change The Range's The Pipe Route Picture					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.13.4－1	无缝管 ∅10×1.5	Steel pipe	2	
2	QY25K5.13.4－2	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
3	QY25K5.13.4－3	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
4	QY25K5.13.4－4	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
5	QY25K5.13.4－5	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
6	QY25K5.13.4－6	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
7	QY25K5.13.4－7	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
8	QY25K5.13.4－8	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
9	QY25K5.13.4－9	无缝管 ∅30×3	Steel pipe	1	
10	QY25K5.13.4－10	无缝管 ∅25×2	Steel pipe	1	
11	QY25K5.13.4－12	无缝管 ∅25×2	Steel pipe	1	
12	QY25K5.13.4－13	无缝管 ∅25×2	Steel pipe	1	
13	20100608	变幅平衡阀	Change the range's balance valve	1	
14	10123815	接头体	Fitting body	1	
15	10123947	法兰总成	Flange	1	
16	H	胶管接头	Hose	1	
17	H	胶管接头	Hose	1	
18	10125189	接头体	Fitting body	2	
19	11210339	管 卡	Pipe clipe	2	
20	H	胶管接头	Hose	1	
21	H	胶管接头	Hose	1	
22	10410791	螺栓 G3/4*50	Bolt	5	
23	H	胶管接头	Hose	2	
24	H	胶管接头	Hose	1	
25	10123794	接头体	Fitting body	6	
26	H	胶管接头	Hose	2	
27	10100643	伸缩控制阀	The Control valve	1	
28	10410026	螺栓 M8×16	Bolt	4	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.4 起升变幅伸缩配管 The Rise、Change The Range's The Pipe Route Picture					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
29	10440001	垫圈 8	Washer	4	
30	10125188	接头体	Fitting body	7	
31	10130338	O 型圈 28×2.65G	O's mould circle	10	
32	10124854	法兰总成	Flange	2	
33	10125187	接头体	Fitting body	3	
34	10100549	平衡阀	The balance valve	2	
35	10123819	接头体	Fitting body	2	
36	10430296	螺 母	Nut	4	
37	10210084	卡 套	Lock sleevingp	4	
38	10420050	螺钉 M10×100	Bolt	4	
39	10440006	垫圈 10	Washer	4	
40	10430307	螺母	Nut	6	
41	10120118	卡 套	Lock sleeving	6	
42	H	胶管接头	Hose	1	
43	H	胶管接头	Hose	1	
44	H	胶管接头	Hose	1	
45	10123786	接头体	Fitting body	6	
46	10123796	卡 套	Lock sleeving	16	
47	10430166	螺 母	Nut	16	
48	10100724	双联单向阀	Check valve	1	
49	10123785	接头体	Fitting body	4	
50	11210104	管 卡	Pipe clipe	4	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.5 安装导轨、支架焊接图 Slideway And Support Welding Picture

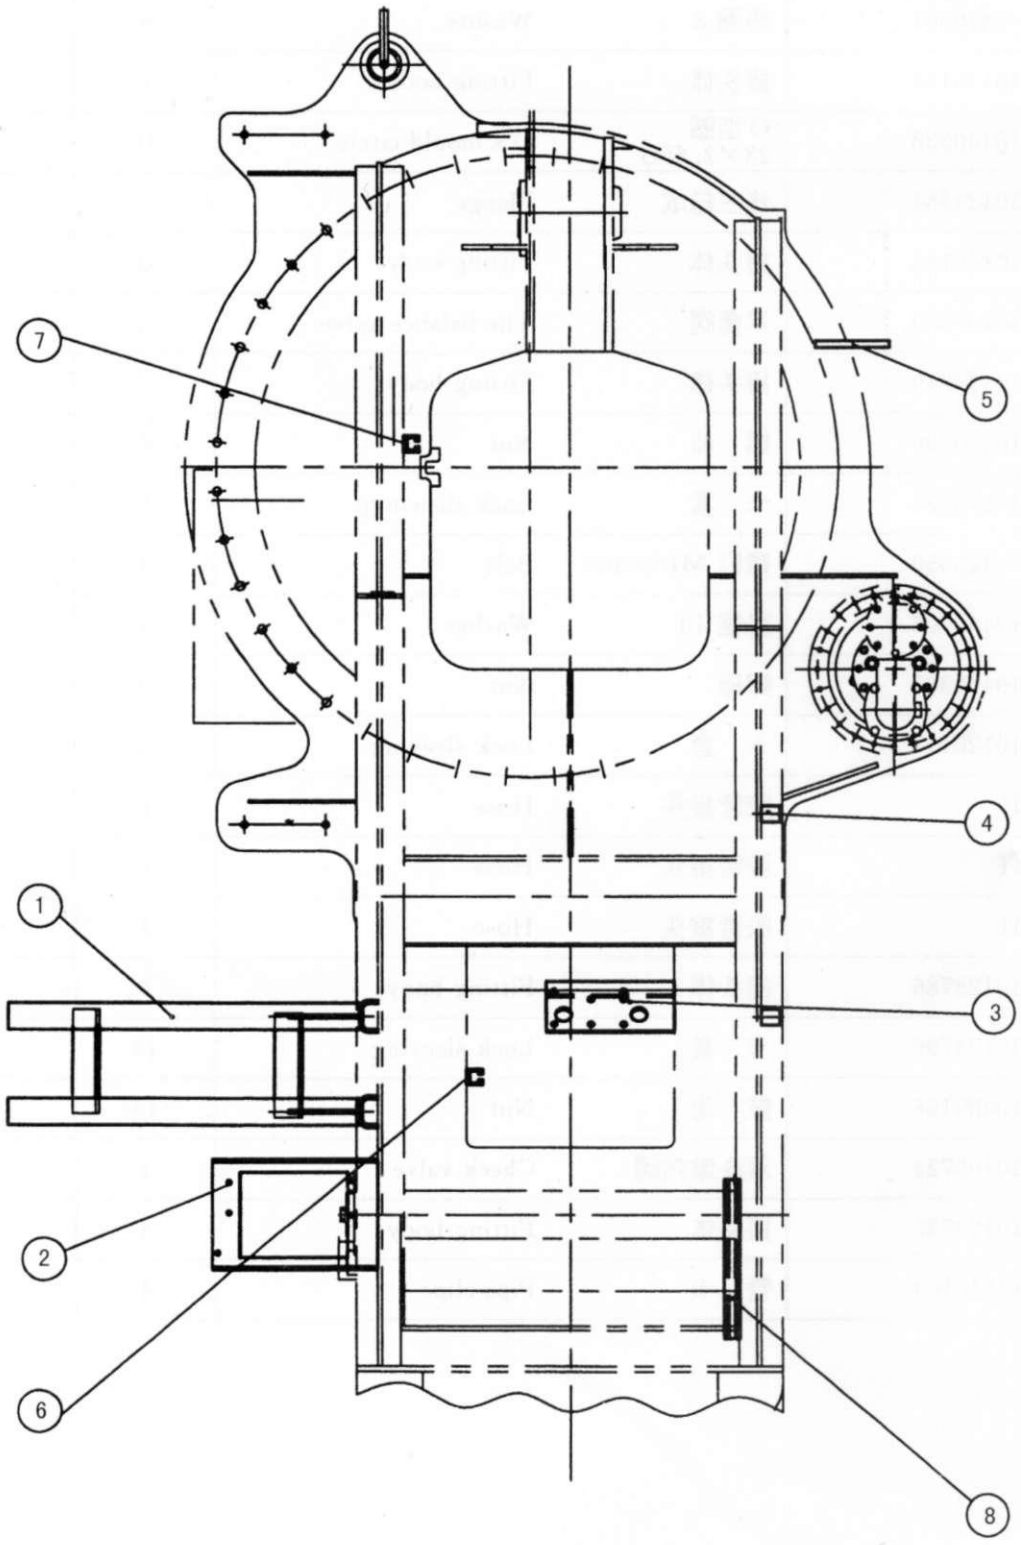

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.13.5 安装导轨、支架焊接图 Slideway And Support Welding Picture					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.13.5.1	阀 架	The valve's frame	1	
2	QY25K5.13.5－2	支 架	Frame	1	
3	QY50.13E.4－2A	阀 架	The valve's frame	1	
4	QY80K－05－1－25	支 柱	Frame	4	
5	QY25K.27Ⅱ.7－1	联接板	Link the board	1	
6	11211031	安装导轨 L＝100	Installation slideway	1	
7	11211032	安装导轨 L＝120	Installation slideway	1	
8	11211037	安装导轨 L＝500	Installation slideway	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.14 副起重臂 Jib

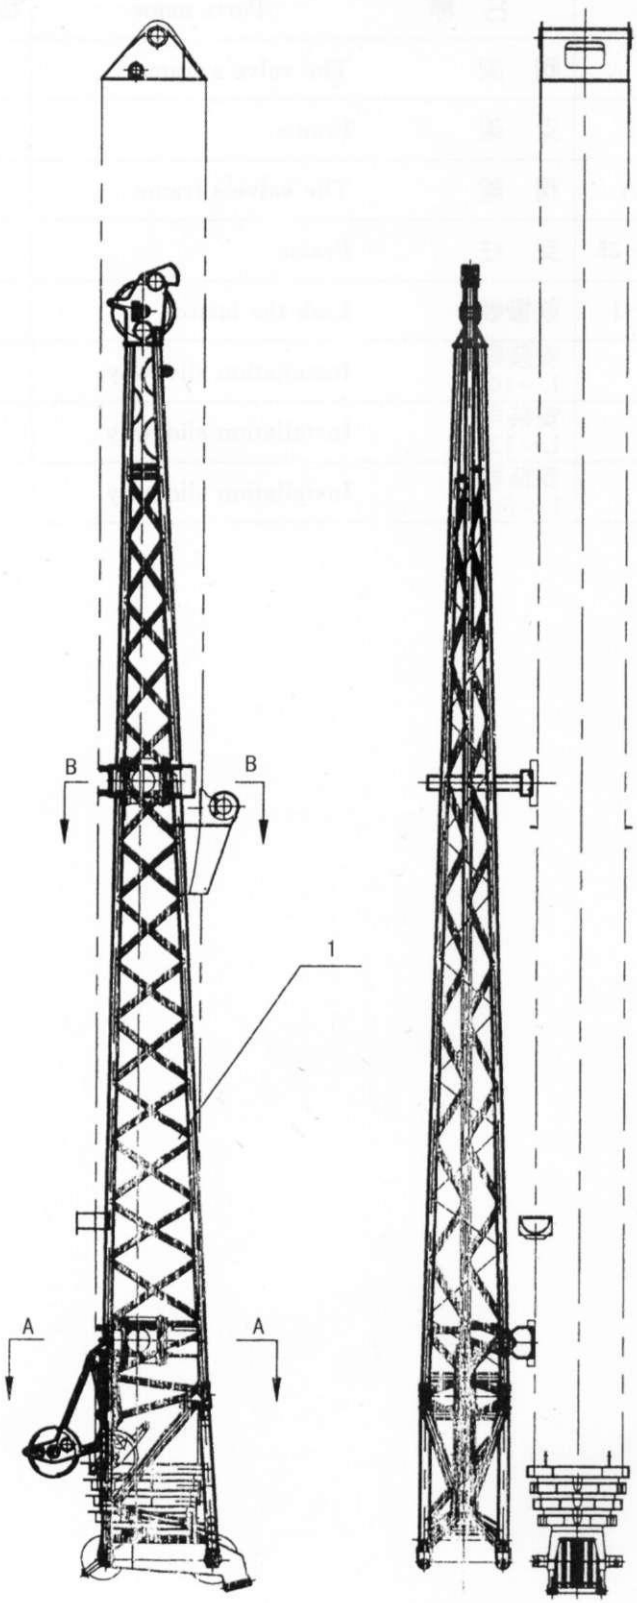

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.14 副起重臂 Jib

A－A
1：5

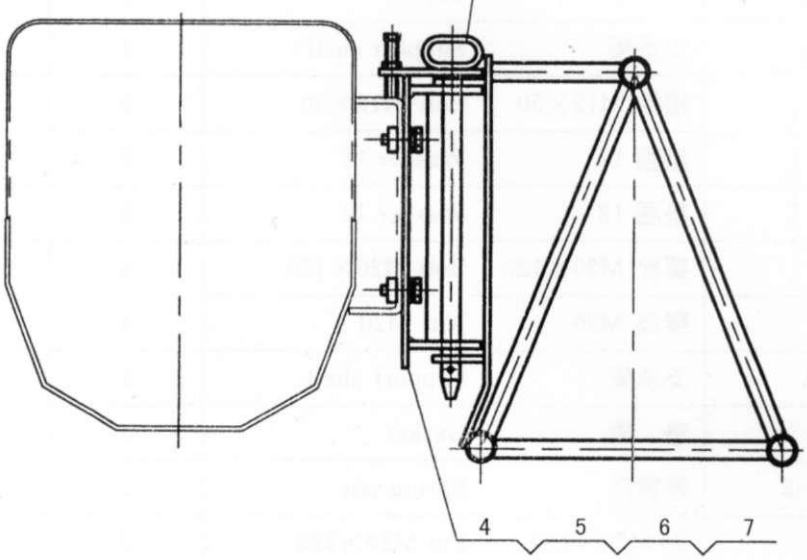

B－B
1：5

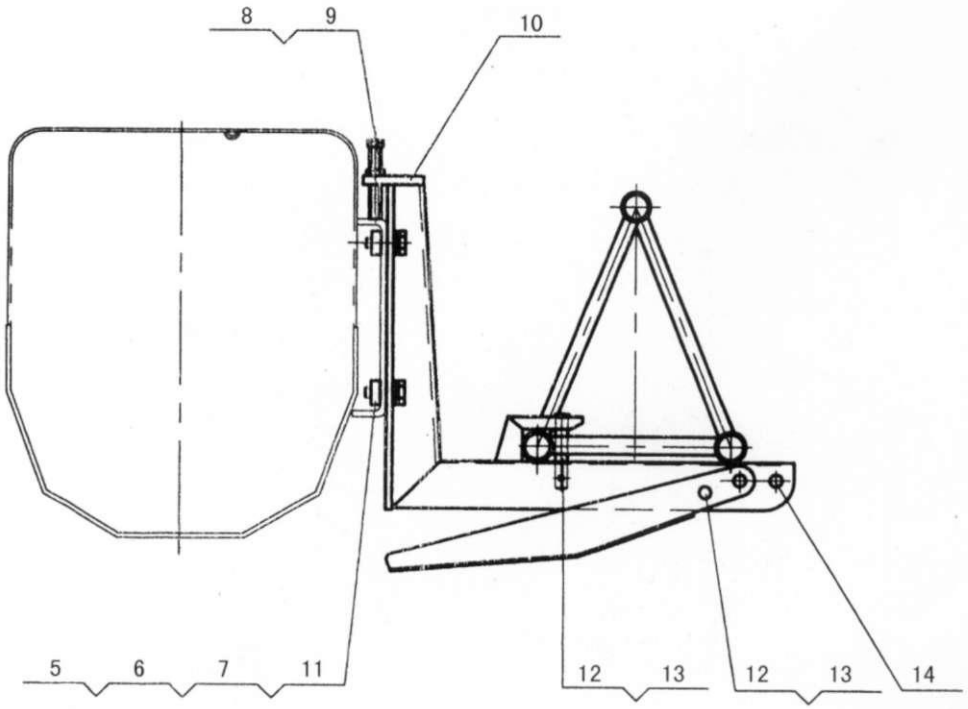

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.14 副起重臂 Jib					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name.	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.14.1	副臂装配总成	Jib assembly	1	
2	QY16K.14.3	销 轴	Shaft	1	
3	QY16K.1－2A	卡 子	Clip	1	
4	QY25K.14.3	支承架	Support shelf	1	
5	10410016	螺栓 M12×50	Bolt M12×50	8	D.Zn
6	10440010	垫圈 12	Washer 12	8	
7	10440012	垫圈 12	Washer 12	8	
8	10410336	螺栓 M20×120	Bolt M20×120	4	D.Zn
9	10430008	螺母 M20	Nut M20	4	
10	QY25K.14.2A	支承架	Support shelf	1	
11	QY16K.14－6	垫 板	Gasket	4	
12	QY16K.02.3－3	弹簧销	Spring pin	3	
13	10470106	销 M20×120	Pin M20×120	3	
14	QY16K.14－9	板	Plate	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.20 平衡重 Counter

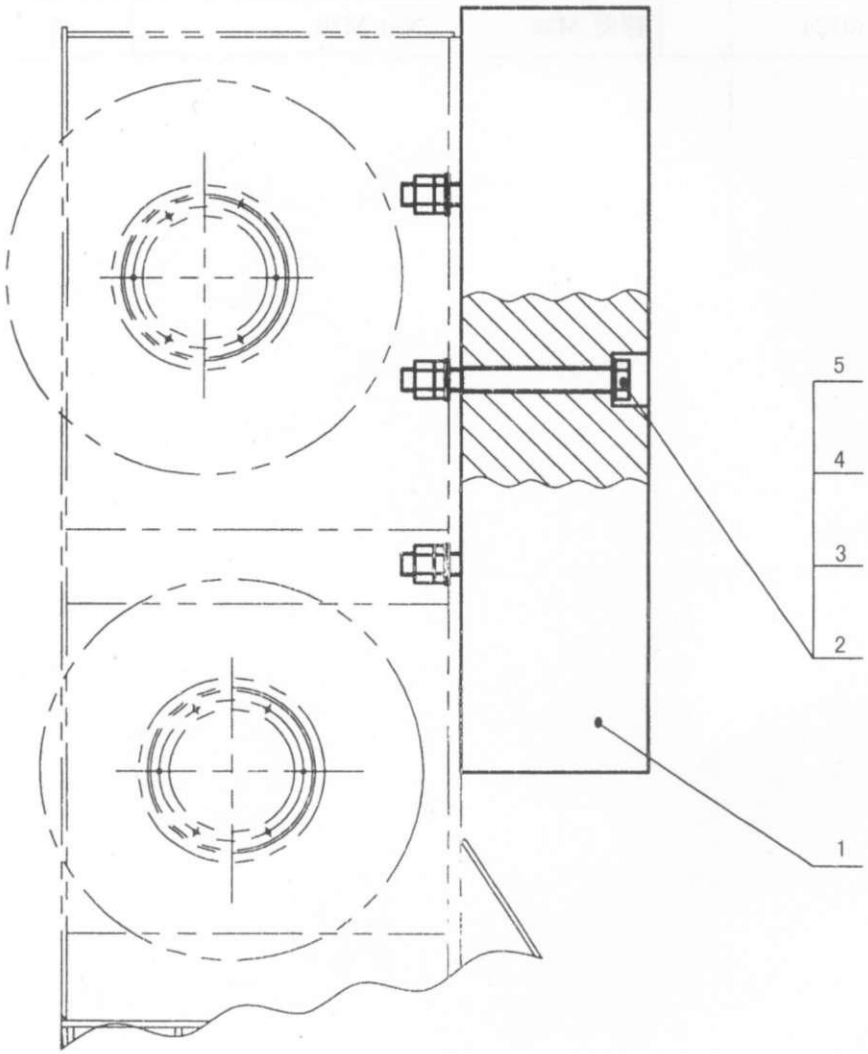

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.20 平衡重 Counter					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25K5.20.1	配 重	Counter	1	
2	10410726	螺栓 M36×360	Bolt M36×360	5	D. Zn
3	10440040	垫圈 36	Washer 36	10	D. Zn
4	10430075	螺母 M36	Nut M36	5	D. Zn
5	10430124	螺母 M36	Nut M36	5	D. Zn

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.18 臂端单滑轮 Boom Cap Single Pulley

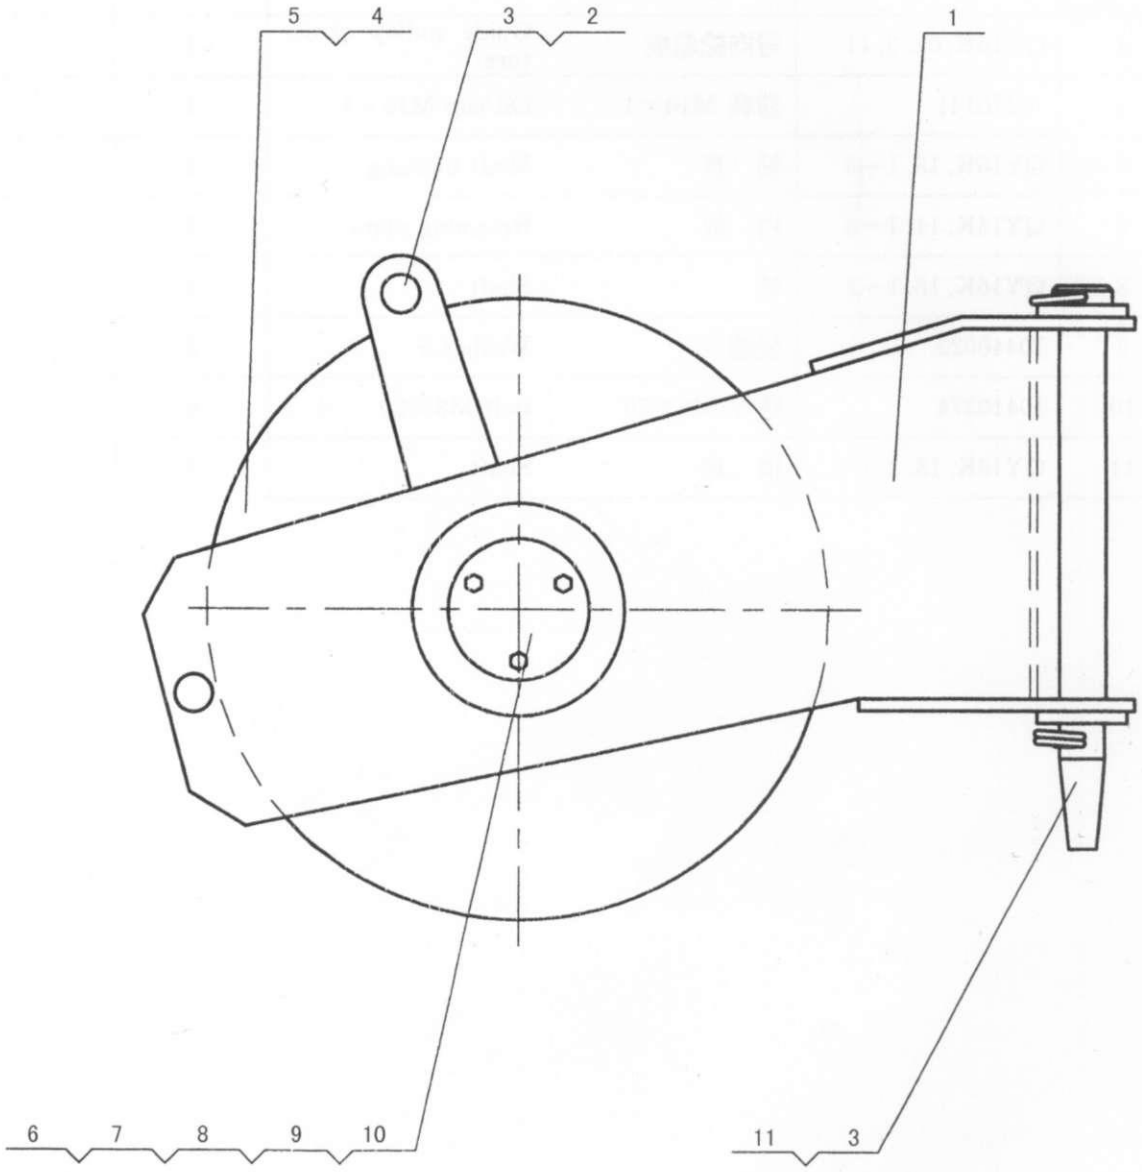

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.18 臂端单滑轮 Boom Cap Single Pulley					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY25k5.18.1	滑轮架	Pulley support	1	
2	10470110	销 B20×100	Pin B20×100	2	
3	QY16K.14.1-14A	卡 子	Clip	4	
4	QY16K.02.3.11	导向轮总成	Guide pulley structure	1	
5	10470141	油杯 M10×1	Oil cup M10×1	1	
6	QY16K.18.1—3	轴 套	Shaft bushing	2	
7	QY16K.14.1—8	档 板	Retaining plate	2	
8	QY16K.18.1—2	轴	Shaft	1	
9	10440022	垫圈 6	Washer 6	6	
10	10410374	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	6	
11	QY16K.18.2	销 轴	Shaft	2	

https://truckmanualshub.com/

QY16K.29 副起重钩 Sub－hook

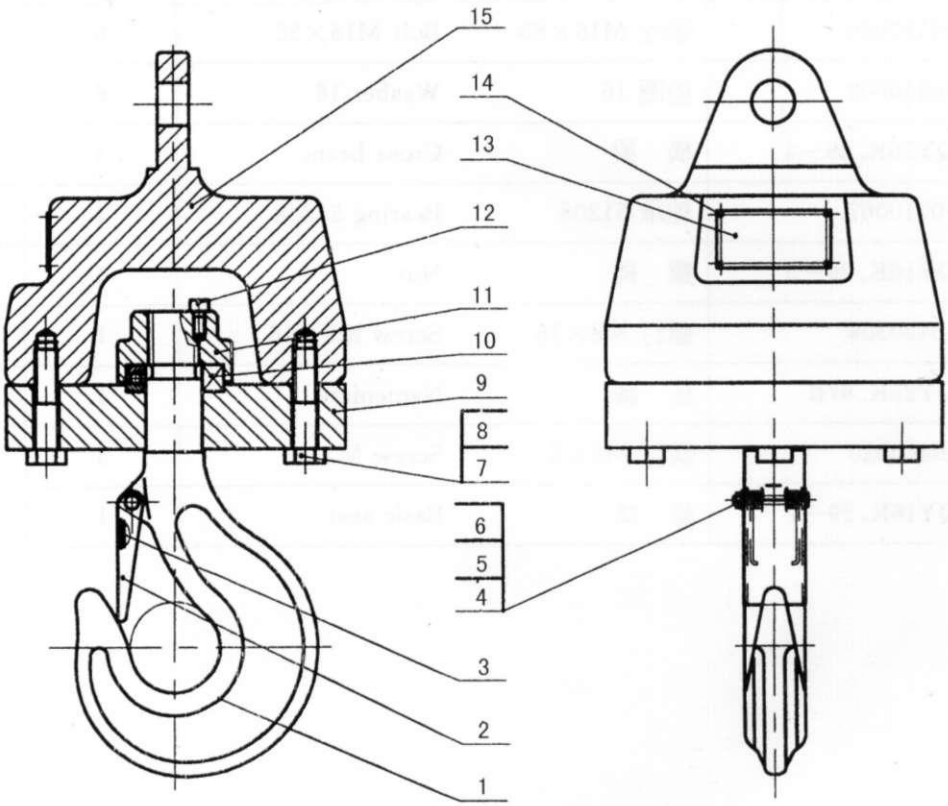

https://truckmanualshub.com/

QY16K.29 副起重钩 Sub－hook					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.29－1	吊 钩	Hook	1	
2	QY16K.29－2	挡 板	Retaining plate	1	
3	QY16K.29－3	弹 簧	Spring	1	
4	10470313	销轴 B6×80	Shaft B6×80	1	
5	10440021	垫圈 6	Washer 6	1	
6	10471054	销 2×30	Pin 2×30	1	
7	10410090	螺栓 M16×80	Bolt M16×80	6	
8	10440002	垫圈 16	Washer 16	6	
9	QY16K.29－4	横 梁	Cross beam	1	
10	10510067	轴承 51208	Bearing 51208	1	
11	QY16K.29－5	螺 母	Nut	1	
12	10420306	螺钉 M8×16	Screw M8×16	1	
13	QY25K.97B	标 牌	Nameplate	1	
14	10460020	铆钉 M2×6	Screw M2×6	4	
15	QY16K.29－7	基 体	Basic seat	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.90.1 主钩索具 Steel Cable & Ringing

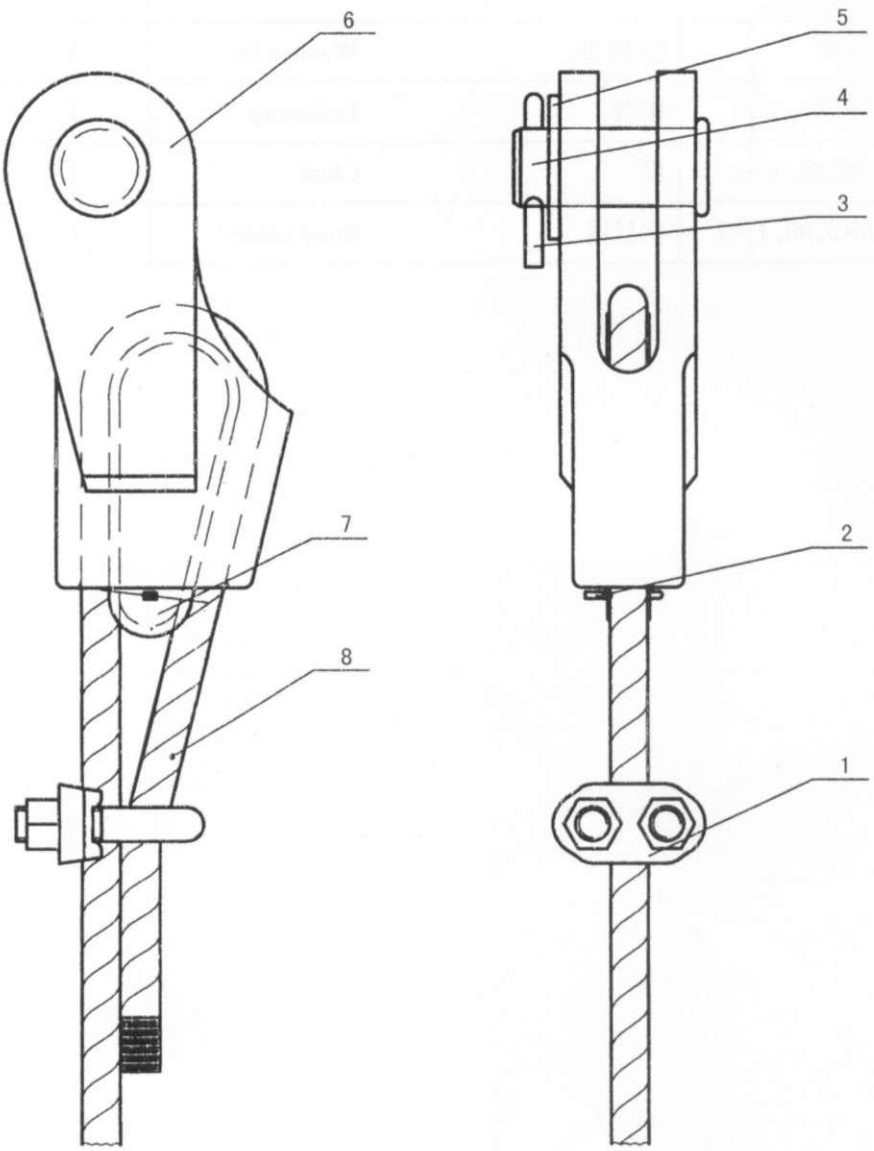

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.90.1 主钩索具 Steel Cable & Ringing					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	10910048	绳夹 14	Clamp 14	1	
2	10471054	销 2×26	Pin 2×26	1	
3	10470012	销 6.3×50	Pin 6.3×50	1	
4	10470029	轴 30×70	Shaft 30×70	1	
5	10440132	垫圈 30	Washer 30	1	
6	QY16K.90.1−1	楔套	Jacketing	1	
7	QY16K.90.1−2	楔	Cleat	1	
8	QY25K5.90.1−1	钢丝绳	Steel cable	1	

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.90.2 副钩索具 Steel Cable & Ringing

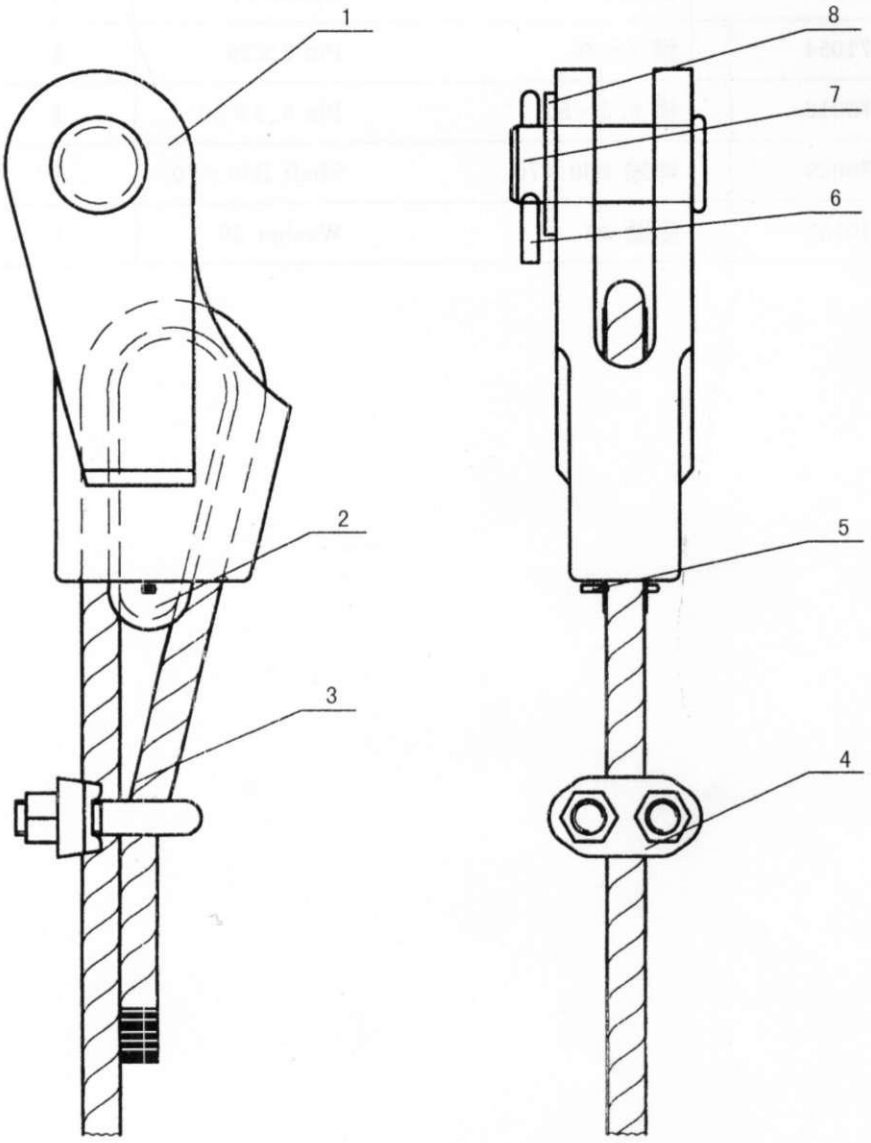

https://truckmanualshub.com/

QY25K5.90.2 副钩索具 Steel Cable & Ringing					
序号 No.	代号 Code No.	名 称	Parts name	数量 Q'ty	备注 Remarks
1	QY16K.90.1—1	楔 套	Jacketing	1	
2	QY16K.90.1—2	楔	Cleat	1	
3	QY25K5.90.2-1	钢丝绳	Steel cable	1	
4	10910048	绳夹 14	Clamp 14	1	
5	10471054	销 2×26	Pin 2×26	1	
6	10470012	销 6.3×50	Pin 6.3×50	1	
7	10470029	销轴 B30×70	Shaft B30×70	1	
8	10440132	垫圈 30	Washer 30	1	